

---

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits. Nous espérons que cette micro-chaîne Bluetooth\* vous donnera entière satisfaction.

---

## **sommaire**

### **vosre produit** 5

Contenu de l'emballage 5

Caractéristiques techniques 5

Description de l'appareil 6

VUE DE FACE 6

VUE ARRIÈRE 7

Description de la télécommande 8

INSERTION DES PILES 10

ORIENTATION 10

### **consignes d'usage** 11

Consignes de sécurité 11

Installation 12

Espace de ventilation 13

Recyclage des piles 13

Équipements électroniques 13

### **branchements** 14

Branchement des haut-parleurs 14

### **utilisation de base** 15

Allumer ou éteindre votre micro-chaîne 15

Mettre votre micro-chaîne en fonction ou en veille 15

Sélectionner la source de lecture 15

Régler le volume 15

Modifier les effets sonores 15

Définir un ordre de répétition 15

Régler le niveau des aigus et des graves 15

### **lire un CD audio** 16

Fonctions de base 16

Répétition de lecture 16

Programmer une liste de lecture 16

### **écouter la radio** 17

Rechercher une station de radio automatiquement 17

Rechercher une station de radio manuellement 17

Programmer des stations de radio automatiquement 17

Programmer des stations de radio MANUELLEMENT 18

Écouter une fréquence enregistrée 18

### **connecter un périphérique Bluetooth\*** 18

Détection des appels entrants 20

### **connecter un support amovible USB** 20

Fonctions de base 20

### **connecter la micro-chaîne à une source auxiliaire** 21

### **entretien et nettoyage** 22

Nettoyage de l'appareil 22

Remarques concernant les disques 22

### **guide de dépannage** 23

### **déclaration de conformité** 24

## votre produit

### Contenu de l'emballage


- 1 micro-chaîne Hypnos BT
- 1 télécommande (2 piles LR03 fournies)
- 1 cordon secteur
- 1 notice d'utilisation

### Caractéristiques techniques

Marque	Essentiel b	
Modèle	Hypnos BT	
Tension d'alimentation	AC 220-240 V ~ 50 Hz	
Consommation (max)	40 W	
Consommation en veille	< 0,5 W	
Environnement	Température	-10°C ~ +40°C
	Taux d'humidité	5% ~ 90%
Sortie disque	Bande passante	20 Hz ~ 20 KHz
	S/N (poids A)	> 80 dB (1 KHz)
	Plage dynamique	≥ 70 dB (1 KHz)
	THD+Bruit	≤ -60 dB (1 KHz)
Formats supportés	CD, MP3, CD-R/RW	
Radio FM	87.5 MHz ~ 108 MHz	
Nombre de stations programmables	30	
Profil Bluetooth*	V2.1+EDR	
Puissance de sortie (max)	2 x 5 W	
Dimensions (L x H x P)	Enceintes : 160 x 160 x 140 mm Unité principale : 165 x 165 x 220 mm	
Poids	Enceintes : 0,8 Kg chacune Elément central : 1,216 Kg	


## Description de l'appareil

### VUE DE FACE

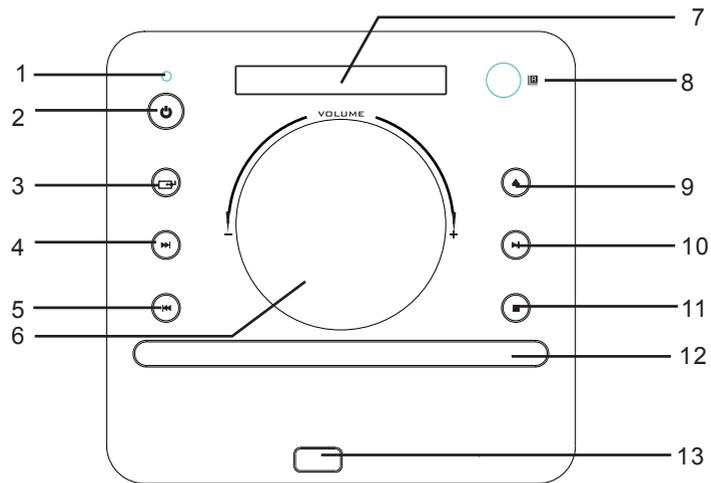


1	Témoin d'alimentation : allumé en rouge lorsque l'appareil est en veille, éteint lorsque l'appareil est en fonction, allumé en bleu lors de l'appairage en mode BT
2	Mettre l'appareil en veille ou en fonction
3	Sélectionner la source de lecture : CD, USB, FM, AUDIO, BT
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mode CD, BT ou USB : Accéder à la piste suivante (appui court) / Lire en vitesse accélérée (appui long)</li> <li>Mode FM : Accéder à la station FM mémorisée suivante</li> </ul>
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mode CD, BT ou USB : Accéder à la piste précédente (appui court) / Lire en vitesse accélérée (appui long)</li> <li>Mode FM : Accéder à la station FM mémorisée précédente</li> </ul>
6	Molette de réglage du volume
7	Afficheur LCD
8	Capteur infrarouge de la télécommande
9	Touche d'éjection du disque
10	Débuter la lecture / Mettre en pause
11	Arrêter la lecture
12	Compartiment à disques
13	Port USB

### VUE ARRIÈRE

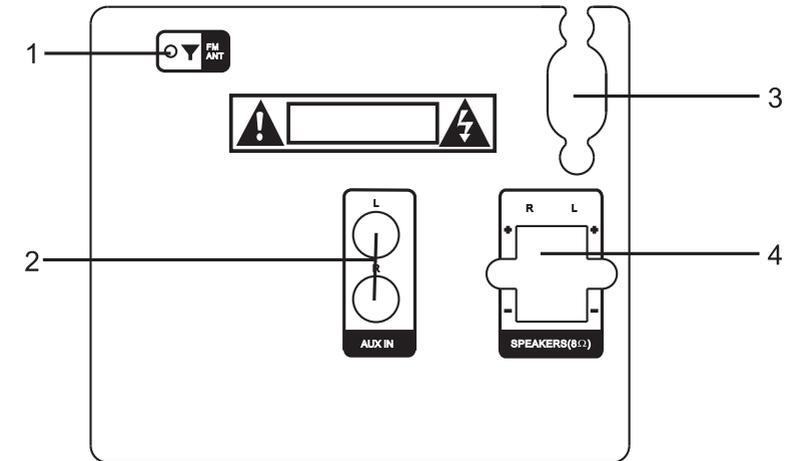

1	Prise d'antenne FM
2	Prises RCA d'entrée audio
3	Câble d'alimentation
4	Connecteurs des enceintes droite et gauche

## Description de la télécommande

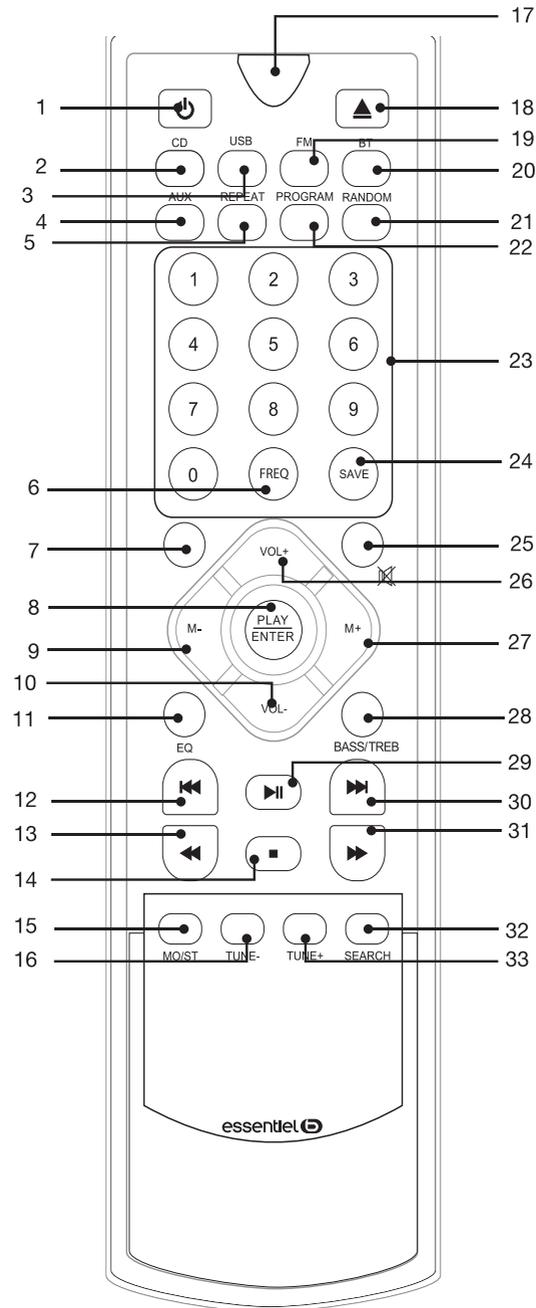


1	Mettre en fonction / Mettre en veille	18	Ouvrir / Fermer le compartiment à disque
2	Sélectionner la source CD	19	Sélectionner la source FM
3	Sélectionner la source USB	20	Sélectionner la source Bluetooth®*
4	Sélectionner la source AUX	21	RANDOM : Lire les pistes de manière aléatoire
5	REPEAT : Définir un ordre de répétition	22	PROGRAM : Programmer une liste de lecture
6	FREQ : Accéder à une station FM, en saisissant sa fréquence avec les touches numériques	23	Pavé numérique (0/10)
7	Touche inactive	24	SAVE : Sauvegarder les stations FM (30 max.)
8	Débuter la lecture / Valider une action	25	Activer / Désactiver le mode muet (Mute)
9	Sélectionner une station de radio FM mémorisée	26	Augmenter le volume
10	Diminuer le volume	27	Sélectionner une station de radio FM mémorisée
11	EQ: Définir un effet sonore (JAZZ, ROCK, CLASSIC, POP, LIVE, DANCE, OFF)	28	BASS/TREB : Définir les graves et les aigus
12	Accéder à la piste précédente	29	Débuter la lecture / Mettre en pause
13	Lire à rebours en vitesse accélérée	30	Accéder à la piste suivante
14	Arrêter la lecture	31	Lire en vitesse accélérée
15	MO/ST : Sélectionner le mode Mono ou Stéréo	32	SEARCH : Effectuer un balayage de la bande FM
16	TUNE - : Effectuer une recherche manuelle d'une station FM (appui court) / Effectuer un balayage automatique de la bande FM (appui long)	33	TUNE + : Effectuer une recherche manuelle d'une station FM (appui court) / Effectuer un balayage automatique de la bande FM (appui long)
17	Capteur infrarouge		

## INSERTION DES PILES



Ouvrez le couvercle situé à l'arrière de la télécommande.

Positionnez les piles dans le boîtier en respectant les indications de polarité « + » et « - » indiquées.

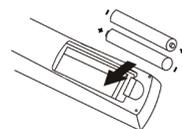

Remplacez le couvercle.

## ORIENTATION

Orientez la télécommande vers le capteur infrarouge situé à l'avant du téléviseur dans un angle de 30° pour que ce dernier reçoive les informations transmises.

- La portée de la télécommande est de 8 mètres.
- Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'obstacles entre la télécommande et le capteur infrarouge et que la lumière du soleil ou une autre source lumineuse ne reflète pas dessus.



La télécommande fonctionne avec 2 piles de type LR03 AAA 1,5 V. Nous vous recommandons de n'utiliser que des piles alcalines. Retirez les piles de la télécommande si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant un certain temps (plus d'un mois). Les piles usagées doivent être mises au rebut de façon sûre. Déposez-les dans des bacs de collecte prévus afin de protéger l'environnement.

## consignes d'usage

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

### Consignes de sécurité



**ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'OUVREZ PAS LE COUVERCLE OU LE PANNEAU ARRIÈRE.**

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, d'une tension élevée, non isolée, dont l'amplitude pourrait être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes.



Le point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans la notice accompagnant l'appareil.

**ATTENTION : NE DÉMONTÉZ PAS ET N'ESSAYEZ PAS D'OUVRIR VOTRE APPAREIL CAR L'OUVERTURE ET LE RETRAIT DU BOÎTIER POURRAIENT VOUS EXPOSER A DES TENSIONS DANGEREUSES ET A D'AUTRES DANGERS. CONSULTEZ VOTRE CENTRE DE SERVICES APRÈS-VENTE POUR TOUTE DEMANDE DE RÉPARATION OU DE REMPLACEMENT DE PIÈCE.**

**ATTENTION : AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, VEUILLEZ INSÉRER CORRECTEMENT LA FICHE DANS LA PRISE MURALE.**

**Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.**

- Branchez votre appareil sur une prise secteur facilement accessible. Le câble d'alimentation constitue le seul moyen de débrancher l'appareil totalement de l'alimentation secteur. Pour être certain que l'appareil n'est plus alimenté, ce câble doit être débranché de la prise murale.
- Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement de l'appareil.
- Veillez à positionner le cordon d'alimentation de telle sorte qu'il soit impossible de marcher ou de trébucher dessus.
- Veillez à débrancher l'appareil de la prise de courant en cas d'orage ou de non utilisation prolongée.
- Si votre appareil fonctionne de manière inhabituelle, et particulièrement s'il émet des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-le immédiatement et faites-le examiner par un réparateur qualifié.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement et à l'intérieur d'une habitation. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans cette notice d'utilisation.

**Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger. Une maintenance est nécessaire dans les cas suivants :**

- lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé(e),
- lorsque du liquide a été renversé ou des objets ont été insérés dans l'appareil,
- si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité,

## Installation

- Veillez à installer l'appareil et les haut-parleurs sur une surface plane et stable.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil et tenez-le éloigné des sources de chaleur, telles que des radiateurs, des appareils de chauffage, des fours ou autres appareils (incluant les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Ne placez pas sur l'appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées, et ne placez pas d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'unité ou les haut-parleurs.
- L'appareil et les haut-parleurs ne doivent pas être exposés à des éclaboussures.
- **Ne placez pas d'objets remplis d'eau, tels que**

- si l'appareil ne fonctionne pas normalement,
- si l'appareil est tombé ou qu'il a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- **Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants sans surveillance. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.**
- N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de l'appareil ou des haut-parleurs.
- Gardez le couvercle fermé afin que la lentille ne soit pas exposée à la poussière. **NE TOUCHEZ PAS LA LENTILLE.**

**des vases, sur l'appareil. N'utilisez jamais cet appareil près de l'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un évier, dans un sous-sol humide, près d'une piscine ou de toute autre source d'humidité.**

- Veillez à ce qu'aucun objet ne tombe et qu'aucun liquide ne coule à l'intérieur de l'appareil par les ouvertures de ventilation.
- Ne posez pas l'appareil sur un chariot, un support, un trépied, une console ou une table instable. L'appareil pourrait tomber et risquer de blesser un enfant ou un adulte, et le lecteur pourrait être sérieusement endommagé. Utilisez seulement les chariots, supports, trépieds, consoles et tables spécifiés par votre magasin revendeur.

APPAREIL A LASER  
DE CLASSE 1

**MISE EN GARDE :**  
DES RADIATIONS DE LASER INVISIBLES PEUVENT  
S'ÉCHAPPER QUAND L'APPAREIL EST DÉMONTÉ  
ET QUE LES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ SONT  
NEUTRALISÉS.  
ÉVITEZ DE VOUS EXPOSER AUX FAISCEAUX.



Ce produit contient un dispositif émettant un laser de faible puissance.

## Espace de ventilation

- Utilisez cet appareil uniquement dans des climats modérés. Évitez les climats tropicaux et particulièrement humides.
- **Laissez toujours un espace de ventilation suffisant autour de l'appareil et des haut-parleurs.** Ne placez aucun objet à moins de 10 cm autour de l'appareil.
- **Cet appareil doit être placé dans un endroit et dans une position qui ne nuit pas à sa bonne ventilation.** Par exemple, ne placez pas l'appareil sur un lit, un canapé ou tout autre objet qui pourrait obstruer les orifices d'aération. Ne

le placez pas dans un meuble fermé (tel qu'une bibliothèque ou un placard) qui empêcherait l'air de circuler par les orifices prévus à cet effet.

- La condensation peut se former à l'intérieur de l'appareil s'il est transporté d'un endroit chaud vers l'extérieur, ou si la température de la pièce augmente rapidement. Si la condensation ne peut endommager l'appareil, elle peut entraver ses performances temporairement. Laissez la micro-chaîne s'adapter à la température ambiante pendant environ une heure avant de la mettre à nouveau en fonctionnement.

## Recyclage des piles



Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.

- Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rapportez-les dans votre magasin.
- Ne rechargez jamais les piles non-rechargeables, ne démontez pas les piles, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinerez pas.

## Équipements électroniques

Votre micro-chaîne Bluetooth\* utilise la technologie Bluetooth\*. Elle transmet et reçoit des fréquences radioélectriques (HF) autour de 2,4 GHz. Ces émissions d'hyper fréquences peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin d'éviter tout accident, arrêtez votre micro-chaîne Bluetooth\* lorsque vous vous situez dans les endroits suivants :

- endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence,
- à proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie,
- zones de dynamitage.

**Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.**


\* Ce produit Essentiel b est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).

## branchements

### Branchement des haut-parleurs

1. Connectez le câble du haut-parleur gauche. Pour cela, appuyez sur la pince rouge (L+), insérez la section dénudée du câble rouge puis relâchez la pince. Appuyez ensuite sur la pince noire (L-), insérez la section dénudée du câble noir puis relâchez la pince.
2. Procédez de même pour le haut-parleur droit en connectant le câble sur les pinces (R+) et (R-).

Utilisez uniquement les haut-parleurs fournis. L'utilisation d'autres haut-parleurs risque d'endommager l'appareil et/ou de nuire à la qualité du son.

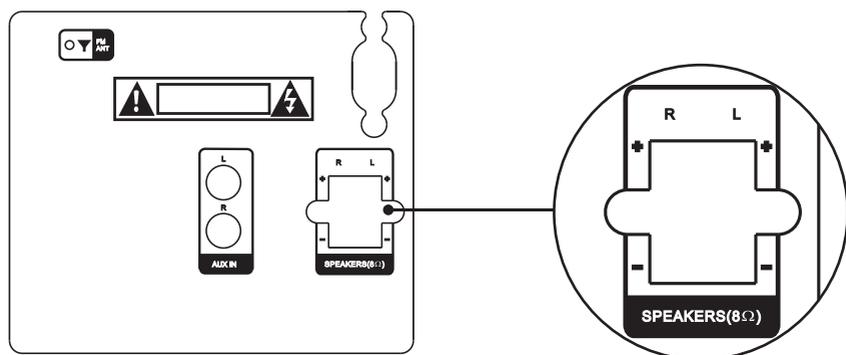

La position des haut-parleurs affecte la qualité du son. Veuillez respecter une distance entre les haut-parleurs et le mur de 30 cm à 1 m et de 100 cm et 120 cm entre les deux haut-parleurs en fonction de votre propre environnement.

## utilisation de base

### Allumer ou éteindre votre micro-chaîne

- Branchez le cordon d'alimentation à une prise de courant alternative 220-240 V. Le témoin d'alimentation s'allume en rouge
- Pour mettre l'appareil totalement hors tension, débranchez le cordon de la prise murale.

### Mettre votre micro-chaîne en fonction ou en veille

- Pour mettre en fonction votre micro-chaîne à partir du mode veille, appuyez sur la touche de votre micro-chaîne ou de votre télécommande. La micro-chaîne s'allume et le message d'accueil «HELLO» s'affiche sur l'écran de l'appareil. Le témoin lumineux s'éteint.
- Pour mettre en veille l'appareil, appuyez sur la touche de votre micro-chaîne ou de votre télécommande. La micro-chaîne s'éteint et le message de fin «-OFF-» s'affiche sur l'écran de l'appareil. Le témoin lumineux s'allume en rouge.

### Sélectionner la source de lecture

Sélectionnez votre source de lecture en appuyant sur la touche située sur la façade de la micro-chaîne jusqu'à obtenir la source souhaitée (CD, USB, FM, AUDIO, BT), ou en appuyant sur la touche correspondante à la source de votre choix sur la télécommande.

### Régler le volume

- Pour augmenter ou diminuer le volume, tournez la molette de volume située à l'avant de la micro-chaîne ou appuyez sur les touches VOL + et VOL- de la télécommande.
- Pour désactiver le volume, appuyez sur la touche de la télécommande. Pour réactiver le son, appuyez à nouveau sur la touche , appuyez sur les touches VOL + ou VOL- de la télécommande ou tournez la molette située à l'avant de l'appareil.

### Modifier les effets sonores

Appuyez plusieurs fois sur la touche EQ de la télécommande pour choisir l'effet sonore de votre choix : Eq-00 (Off/désactivé), Eq-01(Jazz), Eq-02(Rock), Eq-03(Classic), Eq-04(Pop), Eq-05(Live), Eq-06(Dance).

### Définir un ordre de répétition

Lors de la lecture d'un disque, vous avez la possibilité de répéter la lecture d'un dossier, d'un titre ou de l'ensemble du disque. Appuyez sur la touche REPEAT pour programmer un ordre de répétition (selon le contenu du disque).

### Régler le niveau des aigus et des graves

Appuyez une fois sur la touche BASS/TREB pour régler le niveau des graves, puis utilisez les touches VOL+ et VOL- pour effectuer le réglage de votre choix. Appuyez une seconde fois sur la touche BASS/TREB pour procéder cette fois au réglage du niveau des aigus.

## lire un CD audio

Votre micro-chaîne peut lire les CD audio ainsi que les CD MP3 enregistrés sur CD-R, CD-RW.

1. Allumez la micro-chaîne, et sélectionnez la source CD en appuyant sur la touche  sur la façade de l'appareil, ou en appuyant directement sur la touche CD de la télécommande.
2. Appuyez sur  pour ouvrir le compartiment à disque puis placez un disque (face imprimée vers le haut).
3. Refermez le compartiment. L'appareil charge le disque et débute la lecture automatiquement. Pour accéder directement à une autre piste, utilisez les touches  et  ou les touches numériques.
4. Pour les CD contenant des fichiers audio au format MP3, la micro-chaîne débute la lecture par la première piste du premier album dans l'ordre alphabétique. Pour accéder directement à une autre piste, utilisez les touches  et  ou les touches numériques.

### Fonctions de base

	Permet de lancer la lecture, de mettre la lecture en pause ou de reprendre la lecture.
	Permet d'arrêter la lecture.
	Permet d'effectuer un retour rapide. Maintenez appuyée cette touche pour changer de vitesse.
	Permet d'effectuer une avance rapide. Maintenez appuyée cette touche pour changer de vitesse.
	Permet d'accéder à la piste précédente.
	Permet d'accéder à la piste suivante.
RANDOM	Permet de lire l'ensemble des titres dans un ordre aléatoire.

### Répétition de lecture

Lors de la lecture d'un CD audio, vous pouvez sélectionner une option de répétition.

Appuyez sur la touche REPEAT pour répéter la lecture d'une piste, une deuxième fois pour répéter la lecture de l'ensemble du disque et une troisième fois pour désactiver la répétition.

### Programmer une liste de lecture

En mode STOP, appuyez sur la touche PROGRAM. La mention «PR01 00» s'affiche à l'écran. Entrez, à l'aide des touches numériques, le numéro à deux chiffres de la première piste de votre choix. La mention «PR02 00» s'affiche à l'écran.

Répétez l'opération aussi souvent que nécessaire, puis appuyez sur la touche PLAY/ENTER pour valider la programmation. La lecture débute automatiquement. Celle-ci s'effectue dans l'ordre que vous avez défini.

Utilisez les touches  et  pour naviguer dans votre programmation.

## écouter la radio

1. Vérifiez que l'antenne est déployée entièrement.
2. Sélectionnez la source TUNER en appuyant sur la touche  sur la façade de l'appareil, ou en appuyant directement sur la touche FM de la télécommande.
3. Sélectionnez le mode MONO ou STÉRÉO à l'aide du bouton sélecteur de bande MO/ST.
4. Pour augmenter le volume, tournez le bouton de contrôle du volume vers la droite. Pour diminuer le volume, tournez le bouton de contrôle du volume vers la gauche.

### Rechercher une station de radio automatiquement

- Maintenez les touches TUNE- ou TUNE+ de la télécommande enfoncées pendant 2 secondes pour effectuer un balayage automatique.
- Le balayage de la bande FM s'interrompt lorsque une station de radio a été trouvée. Pour arrêter la recherche manuellement, appuyez à nouveau sur les touches TUNE- ou TUNE+.

### Rechercher une station de radio manuellement

- Appuyez brièvement sur les touches TUNE- ou TUNE+ de la télécommande jusqu'à obtenir une fréquence de réception optimale.
- A chaque appui sur les touches TUNE- ou TUNE+, la fréquence diminue/augmente de 0,05 MHz.
- Si la réception est mauvaise, ajustez l'antenne FM ou changez de fréquence.
- En cas de mauvaise réception, l'appareil passera automatiquement du mode STÉRÉO au mode MONO.
- Vous pouvez également saisir manuellement le numéro de fréquence de la station FM de votre choix. Pour cela, appuyez sur la touche FREQ, puis entrez les 4 chiffres de la fréquence de diffusion à l'aide des touches du pavé numérique.

### Programmer des stations de radio automatiquement



1. Appuyez sur la touche SEARCH pour activer la programmation automatique. Toutes les stations disponibles sont enregistrées dans l'ordre de la bande FM.
2. Utilisez les touches M+ ou M-, ou encore les touches du pavé numérique, pour sélectionner une station présélectionnée.

## Programmer des stations de radio MANUELLEMENT


1. Saisissez le numéro (de 01 à 30) que vous souhaitez attribuer à la fréquence à l'aide du pavé numérique, ou des touches M+ ou M-.
2. Sélectionnez la fréquence souhaitée, à l'aide des touches TUNE- ou TUNE+ ou des touches du pavé numérique.
3. Appuyez sur la touche SAVE de la télécommande pour confirmer et enregistrer la fréquence.
4. Répétez les étapes 1 à 3 pour chaque fréquence que vous souhaitez enregistrer.

- Les stations programmées restent mémorisées, même après avoir éteint l'appareil.
- La programmation d'une nouvelle station sous un numéro déjà attribué efface automatiquement la station précédemment enregistrée.

## Écouter une fréquence enregistrée

- Saisissez le numéro de la fréquence que vous souhaitez écouter à l'aide des touches du pavé numérique ou des touches M+ ou M-.

## connecter un périphérique Bluetooth\*

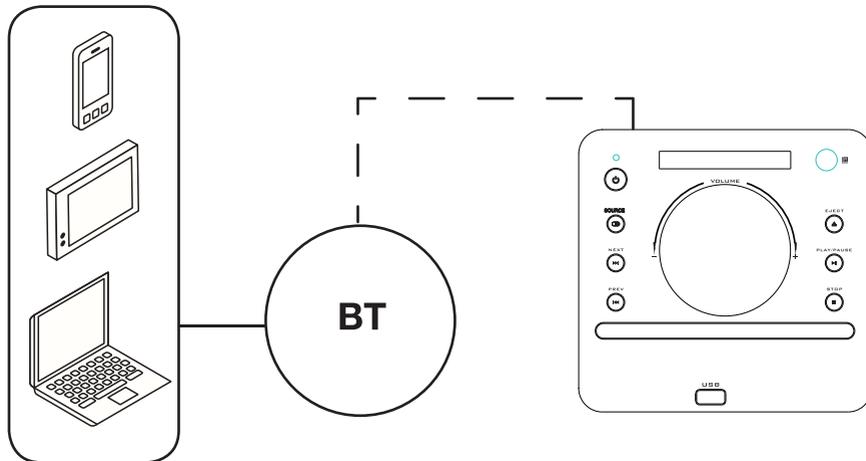

Si vous possédez un appareil audio Bluetooth\*, vous pouvez appairer celui-ci à votre micro-chaîne. La connexion Bluetooth\* permet d'écouter la musique enregistrée sur votre appareil audio sans utiliser de câble.

Si vous utilisez votre appareil (téléphone portable, lecteur MP3, etc.) pour la première fois en mode Bluetooth\* avec la micro-chaîne, vous devez l'appairer. Ignorez cette étape si l'appareil a déjà été mémorisé.

1. Sélectionnez la source BT en appuyant sur la touche  sur la façade de l'appareil, ou en appuyant directement sur la touche BT de la télécommande. Le témoin lumineux bleu clignote rapidement.
2. Allumez à présent l'appareil à appairer à la micro-chaîne.
3. Allez dans le menu «Paramètres» de votre appareil, et activez le mode Bluetooth\* :

- Configuration Bluetooth\* pour iPhone, iPad et iPod :  
REGLAGES > GENERAL > BLUETOOTH® > « EssB\_HyposBT »
- Configuration Bluetooth\* pour Android :  
REGLAGES > SANS FIL & RESEAUX > BLUETOOTH® > « EssB\_HyposBT »
- Autres configurations :  
Veillez vous référer à la notice d'utilisation de votre appareil. Si votre appareil vous demande un code d'identification, tapez « 0000 » puis validez.

4. Démarrez la recherche de périphériques Bluetooth\* dans votre appareil.  
Après quelques secondes, votre appareil affiche la liste des périphériques Bluetooth\* détectés.
5. Sélectionnez « EssB\_HyposBT » dans la liste des périphériques Bluetooth\* détectés pour connecter votre appareil à la micro-chaîne.
6. Un bip sonore retentit, et le témoin lumineux bleu devient fixe. Votre appareil est maintenant appairé à la radio.



- Une fois l'appairage effectué, le dernier appareil audio Bluetooth\* mémorisé se reconnecte automatiquement dès que la source BT est sélectionnée.
- Pour interrompre la connexion Bluetooth\*, arrêtez la lecture sur votre appareil audio, ou sélectionnez une autre source sur votre micro-chaîne.
- Pour annuler l'appairage, référez-vous au mode d'emploi de votre appareil audio Bluetooth\*.
- Pour une qualité de transmission optimale, assurez-vous que la micro-chaîne et votre appareil Bluetooth\* se trouvent à une distance inférieure à 8 mètres l'un de l'autre et qu'aucun mur ou appareils électroniques ne gênent la transmission.
- Cette micro-chaîne peut être appairée à l'ensemble des appareils équipés de la technologie sans fil Bluetooth\*.

En cours de lecture, utilisez les touches suivantes pour piloter votre périphérique Bluetooth\* directement à partir de votre micro-chaîne :

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Appuyez sur cette touche pour mettre en pause la lecture.</li><li>• Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Appuyez sur cette touche pour revenir au titre précédent.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Appuyez sur cette touche pour accéder au titre suivant.</li></ul>

## Détection des appels entrants

- La micro-chaîne, utilisée en Bluetooth\* avec un téléphone portable, détecte les appels entrants et sortants. Lorsqu'un appel est reçu ou composé, la micro-chaîne met en pause la lecture de la musique.
- Lorsque l'appel prend fin, la micro-chaîne reprend la lecture de la musique à l'endroit où celle-ci a été interrompue.

## connecter un support amovible USB

1. Allumez la micro-chaîne, puis insérez un support amovible USB (clé USB, smartphone...) dans l'emplacement prévu à cet effet.
2. Pour lire le contenu de votre support amovible, appuyez sur la touche USB de la télécommande ou plusieurs fois la touche  sur la face avant de l'appareil.
3. La lecture débute automatiquement. Pour accéder directement à une autre piste, utilisez les touches  et  ou les touches numériques.




Le port USB permet également de recharger vos périphériques USB, en délivrant une tension de 5V/500mA, et ce quelque soit la source sélectionnée. L'alimentation du port USB se coupe lorsque l'appareil est en mode veille.

## Fonctions de base

	Permet de lancer la lecture, de mettre la lecture en pause ou de reprendre la lecture.
	Permet d'arrêter la lecture.
	Permet d'effectuer un retour rapide. Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour changer de vitesse.
	Permet d'effectuer une avance rapide. Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour changer de vitesse.
	Permet d'accéder à la piste précédente.
	Permet d'accéder à la piste suivante.
REPEAT	Appuyez sur la touche REPEAT pour répéter la lecture d'une piste, une deuxième fois pour répéter la lecture de l'ensemble du contenu du support USB et une troisième fois pour désactiver la répétition.

## connecter la micro-chaîne à une source auxiliaire

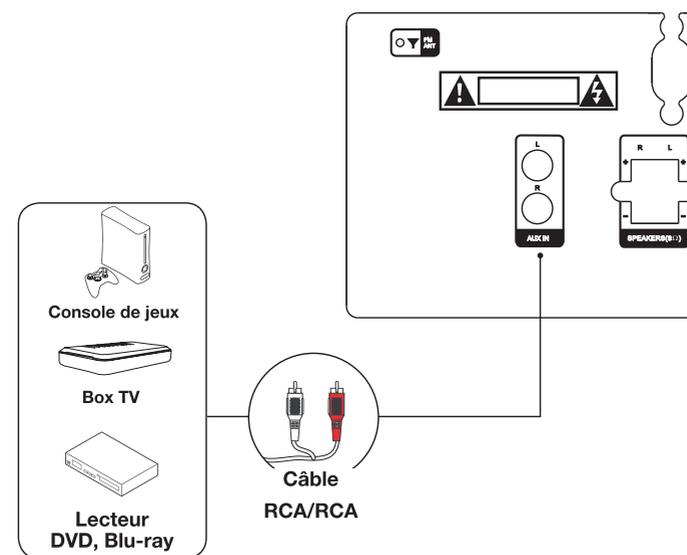

Les prises RCA stéréo AUX IN, situées au dos de l'appareil, vous permettent de connecter un lecteur audio, et de diffuser la musique du lecteur sur les deux enceintes de la micro-chaîne.

1. Pour cela, branchez les extrémités d'un câble RCA (non fourni) aux prises « AUX IN » à l'arrière de la micro-chaîne.
2. Branchez les autres extrémités dans les prises de sorties audio rouge et blanche de votre lecteur média. Consultez la notice d'utilisation du fournisseur pour obtenir davantage d'informations.
3. Sélectionnez la source AUDIO en appuyant sur la touche  sur la façade de l'appareil, ou en appuyant directement sur la touche AUX de la télécommande.
4. Débutez la lecture sur votre source auxiliaire, le son transite par les enceintes de la micro-chaîne.


## entretien et nettoyage

### Nettoyage de l'appareil

1. Débranchez l'appareil de la prise de courant avant tout nettoyage.
2. Nettoyez l'appareil uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec.
3. N'utilisez aucun nettoyant liquide ou aérosol.


### Remarques concernant les disques

#### MANIPULATION DES DISQUES



Tenez le disque par les extrémités et veillez à ce que vos doigts ne touchent pas la surface de lecture. Ne collez pas de papier et ne mettez pas d'autocollant sur les disques.

#### NETTOYAGE DES DISQUES

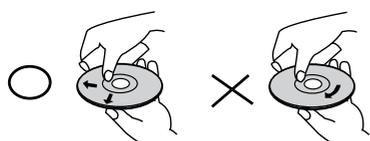

Les empreintes de doigts et la poussière sur un disque peuvent entraîner une qualité médiocre de l'image et une distorsion du son. Avant la lecture, nettoyez le disque avec un chiffon propre et sec en partant du centre vers les extrémités.

N'utilisez jamais d'alcool, de benzène, de diluant, de liquide nettoyant ou d'autres produits chimiques.  
N'utilisez pas d'air comprimé pour nettoyer les poussières.


#### RANGEMENT DES DISQUES

Rangez le disque dans son boîtier après utilisation.

N'exposez pas les disques à des environnements très froids, humides ou chauds.

Ne le laissez jamais dans un véhicule en stationnement exposé aux rayons du soleil.

#### DISQUES ENDOMMAGÉS ET D'UNE AUTRE FORME

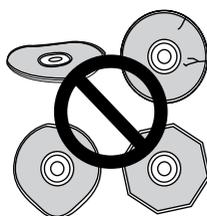

N'utilisez pas de disques fendus, ébréchés, déformés, ou ayant d'autres dommages car ils pourraient endommager le lecteur.

Ce lecteur est conçu pour être utilisé uniquement avec des disques traditionnels, totalement circulaires. N'utilisez pas de disques ayant une autre forme.

Ne soulevez et ne déplacez jamais l'appareil durant la lecture : les disques tournent à grande vitesse et pourraient être endommagés.

## guide de dépannage

Avant de contacter votre service après-vente, effectuez les vérifications élémentaires suivantes.

SYMPTOMES	VERIFICATIONS ET REGLAGES
<b>La micro-chaîne ne s'allume pas</b>	Vérifiez si le câble d'alimentation est correctement raccordé à la prise murale.
<b>La lecture du disque ne démarre pas.</b>	Le disque n'est pas dans le lecteur, insérez-en un. Le disque est introduit face de lecture vers le haut. Remplacez le disque, face imprimée vers le haut. Le type de disque n'est pas supporté par cette micro-chaîne. Le disque est sale ou endommagé, nettoyez-le ou essayez-en un autre. De l'humidité s'est condensée à l'intérieur du système. Retirez le disque et laissez la micro-chaîne sous tension pendant environ une ou deux heures
<b>Dysfonctionnement</b>	Si la micro-chaîne présente un dysfonctionnement, débranchez-la pendant 30 minutes. Après 30 minutes, mettez l'appareil en fonction.
<b>Pas de son ou son irrégulier</b>	La micro-chaîne est placée sur une surface instable. Placez-la sur une surface plane et stable. Vérifiez que le volume de la micro chaîne n'est pas désactivé (touche  ). Vérifiez les branchements des haut-parleurs. Le disque est sale ou endommagé. Nettoyez le disque ou essayez-en un autre. Le format audio du CD n'est pas supporté par la micro-chaîne.
<b>La télécommande ne fonctionne pas</b>	Ôtez tout obstacle existant entre la télécommande et l'appareil. Orientez la télécommande vers le capteur de l'appareil. Vérifiez si les piles ont été insérées en respectant les polarités + et - . Remplacez les piles de la télécommande.
<b>La station de radio souhaitée n'est pas détectée</b>	La qualité de réception de la fréquence est trop faible. Effectuez une recherche manuelle de la station.
<b>Pas de lecture du support USB</b>	Vérifiez les formats de lecture compatibles avec cet appareil. Débranchez le support amovible puis branchez-le à nouveau.
<b>La connexion Bluetooth* ne peut être établie</b>	Assurez-vous que votre source audio est en mode appairage. Consultez le manuel d'utilisation de votre source audio pour plus de détails. Pour une qualité de transmission optimale, assurez-vous que la micro-chaîne et votre appareil Bluetooth* se trouvent à une distance inférieure à 8 mètres l'un de l'autre et qu'aucun mur ou appareils électroniques ne gênent la transmission.

## déclaration de conformité

Sourcing & Création déclare que ce produit est conforme aux exigences des directives européennes.

Vous trouverez une copie de la déclaration de conformité à l'adresse suivante : <http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm>.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.