

essentiel

Téléphone filaire OPALE BLANC



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la FIABILITÉ, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que ce téléphone vous donnera entière satisfaction.

sommaire

consignes d'usage	4
Consignes de sécurité	4
Recyclage des piles	5
contenu de la boîte	5
installation du téléphone	6
Insertion des piles	6
Branchement	6
Si vous possédez une ligne par internet haut-débit	7
description du téléphone	8
paramétrage du téléphone	9
Réglage de la date et l'heure	9
Réglage du contraste de l'affichage	9
Réglage du temps flash	10
Réglage du volume de la sonnerie	10
utilisation de base du téléphone	11
Passer un appel externe	11
Répondre à un appel	11
Terminer un appel	11
Réglage du volume d'écoute du combiné	12
Réglage du volume d'écoute du haut-parleur	12
Basculer entre le combiné et le haut-parleur	12
Rappel du dernier numéro	12
Couper le son	12
Mettre un appel en attente	12

utilisation avancée du téléphone	13
Liste d'appels sortants	13
Insérer une pause dans la numérotation	13
mémoriser vos numéros favoris	14
Enregistrer vos contacts dans les mémoires M1 à M3	14
Appeler un contact enregistré dans les mémoires M1 à M3	14
Supprimer vos contacts dans les mémoires M1 à M3	14
Enregistrer vos contacts dans les mémoires de 0 à 9	14
Appeler un contact enregistré dans les mémoires de 0 à 9	14
Supprimer vos contacts dans les mémoires de 0 à 9	15
présentation du numéro	16
Afficher la liste d'appels entrants	16
Appeler un numéro de la liste d'appels entrants	16
Supprimer un numéro de la liste d'appels entrants	17
guide de dépannage	18

consignes d'usage

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS SE RAPPORTANT À LA SÉCURITÉ ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Consignes de sécurité

- Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.
- N'utilisez pas l'appareil :
 1. en cas de mauvais fonctionnement,
 2. si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
 3. en extérieur
- Veillez à installer l'appareil sur une surface plane et stable (évituez, en particulier, de le placer sur des tissus ou des moquettes).
- Utilisez uniquement le câble téléphonique RJ-11 fourni avec l'appareil.
- N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Veuillez ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil et à la poussière.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide.
- Veillez à ne pas éclabousser ou renverser un liquide sur l'appareil ou son adaptateur et à ne pas placer d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil.
- Ne placez pas de sources de flamme nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.
- Ne pas ouvrir l'appareil pour quelque raison que ce soit.
- N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de l'appareil ou de l'adaptateur.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non-utilisation afin d'éviter de l'endommager.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le câble téléphonique mais en saisissant la prise.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si votre appareil fonctionne de manière inhabituelle, et particulièrement s'il émet des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, faites-le examiner par un réparateur qualifié.
- Nettoyez l'appareil uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols.

Recyclage des piles



Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères.

Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.

(Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rappez-les dans votre magasin).

- Ne rechargez pas les piles, ne les démontez pas, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinerez pas.

contenu de la boîte


- 1 Combiné filaire
- 1 Base
- 1 Câble téléphonique RJ-11
- 3 Piles AAA
- 1 Notice d'utilisation

installation du téléphone

Insertion des piles

Avant d'ouvrir le compartiment à piles situé sous la base du téléphone, veuillez vérifier que le câble RJ-11 est débranché.

1. Ouvrir le compartiment de la batterie.
2. Placez les trois piles AAA 1,5 V DC fournies dans le compartiment comme indiqué ci-dessous en veillant à respecter la polarité.

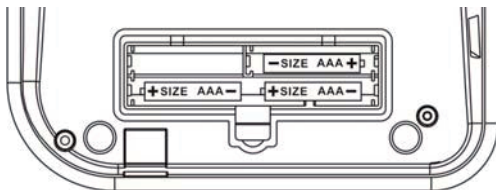

3. Remplacez le couvercle du compartiment sur la batterie.

Selon l'usage, les piles ont une durée de vie d'environ 4 mois. Quand les piles sont usées, le témoin  clignote sur l'écran d'affichage. Si vous ne les remplacez pas rapidement, l'écran d'affichage va s'éteindre et vos contacts et paramètres pourraient être perdus.




Ne pas utiliser de piles rechargeables.


Remplacer les piles usagées par des piles de caractéristiques identiques

Branchement

1. Reliez le cordon spirale à la base et au combiné.

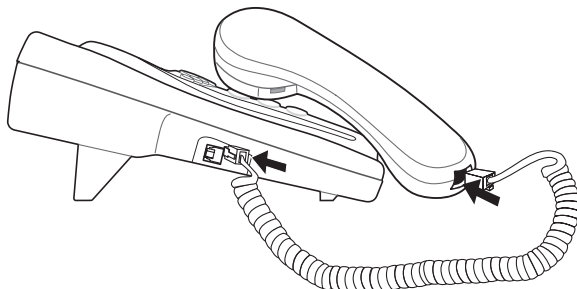

2. Branchez la fiche RJ-11 dans la prise située à l'arrière du téléphone puis le câble téléphonique sur une prise de téléphone. (N'utilisez pas d'autres câbles que ceux fournis.)

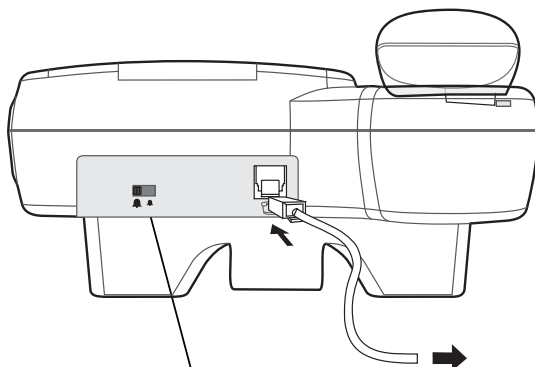

Si vous possédez une ligne par internet haut-débit


Si vous connectez votre téléphone à une ligne haut débit, il peut être nécessaire d'insérer un microfiltre entre le téléphone et la ligne téléphonique, faute de quoi il risque d'y avoir des interférences néfastes entre le téléphone et la ligne.



Dans un foyer équipé d'une ligne haut débit, tous les téléphones doivent être munis d'un microfiltre, et pas uniquement celui sur lequel le modem est connecté.

Si vous avez besoin de microfiltres supplémentaires, contactez votre fournisseur d'accès à internet.

description du téléphone

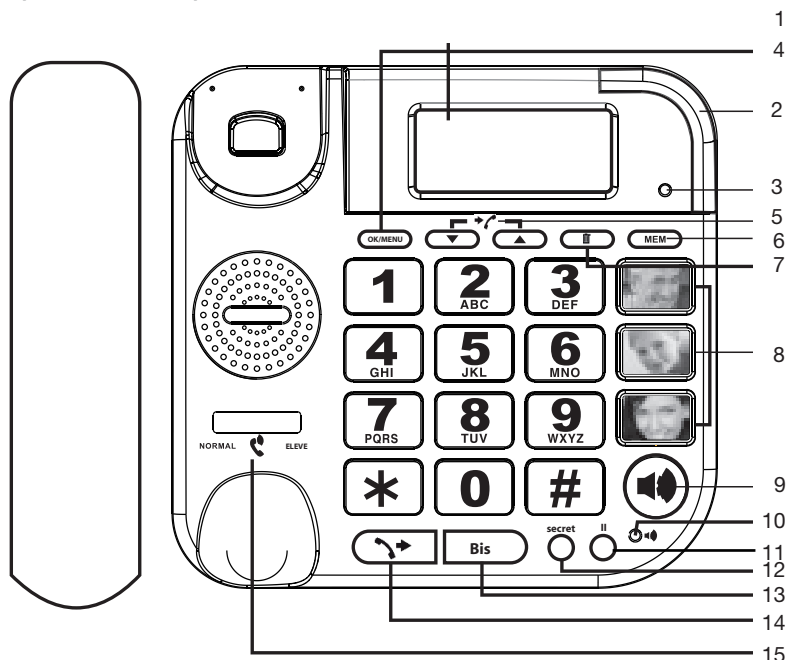

1. Écran affichage LCD
2. Témoin lumineux d'appel
3. Témoin lumineux de nouveaux appels
4. Touche **OK/MENU** : Accéder au menu principal / Valider l'option choisie
5. Touche **▲** ou **▼** : Précédent / Suivant
6. Touche **mem** : Enregistrement / Accès numéros en mémoire de 0 à 9.
7. Touche **X** : Supprimer
8. Touches Mémoire
9. Haut-parleur
10. Témoin lumineux de haut-parleur
11. Touche pause
12. Touche **secret** : Activer/Désactiver le son du micro
13. Touche **Bis** : Répétition du dernier numéro composé
14. Touche **↶↷** : Liste des appels sortants
15. Bouton volume sonore

paramétrage du téléphone

Appuyez sur la touche **OK/MENU** puis utilisez les touches ▲ ou ▼ pour faire défiler les différents menus

- :
1. SET 1 DATE (Réglage de la date et l'heure)
 2. SET 2 LCD (Réglage du contraste de l'affichage)
 3. SET 3 FLASH (Réglage du temps flash)

Si vous n'appuyez sur aucune touche dans les 8 secondes, l'écran d'affichage repasse en mode inactif.

Réglage de la date et l'heure

Si vous êtes abonné à l'affichage du numéro, les réglages de l'heure et de la date seront automatiquement mis à jour par le réseau chaque fois que vous recevrez des appels. Si ce n'est pas le cas, vous devrez régler ces informations manuellement comme indiqué ci-après.

1. En mode inactif, appuyez sur la touche **OK/MENU**. L'écran affiche **SET 1 DATE**.
2. Appuyez sur la touche **OK/MENU** pour confirmer. L'année clignote.
3. Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner une année.
4. Appuyez sur la touche **OK/MENU** pour confirmer. Le chiffre des mois clignote.
5. Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner un mois.
6. Appuyez sur la touche **OK/MENU** pour confirmer. Le chiffre des jours clignote.
7. Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner un jour.
8. Appuyez sur la touche **OK/MENU** pour confirmer. Le chiffre des heures clignote.
9. Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner une heure.
10. Appuyez sur la touche **OK/MENU** pour confirmer. Le chiffre des minutes clignote.
11. Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner les minutes.
12. Appuyez sur la touche **OK/MENU** pour confirmer. L'écran affiche **SET 2 FLASH**. Vous pouvez poursuivre les réglages ou appuyez sur la touche  pour retourner en mode inactif.

Réglage du contraste de l'affichage

1. En mode inactif, appuyez sur la touche **OK/MENU**. L'écran affiche **SET 1 DATE**.
2. Appuyez sur la touche ▲ pour afficher **SET 2 LCD**.
3. Appuyez sur la touche **OK/MENU** pour confirmer.
4. Appuyez ensuite sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner un niveau de contraste compris entre 1 et 8. Le niveau par défaut est 4.
5. Appuyez sur la touche **OK/MENU** pour confirmer. L'écran affiche **SET 3 LCD**. Vous pouvez poursuivre les réglages ou appuyez sur la touche  pour retourner en mode inactif.

Réglage du temps flash

La touche  vous permet d'utiliser certains services proposés par votre opérateur téléphonique. Pendant un appel, si vous appuyez sur la touche , le téléphone génère une interruption de ligne dont la durée (Temps Flash - R) dépend de vos paramètres.

La durée par défaut est fixée à 300 ms.

1. En mode inactif, appuyez sur la touche **OK/MENU**. L'écran affiche **SET 1 DATE**.
2. Appuyez sur les touches **▲** ou **▼** pour afficher **SET 3 FLASH**.
3. Appuyez sur la touche **OK/MENU** pour confirmer.
4. Appuyez ensuite sur les touches **▲** ou **▼** pour sélectionner la durée souhaitée : 300ms (par défaut), 600ms ou 1000.
5. Appuyez sur la touche **OK/MENU** pour confirmer le réglage. L'écran affiche **SET 1 DATE**. Vous pouvez poursuivre les réglages ou appuyez sur la touche  pour retourner en mode inactif.

Réglage du volume de la sonnerie



Le bouton de réglage du volume de la sonnerie est situé à l'arrière du téléphone.



Volume sonore élevé



Volume sonore faible

utilisation de base du téléphone

Le rétro-éclairage de l'écran d'affichage s'allume dès que vous décrochez le combiné, composez un numéro ou lorsque vous recevez un appel.

Si vous n'appuyez sur aucune touche dans les 8 secondes, l'écran d'affichage repasse en mode inactif.

Passer un appel externe

NUMÉROTATION PRÉPARATOIRE

1. Composez le numéro de téléphone de votre correspondant.
2. Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche haut-parleur .
3. Raccrochez le combiné ou appuyez sur la touche haut-parleur  pour mettre fin à la conversation.



En cas d'erreur lors de l'entrée du numéro, appuyez sur la touche  pour effacer les chiffres. Vous pouvez composer un numéro de 32 chiffres maximum. Par contre, l'écran n'affiche que les 14 derniers caractères.

COMPOSITION DIRECTE

1. Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche haut-parleur . L'écran affiche 00-00.
2. Composez le numéro de téléphone de votre correspondant.
3. Raccrochez le combiné ou appuyez sur la touche haut-parleur  pour mettre fin à la conversation.

Répondre à un appel

Lorsque le téléphone sonne, décrochez le combiné ou appuyez sur la touche haut-parleur  pour répondre à votre correspondant.

Terminer un appel

Pendant un appel, raccrochez en reposant le combiné sur la base,

Ou,

Appuyez sur la touche haut-parleur , si vous étiez en mode mains-libres.

Le rétro-éclairage de l'écran d'affichage s'éteint.

Réglage du volume d'écoute du combiné

Le téléphone possède une fonction qui permet d'augmenter le volume d'écoute dans le combiné.

Faites glisser le bouton volume sonore  vers la droite pour augmenter le son d'environ 10 dB dans le combiné (en comparaison au mode «Normal»).

Faites glisser le bouton volume sonore  vers la gauche pour revenir au volume sonore «Normal».

Réglage du volume d'écoute du haut-parleur

Vous pouvez ajuster le volume sonore du haut-parleur à l'aide du bouton  situé sur la droite de la base.

Basculer entre le combiné et le haut-parleur

Lors d'une conversation via le combiné, appuyez sur la touche haut-parleur  pour utiliser la fonction mains-libres.

En mode mains-libres, décrochez le combiné pour mettre fin à la fonction mains-libres.

Rappel du dernier numéro

1. Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche haut-parleur . L'écran affiche 00-00.
2. Appuyez sur la touche Bis pour rappeler le dernier numéro composé.

Couper le son

Pendant un appel, appuyez sur la touche **secret** pour couper le son du micro; l'écran affiche le symbole .

Votre correspondant ne peut plus vous entendre.

Appuyez de nouveau sur la touche **secret** pour rétablir le son du micro.

Mettre un appel en attente

En cours d'appel, appuyez sur le bouton  pour mettre l'appel en attente. L'écran affiche le symbole . Votre correspondant entend une musique d'attente et votre micro est coupé. Par contre, vous pouvez encore entendre votre correspondant.

utilisation avancée du téléphone

Liste d'appels sortants

Le téléphone garde en mémoire le numéro (jusqu'à 16 chiffres) ainsi que la durée des 20 derniers appels effectués. Vous avez donc la possibilité de rappeler n'importe lequel des 20 derniers numéros composés.

VISUALISER LA LISTE DES APPELS SORTANTS

1. En mode inactif, appuyez sur la touche . L'écran affiche le dernier appel composé.
2. Appuyez de nouveau sur la touche  pour afficher la durée de l'appel.
3. Appuyez successivement sur la touche  pour faire défiler les numéros de la liste d'appels.

A la fin de la liste ou si la liste d'appels est vide, l'écran affiche -End-.

RECOMPOSER UN NUMÉRO DE LA LISTE D'APPELS SORTANTS

1. En mode inactif, appuyez sur la touche . L'écran affiche le dernier appel composé.
2. Appuyez successivement sur la touche  pour faire apparaître le numéro de votre correspondant.
3. Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche haut-parleur .

SUPPRIMER UN NUMÉRO DE LA LISTE D'APPELS SORTANTS

1. En mode inactif, appuyez sur la touche . L'écran affiche le dernier appel composé.
2. Appuyez successivement sur la touche  pour faire apparaître le numéro à supprimer.
3. Appuyez sur la touche  pour supprimer l'entrée. Le numéro suivant apparaît.

Remarque : Pour effacer tous les numéros de la liste d'appels, appuyez sur la touche  pendant 3 secondes pour supprimer l'entrée. Le numéro suivant apparaît.

Insérer une pause dans la numérotation

Si votre téléphone est relié à un standard, un chiffre d'accès (habituellement le 0 ou le 9) peut être nécessaire avant de composer le numéro de votre correspondant.

Après avoir composé le chiffre d'accès appuyez sur la touche **Bis**, puis composez le numéro de votre correspondant.

Cela permet d'insérer une pause d'environ 3 secondes entre le chiffre d'accès et le numéro de votre correspondant.

mémoriser vos numéros favoris

Enregistrer vos contacts dans les mémoires M1 à M3

1. En mode inactif, composez le numéro de téléphone du correspondant que vous souhaitez mémoriser. Le numéro ne doit pas excéder 14 chiffres.
2. Appuyez sur la touche **OK/MENU**. L'écran affiche **SAVE -**.
3. Appuyez la touche **M1**, **M2** ou **M3** pour enregistrer le numéro dans la mémoire correspondante.



Vous avez la possibilité de personnaliser les touches mémoire M1 à M3 en insérant une photo de votre correspondant dans la touche.

Appeler un contact enregistré dans les mémoires M1 à M3

1. Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche haut-parleur . L'écran affiche **00-00**.
2. Appuyez la touche **M1**, **M2** ou **M3**. Le numéro se compose automatiquement.

Supprimer vos contacts dans les mémoires M1 à M3

1. En mode inactif, appuyez la touche **M1**, **M2** ou **M3**. L'écran affiche le numéro de téléphone.
2. Appuyez sur la touche  pour supprimer le numéro de la mémoire. L'écran affiche **dEL --**.
3. Composez le numéro de téléphone du correspondant que vous souhaitez mémoriser. Le numéro ne doit pas excéder 14 chiffres.
4. Appuyez sur la touche **OK/MENU**. L'écran affiche **dEL --**.
5. Appuyez la touche **M1**, **M2** ou **M3** pour enregistrer le numéro dans la mémoire correspondante.

Enregistrer vos contacts dans les mémoires de 0 à 9

1. En mode inactif, composez le numéro de téléphone du correspondant que vous souhaitez mémoriser. Le numéro ne doit pas excéder 14 chiffres.
2. Appuyez sur la touche **ok/menu**. L'écran affiche **SAVE -**.
3. Appuyez une touche de 0 à 9 pour enregistrer le numéro dans la mémoire correspondante.

Appeler un contact enregistré dans les mémoires de 0 à 9

1. Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche haut-parleur . L'écran affiche **00-00**.
2. Appuyez la touche **MEM**. L'écran affiche **LoAd -**.
3. Appuyez alors sur une touche de **0 à 9** pour appeler votre correspondant. Le numéro se compose automatiquement.

Supprimer vos contacts dans les mémoires de 0 à 9

1. En mode inactif, appuyez la touche **MEM**. L'écran affiche **LoRd -**.
2. Appuyez alors sur une touche de **0 à 9**. L'écran affiche le numéro de téléphone.
3. Appuyez ensuite sur la touche **III** pour supprimer le numéro de la mémoire. L'écran affiche **dEL --**.

présentation du numéro

La présentation du numéro n'est disponible que si vous êtes abonné à ce service auprès de votre fournisseur de réseau. Lorsque le téléphone sonne, ce service affiche le numéro de votre correspondant.

La liste d'appels de votre téléphone permet d'enregistrer jusqu'à 20 appels reçus, avec la date et l'heure correspondantes.

Si de nouveaux appels sont enregistrés, le témoin lumineux de nouveaux appels clignote et l'écran affiche **NEW**.

Le nombre total d'appels est affiché sur l'écran : **00 CALL**, **01 CALL** ou **XX CALLS**. Lorsque la liste d'appels est pleine, l'appel le plus ancien est remplacé par chaque nouvel appel.

Indication sur l'écran d'affichage	Information
REP	Appel répété
NEW	Nouvel appel
UNAVAILABLE	Numéro indisponible (par exemple un appel international ou provenant d'un réseau privé)
WITHHELD	Numéro masqué (soit par un service de secret permanent ou appel par appel)
ERROR	Numéro incomplet ou corrompu
	Nouveau message vocal (uniquement si disponible auprès de votre opérateur).

Afficher la liste d'appels entrants

1. En mode inactif, appuyez sur les touches ▲ ou ▼. L'écran affiche l'entrée la plus récente.
2. Appuyez successivement sur les touches ▲ ou ▼ pour faire défiler toutes les entrées de la liste.

Remarque : Si la liste est vide, l'écran affiche -End-.

Appeler un numéro de la liste d'appels entrants

1. En mode inactif, appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour afficher le numéro du correspondant.
2. décrochez le combiné ou appuyez sur la touche haut-parleur . Le numéro se compose automatiquement.

Supprimer un numéro de la liste d'appels entrants

1. En mode inactif, appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour afficher le numéro à effacer.
2. Appuyez ensuite sur la touche  pour supprimer le numéro de la mémoire. L'écran affiche le numéro suivant apparaît.



Pour effacer tous les numéros de la liste d'appels, appuyez sur la touche  pendant 3 secondes pour supprimer l'entrée.

guide de dépannage

En cas de problème avec votre téléphone, veuillez essayer les suggestions suivantes :

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTIONS
Aucune tonalité lorsque j'appuie sur .	a. Le câble RJ-11 n'est pas branché à la base.	a. Vérifiez les branchements ; débranchez le téléphone, puis rebranchez-le. Le câble téléphonique peut être mal relié à la base ou à la prise téléphonique.
	b. Mauvais câble téléphonique.	b. Utilisez le câble téléphonique fourni.
Impossible d'appeler	Service non activé, ou erreur d'opérateur ou de réglage.	Vérifiez votre abonnement auprès du fournisseur de réseau, ou changez de mode de composition.
Écran éteint	Les piles sont peut-être usées.	Remplacez les piles.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugé et considéré comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Téléphone filaire

OPALE BLANC

 Protection de l'environnement
Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit. Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mis à votre disposition.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

