

---

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que ce radio-réveil vous donnera entière satisfaction.

---

## **sommaire**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>votre produit</b>                       | <b>4</b>  |
| Contenu de la boîte                        | 4         |
| Description de l'appareil                  | 4         |
| Caractéristiques techniques                | 7         |
| <b>consignes d'usage</b>                   | <b>8</b>  |
| Consignes générales                        | 8         |
| Installation de l'appareil                 | 9         |
| Tenez cet appareil éloigné de l'eau        | 10        |
| Avertissement concernant la ventilation    | 10        |
| Nettoyage de l'appareil                    | 10        |
| Recyclage de la pile                       | 11        |
| <b>alimentation</b>                        | <b>12</b> |
| Connexion au secteur                       | 12        |
| Insertion de la pile (facultatif)          | 12        |
| <b>utilisation de base</b>                 | <b>13</b> |
| Allumer / Éteindre l'appareil              | 13        |
| Sélectionner une source audio              | 13        |
| Régler le volume                           | 13        |
| <b>réglage de l'horloge</b>                | <b>14</b> |
| Régler le format horaire (12 ou 24 heures) | 14        |
| Régler l'heure                             | 14        |


|   |           |
|---|-----------|
| <b>réglage de l'alarme</b>                                | <b>15</b> |
| <b>Régler les deux alarmes</b>                            | <b>15</b> |
| POUR RÉGLER L'ALARME 1                                    | 15        |
| POUR ACTIVER L'ALARME 1                                   | 16        |
| POUR DÉSACTIVER L'ALARME 1                                | 16        |
| POUR RÉGLER L'ALARME 2                                    | 16        |
| POUR ACTIVER L'ALARME 2                                   | 17        |
| POUR DÉSACTIVER L'ALARME 2                                | 17        |
| <b>Pour arrêter l'alarme momentanément</b>                | <b>17</b> |
| <b>Pour arrêter l'alarme</b>                              | <b>17</b> |
| <b>utilisation de la radio</b>                            | <b>18</b> |
| Écouter la radio  | 18        |
| Mémoriser des stations                                    | 18        |
| Ecouter des stations mémorisées                           | 19        |
| <b>utilisation avancée</b>                                | <b>19</b> |
| <b>Utiliser la fonction de mise en veille automatique</b> | <b>19</b> |
| PROGRAMMER LA MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE                  | 19        |
| POUR ANNULER LA MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE                | 19        |
| <b>Brancher un périphérique USB</b>                       | <b>20</b> |
| <b>Utiliser la fonction projection</b>                    | <b>21</b> |
| <b>guide de dépannage</b>                                 | <b>22</b> |

## vosre produit

### Contenu de la boîte


- 1 radio réveil Show Up
- 1 pile CR2032
- 1 notice d'utilisation

### Description de l'appareil

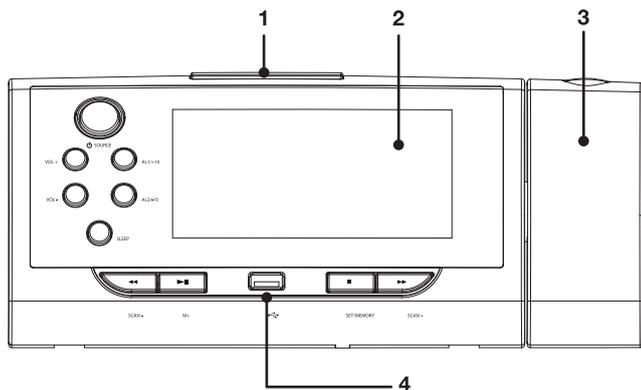

Touche SNOOZE/LIGHT :

- |   |   |
|---|---|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arrêter l'alarme momentanément.</li> <li>• Activer la projection de l'horloge sur le mur ou sur le plafond.</li> </ul> |
| 2 | Écran LCD (affichage à cristaux liquides)   |
| 3 | Module de projection de l'horloge   |
| 4 | Port USB  |

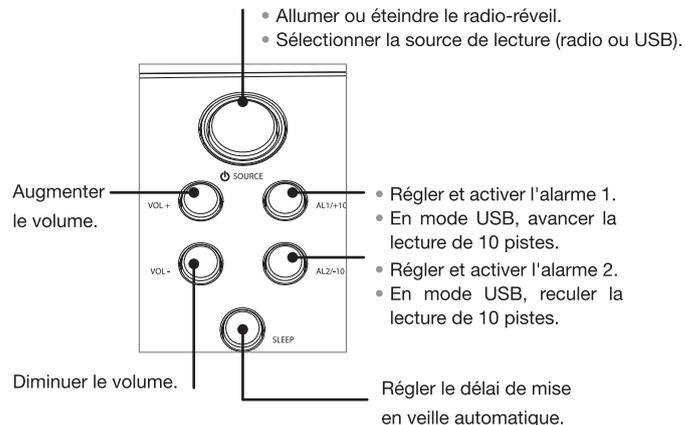


- Mode radio : rechercher une station FM mémorisée.
- Mode USB : Mettre en pause ou reprendre la lecture.

- Mode radio : mémoriser une station FM.
- Mode USB : arrêter la lecture.
- Mode horloge : sélectionner le format horaire / accéder au réglage de l'heure.

- Mode radio : rechercher une station FM.
- Mode USB : accéder à la piste précédente.
- Mode horloge : régler l'heure et la date.

- Mode radio : rechercher une station FM.
- Mode USB : accéder à la piste suivante.
- Mode horloge : régler l'heure et la date.

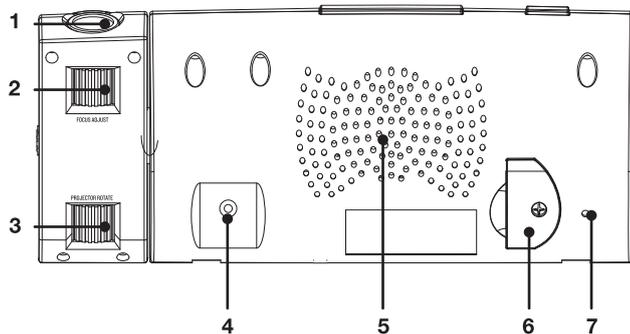

|   |   |
|---|---|
| 1 | Lentille de projection  |
| 2 | Molette de mise au point de la projection de l'heure            |
| 3 | Molette de pivotement (jusque 270°) de la projection de l'heure |
| 4 | Câble d'alimentation secteur                                    |
| 5 | Haut-parleur  |
| 6 | Compartiment à pile   |
| 7 | Antenne filaire pour réception des stations de radio FM         |

## Caractéristiques techniques

- Tuner numérique
- Gamme d'ondes FM : 88 - 108MHz
- Réveil par radio, buzzer ou USB
- Ecran LCD avec affichage blanc
- Projection lumineuse de l'heure avec réglage de la netteté
- Fonction répétition de l'alarme (snooze)
- Fonction mise en veille automatique (sleep)
- Fonctionne sur secteur
- Sauvegarde de l'heure et des réglages par piles (1 pile CR2032 fournie)

## consignes d'usage

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

### Consignes générales

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.

ATTENTION : POUR REDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ELECTRIQUE, NE DEMONTEZ PAS L'APPAREIL.

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, de tensions électriques dangereuses, dont l'amplitude peut être suffisante pour constituer un risque de choc électrique sur les personnes.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est un signe d'avertissement destiné à alerter l'utilisateur de la présence de consignes importantes de fonctionnement et d'entretien (réparation) dans le manuel accompagnant l'appareil.

- Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'adaptateur secteur correspond bien à celle de votre installation électrique.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants sans surveillance. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

- N'utilisez pas l'appareil :
  - si le câble d'alimentation est endommagé,
  - en cas de mauvais fonctionnement,
  - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.
- Ne pas ouvrir l'appareil pour quelque raison que ce soit.
- N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de l'appareil.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non-utilisation afin d'éviter de l'endommager.

### Installation de l'appareil

- Installez l'appareil sur une surface sèche, plane et stable.
- N'installez pas cet appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, bouches d'air chaud, poêles, ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Ne placez pas de sources de flammes nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.
- Ne placez pas l'appareil dans un lieu sujet à des vibrations.
- Branchez toujours l'appareil sur une prise secteur facilement accessible.
- Utilisez cet appareil dans un endroit tempéré. Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical.
- L'appareil doit être éteint avant de débrancher le câble de l'adaptateur.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation mais en saisissant la fiche secteur.
- Si votre appareil fonctionne de manière inhabituelle, et particulièrement s'il émet des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-le immédiatement et faites-le examiner par un réparateur qualifié.

---

## Tenez cet appareil éloigné de l'eau

- Ne laissez pénétrer aucun liquide dans l'appareil et ne placez pas d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil.
- Évitez d'exposer cet appareil à la pluie, à l'humidité et à des éclaboussures d'eau.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide.

---

## Avertissement concernant la ventilation

- Cet appareil doit être situé dans un endroit ou dans une position qui ne nuit pas à sa bonne ventilation. Laissez toujours un espace de ventilation de 10 cm autour de l'appareil. Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne soient pas obstruées par des objets comme des journaux, nappes, rideaux, etc. Cet appareil ne doit jamais être encastré dans un meuble sans aération suffisante.
- Ne pas introduire d'objets ni de pointe dans les ouvertures de ventilation.

---

## Nettoyage de l'appareil

- Débranchez le radio-réveil avant le nettoyage.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon légèrement humidifié d'eau et d'un détergent doux.
- N'utilisez pas de solvants tels que l'alcool, le benzène ou les diluants : ces produits pourraient endommager le boîtier de l'appareil.

---


## Recyclage de la pile



- Ne jetez pas la pile avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous de la pile conformément aux réglementations en vigueur.
- Ne rechargez jamais une pile non-rechargeable, ne démontez pas la pile, ne la jetez pas dans un feu.
- Ne l'exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne l'incinerez pas.
- Utilisez toujours le type de pile spécifié dans cette notice.

## alimentation

### Connexion au secteur

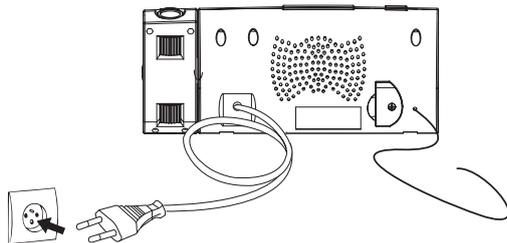

1. Raccordez l'extrémité du cordon d'alimentation sur une prise secteur. L'heure (0:00) s'affiche à l'écran.
2. L'appareil est alors prêt à fonctionner.
3. Pour mettre l'appareil totalement hors tension, débranchez le cordon de la prise murale.

### Sauvegarde de l'heure



- En cas de panne de courant, la pile de secours permet de conserver le réglage de l'heure et de l'alarme du radio-réveil. La radio, la projection de l'heure, et les fonctions réveil pourront de nouveau être utilisés une fois l'alimentation secteur restaurée.
- Lors de la première utilisation, la pile est déjà insérée dans le compartiment prévu à cet effet.

Si vous souhaitez remplacer la pile usagée, ouvrez le compartiment à pile à l'aide d'un tournevis, insérez la pile CR2032 en respectant les polarités, puis refermez le compartiment.



- Si aucune pile de secours n'est installée, vous devrez à nouveau régler l'horloge et les alarmes.
- Retirez la pile en cas de non utilisation prolongée de l'appareil.

## utilisation de base

### Allumer / Éteindre l'appareil

Pour allumer le radio réveil, appuyez sur la touche  SOURCE.

Pour éteindre le radio réveil, maintenez appuyée la touche  SOURCE.

### Sélectionner une source audio

Lorsque le radio réveil est allumé, appuyez brièvement sur la touche  SOURCE pour sélectionner une source audio :

- Radio FM 
- Prise USB 

### Régler le volume

Utilisez les touches de réglage VOL + et VOL - pour augmenter ou diminuer le volume.

## réglage de l'horloge

### Régler le format horaire (12 ou 24 heures)

1. Lorsque le radio-réveil est à l'arrêt, appuyez brièvement sur la touche ■ SET/MEMORY. L'écran de l'horloge affiche 24Hr et clignote.
2. Appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour choisir le format horaire 12Hr ou 24Hr.
3. Patientez pendant 3 secondes sans appuyer sur aucune touche pour retourner à l'affichage normal.

### Régler l'heure

1. Lorsque le radio-réveil est à l'arrêt, appuyez deux fois sur la touche ■ SET/MEMORY. L'heure clignote.
2. Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour régler les heures, puis appuyez sur la touche ■ SET/MEMORY. Les minutes clignotent.



Si vous souhaitez accélérer le défilement des chiffres, maintenez les touches ◀ ou ▶ enfoncées.

3. Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour régler les minutes, puis appuyez sur la touche ■ SET/MEMORY. Le numéro de l'année clignote.
4. Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour régler l'année, puis appuyez sur la touche ■ SET/MEMORY. Le numéro du mois clignote.
5. Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour régler le mois, puis appuyez sur la touche ■ SET/MEMORY. Le numéro du jour clignote.
6. Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour régler le jour, puis appuyez sur la touche ■ SET/MEMORY pour confirmer. L'heure reste affichée à l'écran.

## réglage de l'alarme

### Régler les deux alarmes

Vous pouvez régler jusqu'à 2 alarmes et 3 modes de réveil : radio, buzzer (beep) ou USB.

#### POUR RÉGLER L'ALARME 1

1. Appuyez **une fois** sur la touche AL1 (Sélection de l'alarme 1). Le symbole  apparaît à la gauche de l'écran.
2. Appuyez à nouveau, cette fois en maintenant appuyée, sur la touche AL1 (Sélection de l'alarme 1). Les heures clignotent.
3. Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour régler les heures, puis appuyez sur la touche AL1 (Sélection de l'alarme 1). Les minutes clignotent.
4. Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour régler les minutes, puis appuyez sur la touche AL1 (Sélection de l'alarme 1). Les jours de la semaine clignotent.
5. Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour régler la fréquence de l'alarme : les 7 jours de la semaine       , du lundi au vendredi      ou uniquement le week-end  .
6. Appuyez sur la touche AL1 (Sélection de l'alarme 1). Le type de sonnerie clignote : Radio , USB  ou buzzer .
7. Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour régler le type de sonnerie de votre choix.



Si vous sélectionnez le mode radio, vous devez entrer, à l'aide des touches ◀ ou ▶, le numéro de la station mémorisée lorsque vous appuyez à nouveau sur la touche AL1 (Sélection de l'alarme 1).

8. Appuyez une dernière fois sur la touche AL1 (Sélection de l'alarme 1) pour confirmer le réglage de l'alarme 1. L'heure apparaît à nouveau à l'écran après quelques secondes.

## POUR ACTIVER L'ALARME 1

Lorsque l'heure est affichée à l'écran, maintenez appuyée pendant 2 secondes la touche AL1 (Sélection de l'alarme 1). Le symbole  reste affiché à l'écran. L'alarme est activée.

## POUR DÉSACTIVER L'ALARME 1

Maintenez appuyée pendant 2 secondes la touche AL1 (Sélection de l'alarme 1). Le symbole  disparaît. L'alarme est désactivée.

## POUR RÉGLER L'ALARME 2

1. Appuyez **une fois** sur la touche AL2 (Sélection de l'alarme 2). Le symbole  apparaît à la gauche de l'écran.
2. Appuyez à nouveau, cette fois en maintenant appuyée, sur la touche AL2 (Sélection de l'alarme 2). Les heures clignotent.
3. Utilisez les touches **◀** ou **▶** pour régler les heures, puis appuyez sur la touche AL2 (Sélection de l'alarme 2). Les minutes clignotent.
4. Utilisez les touches **◀◀** ou **▶▶** pour régler les minutes, puis appuyez sur la touche AL2 (Sélection de l'alarme 2). Les jours de la semaine clignotent.
5. Utilisez les touches **◀** ou **▶** pour régler la fréquence de l'alarme : les 7 jours de la semaine **S M T W T F S**, du lundi au vendredi **M T W T F** ou uniquement le week-end **S S**.
6. Appuyez sur la touche AL2 (Sélection de l'alarme 2). Le type de sonnerie clignote : Radio , USB  ou buzzer .
7. Utilisez les touches **◀** ou **▶** pour régler le type de sonnerie de votre choix.



Si vous sélectionnez le mode radio, vous devez entrer, à l'aide des touches **◀** ou **▶**, le numéro de la station mémorisée lorsque vous appuyez à nouveau sur la touche AL2 (Sélection de l'alarme 2)

8. Appuyez une dernière fois sur la touche AL2 (Sélection de l'alarme 2) pour confirmer le réglage de l'alarme 2. L'heure apparaît à nouveau à l'écran après quelques secondes.

## POUR ACTIVER L'ALARME 2

Lorsque l'heure est affichée à l'écran, maintenez appuyée pendant 2 secondes la touche AL2 (Sélection de l'alarme 2). Le symbole  reste affiché à l'écran. L'alarme est activée.

## POUR DÉSACTIVER L'ALARME 2

Maintenez appuyée pendant 2 secondes la touche AL2 (Sélection de l'alarme 2). Le symbole  disparaît. L'alarme est désactivée.

## Pour arrêter l'alarme momentanément

Appuyez sur la touche SNOOZE/LIGHT. Le symbole  et/ou  clignote à l'écran.

L'alarme sonnera de nouveau 9 minutes plus tard.

## Pour arrêter l'alarme

Appuyez sur la touche  SOURCE. L'alarme sonnera de nouveau le lendemain à la même heure.

Le symbole  et/ou  reste affiché à l'écran.

## utilisation de la radio

### Écouter la radio



Pour une meilleure réception radio, étendez l'antenne filaire située à l'arrière du radio réveil.

Lorsque le radio réveil est allumé, appuyez plusieurs fois sur la touche  SOURCE pour sélectionner le mode radio FM. L'écran affiche **FM**.

Utilisez les touches **◀** ou **▶** pour régler la fréquence de la station de radio désirée. Si vous souhaitez balayer les stations, appuyez pendant quelques secondes sur les touches **◀** ou **▶** puis relâchez. La radio cherchera la station suivante dont le signal est puissant.

### Mémoriser des stations

Ce radio-réveil offre la possibilité d'entrer en mémoire un total de 10 stations de radio.

1. Lorsque le radio réveil est allumé, appuyez plusieurs fois sur la touche  SOURCE pour sélectionner le mode radio FM
2. Sélectionnez la station que vous souhaitez programmer.
3. Maintenez appuyée la touche **■** SET/MEM jusqu'à ce que **MEM** clignote à l'écran et que **un numéro de mémoire libre** apparaisse à l'écran.
4. Utilisez les touches **◀** ou **▶** pour sélectionner le numéro de la mémoire (de 1 à 10).
5. Maintenez appuyée la touche **■** SET/MEM jusqu'à ce que **MEM** cesse de clignoter.
6. Si vous souhaitez modifier une station programmée, répétez les étapes 1 à 5. La programmation d'origine est alors annulée.

### Écouter des stations mémorisées

1. Lorsque le radio réveil est allumé, appuyez plusieurs fois sur la touche  SOURCE pour sélectionner le mode radio FM
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche **▶▶** jusqu'à ce que la station de radio désirée apparaisse.

## utilisation avancée

### Utiliser la fonction de mise en veille automatique

Cette fonction vous réveille après une durée déterminée.



La fonction de mise en veille est disponible uniquement en mode radio.

#### PROGRAMMER LA MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE

- Lorsque la radio est allumée, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche SLEEP (Mise en veille automatique) pour choisir un temps, de **90 à 10 minutes par tranche de 10 minutes, ou la position OFF (arrêt)**. La durée sélectionnée reste affichée quelques secondes à l'écran, puis disparaît. La fonction est activée, le symbole  reste sur l'écran.
- Le radio réveil s'éteint automatiquement, lorsque le temps sélectionné est écoulé.

#### POUR ANNULER LA MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE

Appuyez sur la touche SLEEP (Mise en veille automatique) plusieurs fois jusqu'à ce que l'affichage **OFF** (arrêt) apparaisse. La mention **OFF** reste affichée quelques secondes à l'écran, puis disparaît. La fonction est annulée, le symbole  disparaît.

## Brancher un périphérique USB

Ce radio-réveil vous permet de lire des fichiers au format MP3 enregistrés sur un support USB, dont la capacité ne peut excéder 8GB.

- L'appareil est compatible avec les périphériques USB formatés avec les systèmes de fichiers FAT32 ou NTFS.
- Nous ne pouvons pas garantir la compatibilité (fonctionnement et/ou alimentation du bus) avec tous les périphériques de stockage USB et ne pouvons être tenus responsables de toute perte de données pouvant survenir lorsqu'un périphérique est connecté à cet appareil.
- Lorsque les fichiers sont volumineux, leur lecture par le système peut prendre un certain temps.
- Certains périphériques USB peuvent ne pas être correctement reconnus.
- Suivant le contenu, la lecture ou l'affichage de certains fichiers peut être impossible, même s'ils sont dans un format compatible.

- Lorsque le radio réveil est allumé, appuyez plusieurs fois sur la touche  SOURCE pour sélectionner le mode USB .
- Si un support USB est branché, la lecture débute automatiquement.
- Sélectionnez le fichier que vous souhaitez lire à l'aide des touches  ou .
- Appuyez sur la touche  pour mettre la lecture en pause.
- Pour mettre un terme à la lecture, appuyez sur la touche .
- Pour avancer de 10 pistes, appuyez sur la touche AL1. Pour reculer de 10 pistes, appuyez sur la touche AL2
- Avant de retirer le périphérique USB, sélectionnez une autre source, ou éteignez le radio-réveil.


## Utiliser la fonction projection

Appuyez brièvement sur la touche SNOOZE/LIGHT. Le rétroéclairage de l'écran s'allume et la projection de l'horloge devient active. Les deux s'éteignent automatiquement au bout de 60 secondes.

Ne regardez pas fixement le faisceau laser.

Tournez la molette de mise au point (FOCUS ADJUST) située sur le projecteur afin d'ajuster l'image de l'heure projetée sur le mur ou le plafond.

Tournez la molette de rotation (PROJECTOR ROTATE) située sur le projecteur afin d'obtenir le meilleur angle de vue de l'heure projetée sur le mur ou le plafond.

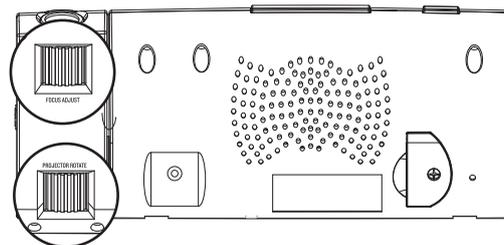

- Si vous souhaitez que la projection de l'horloge reste active en permanence, maintenez appuyée pendant 2 secondes la touche SNOOZE/LIGHT. Le rétroéclairage de l'écran restera en position lumineuse.
- Pour désactiver la projection de l'horloge et réduire le rétroéclairage de l'écran, maintenez à nouveau appuyée la touche SNOOZE/LIGHT pendant 2 secondes

## guide de dépannage

Si vous rencontrez un problème avec cet appareil, vérifiez les éléments ci-dessous avant de contacter le service après-vente de votre magasin.

| Problèmes   | Causes possibles  | Solutions   |
|---|---|---|
| Le radio réveil ne s'allume pas                               | La prise de l'appareil n'est pas branchée.<br>La prise secteur n'est pas alimentée en électricité   | Branchez la fiche de l'appareil sur une prise secteur.<br>Branchez un autre appareil sur la même prise secteur pour effectuer un test croisé.                             |
| Aucun son   | Le volume est réglé au minimum.   | Ajustez le volume.  |
| Lecture USB impossible.                                       | Le format des fichiers n'est pas correct.<br>La taille du support USB est trop importante.<br>Les fichiers audio se trouvent dans des dossiers. | L'appareil lit uniquement des fichiers au format MP3.<br>La capacité du support USB ne peut excéder 8GB.<br>Mettez les fichiers directement à la racine de votre clé USB. |
| Dysfonctionnement   | Le radio réveil fonctionne de manière anormale, ou émet un son inhabituel.  | Débranchez l'appareil pendant 30 minutes. Après 30 minutes, mettez à nouveau le radio réveil en fonction.   |
| Mauvaise réception FM   | Le radio réveil n'est pas réglé correctement.<br>Il existe des interférences avec d'autres appareils électriques (micro-ondes, TV, etc.).       | Réglez la station FM en utilisant les boutons de réglage.<br>Éloignez votre radio réveil des sources d'interférences éventuelles.   |
| Les alarmes ne fonctionnent pas                               | Les alarmes ne sont pas réglées correctement.<br>Les alarmes ne sont pas activées.  | Référez-vous au paragraphe <b>Réglage des alarmes.</b>  |
| La projection de l'horloge ne reste pas allumée en permanence | En appuyant brièvement sur la touche SNOOZE/LIGHT, la projection s'éteint automatiquement au bout de 60 secondes.                               | Maintenez appuyée pendant 2 secondes la touche SNOOZE/LIGHT si vous souhaitez que la projection de l'horloge reste active en permanence.                                  |

Si les informations de ce tableau ne vous aident pas à régler votre problème spécifique, contactez votre service après-vente. Ne procédez pas vous-même aux réparations.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

