

Essentiel **b**

Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Moniteur LED **Factory**



Vous venez d'acquérir un produit de la marque **Essentiel b** et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce moniteur vous donnera entière satisfaction.

CONSIGNES DE SECURITE

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.



ATTENTION : NE DEMONTEZ PAS ET N'ESSAYEZ PAS D'OUVRIR VOTRE APPAREIL CAR L'OUVERTURE ET LE RETRAIT DU BOITIER POURRAIENT VOUS EXPOSER A DES TENSIONS DANGEREUSES ET A D'AUTRES DANGERS.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, d'une tension élevée, non isolée, dont l'amplitude pourrait être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes.



Le point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans la notice accompagnant l'appareil.

AUCUNE PIECE DE L'APPAREIL NE PEUT ETRE REMPLACEE PAR L'UTILISATEUR. TOUTE REPARATION DOIT ETRE CONFIEE A UN REPARATEUR AGREE.

Usage

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement et non pas à un usage commercial ou industriel. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants sans surveillance. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

Source d'alimentation

- Avant de brancher votre appareil, vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.
- Branchez votre moniteur sur une prise secteur reliée à la terre et facilement accessible.
- Le câble d'alimentation constitue le seul moyen de débrancher l'appareil totalement de l'alimentation secteur. Pour être certain que l'appareil n'est plus alimenté, ce câble doit être débranché de la prise murale.

Cordon d'alimentation

- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.
- Veillez à positionner le cordon d'alimentation de telle sorte qu'il soit impossible de marcher ou de trébucher dessus.
- Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
- N'utilisez pas l'appareil ou le câble d'alimentation avec les mains mouillées.

- Ne nouez jamais le cordon et ne l'attachez pas avec d'autres cordons.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Ne plongez jamais le cordon d'alimentation, la prise ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

Installation

- Veillez à installer l'appareil sur une surface plane et stable et de dimensions suffisantes pour l'accueillir.
- N'installez pas votre moniteur sur un autre appareil électrique.
- Cet appareil doit être utilisé dans un climat tempéré et uniquement en intérieur.

Support

- Utilisez uniquement les socles, bases et trépieds recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si vous utilisez un socle, veillez à ce qu'il ne tourne pas lors du transport de l'ensemble moniteur + socle, ceci afin d'éviter de blesser quelqu'un. Le dispositif doit être fixé au sol ou au mur comme indiqué dans les instructions d'utilisation afin d'éviter tout dégât éventuel.

Humidité et eau

- N'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité afin d'éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique.
- Evitez toute éclaboussure et ne placez pas d'objets




contenant un liquide (comme un vase) sur ou à proximité de l'appareil.

- N'utilisez pas cet équipement dans un endroit humide et mouillé (évituez les salles de bains, l'évier et la proximité d'une machine à laver).
- Si un liquide ou un objet pénétrait dans le moniteur, débranchez-le par la prise secteur et ne l'utilisez plus avant sa vérification par le service après-vente.


Sources de chaleur

- N'installez pas cet appareil à proximité des sources de chaleur telles que les radiateurs, les fours, et autres appareils (y compris les amplificateurs) qui génèrent de la chaleur.
- Ne pas placer sur ou à proximité de l'appareil des sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Veuillez ne pas exposer cet appareil à la lumière directe du soleil, à la poussière ou à des vibrations.

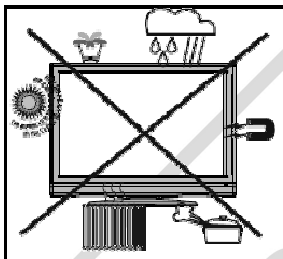

Ventilation et intrusion d'objets

- Les fentes et les ouvertures de l'appareil servent pour la ventilation et assurent un fonctionnement fiable.
- N'obstruez aucun orifice de ventilation en couvrant l'ouverture de ventilation par des objets tels que des journaux, une nappe, des rideaux, etc.
- Ne placez pas l'appareil sur un lit, un divan ou toute autre surface similaire qui pourrait boucher les orifices de ventilation.
- Veuillez à laisser un espace d'au moins 10 cm autour de l'appareil afin de garantir une bonne ventilation.

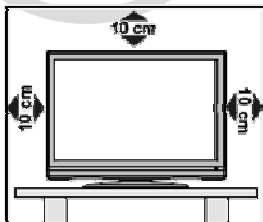

- Veillez à ce qu'aucun objet ne tombe et qu'aucun liquide ne coule à l'intérieur de l'appareil par les fentes ou les ouvertures de ventilation. L'appareil présente des hautes tensions, et l'insertion d'un objet peut entraîner des chocs électriques et/ou un court-circuit sur des parties internes.

Foudre

- Veillez à débrancher l'appareil de la prise de courant en cas d'orage ou de non utilisation prolongée.

Nettoyage

- Avant de procéder au nettoyage, débranchez le moniteur de la prise de courant.
- Utilisez uniquement un chiffon doux et sec.
- Évitez l'usage d'aérosols.



Assistance technique

- Remettez toute demande de maintenance à un personnel qualifié. Une maintenance est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé d'une manière quelconque :
 - prise ou câble d'alimentation endommagé(e),
 - introduction de liquides ou d'objets dans l'appareil,
 - exposition à la pluie ou à l'humidité,
 - dysfonctionnement ou chute.
- Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur. Consultez le centre de service après-vente de votre magasin pour toute demande de maintenance.



Pièces de rechange

- Quand des pièces doivent être changées, assurez-vous que le technicien a utilisé les pièces de rechange spécifiées par votre revendeur ou des pièces qui ont les mêmes caractéristiques et les mêmes performances que les pièces d'origine.
- Des changements non autorisés peuvent provoquer un incendie, un choc électrique, ou d'autres dommages.



Instructions sur la mise au rebut

- L'emballage et les éléments qui le composent sont recyclables et doivent être recyclés. Les matériaux d'emballage doivent être tenus hors de portée des enfants.

L'écran à cristaux liquides est un produit de haute technologie qui contient environ un million de transistors vous offrant une grande qualité

d'image. Il peut arriver, occasionnellement, que quelques points bleus, verts, rouges (correspondants à des pixels non actifs) apparaissent sur l'écran. Ceci n'affecte pas la performance de votre produit.

- Ne touchez pas l'écran avec les doigts ou avec des objets qui pourraient l'endommager.

CONTENU DE LA BOITE




1 Moniteur LED 21,6"



1 Câble VGA




1 Câble d'alimentation secteur




1 Notice d'utilisation

INSTALLATION DU MONITEUR


MISE EN PLACE DU SOCLE

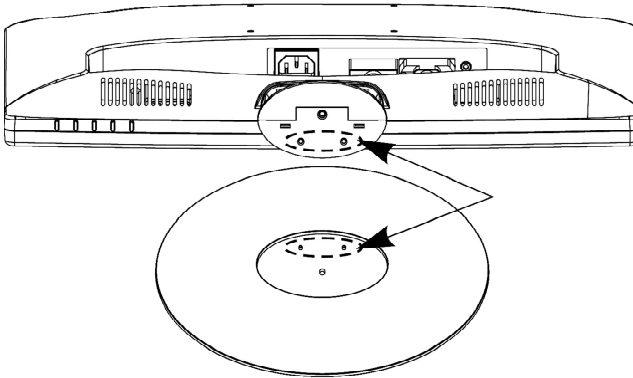

1. Couvrez une surface stable et plane d'un chiffon doux.
2. Placez le moniteur face vers le bas sur le chiffon doux.
3. Placez le socle au bas du moniteur tel qu'indiqué ci-dessus.

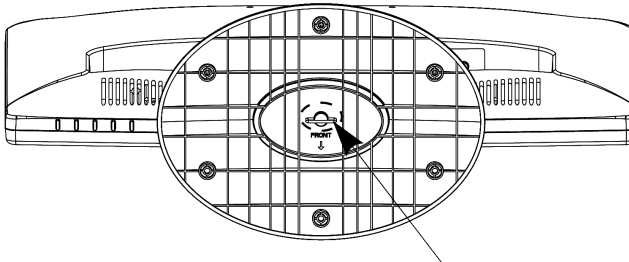


4. Vissez la goupille en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

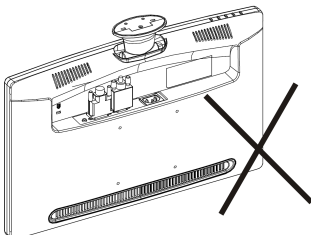

Ne placez pas le moniteur à l'envers pour installer le socle !

BRANCHEMENT

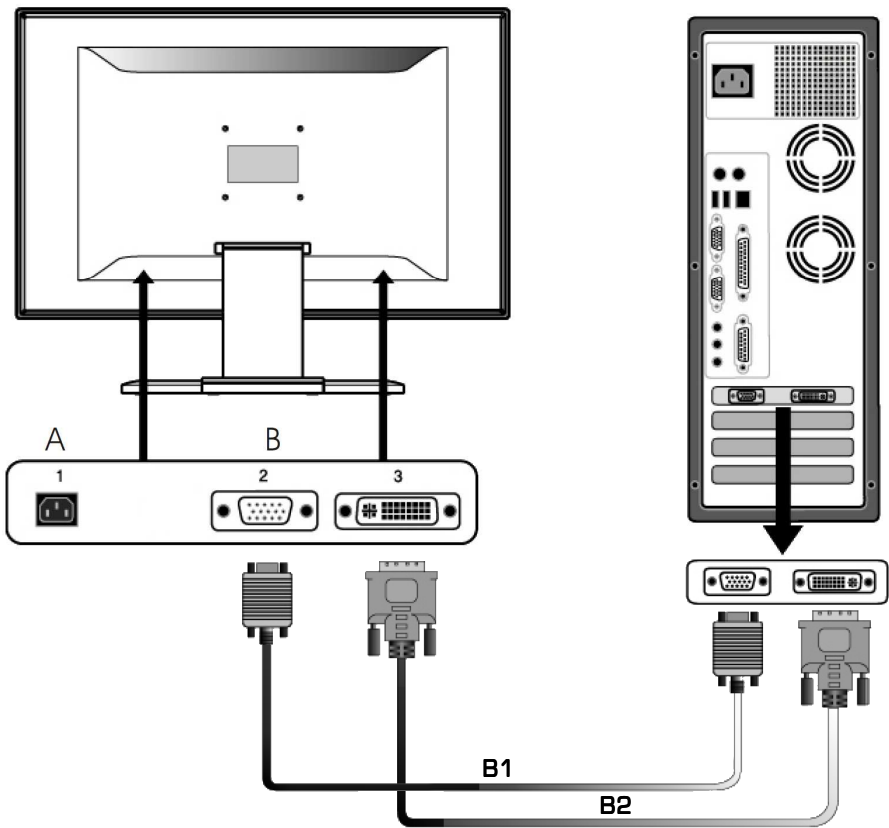

Étape A

Branchez le câble d'alimentation à l'arrière du moniteur (1). Branchez ensuite l'autre extrémité sur une prise secteur.

Étape B

Connexion Analogique (B1)

Branchez le câble VGA fourni sur le port VGA (2) situé à l'arrière du moniteur. Branchez ensuite l'autre extrémité à la carte graphique de votre ordinateur.

Ou

Connexion Numérique (B2)


Branchez le câble DVI (non fourni) sur le port DVI (3) situé à l'arrière du moniteur. Branchez ensuite l'autre extrémité à la carte graphique de votre ordinateur.

DESCRIPTION DES MENUS

Appuyez sur la touche M pour afficher le menu de réglage à l'écran.

	LUMINOSITE	Luminosité	Affiche le niveau de luminosité, en fonction du mode image sélectionné
		Contraste	Affiche le niveau de contraste, en fonction du mode image sélectionné
		Mode image	Définit le mode image : Jeu, Film, Texte, Standard
		DCR	Lorsque cette option est activée, le rétroéclairage de la dalle varie en fonction du contenu de l'image
	IMAGE	Position H.	Déplace la position de la zone d'affichage de l'écran à l'horizontale
		Position V.	Déplace la position de la zone d'affichage de l'écran à la verticale
		Horloge	Minimise ou accentue les barres verticales ou les rayures visibles à l'arrière-plan de l'écran
		Phase	Minimise ou accentue la distorsion de l'image
		Aspect	Définit le format d'affichage de l'écran
	COULEUR TEMPERATURE	Temp. Couleur	Configure la température des couleurs : Froid, Chaud, Personnalisé
		Rouge	Définit la valeur de couleur rouge des images
		Vert	Définit la valeur de couleur verte des images
		Bleu	Définit la valeur de couleur bleue des images
	REGLAGES OSD	Langue	Définit la langue du menu
		Position H.	Définit la zone d'affichage du menu à l'horizontale
		Position V.	Définit la zone d'affichage du menu à la verticale
		Timer	Définit la durée d'affichage du menu à l'écran
		Transparence	Définit la transparence du menu
	RESET	Ajustement Auto Image	Ajuste automatiquement l'image
		Ajustement Auto Couleur	Ajuste automatiquement les couleurs
		Reset	Réinitialise les valeurs d'usine du moniteur
		Extinction Auto	Active l'extinction totale de l'écran, au lieu de le mettre simplement en veille. Appuyez sur la touche marche/arrêt pour allumer à nouveau le moniteur.
	AUTRES	Raccourcis	Attribue une fonction spécifique aux touches ▲ et ▼ (ECO+DCR, BRI+CON, ASP+ECO)
		Entrée	Sélectionne la source d'entrée : VGA ou DVI

UTILISATION DES TOUCHES DE L'ECRAN



- M : Accéder au menu
▲ : Naviguer dans les menus / Touche de raccourci paramétrable
▼ : Naviguer dans les menus / Touche de raccourci paramétrable
E : Quitter le menu / Ajuster l'image automatiquement
⏻ : Allumer ou éteindre le moniteur
⏻ : Témoin d'alimentation (bleu lorsque le moniteur est sous tension)

DEPANNAGE

Avant de contacter le service après-vente, effectuez les vérifications élémentaires suivantes. Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les instructions ci-dessous, contactez votre magasin.

Absence d'image	1. Vérifiez que le moniteur est bien branché sur une prise secteur et que celle-ci est bien alimentée en électricité. 2. Avez-vous bien appuyé sur le bouton marche/arrêt ? 3. Vérifiez les réglages de luminosité et de contraste de l'image. 4. Si le bouton d'alimentation clignote, cela indique que le moniteur ne reçoit pas de signal. 5. Si vous branchez le moniteur sur un ordinateur portable, vérifiez que celui-ci a bien été basculé en mode « Affichage sur un écran externe ». 6. Vérifiez si l'option « Extinction auto » n'est pas activée. Cette option active l'extinction totale de l'écran, au lieu de le mettre simplement en veille. Appuyez sur la touche marche/arrêt pour allumer à nouveau le moniteur.
Image floue ou imparfaite	Vérifiez si le câble vidéo est bien branché. Maintenez la touche « E » appuyée pour effectuer un ajustement automatique de l'image.
Couleurs inhabituelles ou manquantes	Si la couleur rouge, bleue, verte ou toute autre couleur disparaît, vérifiez le branchement du câble vidéo. Ajustez les valeurs en affichant le menu « Couleur Température ».
L'écran scintille	1. Vérifiez si le câble d'alimentation est bien branché. 2. Décelez une possible interférence avec un appareil ou un outil électrique. Évitez de placer des enceintes, lampes fluorescentes, ventilateur, etc. près du moniteur. 3. Appuyez sur le bouton Exit. La fonction Auto Adjust appliquera automatiquement les réglages optimaux à l'écran.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle		Factory 22	
Diagonale	21.6" (54,8 cm)		
Technologie	LED		
Format	16:9		
Couleur d'affichage	16,7 Millions de couleurs		
Résolution maximale	1920 x 1080 (fréquence : 60Hz)		
HD Support	Dalle Full HD 1080p		
Temps de réponse (total)	5ms		
Contraste dynamique	10000:1		
Luminosité (CD/m²)	200cd/m2		
Angle de vision (H/V en °)	H:170 V:160		
Fréquence de balayage	30-80 kHz (H) 60-75 Hz (V)		
Entrée VGA	Oui		
Entrée DVI	Oui		
Entrée HDMI	Non		
Entrée Audio	Non		
Hauts parleurs intégrés	Non		
Accessoires	Cordon alimentation, câble VGA, Notice d'utilisation		
Poids du produit net (kg)	3,3 kg		
Dimensions du produit avec pied (L x H x P)	510 mm x 370 mm x 180 mm		
VESA	100 x 100 (matériel de fixation non fourni)		
Consommation électrique			
Consommation en fonctionnement	≤ 25W		
Consommation en veille	≤1W		
Alimentation	Intégrée 100-240V~, 1,1 A		
Environnement			
Humidité relative (en fonctionnement)	< 80%		
Températures (en fonctionnement)	5 – 35 °C		
Résolutions compatibles		Fréquence H (kHz)	Fréquence V (Hz)
720 x 400		31.47	70.0
640 x 480		31.47	60.0
640 x 480		37.50	75.0
640 x 480		37.86	72.8
800 x 600		37.87	60.0
800 x 600		48.07	72.0
800 x 600		46.87	75.0
1024 x 768		48.36	60.0
1024 x 768		56.47	70.0
1024 x 768		60.02	75.0
1280 x 1024		63.98	60.0
1280 x 1024		79.97	75.0
1440 x 900		55.46	60.0
1680 x 1050		64.70	60.0
1920 x 1080		67.20	60.0

Essentiel **b**



**Testé dans nos
laboratoires**

*Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

Essentiel **b**

Service Clientèle
Essentiel b
CRT Lesquin
Rue de la haie Plouvier
F - 59273 - FRETIN



FABRIQUÉ EN R.P.C
SOURCING & CRÉATION
CRT LESQUIN
F-59273 FRETIN