



Notice d'utilisation

Grille-pain

GP L5

CONSIGNES DE SECURITE

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTERIEUREMENT.

AVERTISSEMENT : afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, veillez à toujours suivre les principales consignes de sécurité suivantes quand vous utilisez un appareil électrique.

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
- Cet appareil sert uniquement à griller du pain. Ne grillez aucun autre type d'aliment.
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

- Pour éviter tout choc électrique, n'immergez jamais le câble d'alimentation, la prise ou le grille-pain dans l'eau ou tout autre liquide.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes manquant d'expérience et de connaissances ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, si elles ont été formées et encadrées quant à l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et connaissent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être faits par des enfants à moins qu'ils ne soient âgés de 8 ans et plus et surveillés.
- Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.

- Débranchez toujours votre appareil après chaque utilisation et laissez-le refroidir avant de le nettoyer, de le ranger ou de le déplacer.
- Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
- Lorsque vous utilisez le grille-pain, déroulez toujours complètement le cordon d'alimentation de son logement afin d'éviter la surchauffe de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil :
 - si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit,
 - s'il est tombé dans l'eau,
 - si vous l'avez laissé tomber.
- Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.

- Le câble d'alimentation doit être contrôlé régulièrement afin d'éviter tout risque de dommages.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

- Utilisez toujours l'appareil sur une surface sèche. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Ne laissez pas pendre le cordon d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail, et évitez qu'il n'entre en contact avec des surfaces chaudes.
- Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur comme les radiateurs, afin d'éviter la déformation des parties en plastique.
- **ATTENTION !** Le pain peut brûler. Assurez-vous que la circulation d'air est suffisante au-dessus et autour de l'appareil.


- Assurez-vous que l'appareil n'entre pas en contact avec un mur, des rideaux, une serviette ou tout autre matériau inflammable. L'appareil doit être surveillé pendant son utilisation.
- **AVERTISSEMENT** : L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds lors de l'utilisation. Des précautions doivent être prises pour éviter de toucher les éléments chauffants. Les enfants de moins de 8 ans doivent être maintenus à l'écart excepté s'ils bénéficient d'une surveillance continue.
- N'utilisez le grille-pain qu'avec le tiroir à miettes inséré dans son logement. Le tiroir à miettes doit être régulièrement nettoyé afin d'éviter tout risque d'incendie.
- N'insérez que des tranches de pain non tartinées (sans beurre ni confiture, etc.) dans le grille-pain. De même, veillez à ne pas insérer de trop grosses tranches de pain qui pourraient gêner la remontée.
- N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs pour nettoyer l'appareil.

- Ce grille-pain n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

ATTENTION !

N'essayez jamais de sortir du grille-pain des tranches de pain ou d'autres pièces éventuellement coincées à l'aide d'un couteau ou de tout autre objet car le contact avec des éléments sous tension peut entraîner une électrocution. Laissez l'appareil refroidir et débranchez-le avant de retirer le pain.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

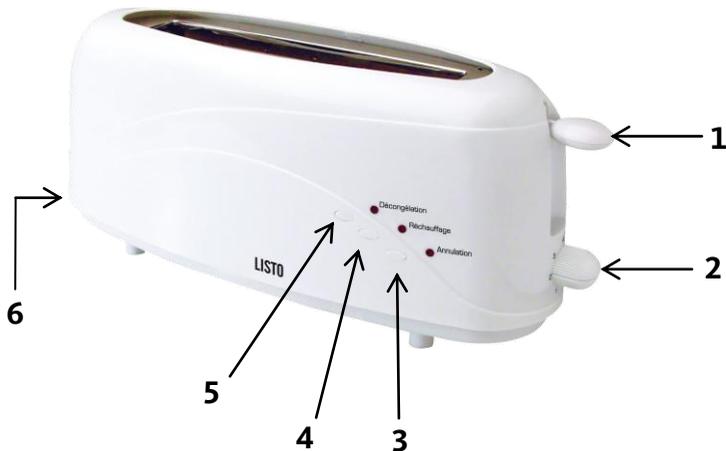

1. Commande de mise en marche
2. Bouton thermostat
3. Bouton **Annulation**
4. Bouton **Réchauffage**
5. Bouton **Décongélation**
6. Tiroir à miettes (situé à l'arrière)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation : 230 V~ 50 Hz

Puissance : 750 W

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- Retirez tous les emballages.
- Utilisez le grille-pain avec le thermostat au maximum sans utiliser de pain afin de brûler tous les résidus qui se trouvent dans l'appareil. Une légère fumée peut alors se dégager. Lors de cette procédure, assurez-vous que la pièce est bien ventilée.

UTILISATION

1. Installez le grille-pain sur une surface sèche, plane et stable.
2. Branchez le grille-pain sur une prise murale équipée d'une terre.
3. Placez le pain dans la fente.
4. Choisissez le degré de dorage que vous souhaitez entre 1 et 7 avec le bouton du thermostat (2) (n° 1 = dorage le plus clair, n° 7 = le plus foncé).

À la première utilisation, nous conseillons de choisir le degré 3. Ensuite, vous adapterez le degré de dorage selon les différents types de pain et vos goûts personnels.

5. Baissez complètement la commande de mise en marche (1) jusqu'à ce qu'elle se bloque d'elle-même. Le processus de grill démarre automatiquement.

Remarque : Si le câble électrique n'est pas branché, la commande de mise en marche (1) ne pourra pas se bloquer.



Attention : Risque de brûlures !! Le grille-pain devient très chaud durant le fonctionnement. Ne pas toucher les parties métalliques ou chaudes de l'appareil en cours d'utilisation.

6. Le grille-pain s'éteint automatiquement et le pain grillé est éjecté lorsque le degré de dorage est atteint.

Note : Le processus de dorage peut être annulé à tout moment à l'aide du bouton « Annulation » (3).

7. En fin d'utilisation, débranchez l'appareil de la prise de courant et attendez qu'il soit complètement refroidi avant de le ranger dans un endroit sec. Vous pouvez enrouler le cordon d'alimentation sous l'appareil pour le rangement.

Note : Si le pain reste coincé dans le grille-pain, débranchez l'appareil de la prise de courant, laissez-le refroidir puis retirez le pain. Assurez-vous de ne pas endommager les éléments internes du mécanisme ou des éléments de chauffe en retirant du pain bloqué.

Griller du pain congelé :

Pour griller du pain congelé, placez le pain dans la fente à griller et choisissez le degré de dorage à l'aide du bouton thermostat (2). Baissez complètement la commande de mise en marche (1) jusqu'à ce qu'elle se bloque d'elle-même puis, appuyez sur le bouton « **Décongélation** » (5).

Réchauffer du pain :

Le grille-pain réchauffe le pain sans le griller. Placez le pain dans la fente à griller et baissez complètement la commande de mise en marche (1) jusqu'à ce qu'elle se bloque d'elle-même. Appuyez ensuite sur le bouton « **Réchauffage** » (4).

NETTOYAGE ET ENTRETIEN



DEBRANCHEZ LE GRILLE-PAIN ET LAISSEZ-LE REFROIDIR AVANT DE PROCEDER A SON NETTOYAGE.



N'IMMERGEZ JAMAIS LE GRILLE-PAIN DANS L'EAU !

- Nettoyez les surfaces extérieures de l'appareil avec un chiffon légèrement humide et séchez-le avec un chiffon doux.
- Pour nettoyer le tiroir à miettes (6), sortez-le de son logement. Videz-le et glissez-le à nouveau dans son logement avant d'utiliser le grille-pain à nouveau.

Le tiroir à miettes doit être nettoyé régulièrement. Ne laissez pas les miettes de pain s'accumuler dans le fond du grille-pain.

- Pour nettoyer les surfaces intérieures, retournez l'appareil et secouez-le au-dessus d'une poubelle jusqu'à ce que toutes les miettes éventuellement coincées soient tombées.



N'intervenez jamais à l'intérieur de l'appareil avec un objet métallique sous peine de détérioration grave.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING @ CREATION. SOURCING @ CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING @ CREATION. SOURCING @ CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Attention :



Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.

Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.

En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.

Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mis à votre disposition.

Conditions de garantie :

Ce produit est garanti contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit. La durée de garantie est spécifiée sur la facture d'achat.



Sourcing & Création
21, avenue de l'Harmonie,
F-59650 VILLENEUVE D'ASCO

Fabriqué en R.P.C.