
Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que cette station d'accueil vous donnera entière satisfaction.

sommaire

votre produit	4
Contenu de la boîte	4
Description de votre produit	4
DÉTAILS DES COMMANDES	4
DÉTAILS DES CONNECTIQUES	5
Caractéristiques techniques	5
La télécommande	6
FONCTION DE LA TÉLÉCOMMANDE	6
REPLACEMENT DE LA PILE	7
consignes d'usage	8
Consignes de sécurité	8
Fréquences radioélectriques	9
Compatibilité	10
Recyclage de la pile	10
installation	11
branchements	11
Connexion au secteur	11
Branchement d'un câble FM	12
Branchement d'une source auxiliaire	12
réglages de base	13
Allumer ou éteindre l'appareil	13
Régler l'horloge	13
Sélectionner une source audio	13
Régler le niveau de graves	14
Régler le volume	14
Afficher l'heure	14
utilisation	15
Lire un contenu audio à partir d'un iPod* ou d'un iPhone*	15
Connecter un appareil Bluetooth*	16
Lire le contenu audio d'une clé USB	17
Écouter la radio FM	18
RECHERCHER UNE STATION DE RADIO FM	18
MÉMORISER DES STATIONS DE RADIO FM	18
RETROUVER UNE STATION MÉMORISÉE	18
guide de dépannage	19
déclaration de conformité	20


votre produit

Contenu de la boîte

- 1 station d'accueil My Luxury
- 1 télécommande (1 pile CR2025 fournie)
- 1 cordon FM
- 1 câble d'alimentation secteur
- 4 pieds en caoutchouc
- 1 notice d'utilisation
- 1 certificat de labellisation « Sound for your ears »


Description de votre produit

DÉTAILS DES COMMANDES

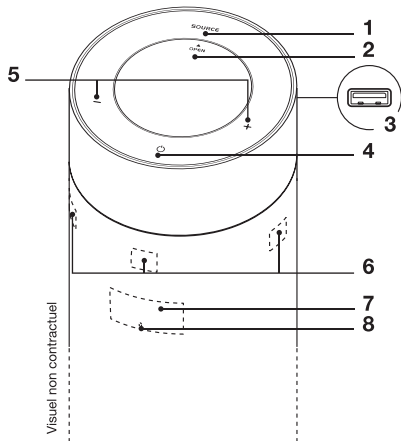

1	Source : Sélectionner la source (Dock, Tuner, BluT, Aux1, Aux2, USB)
2	Open : Ouvrir la trappe du connecteur pour iPhone® ou iPod®
3	Port USB
4	: Allumer / Mettre en veille
5	-/+ : Augmenter ou diminuer le volume
6	Capteurs infrarouges
7	Afficheur LCD
8	Témoin d'alimentation

DÉTAILS DES CONNECTIQUES

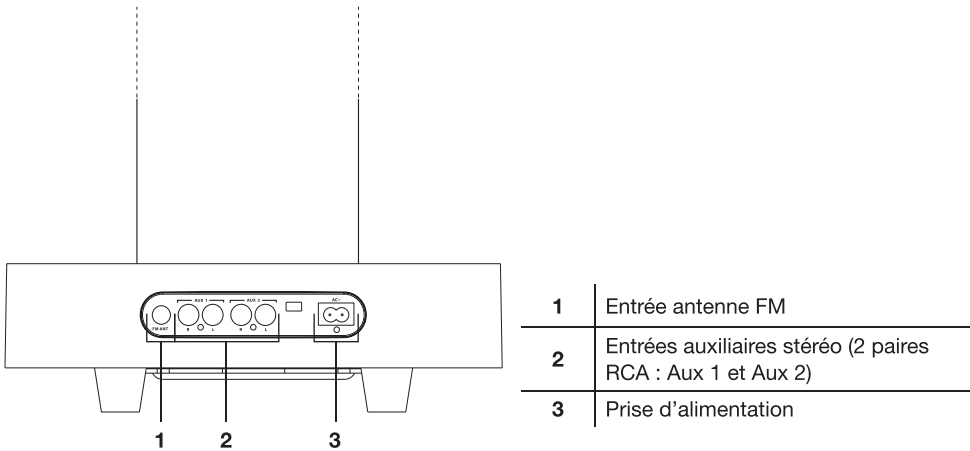

Caractéristiques techniques

Marque	Essentiel b	
Modèle	My Luxury	
Tension d'alimentation	AC 220-240V ~ 50/60Hz	
Consommation (max)	25W	
Bande passante	40Hz - 20kHz (±3dB)	
Impédance	500mV / 47kΩ	
Distorsion harmonique	1% (1kHz, 1W)	
Puissance de sortie (max)	25W x 2 + 50W	
Enceintes	Tête Hifi	Impédance : 4 Ohm Puissance : 25W
	Subwoofer	Impédance : 6 Ohm Puissance : 50W
Radio FM	87,5MHz ~ 108MHz	
Dimensions	Diamètre : 288 mm	
	Hauteur : 1192 mm	
Poids	7 Kg	

La télécommande

FONCTION DE LA TÉLÉCOMMANDE




Orientez la télécommande vers les capteurs infrarouges situés sur la station d'accueil pour que cette dernière reçoive les informations transmises.

La portée de la télécommande est de 6 mètres.

Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'obstacles entre la télécommande et les capteurs infrarouges et que la lumière du soleil ou une autre source lumineuse ne reflètent pas dessus.

	Appui court	• Mettre l'appareil en fonction • Désactiver / Activer le son
Mute	Appui long	• Mettre l'appareil en veille
	Flèche directionnelle active lors de la navigation dans les menus de l'iPod® ou de l'iPhone®	
Source	Sélectionner la source de lecture	
M	Appui long	• En mode Dock : Accéder aux menus de l'iPod® ou de l'iPhone® • En mode Tuner : Lancer une mémorisation automatique de vingt stations FM • Régler l'heure, uniquement lorsque la station d'accueil est éteinte
Clock	Appui court	• Visualiser l'heure lorsque la station d'accueil est allumée
	• En mode lecture (USB, DOCK, AUX) : Lire la piste suivante (appui court) / Lire en vitesse accélérée (appui long) • En mode Tuner : Accéder à la station FM mémorisée suivante (appui court) / Rechercher la station FM suivante (appui long)	
+	Augmenter le volume	
	Flèche directionnelle active lors de la navigation dans les menus de l'iPod® ou de l'iPhone®	
Bass	Régler l'intensité des basses	
-	Diminuer le volume	
	• En mode lecture (USB, DOCK, AUX) : Lire la piste précédente (appui court) / Lire en vitesse accélérée (appui long) • En mode Tuner : Accéder à la station FM mémorisée précédente (appui court) / Rechercher la station FM précédente (appui long)	
BT	Activer l'appairage de la station d'accueil (fonction Bluetooth®)	
	Débuter la lecture / Mettre en pause	

REPLACEMENT DE LA PILE

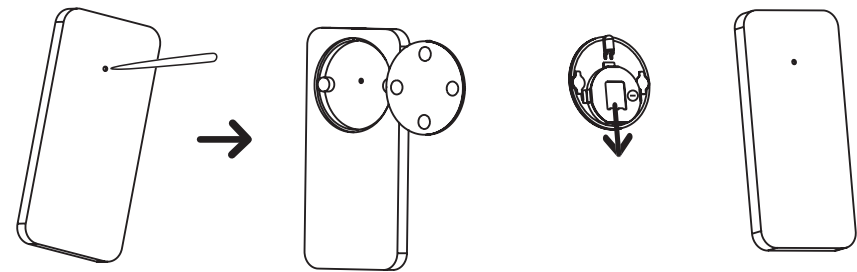

Lors de la première utilisation, une pile CR2025 est insérée dans la télécommande. Pour procéder à son remplacement, veuillez procéder comme suit :

1. Enfoncez une aiguille dans l'orifice situé au dos de la télécommande. Poussez le module télécommande hors de son logement.
2. Retirez la pile et remplacez-la en prenant garde de respecter les polarités.

Si vous prévoyez de ne pas utiliser votre station d'accueil pendant une longue période, retirez la pile de la télécommande.

consignes d'usage

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS SE RAPPORTANT À LA SÉCURITÉ ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.



DÉPLACER LA STATION D'ACCUEIL

Saisissez-la toujours par la partie en aluminium pour ne pas endommager les haut-parleurs.

Consignes de sécurité



ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'OUVREZ PAS L'APPAREIL

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, d'une tension élevée, non isolée, dont l'amplitude pourrait être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes.



Le point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans la notice accompagnant l'appareil.

- Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.
- Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.
- N'utilisez pas l'appareil :
 1. si le câble d'alimentation est endommagé,
 2. en cas de mauvais fonctionnement,
 3. si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.

- Veillez à installer l'appareil sur une surface plane et stable (évitée, en particulier, de le placer sur des tissus ou des moquettes).
- Branchez le câble d'alimentation sur une prise secteur facilement accessible.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.
- L'appareil est uniquement destiné à une utilisation en intérieur.
- N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Veuillez ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil et à la poussière.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide.
- Ne placez pas de sources de flamme nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.
- Veillez à ne pas éclabousser ou renverser un liquide sur l'appareil et à ne pas placer d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil.
- Ne pas recouvrir l'équipement. Une ventilation adéquate d'au moins 5 cm autour de l'appareil est nécessaire pour assurer une bonne ventilation.
- N'installez pas cet appareil dans un espace restreint comme une bibliothèque, derrière des rideaux etc. afin de permettre une ventilation suffisante.

Fréquences radioélectriques

Votre appareil transmet et reçoit des fréquences radioélectriques autour de 2,4 Ghz. Ces émissions peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin d'éviter tout accident, n'utilisez pas cette station d'accueil lorsque vous vous situez dans les endroits suivants :

- endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence,

- Ne pas ouvrir l'appareil pour quelque raison que ce soit.
- N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de l'appareil.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non-utilisation afin d'éviter de l'endommager.
- L'appareil doit être éteint avant de débrancher le câble d'alimentation.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation mais en saisissant la fiche d'alimentation.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si votre appareil fonctionne de manière inhabituelle, et particulièrement s'il émet des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-le immédiatement et faites le examiner par un réparateur qualifié.
- Débranchez l'appareil avant tout nettoyage. Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols.
- Utilisez cet appareil uniquement dans des climats modérés. Évitez les climats tropicaux et particulièrement humides.

- à proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie.

Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.

Le récepteur fonctionne dans un rayon d'environ 8 mètres. La portée de communication peut varier selon les obstacles (personne, métal, mur, etc.) ou l'environnement électromagnétique.

Compatibilité

• Les mentions Made for iPod et Made for iPhone qualifient tout accessoire électronique conçu spécifiquement pour la connexion à un iPod* ou à un iPhone* et certifie que celui-ci répond aux critères standards de performances d'Apple*.



• iPad*, iPhone*, iPod*, iPod* classic, iPod* nano, iPod* shuffle et iPod* touch sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

• Apple n'est pas responsable du bon fonctionnement de l'appareil et ne garantit pas sa conformité aux normes de sécurité.

Recyclage de la pile



Ne jetez pas la pile avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous de la pile conformément aux réglementations en vigueur.

Déposez-la dans votre conteneur à piles le plus proche ou rapportez-la dans votre magasin.


Ne rechargez jamais une pile non-rechargeable, ne démontez pas la pile, ne la jetez pas dans un feu.

Ne l'exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.


Ne l'incinérerez pas.

*Ce produit Essentiel b est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).

installation

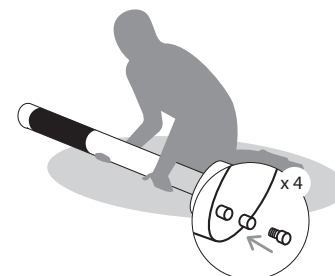


Pour assurer une bonne stabilité de votre station d'accueil, enfoncez les quatre pieds en caoutchouc dans les logements prévus à cet effet.

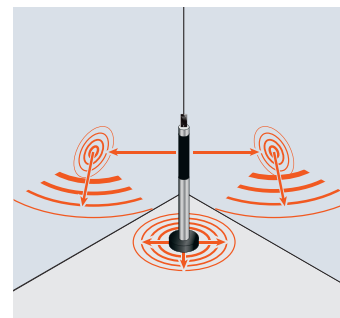

Pour optimiser la diffusion du son dans toute la pièce, placez l'enceinte à proximité du mur.


branchements

Connexion au secteur

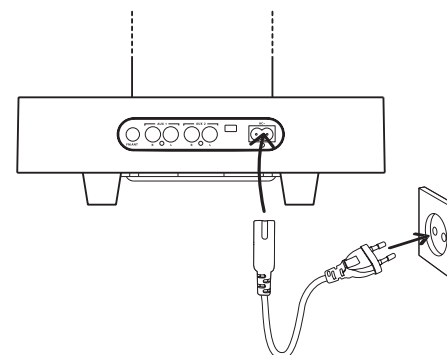

Branchez une extrémité du câble d'alimentation sur le connecteur d'alimentation situé à l'arrière de la station d'accueil. Puis branchez l'autre extrémité sur une prise murale.


Branchement d'un câble FM

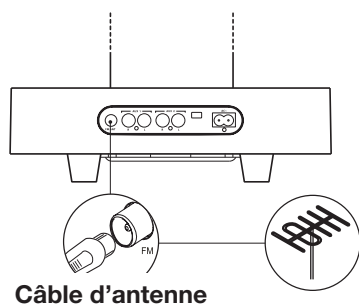

Connectez le câble d'antenne FM à la prise FM située à l'arrière de l'appareil. Sélectionnez la source **Tuner**.

Dépliez entièrement le câble d'antenne FM et orientez-le de manière à obtenir la meilleure réception.

Branchement d'une source auxiliaire

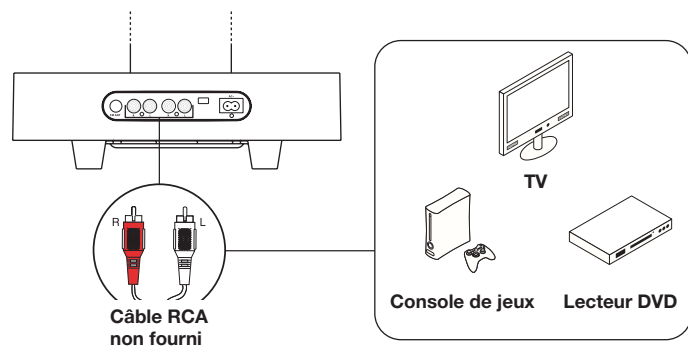

Les deux prises auxiliaires Aux 1 et Aux 2, situées à l'arrière de l'appareil, vous permettent de relier un appareil audio externe à votre station d'accueil.

Sélectionnez la source **Aux 1** ou **Aux 2**, puis lancez la lecture à partir de la source audio externe.

réglages de base

Allumer ou éteindre l'appareil

1. Pour allumer la station d'accueil, appuyez brièvement sur la touche  /MUTE (marche/arrêt). La mention **HELLO** apparaît sur la station d'accueil.
2. Pour éteindre la station d'accueil, maintenez appuyée la touche  /MUTE (marche/arrêt) pendant trois secondes. La mention **GOOD BYE** apparaît sur la station d'accueil.



Votre station d'accueil est équipée d'une fonction de mise en veille automatique. Si, dans un délai de 15 minutes, aucune musique n'est diffusée en mode USB, DOCK, AUX, ou aucune action effectuée sur les périphériques connectés ou appairés, l'appareil se met automatiquement en veille, et affiche l'heure.

Régler l'horloge

1. En mode veille, maintenez appuyée pendant trois secondes la touche M/CLOCK (réglage de l'heure). La mention **CLOCK SET** apparaît, puis les heures clignotent.
2. Utilisez les touches  ou  pour régler les heures, puis appuyez sur la touche M/CLOCK pour enregistrer votre réglage. Les minutes clignotent.
3. Utilisez les touches  ou  pour régler les minutes, puis appuyez sur la touche M/CLOCK pour enregistrer l'heure réglée.



Votre station d'accueil se synchronise automatiquement avec l'heure de votre iPhone®, lorsque vous le placez sur le connecteur.

Sélectionner une source audio

Lorsque la station d'accueil est allumée, appuyez sur la touche  /SOURCE pour sélectionner une source audio :

- Dock (iPod)
- Tuner
- BluT (Bluetooth®)
- Aux 1
- Aux 2
- USB

Régler le niveau de graves

En cours d'écoute, appuyez brièvement sur la touche ▲/BASS pour sélectionner un effet de basses :

- Bas 1
- Bas 2
- Bas 3

Régler le volume

1. Utilisez les touches + et - pour augmenter ou diminuer le volume.
2. Appuyez brièvement sur la touche ⏻/MUTE pour désactiver le volume.
3. Appuyez à nouveau brièvement sur la touche ⏻/MUTE pour réactiver le volume.

Afficher l'heure


En cours d'écoute, ou lorsque le produit est en veille, appuyez brièvement sur la touche M/CLOCK pour afficher l'heure sur l'écran LCD de la station d'accueil.

utilisation


Lire un contenu audio à partir d'un iPod® ou d'un iPhone®



Il est fortement déconseillé de connecter un iPad® directement sur la station d'accueil, sous peine d'endommager à la fois le connecteur et l'iPad®. Privilégiez la connexion Bluetooth®.

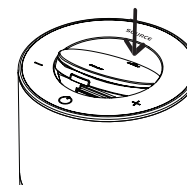

1. Appuyez sur la touche OPEN pour faire pivoter le couvercle, jusqu'à entendre un déclic. Vous accédez au connecteur pour iPhone® ou iPod®.

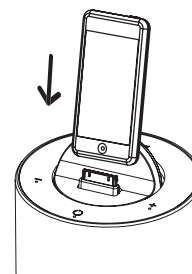

2. Placez l'iPhone® ou l'iPod® sur le connecteur de la station d'accueil.

3. Allumez la station d'accueil en appuyant sur la touche ⏻/MUTE, puis sélectionnez la source **Dock** avec la touche ▼/SOURCE.



Votre iPod® ou votre iPhone® se recharge lorsqu'ils sont connectés à la station d'accueil.

4. Utilisez les touches suivantes pour :



- Appuyez sur cette touche pour démarrer la lecture.
- Appuyez une seconde fois pour mettre en pause la lecture.
- Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.
- Appuyez pour valider une option dans les menus.




- Appuyez sur cette touche pour revenir au titre précédent.
- Maintenez cette touche enfoncée pour une lecture rapide en marche arrière.



- Appuyez sur cette touche pour aller au titre suivant.
- Maintenez cette touche enfoncée pour une lecture rapide en marche avant.

M/CLOCK	• Maintenez cette touche appuyée pendant trois secondes pour accéder aux menus de l'iPod® ou de l'iPhone®.
▲	• Appuyez sur cette touche pour descendre dans les menus de l'iPod® ou de l'iPhone®.
▼	• Appuyez sur cette touche pour monter dans les menus de l'iPod® ou de l'iPhone®.

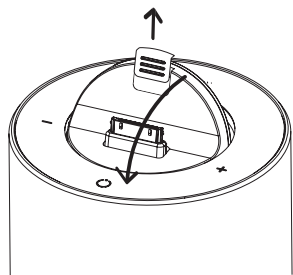

5. Pour fermer le couvercle, soulevez le verrou de sécurité. Puis faites pivoter le couvercle, pour le replacer dans sa position initiale.

Connecter un appareil Bluetooth®


Si vous possédez un appareil audio Bluetooth®, vous pouvez appairer celui-ci à la station d'accueil. La connexion Bluetooth® permet d'écouter la musique enregistrée sur votre appareil audio sans utiliser de câble.

1. Allumez la station d'accueil et sélectionnez la source **BLuT** en appuyant sur la touche ▲/SOURCE. Si aucun appareil n'est détecté par la station d'accueil, la mention **NoBT** apparaît.
2. Appuyez pendant trois secondes sur la touche ►||/ BT, jusqu'à faire apparaître la mention **PAIR** sur la station d'accueil.
3. Veuillez vous référer ensuite au mode d'emploi de votre appareil audio Bluetooth® pour l'appairage avec la station d'accueil. Celui-ci se nomme **BluePort** dans la liste des périphériques Bluetooth® détectés.
4. Entrez le code de liaison « 0000 » si votre appareil audio Bluetooth® vous y invite, puis validez. L'appairage est réussi lorsque la mention **BLuT** apparaît sur la station d'accueil.
5. Débutez la lecture sur votre appareil audio. La musique est diffusée par la station d'accueil.



- Une fois l'appairage effectué, votre appareil audio Bluetooth® se reconnecte automatiquement dès que la source **BLuT** est sélectionnée sur la station d'accueil.
- Pour interrompre la connexion Bluetooth®, arrêtez la lecture sur votre appareil audio, ou sélectionnez une autre source sur votre station d'accueil.
- Pour annuler l'appairage, référez-vous au mode d'emploi de votre appareil audio Bluetooth®.
- Pour une qualité de transmission optimale, assurez-vous que la station d'accueil et votre appareil Bluetooth® se trouvent à une distance inférieure à 8 mètres l'un de l'autre et qu'aucun mur ou appareils électroniques ne gênent la transmission.
- Cette station d'accueil peut être appairée à l'ensemble des appareils équipés de la technologie sans fil Bluetooth®.

Lire le contenu audio d'une clé USB

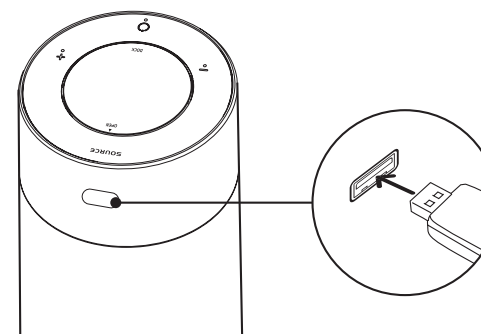

Branchez votre clé USB (au format FAT32 uniquement) au dos de l'appareil.

Allumez la station d'accueil puis appuyez sur la touche Source pour sélectionner la source **USB**.

L'utilisation d'un disque dur non alimenté n'est pas supportée par la station d'accueil. Nous vous recommandons donc d'utiliser une clé USB ou un disque dur auto alimenté.

►	• Appuyez sur cette touche pour démarrer la lecture. • Appuyez une seconde fois pour mettre en pause la lecture. • Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.
◀	• Appuyez sur cette touche pour revenir au titre précédent. • Maintenez cette touche enfoncée pour une lecture rapide en marche arrière.
▶	• Appuyez sur cette touche pour aller au titre suivant. • Maintenez cette touche enfoncée pour une lecture rapide en marche avant.

Écouter la radio FM

Allumez la station d'accueil, puis appuyez sur la touche SOURCE pour sélectionner la source **TUNER**.

RECHERCHER UNE STATION DE RADIO FM

Maintenez appuyée pendant 3 secondes la touche ◀ ou ▶ pour effectuer une recherche manuelle jusqu'à la station FM précédente ou suivante.

MÉMORISER DES STATIONS DE RADIO FM

Votre station d'accueil vous permet de mémoriser jusqu'à 20 stations de radio FM.

Lorsque vous maintenez appuyée la touche M/CLOCK pendant trois secondes, l'appareil effectue un balayage de l'ensemble de la bande FM, et mémorise les vingt premières stations disponibles dans sa zone de réception. Pendant le balayage des stations, la mention **AUTO** apparaît sur l'afficheur LCD.



Votre station d'accueil mémorise uniquement les stations dont la réception est la meilleure. Il est donc possible qu'elle mémorise moins de 20 stations, si la réception FM est faible.

A la fin de la recherche, la station diffuse automatiquement la radio FM mémorisée en première position.

RETROUVER UNE STATION MÉMORISÉE

Appuyez brièvement sur les touches ◀ ou ▶ pour sélectionner une station mémorisée.

guide de dépannage

Avant de contacter votre service après-vente, effectuez les vérifications élémentaires suivantes. Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les instructions ci-dessous, contactez le service après-ventes de votre magasin.

SYMPTÔMES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
La station d'accueil ne s'allume pas.	La prise de l'appareil n'est pas branchée.	Branchez la fiche de l'appareil sur une prise secteur.
	La prise secteur n'est pas alimentée en électricité.	Branchez un autre appareil sur la même prise secteur pour effectuer un test croisé.
Aucun son.	Le volume est réglé au minimum, ou en position MUTE.	Ajustez le volume. Appuyez brièvement sur la touche  / MUTE pour réactiver le volume.
	La source sélectionnée n'est pas correcte.	Sélectionnez la source correspondante (Aux1 ou Aux2).
Pas de lecture du support USB.	La source sélectionnée n'est pas correcte.	Sélectionnez la source USB sur la chaîne en appuyant sur la touche Source.
	Le format de lecture est incorrect.	Vérifiez les formats de lecture compatibles avec cet appareil.
	Le support amovible n'est pas détecté.	Débranchez le support amovible puis branchez-le à nouveau.
Mauvaise réception FM.	La station n'est pas réglée correctement.	Réglez mieux la station FM en utilisant les touches de réglage.
	L'antenne FM est mal positionnée.	Orientez l'antenne différemment.
	Il existe des interférences avec d'autres appareils électriques (micro-ondes, TV, etc.).	Éloignez votre radio des sources d'interférences éventuelles.
Dysfonctionnement.	La station d'accueil fonctionne de manière anormale, ou émet un son inhabituel.	Débranchez l'appareil pendant 30 minutes. Après 30 minutes, mettez à nouveau la station d'accueil en fonction.
La télécommande ne fonctionne pas.	La distance entre la télécommande et la station d'accueil est trop grande.	Approchez la télécommande de l'appareil.
	Un obstacle est présent entre la télécommande et l'appareil.	Ôtez tout obstacle entre les deux éléments.
La connexion Bluetooth® ne peut être établie.	Votre source audio n'est pas en mode appairage.	Consultez le manuel d'utilisation de votre source audio pour plus de détails.
	Assurez-vous que la station d'accueil et votre appareil Bluetooth® se trouvent à une distance inférieure à 8 mètres l'un de l'autre et qu'aucun mur ou appareils électroniques ne gênent la transmission.	

déclaration de conformité

Sourcing & Creation
21 AVENUE DE L'HARMONIE
59 650 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX

Nous déclarons que le produit désigné ci-dessous :

- Station d'accueil
- Marque : Essentiel b
- Modèle : My Luxury
- Code article : 267431
- Code EAN : 3497672674313

est conforme aux dispositions des directives CE suivantes :

- Directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs.
- Directive 2006/95/CE relative au matériel électrique.
- Directive 2004/108/CE relative à la compatibilité électromagnétique.
- Directive 1999/5/CE relative aux équipements hertziens et aux équipements terminaux de télécommunications.
- Directive 2002/95/CE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dans les équipements électriques et électroniques.

et que les normes et/ou spécifications techniques mentionnées ont été appliquées sur un modèle type :

- EN 62087 : 2009
- EN 60065 : 2002+A1 : 2006+A11 : 2008+A2 : 2010
- EN 50371 : 2002
- EN 301489-1 V1.6.1 et EN 301489-9 V1.4.1
- EN 301357-1 V1.3.1 et EN 301357-2 V1.3.1

Industrial & Technical Development Manager
François GUISLAIN



Villeneuve d'Ascq,
Le 18 juillet 2013

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.