

Vous venez d'acquérir un produit de la marque **Essentiel b** et nous vous en remercions. Nous espérons que les cartouches d'encre compatibles Canon* vous donneront entière satisfaction.

* Ce produit Essentiel b est compatible avec la marque citée (marque appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Conserver les cartouches hors de portée des enfants. Ne pas les laisser manipuler les cartouches.
- Ce produit contient des colorants qui peuvent provoquer des réactions allergiques. En cas de contact direct de l'encre avec la peau, nettoyez immédiatement à l'eau et au savon. En cas de contact direct avec les yeux, rincez-les abondamment avec de l'eau. Si une gêne persiste, consultez immédiatement un médecin.
- Ne pas avaler. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.
- Ne pas jeter dans la nature. Rapportez la cartouche d'encre usagée dans votre magasin où elle sera recyclée.
- Ne pas secouer les cartouches d'encre même usagée afin d'éviter toute éclaboussure.
- Ne pas démonter les cartouches
- Ne pas les remplir d'encre.
- Stocker les cartouches d'encre dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité.

RECOMMANDATIONS


Lors de la première installation d'une cartouche compatible, suivez la procédure suivante. Il ne sera pas nécessaire de la répéter lors des prochains remplacements de cartouche.

1. Après installation de votre cartouche dans l'imprimante, un message de confirmation apparaîtra. Cliquez sur OK pour continuer.
2. Lors de la première impression, des messages d'avertissement apparaîtront vous invitant à annuler ou confirmer la non détection des niveaux d'encres. Afin de faire disparaître ces messages, ne cliquez pas sur OK, ni sur Annuler.
3. Appuyez uniquement sur le bouton Resume  de votre imprimante afin d'initialiser la fonction d'impression. Ce processus peut durer quelques minutes.


INSTALLATION

L'apparence de cette cartouche compatible peut différer du modèle original. Elle a été spécialement mise au point pour être compatible avec les imprimantes listées sur votre emballage. Lisez attentivement et suivez les instructions ci-dessous avant toute installation.


1. Ouvrez le capot de votre imprimante (Cf. schémas 1 & 2) et retirez la cartouche d'encre vide (Cf. schéma 3).

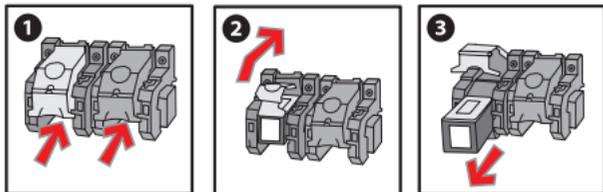

2. Retirez, le support de protection (si nécessaire) ainsi que la languette de votre nouvelle cartouche (Cf. schéma 4).

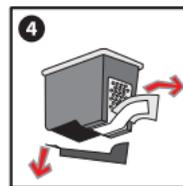

3. Remplacez la cartouche sans oublier de refermer le capot de votre imprimante (Cf. schémas 5 & 6).

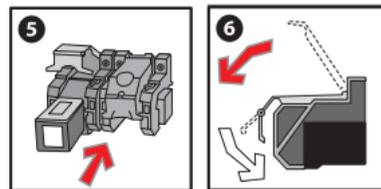

Si vous rencontrez des difficultés
dans l'utilisation de votre cartouche,
contactez-nous par téléphone :

0.810.00.67.40

5j/7 de 9 h à 18 h

appel non surtaxé, coût d'un appel local