

Vous venez d'acquérir un produit de la marque **Essentiel b** et nous vous en remercions. Nous espérons que les cartouches d'encre compatibles Epson* vous donneront entière satisfaction.


* Ce produit Essentiel b est compatible avec la marque citée (marque appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Conserver les cartouches hors de portée des enfants. Ne pas les laisser manipuler les cartouches.
- Ce produit contient des colorants qui peuvent provoquer des réactions allergiques. En cas de contact direct de l'encre avec la peau, nettoyez immédiatement à l'eau et au savon. En cas de contact direct avec les yeux, rincez-les abondamment avec de l'eau. Si une gêne persiste, consultez immédiatement un médecin.
- Ne pas avaler. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.
- Ne pas jeter dans la nature. Rapportez la cartouche d'encre usagée dans votre magasin où elle sera recyclée.
- Ne pas secouer les cartouches d'encre même usagée afin d'éviter toute éclaboussure.
- Ne pas démonter les cartouches
- Ne pas les remplir d'encre.
- Stocker les cartouches d'encre dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité.

RECOMMANDATIONS

Avant d'imprimer, procédez à un ou plusieurs nettoyages des têtes d'impression. Si la page test est correcte, (Cf. Schéma 1) continuez avec vos impressions. Sinon, veuillez effectuer un « nettoyage des têtes d'impression ». Si l'impression est irrégulière, procédez jusqu'à quatre nouveaux nettoyages.



Ne retirez pas la (les) cartouche(s) de l'imprimante sauf si nécessaire. S'il est nécessaire de retirer la (les) cartouche(s) de l'imprimante, ne positionnez jamais la (les) cartouche(s) tête en bas, c'est-à-dire avec les sorties d'encre tournées vers le haut (Cf. Schéma 2).



schéma 2

MISE EN PLACE

L'apparence de cette cartouche compatible peut différer du modèle original. Elle a été spécialement mise au point pour être compatible avec les imprimantes listées sur votre emballage. Lisez attentivement et suivez les instructions ci-dessous avant toute installation.

1. Retirez la (les) cartouche(s) usagée(s) de l'imprimante comme indiqué dans votre manuel d'utilisation.

2. Retirez la (les) cartouche(s) de son emballage. Ne touchez pas la puce de votre cartouche (partie verte) lors de l'installation afin de ne pas l'endommager. Retirez la languette jaune ainsi que la petite éponge avant d'installer la cartouche (Cf. schéma 3).

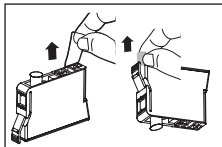


schéma 3

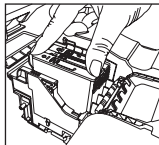


schéma 4

3. Installez la (les) cartouche(s) dans son socle respectif. Appuyez sur les deux extrémités de la (les) cartouche(s) jusqu'à entendre un clic. (Cf. schéma 4).

4. Si la (les) cartouche(s) n'est pas reconnue par l'imprimante après avoir été insérée, retirez-la puis réinstallez-la correctement.

5. Pour optimiser les impressions, veuillez faire une « vérification des buses » immédiatement après avoir installé la (les) cartouche(s) (Cf. § Recommandations).

6. Une fois la cartouche vide, un message « Cartouche non reconnue » apparaîtra sur votre ordinateur ou sur l'écran de votre imprimante. Procédez au remplacement de votre cartouche en suivant les propriétés de votre imprimante et son guide d'utilisation.

Si vous rencontrez des difficultés dans l'utilisation de votre cartouche, contactez-nous par téléphone :

0.810.00.67.40

5j/7 de 9 h à 18 h

appel non surtaxé, coût d'un appel local