

Vous venez d'acquérir un produit de la marque **Essentiel b** et nous vous en remercions. Nous espérons que les cartouches d'encre compatibles HP* vous donneront entière satisfaction.

* Ce produit Essentiel b est compatible avec la marque citée (marque appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Conserver les cartouches hors de portée des enfants. Ne pas les laisser manipuler les cartouches.
- Ce produit contient des colorants qui peuvent provoquer des réactions allergiques. En cas de contact direct de l'encre avec la peau, nettoyez immédiatement à l'eau et au savon. En cas de contact direct avec les yeux, rincez-les abondamment avec de l'eau. Si une gêne persiste, consultez immédiatement un médecin.
- Ne pas avaler. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.
- Ne pas jeter dans la nature. Rapportez la cartouche d'encre usagée dans votre magasin où elle sera recyclée.
- Ne pas secouer les cartouches d'encre même usagée afin d'éviter toute éclaboussure.
- Ne pas démonter les cartouches
- Ne pas les remplir d'encre.
- Stocker les cartouches d'encre dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité.

RECOMMANDATIONS

Une fois les cartouches replacées dans l'imprimante, les messages d'alerte « encre – alerte », « niveau d'encre bas » ou « cartouches HP authentiques précédemment utilisées » peuvent apparaître même si les cartouches compatibles sont pleines. Ces messages ne bloquent pas l'impression. Cliquez sur « ok » pour continuer et vérifiez régulièrement le niveau d'encre de vos cartouches. Si un message avec une croix apparaît, cela bloque l'impression. Retirez puis réinstallez la cartouche. Si le problème persiste, éteignez puis rallumez votre imprimante.


Si des lignes blanches apparaissent sur la page, laissez la cartouche au repos pendant 15 minutes. Effectuez un à trois nettoyages des têtes d'impression en suivant les indications du « Centre de solution ».

Si votre ordinateur affiche le message « Voulez-vous faire une mise à jour du logiciel de votre imprimante ? » Nous vous recommandons de ne pas procéder à cette mise à jour.


INSTALLATION

L'apparence de cette cartouche compatible peut différer du modèle original. Elle a été spécialement mise au point pour être compatible avec les imprimantes listées sur votre emballage. Lisez attentivement et suivez les instructions ci-dessous avant toute installation.


1. Ouvrez le capot de votre imprimante (Cf. schémas 1 & 2) et retirez la cartouche d'encre vide (Cf. schéma 3).

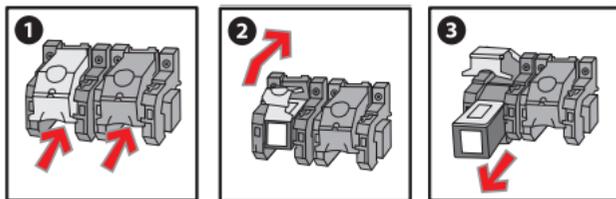

2. Retirez, le support de protection (si nécessaire) ainsi que la languette de votre nouvelle cartouche (Cf. schéma 4).

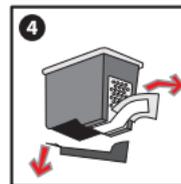

3. Remplacez la cartouche sans oublier de refermer le capot de votre imprimante (Cf. schémas 5 & 6).

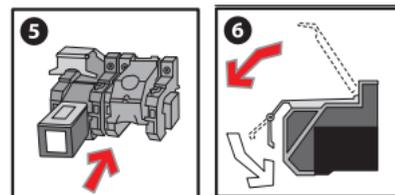

Si vous rencontrez des difficultés dans l'utilisation de votre cartouche, contactez-nous par téléphone :

0.810.00.67.40

5j/7 de 9 h à 18 h

appel non surtaxé, coût d'un appel local