

essentiel

Jeux de 6 spots

FLOWER FL06



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que cette rampe lumineuse vous donnera entière satisfaction.

votre produit

Contenu de l'emballage

- 1 rampe lumineuse
- 1 bloc d'alimentation secteur
- 1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques

- Consommation : 4W
- Ta= 25°C Tc=40°C
- Alimentation par bloc secteur :
Modèle : RS006AV1400030
Entrée : AC 100-240V ~ 50/60Hz 250mA
Sortie : 14V  300mA

consignes d'usage

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES
INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER
L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES
POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER
ULTÉRIEUREMENT.



ATTENTION

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR



ATTENTION :
POUR RÉDUIRE
LES RISQUES
D'INCENDIE OU

DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTÉZ
PAS L'APPAREIL.

Aucune pièce de cet appareil ne peut être
réparée ou remplacée par l'utilisateur.

Confiez les réparations exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, de tensions électriques dangereuses, dont l'amplitude peut être suffisante pour constituer un risque de choc électrique sur les personnes.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est un signe d'avertissement destiné à alerter l'utilisateur de la présence de consignes importantes de fonctionnement et d'entretien (réparation) dans le manuel accompagnant l'appareil.

Aucune pièce de cet appareil n'est susceptible d'être réparée par l'utilisateur. Confiez-en l'entretien à des personnes qualifiées.

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Tout autre usage est exclu. N'utilisez pas cet appareil à

l'extérieur. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.

Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur l'adaptateur secteur.

N'utilisez pas cet appareil :

- si un corps étranger (objet ou liquide) a été introduit à l'intérieur,
- s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit,
- en cas de mauvais fonctionnement,
- si vous l'avez laissé tomber,
- s'il est tombé dans l'eau ou s'il a été exposé à la pluie.

Ne tentez pas de démonter ni n'ouvrir le bloc lumineux à LED ou le socle de chargement : risque de danger électrique. Votre garantie serait automatiquement annulée.

Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

Tenez cet appareil éloigné de l'eau.

Ne laissez pénétrer aucun liquide dans l'appareil et ne placez pas d'objet contenant un liquide (un vase par exemple) sur l'appareil.

Évitez d'exposer cet appareil à la pluie, à l'humidité et à des éclaboussures d'eau.

- Ne plongez jamais le cordon d'alimentation, la prise ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Les écrans de protection, les lentilles ou les filtres à ultraviolets doivent être remplacés par un professionnel s'ils sont visiblement endommagés au point que leur efficacité en soit diminuée, par exemple par des fêlures ou des rayures profondes.
- Les lampes doivent être remplacées par un professionnel si elles ont été endommagées ou déformées par la chaleur.

Installation de l'appareil

- Installez l'appareil sur une surface sèche, plane et stable.
- N'installez pas cet appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, bouches d'air chaud, poêles ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Ne placez pas de sources de flammes nues (une bougie allumée par exemple) sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.
- Enlevez tout matériau inflammable dans

- un rayon de 50 cm autour de l'appareil.
- Ne pas recouvrir. Une aération adéquate d'au moins 10 cm autour de l'appareil est nécessaire pour assurer une bonne aération.
- Ne placez pas l'appareil dans un lieu sujet à des vibrations.
- Branchez toujours cet appareil sur une prise secteur facilement accessible.
- Utilisez cet appareil dans un endroit tempéré. Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical.
- N'utilisez pas l'appareil dans un lieu excessivement chaud, froid, poussiéreux, moisi ou humide.

Alimentation électrique

- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches et au point de raccordement à l'appareil.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou en cas de non utilisation prolongée.
- Lorsque vous débranchez l'appareil, tirez-le toujours au niveau de la prise, ne tirez pas sur le câble.
- Ne manipulez pas le cordon d'alimentation


avec les mains mouillées.

- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni.
- Si l'adaptateur secteur est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Nemanipulez pas l'appareil ou l'adaptateur secteur avec les mains mouillées.


Nettoyage de l'appareil

- Nettoyez l'extérieur de l'appareil uniquement avec un chiffon doux et sec.


utilisation de base

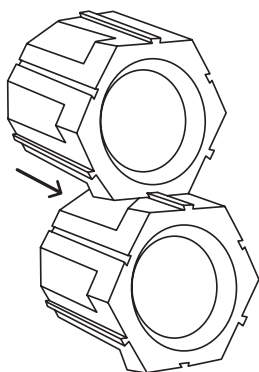

1. Assemblez, comme vous le souhaitez, les modules spots et le module de commande. Branchez les câbles de connexion au dos du module de commande.

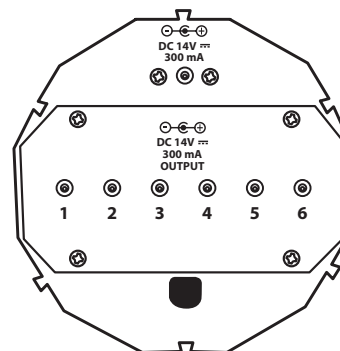

2. Connectez la fiche de l'adaptateur secteur au connecteur situé sur la base de votre rampe lumineuse.
3. Branchez ensuite l'adaptateur secteur à une prise de courant.

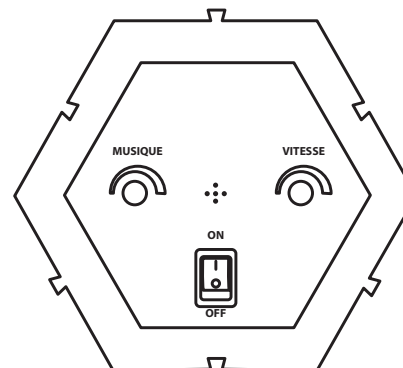

4. Allumez ou éteignez votre rampe lumineuse à l'aide de l'interrupteur ON/OFF (position ON : marche / position OFF : arrêt).
5. Réglez la sensibilité de l'appareil par rapport à la musique diffusée en tournant le bouton **Musique**. Ainsi que la vitesse de clignotement en tournant le bouton **Vitesse**. L'appareil émet alors des flashes colorés.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugé et considéré comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

essentiel

Jeux de 6 spots

FLOWER FL06



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



essentiel 

Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin Cedex

Art. 276246
Réf. Jeux de 6 spots FL06

FABRIQUÉ EN R.P.C.
SOURCING & CREATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq Cedex



Faites un geste
eco-citoyen.
Recyclez ce produit
en fin de vie.

