

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.
Nous espérons que ce laser avec trépied vous donnera entière satisfaction.

votre produit


Contenu de l'emballage

- 1 laser avec trépied
- 1 bloc d'alimentation secteur
- 1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques

- Couleurs : rouge/vert
- Angle de rotation : 360° max.
- Alimentation par bloc secteur :
Modèle : SW018S120150E1
Entrée : AC 100-240V ~ 50/60Hz 0,5A
Sortie : 12V $\equiv$ 1,5A

Description de l'appareil

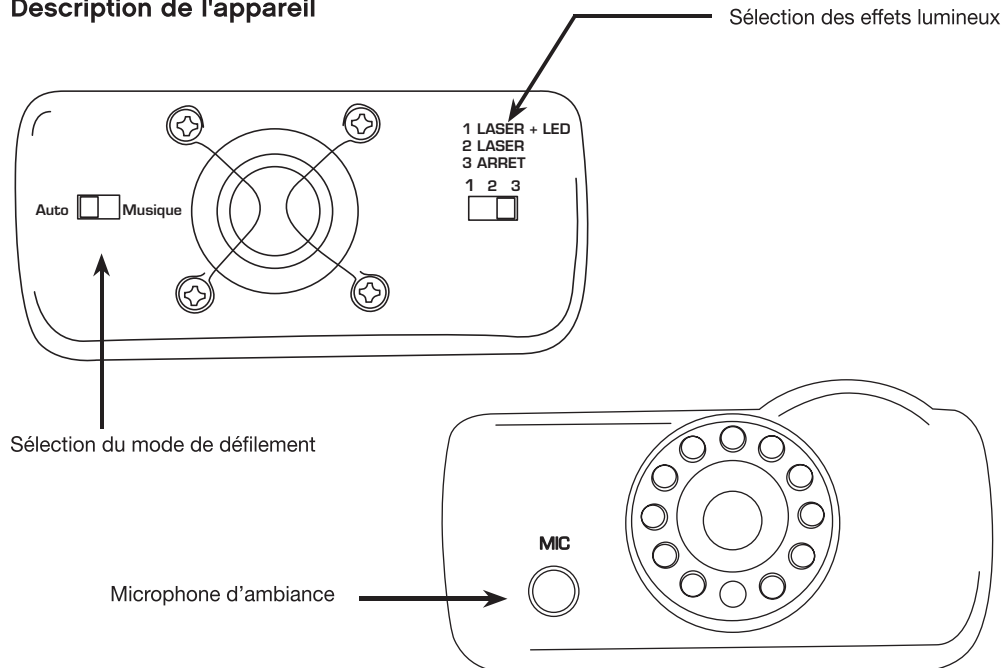

consignes d'usage

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTERIEUREMENT.



ATTENTION : POUR REDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ELECTRIQUE, NE DEMONTEZ PAS L'APPAREIL.

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, de tensions électriques dangereuses, dont l'amplitude peut être suffisante pour constituer un risque de choc électrique sur les personnes.




Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est un signe d'avertissement destiné à alerter l'utilisateur de la présence de consignes importantes de fonctionnement et d'entretien (réparation) dans le manuel accompagnant l'appareil.

Aucune pièce de cet appareil n'est susceptible d'être réparée par l'utilisateur. Confiez-en l'entretien à des personnes qualifiées.

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Tout autre usage est exclu. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénués d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur l'adaptateur secteur.
- N'utilisez pas cet appareil :
 - si un corps étranger (objet ou liquide) a été introduit à l'intérieur,
 - s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit,
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si vous l'avez laissé tomber,
 - s'il est tombé dans l'eau ou s'il a été exposé à la pluie
- Tenez cet appareil éloigné de l'eau.
- Evitez d'exposer cet appareil à la pluie, à l'humidité et à des éclaboussures d'eau.
- Ne plongez jamais l'adaptateur secteur, la prise ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Lors du nettoyage, utilisez uniquement un chiffon doux et sec.
- Le bon fonctionnement du produit peut être perturbé par de fortes interférences électromagnétiques. Dans ce cas, réinitialisez simplement le produit en suivant les instructions du manuel pour recouvrer un fonctionnement normal. Si le fonctionnement ne redevient pas normal, veuillez changer le produit de place.

- Ne placez aucune lentille devant le laser qui pourrait contribuer à amplifier le faisceau.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être fixé sur un mur ou sur un plafond, mais uniquement sur une structure démontable, ou sur le pird livré avec le produit.
- Evitez d'utiliser l'appareil pendant un long moment ! Après deux heures d'utilisation consécutives, veuillez éteindre l'appareil afin de laisser refroidir le laser. Evitez d'éteindre et d'allumer l'appareil de manière trop fréquente.
- Les écrans de protection, les lentilles ou les filtres à ultraviolets doivent être remplacés par un professionnel s'ils sont visiblement endommagés au point que leur efficacité en soit diminuée, par exemple par des fêlures ou des rayures profondes. La lampe doit être remplacée par un professionnel si elle a été endommagée ou déformée par la chaleur.

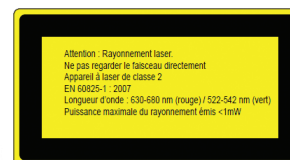

- Ne regardez pas fixement et directement le rayon laser !
- Surveillez les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le non respect des consignes de sécurité et d'utilisation peut entraîner un risque de blessures et l'endommagement de l'appareil.

Installation de l'appareil


- Installez l'appareil sur une surface sèche, plane et stable.
- Si vous voulez suspendre le produit, un dispositif d'accroche de sécurité est nécessaire en complément de l'accroche principale du produit.
- N'installez pas cet appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, bouches d'air chaud, poêles ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Ne placez pas de sources de flammes nues (une bougie allumée par exemple) sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.
- Enlevez tout matériau inflammable dans un rayon de 50 cm autour de l'appareil.
- Ne pas recouvrir. Une aération adéquate d'au moins 10 cm autour de l'appareil est nécessaire pour assurer une bonne aération.
- Ne placez pas l'appareil dans un lieu sujet à des vibrations.
- Branchez toujours cet appareil sur une prise secteur facilement accessible.
- Utilisez cet appareil dans un endroit tempéré. Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical.
- N'utilisez pas l'appareil dans un lieu excessivement chaud, froid, poussiéreux, moisi ou humide.

Alimentation électrique

- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches et au point de raccordement à l'appareil.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou en cas de non utilisation prolongée.
- Lorsque vous débranchez l'appareil, tirez-le toujours au niveau de la prise, ne tirez pas sur le câble.
- Ne manipulez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un ensemble spécial disponible auprès du fabricant ou de son service après-vente.

utilisation de base

Installer le trépied

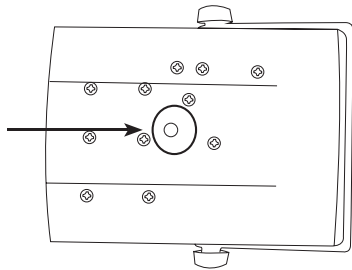

Vissez le trépied dans l'emplacement prévu à cet effet, situé sous l'appareil.

Ajustez les trois pieds afin d'obtenir une stabilité optimum.

Brancher l'alimentation secteur

1. Connectez la fiche de l'adaptateur secteur au connecteur situé sur le côté de l'appareil. Branchez ensuite l'adaptateur secteur à une prise de courant.
2. Allumez votre laser en basculant l'interrupteur « 1-2-3 » sur la position 1 ou la position 2.

Sélectionner le mode d'affichage

L'appareil dispose de deux interrupteurs.

1. Le premier (**Auto** ou **Musique**) permet de sélectionner le mode de défilement des effets lumineux.
 - Le mode **Auto** correspond à un mode de défilement automatique, sans tenir compte de la musique ambiante.
 - Le mode **Musique** fait correspondre le défilement des effets lumineux avec le rythme de la musique, grâce au micro d'abiance situé en façade.
2. Le second (**1-2-3**) permet de sélectionner les effets lumineux :
 - Position 1 : Effet Laser et Effet Leds combinés
 - Position 2 : Effet Laser uniquement
 - Position 3 : Appareil éteint

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugé et considéré comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.