


Ordinateur portable

SMART'MOUV 1402

Découvrez VOTRE ORDINATEUR

VUES LATÉRALES

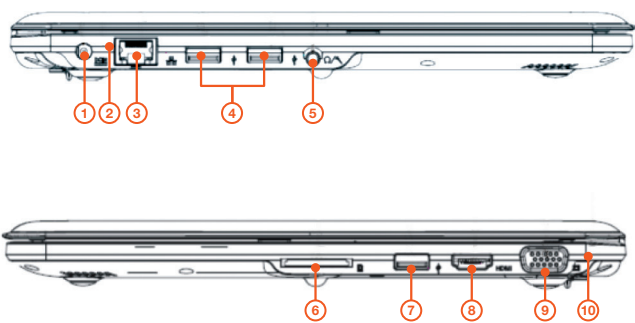

- ① Entrée alimentation

② Témoin indicateur de charge

③ Port RJ-45

④ Ports USB

⑤ Entrée microphone / Sortie casque
- ⑥ Lecteur de cartes SD/MMC


⑦ Port USB

⑧ Sortie HDMI

⑨ Port VGA

⑩ Témoin lumineux de mise en marche

L'ORDINATEUR

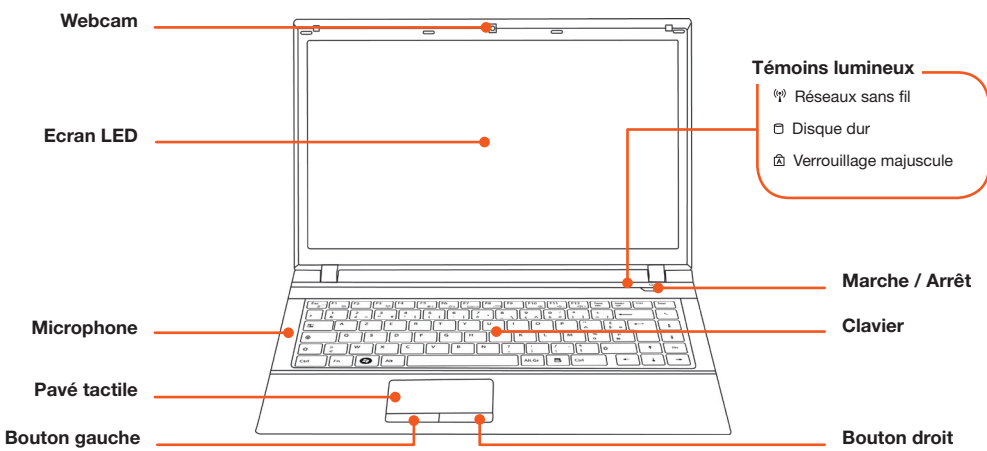

Guide rapide


Pour vous aider à bien vivre votre achat !

Utilisez VOTRE ORDINATEUR

LE CLAVIER

Touches de fonction
Accéder directement à des fonctions spécifiques selon le logiciel utilisé.

Appuyer simultanément sur les touches Alt Gr + @ pour insérer le caractère @.

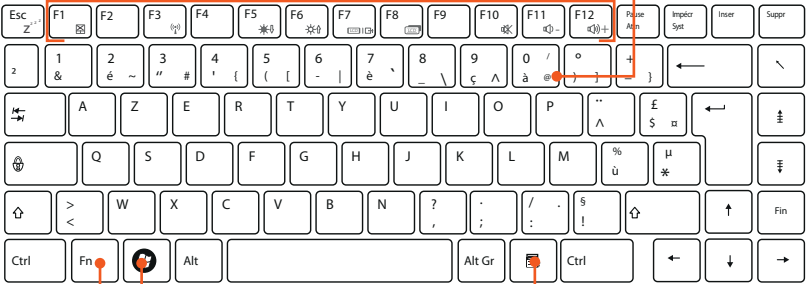


Touche Windows
Accéder au menu démarrer ou, en combinaison avec d'autres touches, exécuter certaines fonctions.

Touche Fn
Accéder aux fonctions sérigraphiées en bleu.

Touche application
Afficher le menu contextuel (même fonction que le clic droit de la souris).

LE PAVÉ TACTILE

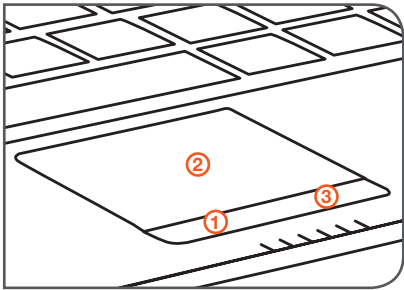


- ① Le bouton gauche possède les mêmes fonctions que le bouton gauche de la souris (sélection, double-clic, etc.).


② Le pavé tactile permet de déplacer le curseur à l'écran.

③ Le bouton droit possède la même fonction que le bouton droit de la souris et affiche le menu contextuel de l'élément sélectionné.


⚠ N'utilisez pas la pointe d'un stylo ou des objets pointus pour utiliser le pavé tactile. Cela pourrait l'endommager.
N'utilisez pas le pavé tactile avec les mains mouillées. Le pavé tactile pourrait ne pas fonctionner de manière optimale.

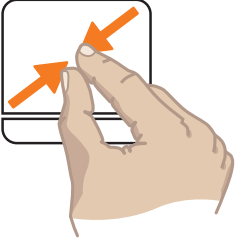

ZOOM ARRIÈRE
Effectuez un zoom arrière en ramenant simultanément les deux doigts vers l'intérieur du pavé tactile.

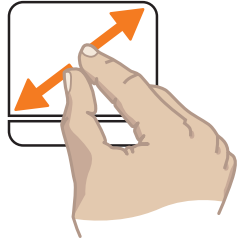

ZOOM AVANT
Effectuez un zoom avant en écartant simultanément les deux doigts vers l'extérieur du pavé tactile.

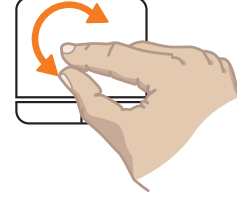

ROTATION
Posez le pouce sur le pavé tactile puis tournez l'index vers la droite (rotation vers la droite) ou vers la gauche (rotation vers la gauche).

Réinstallation DU SYSTEME

Le disque dur de votre ordinateur comporte une partition de restauration cachée qui permet de réinstaller le système d'exploitation Windows.

F8 Dès le démarrage de l'ordinateur, appuyez plusieurs fois successivement sur la touche F8.

Vous accédez au menu des "Options de démarrage avancées".

Sélectionnez "Réparer l'ordinateur", puis appuyez sur la touche "Entrée".