

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits. Nous espérons que cette raclette duo vous donnera entière satisfaction.

vosre produit

Contenu de la boîte

- 1 socle chauffant
- 1 plaque gril
- 2 poêlons à raclette

Caractéristiques techniques

Appareil à raclette et gril pour 2 personnes

Puissance : 400 W


Tension d'alimentation : 230 V ~ 50 Hz

Interrupteur marche/arrêt avec témoin lumineux de fonctionnement

Plaque gril amovible au revêtement anti-adhésif

Poêlons au revêtement anti-adhésif

description de l'appareil

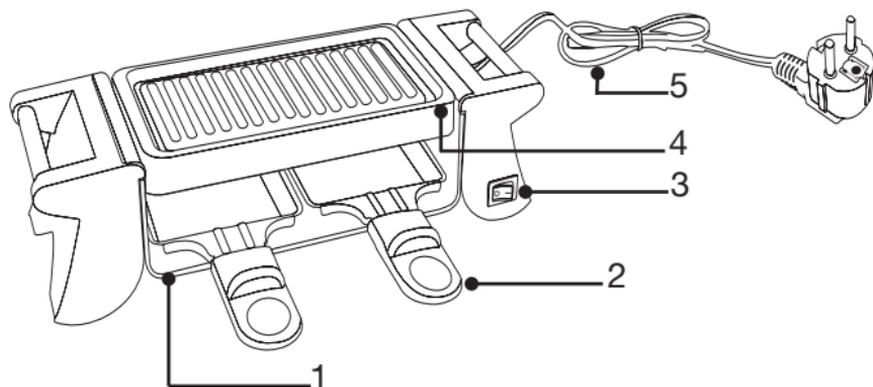

1	Socle chauffant
2	Poêlons à raclette
3	Interrupteur marche/arrêt « 0 / 1 »
4	Plaque gril amovible avec rigoles de récupération des jus
5	Cordon d'alimentation

consignes d'utilisation

Alimentation électrique

Veillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

ATTENTION : POUR REDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ELECTRIQUE, NE DEMONTEZ PAS L'APPAREIL.

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Tout autre usage est exclu. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.

Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

Ne branchez l'appareil que sur une prise avec terre incorporée. Si une rallonge électrique est utilisée, elle doit être avec prise de terre incorporée et doit supporter la puissance de l'appareil. Prendre toutes les dispositions afin que personne ne s'entrave dedans.

La prise doit toujours rester accessible lorsque l'appareil est branché.

Déclenchez toujours l'appareil après chaque utilisation et laissez-le refroidir avant de le nettoyer, de le déplacer ou de le ranger.

Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.

Ne laissez pas le cordon d'alimentation entrer en contact avec les surfaces chaudes de l'appareil.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

Ne manipulez pas l'appareil ou le câble d'alimentation avec les mains mouillées.

Consignes générales

N'utilisez pas cet appareil s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit ou en cas de mauvais fonctionnement.

Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. **Ne tentez jamais de démonter ni de réparer l'appareil vous-même.**

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance.

Tenez cet appareil éloigné de l'eau :

- Ne laissez pénétrer aucun liquide dans l'appareil et ne placez pas d'objet contenant un liquide sur l'appareil.
- **Évitez d'exposer cet appareil à la pluie, à l'humidité et à des éclaboussures d'eau.**
- **N'immergez jamais le cordon d'alimentation, la prise ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.**

Installation de l'appareil :

- Installez l'appareil sur une surface sèche, plane, stable et résistante à la chaleur.
- Ne placez jamais votre appareil sur un support fragile (meuble verni, table en verre etc.) ou un support souple.
- **N'installez pas cet appareil à proximité de sources de chaleur** telles qu'une plaque de cuisson, un four ou tout autre appareil produisant de la chaleur.
- Laissez un espace libre minimum de 15 cm autour de l'appareil lorsqu'il fonctionne.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil sous un meuble mural ni à proximité de produits inflammables ou de matériaux inflammables (tissus d'ameublement, papiers, cartons etc.)
- Ne recouvrez jamais de papier aluminium et ne posez jamais de plats, assiettes, etc. sur les surfaces de cuisson.

- Utilisez uniquement les accessoires fournis avec l'appareil. Le non-respect de cette consigne peut présenter un danger pour l'utilisateur et risque d'endommager l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.



Attention : Les surfaces accessibles peuvent devenir très chaudes pendant le fonctionnement de l'appareil. Ne touchez jamais les parties métalliques qui sont très chaudes lors de l'utilisation : vous risqueriez de vous brûler ! Utilisez le bouton et saisissez uniquement les poêlons par leur manche.

En fin d'utilisation, replacez toujours l'interrupteur marche/arrêt (« 0 / 1 ») sur la position « 0 » (arrêt) et attendez que l'appareil refroidisse avant de le manipuler et de le nettoyer.

avant la première utilisation

1. Déballez l'appareil ainsi que ses accessoires de l'emballage en prenant soin de bien retirer les éléments de calage.
2. Lavez la plaque gril et les poêlons à raclette avec une éponge douce et de l'eau chaude savonneuse. Rincez à l'eau claire et séchez soigneusement à l'aide d'un chiffon doux.
3. Lors de la première utilisation, il est possible qu'une légère odeur et un peu de fumée se dégagent. Ceci est normal et se résorbera rapidement.

utilisation

Mise en service

1. Placez le socle chauffant sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur. Veillez à laisser un espace libre minimum de 15 cm autour de l'appareil lorsqu'il fonctionne.
2. Installez la plaque gril sur la résistance chauffante en veillant à ce que les encoches se trouvant sur les côtés extérieurs de la plaque soient correctement positionnées.



La plaque gril doit toujours être présente quelque soit l'utilisation de l'appareil. N'utilisez jamais les poêlons sans la plaque gril.

3. Déroulez entièrement le cordon d'alimentation et branchez-le sur une prise secteur en veillant à ce que le câble d'alimentation ne soit pas en contact avec la résistance.
4. Placez l'interrupteur marche/arrêt sur la position « 1 » (marche) pour allumer votre appareil à raclette/gril. L'interrupteur s'allume.
5. Faites préchauffer l'appareil de 5 à 8 minutes.
6. En fin d'utilisation, placez l'interrupteur marche/arrêt sur la position « 0 » (arrêt) puis débranchez l'appareil de la prise de courant.
7. Attendez le refroidissement complet de la plaque gril et des poêlons avant de les nettoyer.

Raclette

1. Placez le fromage dans les poêlons.
2. Glissez les poêlons dans les emplacements prévus à cet effet sous la plaque de cuisson.
3. Retirez les poêlons lorsque le fromage est fondu en veillant à les saisir par le manche.

Gril

1. Versez un peu d'huile alimentaire sur la plaque et essuyez l'excédent avec du papier absorbant.
2. Placez la viande, le poisson, les légumes ou les autres aliments sur la plaque gril.
3. Retournez les aliments de temps en temps.
4. Lorsque les aliments sont cuits, assaisonnez-les dans les assiettes (et pas directement sur la plaque gril).

Conseils pratiques d'utilisation

- Afin de préserver le revêtement antiadhésif de la plaque gril et des poêlons, **nous vous recommandons l'usage d'ustensiles adaptés (en bois ou en plastique résistant à la chaleur)**. L'usage d'ustensiles métalliques est à proscrire.
- Il est conseillé de ne pas mettre d'aliments humides sur la plaque gril. Essayez soigneusement les viandes et poissons avant la cuisson.
- Les viandes, les poissons, etc. coupés en petits morceaux seront cuits plus vite et mieux que des gros morceaux.
- **Ne placez jamais d'aliments congelés sur la plaque gril chaude au risque de provoquer un choc thermique.**
- Ne percez pas la viande avec une fourchette et ne la coupez pas durant la cuisson. Les jus s'en échapperaient et la viande serait dure.
- Le préchauffage de l'appareil à vide (sans aliments) ne doit pas excéder 15 minutes.
- Ne coupez pas les aliments directement sur la plaque gril.
- Lors de la cuisson, les petits morceaux de nourriture qui se détachent doivent être retirés immédiatement s'ils adhèrent à la plaque gril.
- Après avoir fait cuire du poisson ou des fruits de mer, essuyez la plaque gril avec du jus de citron pour empêcher que leur goût ne se transmette aux mets suivants.

entretien et nettoyage



Après chaque utilisation, mettez l'interrupteur marche/arrêt sur la position « arrêt » et débranchez l'appareil de la prise de courant. Laissez refroidir les différents éléments avant de procéder au nettoyage.

N'utilisez jamais de poudre à récurer ou de tampon abrasif pour le nettoyage de la plaque gril, des poêlons et des surfaces en inox et en plastique. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

Poêlons et plaque gril :

Nettoyez les poêlons et la plaque gril avec une éponge non abrasive et un produit détergent doux (type liquide vaisselle). Rincez à l'eau claire et séchez à l'aide d'un chiffon doux.

Vous pouvez également placer les poêlons et la plaque gril au lave-vaisselle.

Surfaces en inox et socle en plastique :

Vous pouvez essuyer les surfaces en inox et le socle en plastique à l'aide d'une éponge douce légèrement imbibée d'eau savonneuse. Séchez ensuite avec un chiffon doux.

Veillez à ne pas faire pénétrer d'eau à l'intérieur de l'appareil. Ne vaporisez rien sur l'appareil.

"All information, designs, drawings, pictures, in this document are the property of Sourcing et Création company. Thus, Sourcing et Création reserves all rights to its brands, designs, information and any copy, reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting."