

Ordinateur Portable 15,6"

SMART'MOUV 1502



Guide rapide

Pour vous aider à bien vivre votre achat !

Utilisez VOTRE ORDINATEUR


LA BATTERIE

1




Fermez l'écran de votre ordinateur et retournez-le avec précaution.

2

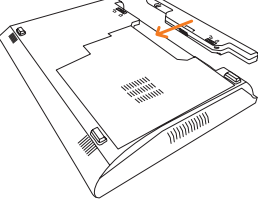


Positionnez la batterie dans les ergots, puis poussez-la jusqu'au déclic.

3

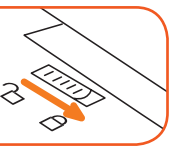

Repoussez le verrou sur la position .

4

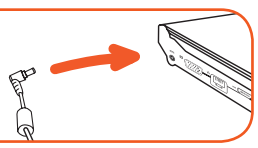

Raccordez l'ordinateur au secteur à l'aide de l'adaptateur fourni.

LE CLAVIER

Touches de fonction

Accéder directement à des fonctions spécifiques selon le logiciel utilisé.

Touche Windows

Accéder au menu démarrer ou, en combinaison avec d'autres touches, exécuter certaines fonctions.

Touche Fn


Accéder aux fonctions sérigraphiées en bleu.

Touche application

Afficher le menu contextuel (même fonction que le clic droit de la souris).


@

Appuyer simultanément sur les touches Alt Gr + @ pour insérer le caractère @.

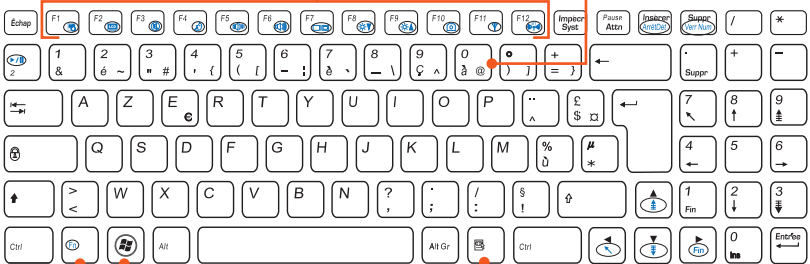


Découvrez VOTRE ORDINATEUR

VUES LATÉRALES

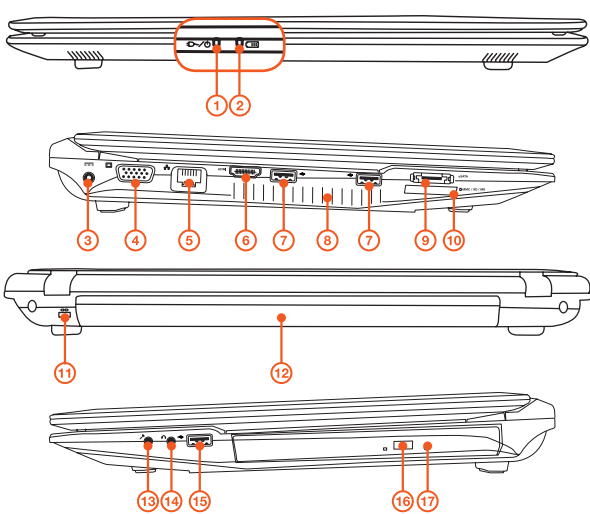

- 1 Témoin d'alimentation
- 2 Témoin d'état de charge de la batterie
- 3 Entrée alimentation
- 4 Sortie VGA
- 5 Port RJ45
- 6 Sortie HDMI
- 7 Port USB 3.0
- 8 Ventilation
- 9 Port e-SATA
- 10 Lecteur de cartes SD/MMC, MS/MS pro
- 11 Port Kensington®
- 12 Batterie
- 13 Entrée microphone
- 14 Sortie casque
- 15 Port USB 2.0
- 16 Lecteur/graveur CD/DVD
- 17 Ejection d'urgence CD/DVD

L'ORDINATEUR

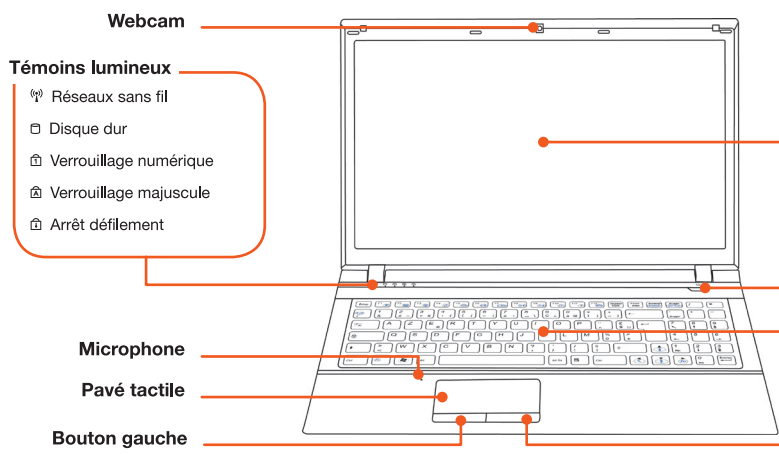

Webcam

Témoins lumineux

- Réseaux sans fil
- Disque dur
- Verrouillage numérique
- Verrouillage majuscule
- Arrêt défilement

Ecran LED

Marche / Arrêt

Clavier


Microphone

Pavé tactile

Bouton gauche

Bouton droit

LE PAVÉ TACTILE

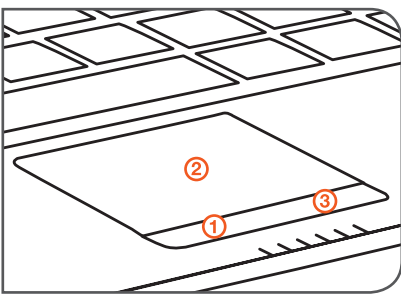

- 1 Le bouton gauche possède les mêmes fonctions que le bouton gauche de la souris (sélection, double-clic, etc.).
- 2 Le pavé tactile permet de déplacer le curseur à l'écran.
- 3 Le bouton droit possède la même fonction que le bouton droit de la souris et affiche le menu contextuel de l'élément sélectionné.

⚠ N'utilisez pas la pointe d'un stylo ou des objets pointus pour utiliser le pavé tactile. Cela pourrait l'endommager.

N'utilisez pas le pavé tactile avec les mains mouillées. Le pavé tactile pourrait ne pas fonctionner de manière optimale.

LA CARTE GRAPHIQUE



Votre ordinateur portable comporte à la fois une carte graphique Intel® et une carte graphique NVIDIA®. Dans un souci d'économie d'énergie, la carte graphique Intel® est utilisée par défaut.

Grâce à la technologie NVIDIA® OPTIMUS, l'ordinateur bascule automatiquement sur la carte graphique NVIDIA®, plus gourmande en énergie, lors de l'utilisation d'un logiciel 3D.

Réinstallation DU SYSTEME

Le disque dur de votre ordinateur comporte une partition de restauration cachée qui permet de réinstaller le système d'exploitation Windows.

 Dès le démarrage de l'ordinateur, appuyez plusieurs fois successivement sur la touche F8.

Vous accédez au menu des "Options de démarrage avancées".

Sélectionnez "Réparer l'ordinateur", puis appuyez sur la touche "Entrée".