



Ordinateur Portable 15,6"

SMART'MOUV 1502



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

SOMMAIRE

CONSIGNES DE SECURITE _____	2
CONTENU DE LA BOITE _____	4
OÙ PLACER VOTRE ORDINATEUR _____	5
PRESENTATION _____	7
OUVRIR / FERMER L'ORDINATEUR _____	7
VUE ARRIERE _____	8
VUE LATERALE DROITE _____	8
VUE LATERALE GAUCHE _____	9
TEMOINS LUMINEUX _____	10
MISE EN ROUTE _____	11
RECHARGER LA BATTERIE _____	11
OUVRIR ET ALLUMER L'ORDINATEUR _____	12
UTILISATION DU CLAVIER _____	13
UTILISATION DU PAVE TACTILE _____	15
ASSISTANT DE PREMIERE UTILISATION _____	16
CREER UN SUPPORT DE RESTAURATION SYSTEME _____	18
REINSTALLATION DU SYSTEME _____	21
CREER UNE SAUVEGARDE _____	25
RESTAURER UNE SAUVEGARDE _____	28
CARACTERISTIQUES VIDEO _____	31
CARACTERISTIQUES AUDIO _____	32
TECHNOLOGIES EMBARQUEES _____	34
GUIDE DE DEPANNAGE _____	35

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la FIABILITÉ, à la FACILITÉ D'USAGE et au DESIGN de nos produits. Nous espérons que cet ordinateur portable vous donnera entière satisfaction.

CONSIGNES DE SECURITE

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement ces instructions se rapportant à la sécurité et les conserver pour référence ultérieure.

Aucune pièce de l'ordinateur ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'ordinateur entraînera l'annulation de la garantie.

- Cet appareil est classé pour être utilisé dans un environnement résidentiel de classe B.
- Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas ce produit à la pluie ou à l'humidité.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur et les batteries conçus pour être utilisés avec cet ordinateur. L'emploi d'un autre type de batterie ou d'adaptateur secteur présente un risque d'incendie ou d'explosion.
- Avant de raccorder l'ordinateur à une source d'alimentation, assurez-vous que la tension d'alimentation de l'adaptateur secteur correspond à la tension électrique de votre domicile.
- Si la surface de votre adaptateur secteur est très chaude ou si celui-ci dégage une forte odeur, débranchez-le immédiatement. Afin d'éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, n'utilisez plus l'adaptateur secteur.
- Ne mettez pas l'ordinateur sur vos genoux ou tout autre partie du corps, ceci afin d'éviter toute brûlure.
- N'exposez pas l'ordinateur à de fortes vibrations.
- Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
- Ne placez pas ce produit sur un meuble, un socle, un trépied, un support ou une table instable. L'appareil risque de tomber et de causer des blessures graves à un enfant ou un adulte, et de causer un endommagement important du produit.
- Avant de fermer l'écran de votre ordinateur, retirez tout objet externe placé sur le clavier (stylos, trombones, etc.).
- Avant tout déplacement de l'ordinateur, fermez l'écran. Ne transportez jamais l'ordinateur avec l'écran ouvert ou en le maintenant par l'écran LCD.
- Si vous utilisez une rallonge, assurez-vous que l'intensité des appareils reliés ne dépasse pas l'intensité supportée par la rallonge.
- Après utilisation, débranchez l'ordinateur de la prise secteur.
- Cet ordinateur est conçu pour fonctionner de manière optimale dans un environnement où la température ambiante est comprise entre +10°C et +35°C.
- Ne touchez pas l'écran LCD.
- N'appuyez pas sur le clavier ou le pavé tactile avec une force excessive.
- Evitez d'utiliser l'ordinateur lors d'un orage. Débranchez toutes les prises et câbles pour éviter tout dégât éventuel.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans les climats tropicaux.
- Ne pas placer sur ou à proximité de l'appareil des sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.

- Assurez-vous que rien ne repose sur le cordon d'alimentation de l'adaptateur secteur et qu'il n'est pas placé dans un endroit où l'on pourrait marcher dessus.
- Si la charge de la batterie ne se termine pas normalement dans le temps spécifié, veuillez cesser de charger la batterie, ceci afin d'éviter les risques de surchauffe, d'incendie et d'explosion.
- Si la batterie fuit, dégage une odeur désagréable ou génère une chaleur excessive, débranchez l'ordinateur, cessez de l'utiliser et contactez votre revendeur. Si le fluide de la batterie entre en contact avec votre peau ou vos vêtements, procédez immédiatement au nettoyage avec de l'eau courante. Consultez immédiatement un médecin.
- Ne touchez pas l'écran LCD avec un objet pointu qui risquerait de l'endommager.
- Avant le nettoyage, débranchez l'alimentation.
- Nettoyez votre ordinateur à l'aide d'un chiffon doux légèrement humidifié. N'utilisez pas de nettoyant liquide ou d'aérosol pouvant contenir des substances inflammables.
- Sauvegardez régulièrement vos données
- Ne déplacez pas votre ordinateur quand il accède au disque dur, ceci pourrait endommager le disque ou les données qu'il contient.
- Cet appareil contient une batterie lithium interne susceptible d'exploser ou de libérer des produits chimiques dangereux. Pour réduire le risque d'incendie ou de brûlure, ne jamais démonter, écraser, percer la batterie. Ne pas la jeter dans un feu ou dans de l'eau. Ne pas recharger la batterie plus longtemps que spécifié. Trop recharger la batterie réduira sa durée d'utilisation.



Ne jetez pas les piles et batteries avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles et batteries conformément aux réglementations en vigueur.



ATTENTION : NE DEMONTEZ PAS ET N'ESSAYEZ PAS D'OUVRIR VOTRE APPAREIL CAR L'OUVERTURE ET LE RETRAIT DU BOITIER POURRAIENT VOUS EXPOSER A DES TENSIONS DANGEREUSES ET A D'AUTRES DANGERS.




Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, d'une tension élevée, non isolée, dont l'amplitude pourrait être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes.




Le point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans la notice accompagnant l'appareil.

L'écran à cristaux liquides (LCD) est un produit de haute technologie qui contient environ un million de transistors vous offrant une grande qualité d'image. Il peut arriver, occasionnellement, que quelques points bleus, verts, rouges (correspondants à des pixels non actifs) apparaissent sur l'écran. Ceci n'affecte pas la performance de votre produit.

CONTENU DE LA BOITE

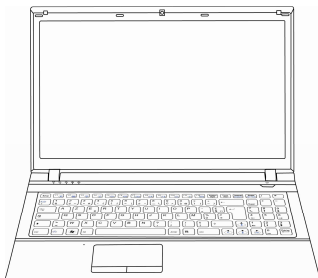


1 ordinateur portable

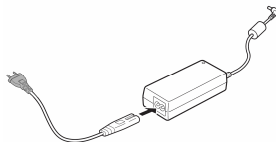

1 adaptateur secteur



1 batterie

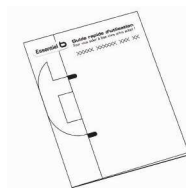


1 guide rapide




1 notice d'utilisation

OÙ PLACER VOTRE ORDINATEUR

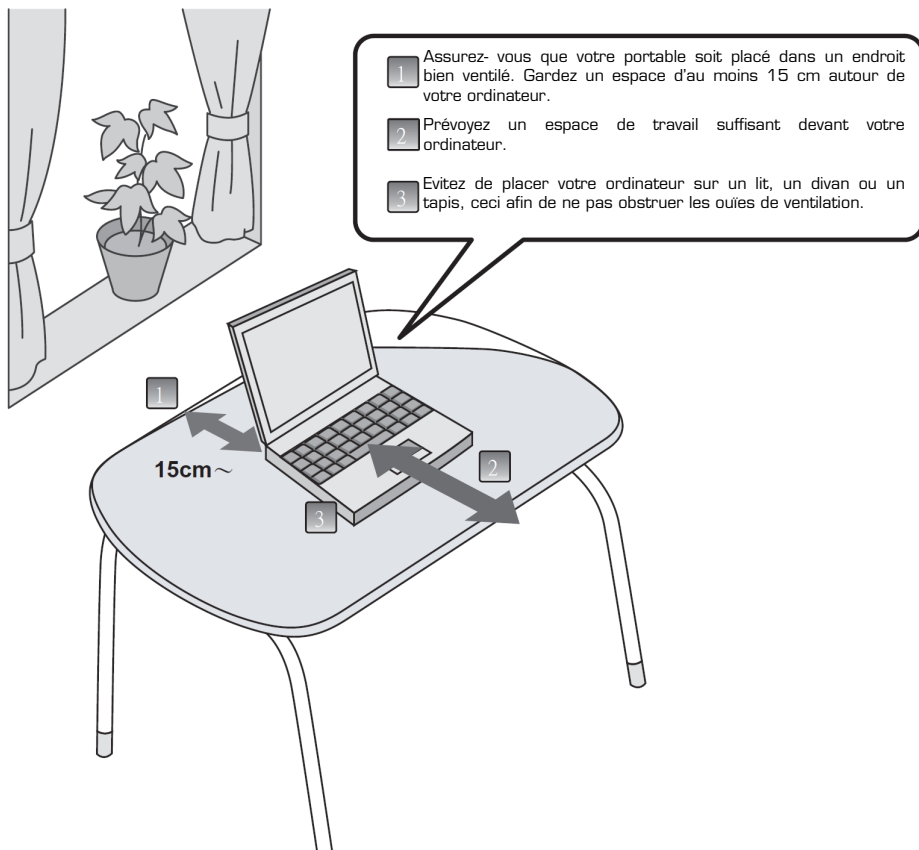


■ Où ne pas placer votre ordinateur

N'utilisez pas l'ordinateur à proximité d'un radiateur ou la lumière directe du soleil.

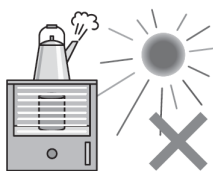


N'utilisez pas votre ordinateur à proximité d'un point d'eau comme une baignoire ou évier.

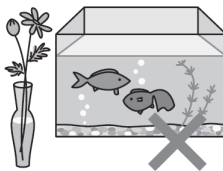


Ne placez pas l'ordinateur sur un support instable.




Ajustez l'inclinaison de l'écran LCD

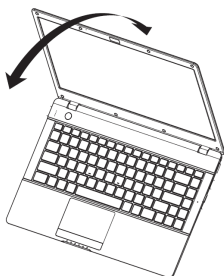

Ne rien poser sur l'ordinateur ou le câble d'alimentation. Ne pas obstruer ou couvrir les ouïes de ventilation.

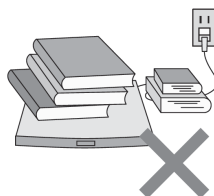


Posture correcte

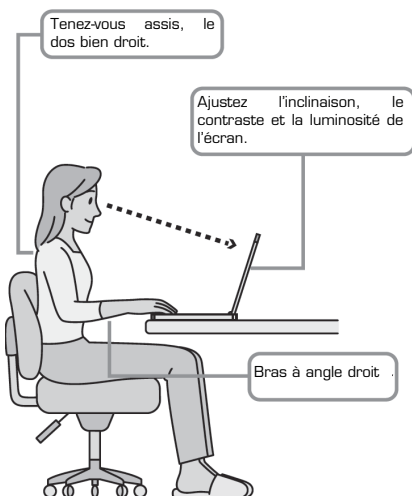


PRESENTATION

OUVRIRE / FERMER L'ORDINATEUR




Ouvrez l'écran LCD et ajustez son inclinaison.

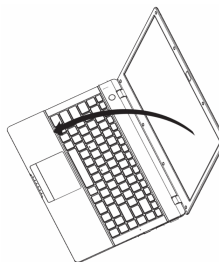

Fermez l'écran LCD et assurez-vous que l'ordinateur est bien fermé.

VUE AVANT

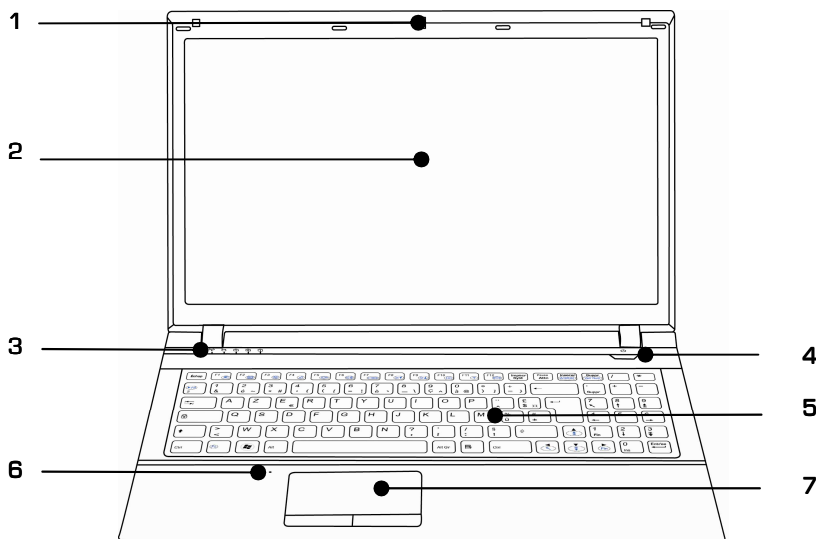


- 1. Webcam
- 2. Ecran LCD
- 3. Témoins lumineux
- 4. Bouton de mise en marche

- 5. Clavier
- 6. Microphone intégré
- 7. Pavé tactile

ATTENTION : Après extinction, attendez 5 secondes avant de rallumer votre ordinateur.

VUE ARRIERE

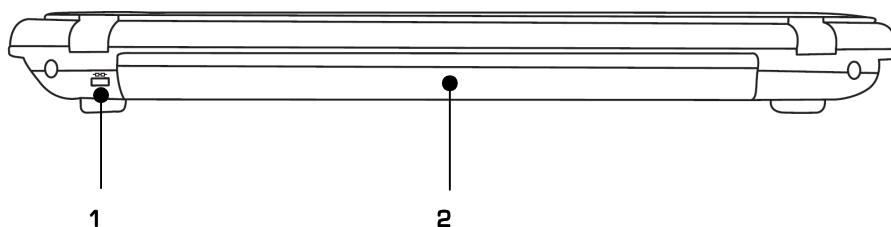


1. Port du verrou de sécurité

Permet d'installer un verrou kensington (non fourni) au port pour éviter le vol de l'ordinateur.

2. Batterie

VUE LATERALE DROITE

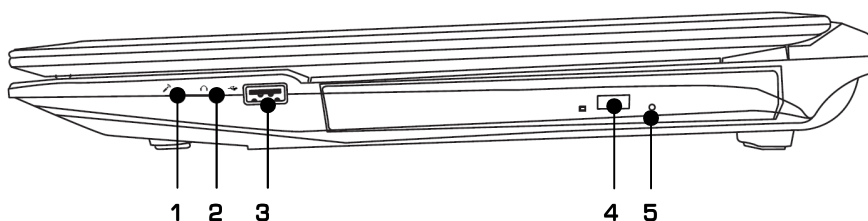

1. Entrée Microphone

Permet de brancher un microphone

2. Sortie Casque

Permet de brancher un casque ou des haut-parleurs externes


3. Port USB

4. Lecteur / Graveur de CD/DVD

5. Ejection d'urgence

Si vous devez éjecter manuellement un disque (par exemple suite à une coupure de courant), enfoncez une pointe fine dans cet orifice. N'utilisez pas la pointe d'un crayon, ou tout autre objet similaire qui pourrait se casser et rester coincé dans le trou.

VUE LATÉRALE GAUCHE

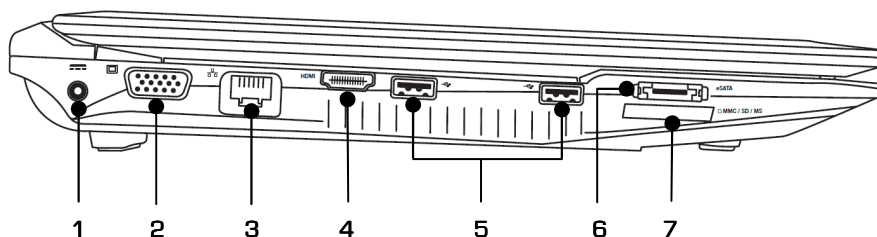

1. Entrée d'alimentation

Pour connecter l'adaptateur secteur.

2. Port VGA

Pour connecter un moniteur externe compatible VGA.

3. Port RJ 45

Utilisez uniquement un câble Ethernet standard 10 **BASE-T**/100 **BASE-X**/1000 **BASE-T**.

ATTENTION : Ne branchez pas de câble téléphonique au port RJ45.

4. Port HDMI

Pour connecter un téléviseur HD ou un moniteur compatible HDMI.

5. Ports USB

6. Port e-sata

7. Lecteur de cartes

Vous pouvez utiliser les cartes mémoire suivantes sur l'ordinateur : SD et MMC.

ATTENTION : Les cartes mémoire ont un sens d'insertion différent. Assurez-vous d'insérer la carte dans le sens correct

ATTENTION : Les cartes mini et micro SD ne peuvent pas être insérées dans le lecteur de cartes sans adaptateur. Vérifiez le type de carte avant d'insérer la carte.

TEMOINS LUMINEUX



1. Témoin Wi-Fi



2. Témoin
disque dur



3. Témoin
verrouillage numérique



4. Témoin
verrouillage majuscule



5. Témoin arrêt
défilement

1. Témoin réseau sans fil

Indique que le réseau sans fil fonctionne.

2. Témoin disque dur

Indique que l'ordinateur accède au disque dur.

3. Verrouillage Numérique

Indique que le verrouillage des touches numériques est activé.

4. Verrouillage Majuscule

Indique que le verrouillage des majuscules est activé.

5. Témoin arrêt défilement


Indique que la fonction arrêt défilement, qui permet d'arrêter le défilement à l'écran des lignes de textes, est activée.

RECHARGER LA BATTERIE

La batterie de l'ordinateur est partiellement chargée.

Lors de la première utilisation de votre ordinateur portable, nous vous recommandons de charger totalement la batterie.

1. Raccordez le câble de l'adaptateur secteur au connecteur situé sur l'ordinateur.


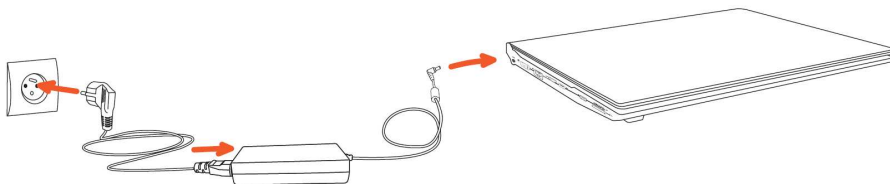


2. Raccordez le cordon d'alimentation de l'adaptateur à l'adaptateur secteur.
3. Branchez le câble de l'adaptateur secteur à une prise secteur.

Le témoin de charge s'allume et la charge de la batterie commence.

ATTENTION : Lorsque la batterie devient faible, le témoin d'alimentation clignote. Lorsque cela se produit, sauvegardez immédiatement votre travail en cours.

OUVRIR ET ALLUMER L'ORDINATEUR

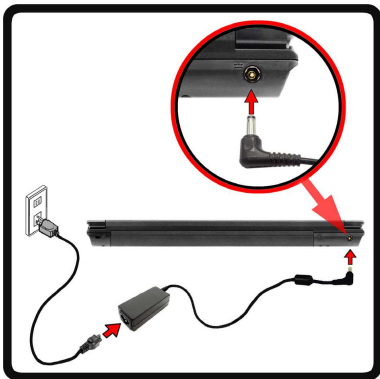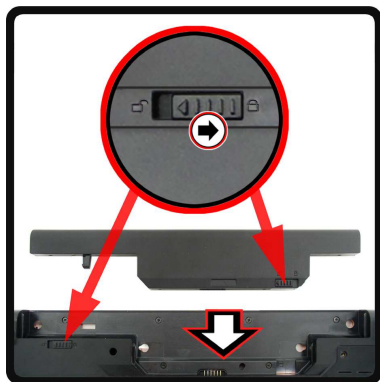

1. Enlevez l'ensemble des emballages.
2. Posez l'ordinateur sur une surface stable.
3. Installez la batterie et assurez-vous qu'elle est correctement positionnée.
4. Connectez fermement les périphériques que vous souhaitez utiliser avec votre ordinateur à leurs ports respectifs.
5. Branchez l'adaptateur secteur à la prise d'entrée DC située à l'arrière de l'ordinateur. Branchez ensuite le cordon secteur à une prise murale, puis à l'adaptateur AC/DC.
6. Branchez l'adaptateur secteur à la prise d'entrée DC située à l'arrière de l'ordinateur. Branchez ensuite le cordon secteur à une prise murale, puis à l'adaptateur AC/DC.
7. D'une main, soulevez soigneusement le couvercle/LCD pour obtenir un angle de vision confortable (ne pas dépasser 135 degrés). De l'autre main, maintenez la base de l'ordinateur (**Remarque : Ne soulevez jamais l'ordinateur par l'écran.**)
8. Pressez le bouton de mise en marche pour allumer.

UTILISATION DU CLAVIER

Touches fonction

Ces touches vous permettent d'accéder directement à des fonctions spécifiques en fonction de chaque programme.



Touche Fn Touche Windows

Touche application

Cette touche a la même fonction que le clic droit sur la souris et vous permet d'afficher le menu contextuel.

RACCOURCIS LOGO WINDOWS®*



Affiche la fenêtre du *Centre d'aide et de support de Windows*



Réduit toutes les fenêtres ouvertes



Permet de changer de fenêtre active



Affiche la fenêtre *Exécuter*



Affiche l'explorateur de fichiers Windows



Affiche la fenêtre de recherche de fichier de Windows



Affiche la fenêtre *Propriétés système*



Affiche la fenêtre de recherche d'un ordinateur sur le réseau.

* Ce produit *Essentiel b* est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec *Sourcing & Creation*).


TOUCHE FN

Cette touche vous permet d'accéder aux commandes sérigraphiées en bleu sur le clavier.

	+		Active/désactive le pavé tactile
	+		Active/Désactive le rétro-éclairage de l'écran
	+		Active/Désactive le son (mode muet)
	+		Passe en mode veille. Appuyez sur le bouton  pour l'allumer
	+	 	Diminue/Augmente le son
	+		Alterne entre l'affichage de l'écran LCD de l'ordinateur portable et un écran externe
	+	 	Diminue/Augmente le volume
	+		Active/désactive la webcam
	+		Active/Désactive le module de réseau sans fil (Wi-Fi®*)
	+		Active/désactive la fonction bluetooth®*
	+		Mettre en pause lors de la lecture d'un fichier multimédia
	+		Active/Désactive le verrouillage numérique
	+		Défilement des pages vers le haut/vers le bas

* Ce produit Essentiel b est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).

UTILISATION DU PAVE TACTILE

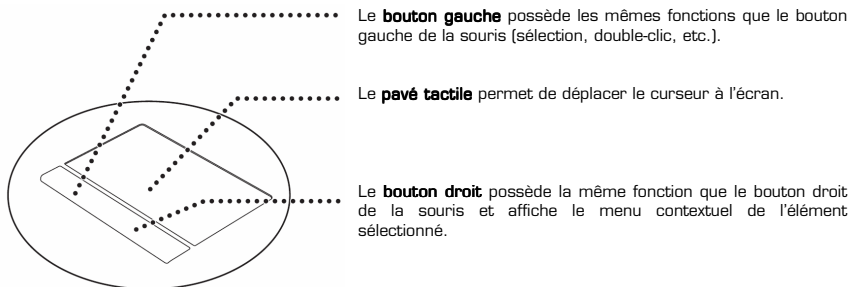

GESTES DU PAVE TACTILE

Zoom avant : Ecartez simultanément les deux doigts vers l'extérieur du pavé tactile pour zoomer sur une photo.

Zoom arrière : Ramenez simultanément les deux doigts vers l'intérieur du pavé tactile pour faire un zoom arrière sur une photo.

Rotation : Posez le pouce sur le pavé tactile puis tournez l'index vers la droite (rotation vers la droite) ou vers la gauche (rotation vers la gauche).

Défilement : Faites glisser horizontalement trois doigts sur le pavé tactile pour faire défiler vos images vers la droite (image précédente) ou vers la gauche (image suivante).

Clic droit : « Tapez » doucement avec trois doigts sur le pavé tactile pour afficher le menu contextuel.

Poste de travail : Faites glisser trois doigts vers le haut sur le pavé tactile pour ouvrir la fenêtre **Ordinateur**.


Navigation entre applications : Faites glisser trois doigts vers le bas sur le pavé tactile pour naviguer entre les applications ouvertes.

- ⚠ N'utilisez pas la pointe d'un stylo ou des objets pointus pour utiliser le pavé tactile. Cela pourrait l'endommager.
- ⚠ N'utilisez pas le pavé tactile avec les mains mouillées. Le pavé numérique pourrait ne pas fonctionner de manière optimale.


ASSISTANT DE PREMIERE UTILISATION

Lorsque vous démarrez votre ordinateur pour la première fois, le programme d'installation se lance automatiquement. Veuillez ne plus toucher à votre ordinateur pendant le processus de configuration.


1

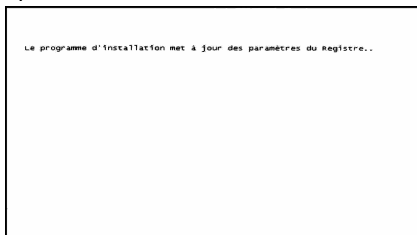


2

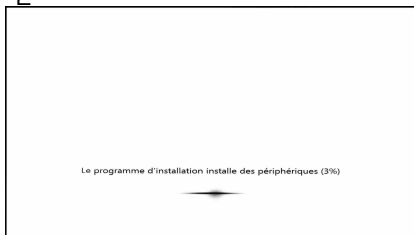

3

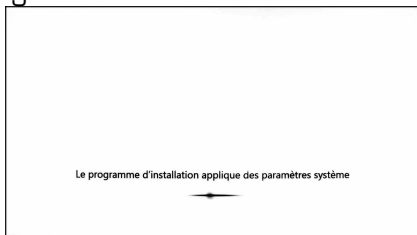


4

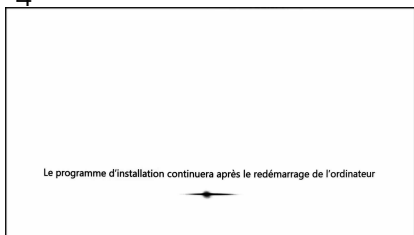


Après redémarrage de votre ordinateur, l'assistant de première utilisation vous guide dans les différentes étapes d'installation.

5

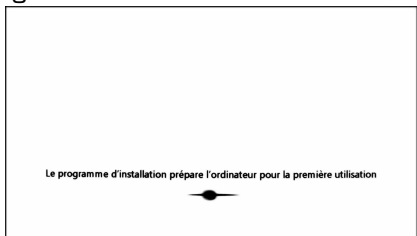

6

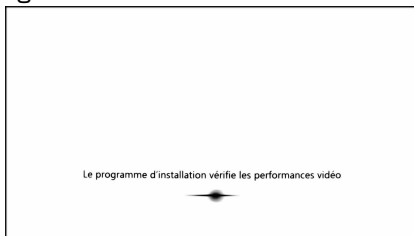


7




Cliquez sur « Suivant ».

8

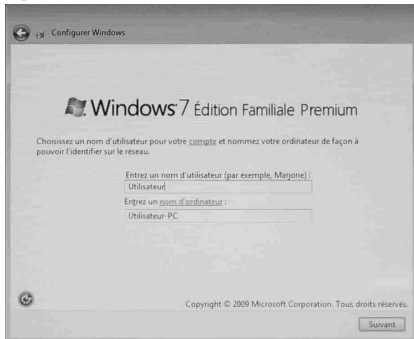


Entrez un nom d'utilisateur puis cliquez sur « Suivant ».

9

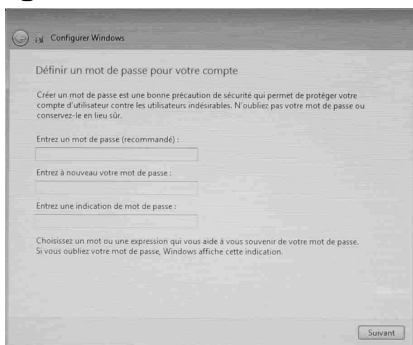


Saisissez un mot de passe si vous le désirez puis entrez-le de nouveau pour le confirmer. Cliquez sur « Suivant » pour continuer.

11

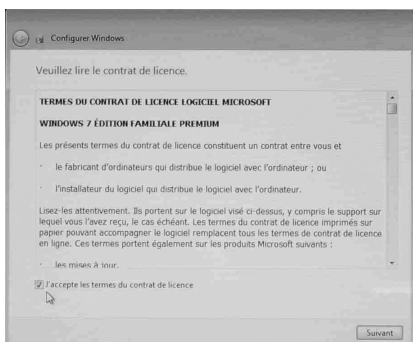

Après avoir lu les termes du contrat, sélectionnez *J'accepte les termes du contrat de licence* puis cliquez sur « Suivant » pour continuer.

13

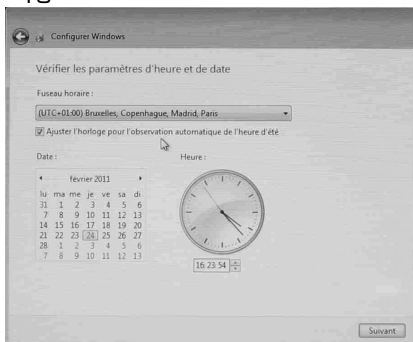


Régalez, si besoin, le fuseau horaire, la date et l'heure puis cliquez sur « Suivant » pour continuer.

10



Entrez la clé de produit située sous votre ordinateur. Cliquez sur « Suivant » pour continuer.

12

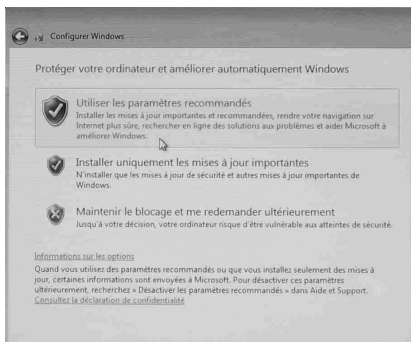

Nous vous conseillons ensuite de cliquer sur *Utiliser les paramètres recommandés*.

14




L'assistant de première installation finalise vos paramètres puis le bureau Windows s'affiche à l'écran. Votre ordinateur est alors prêt à fonctionner.


CREER UN SUPPORT DE RESTAURATION SYSTEME

Le logiciel EBMC vous permet de créer sur une clé USB une sauvegarde du système à son état d'origine pour le restaurer en cas de problème. Prévoyez une clé USB d'une capacité supérieure à la capacité annoncée.


1. Branchez le support de restauration (Clé USB) dans un port USB puis cliquez sur le bouton SUIVANT.

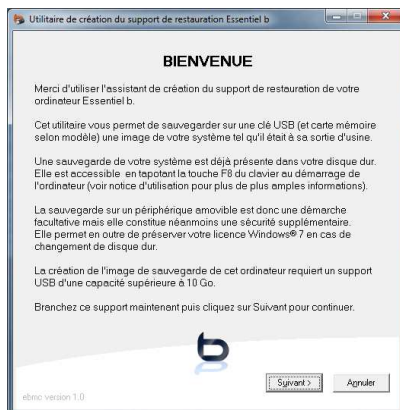

2. Le logiciel détecte les périphériques amovibles branchés sur l'ordinateur.

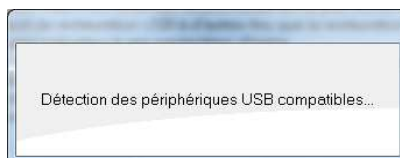


3. Les supports amovibles détectés sont ensuite affichés dans la liste déroulante. Sélectionnez votre support puis cliquez sur DEMARRER

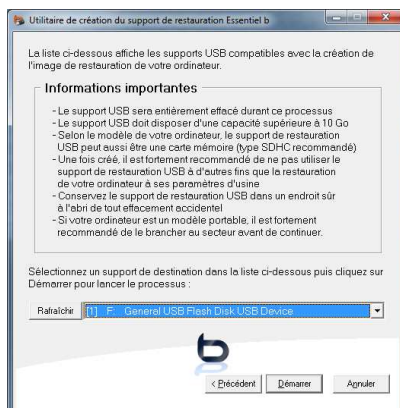


Attention : Le support sélectionné par défaut est le premier de la liste. Si vous possédez plusieurs supports USB compatibles, veuillez à sélectionner le bon support. En cas de doute, nous vous recommandons de débrancher tous les autres supports USB avant de lancer la procédure.


4. Un message vous informe que toutes les fenêtres seront fermées. Le logiciel de sauvegarde désactive temporairement la mise en veille de l'ordinateur pendant la création du support de restauration système. Assurez-vous que votre ordinateur soit bien branché à une prise secteur. Cliquez sur OK.

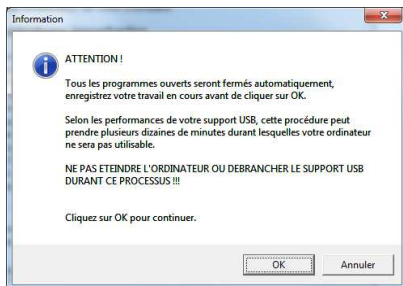

5. L'ordinateur se verrouille et le processus de sauvegarde se lance. Cette procédure peut durer une vingtaine de minutes. Cliquez ensuite sur SUIVANT.

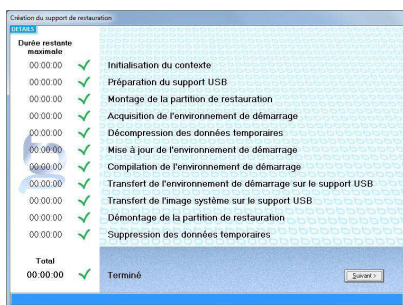


6. Cliquez sur TERMINER.

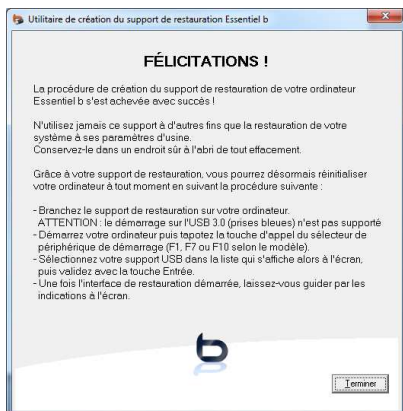

RESTAURATION SYSTEME A PARTIR DU SUPPORT USB

1. Branchez le support de restauration (Clé USB) dans un port USB de votre ordinateur.
2. Dès le démarrage de l'ordinateur, appuyez plusieurs fois successivement sur la touche **F7** pour afficher le menu de sélection de périphérique de boot.
3. Sélectionnez le périphérique qui correspond au support de restauration.
4. L'interface de restauration se lance. Cette opération effacera toutes les données contenues sur votre disque dur. Veuillez ne pas interrompre le processus de restauration.

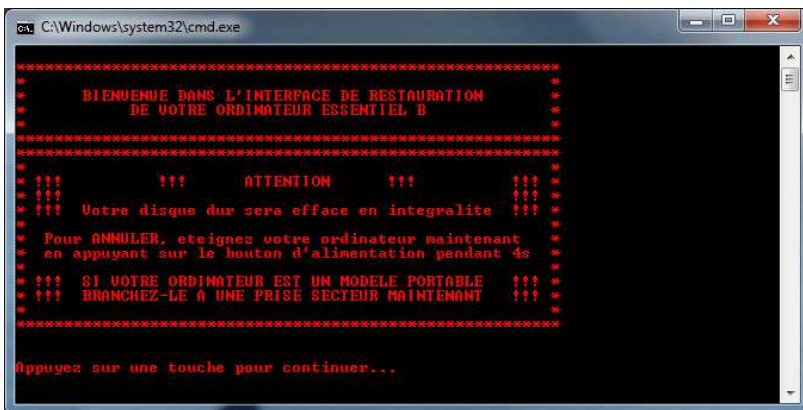


Note : Assurez-vous que votre ordinateur soit bien branché à une prise secteur.


REINSTALLATION DU SYSTEME

Le disque dur de votre ordinateur comporte une partition de restauration cachée, qui permet de réinstaller le système d'exploitation Windows.


Dès le démarrage de l'ordinateur, appuyez plusieurs fois successivement sur la touche **F8**. Vous accédez au menu des « **options de démarrage avancées** ». Sélectionnez « **Réparer l'ordinateur** », puis appuyez sur la touche « **Entrée** ».

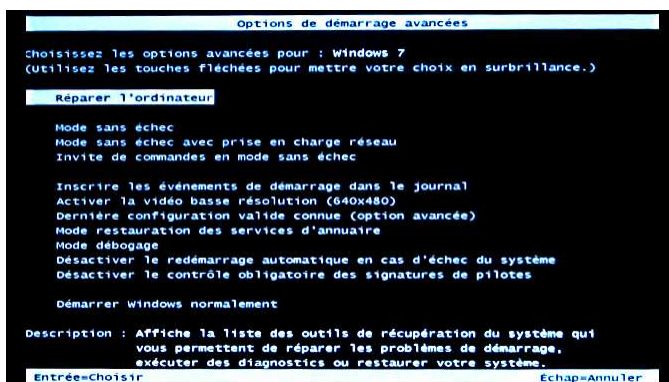


Cliquez sur « **Suivant** »

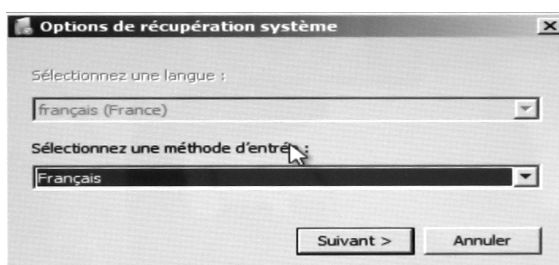


Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe renseignés lors de la première mise en service de l'ordinateur, puis appuyez sur « **OK** ».

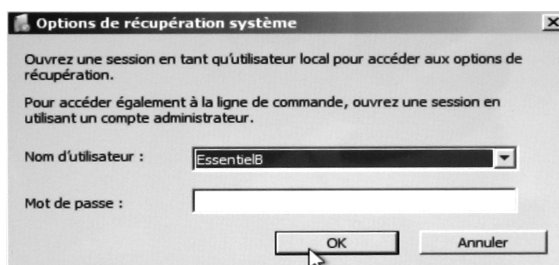

Vous accédez au menu des « Options de récupération système ».

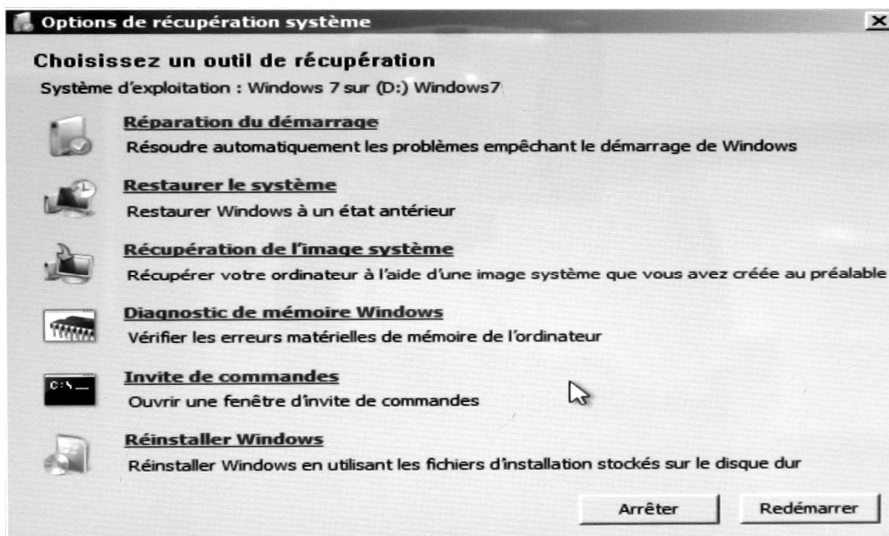


Sélectionnez « Réinstaller Windows » pour démarrer la restauration.

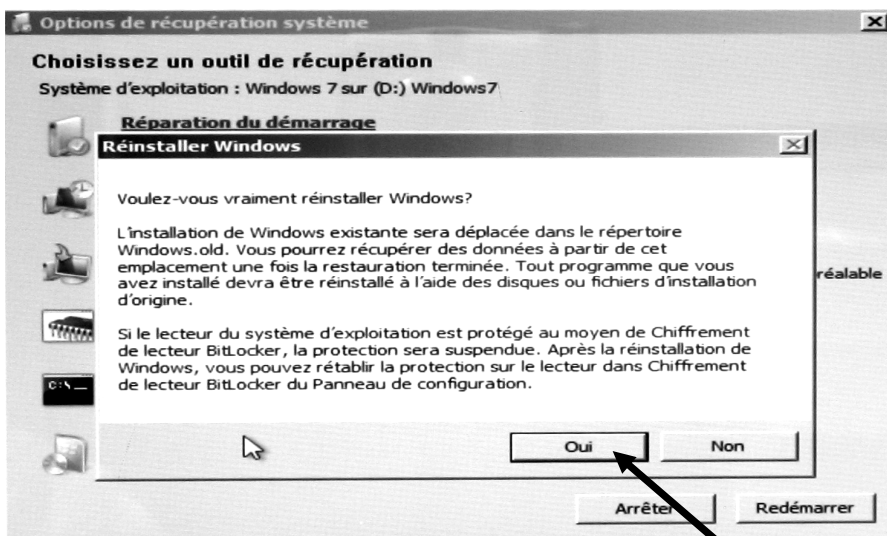


Validez le début de la réinstallation du système en cliquant sur « Oui ».

La réinstallation s'effectue en plusieurs étapes, et le temps varie en fonction des données présentes sur votre ordinateur.

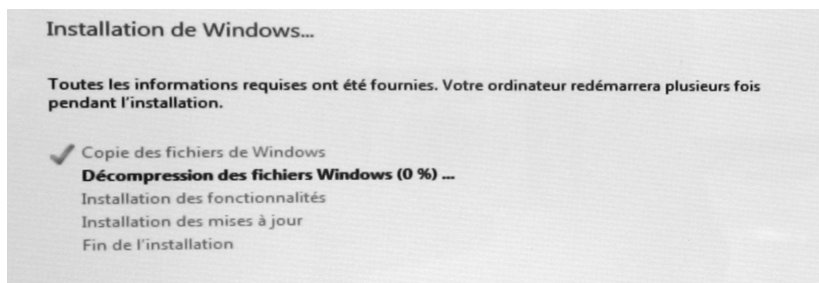

Au bout de quelques minutes, l'ordinateur redémarre seul, puis termine le processus de réinstallation sans intervention de votre part.

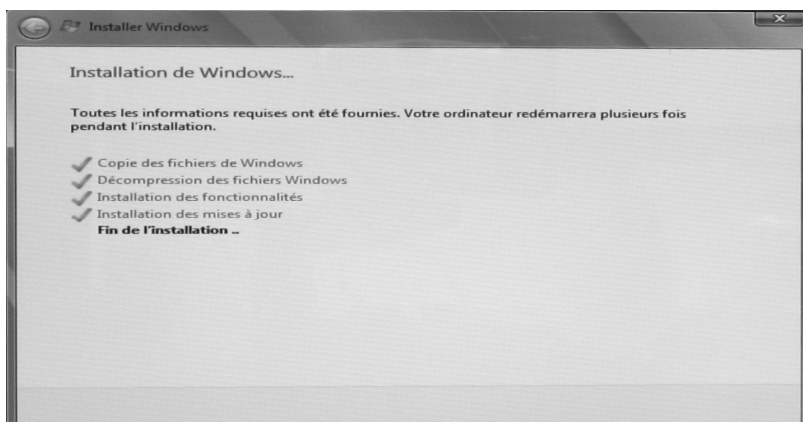


La restauration est terminée. L'ordinateur redémarre une seconde fois, avec les pilotes et applications installés d'origine.

Suivez alors les instructions à l'écran et configurez l'assistant Windows comme lors de la première mise en service de l'ordinateur.

A l'issue de cette opération, l'ordinateur vous propose de récupérer les fichiers utilisateurs sauvegardés lors de la restauration d'usine.

Pour restaurer vos fichiers, sélectionnez « **Restaurer mes fichiers** ». Dans le cas contraire, sélectionnez « **Annuler** ». Tous les fichiers sauvegardés sont alors définitivement supprimés.

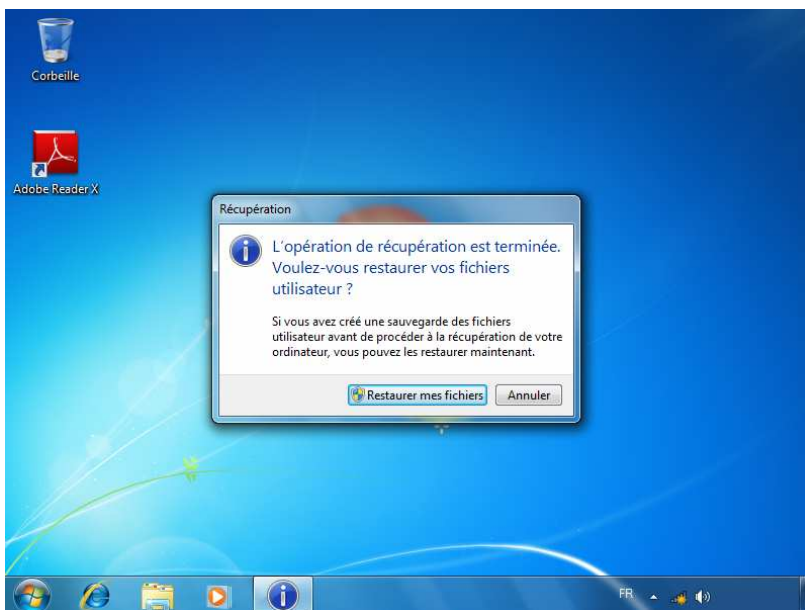


CREER UNE SAUVEGARDE

Vous avez la possibilité de créer des copies de sauvegarde de vos fichiers personnels les plus importants, soit en laissant Windows choisir ce que vous avez à sauvegarder soit en sélectionnant vous-même vos dossiers individuels. Lors de la mise en service, vous devez paramétrer la sauvegarde.


Cliquez sur le Menu « **Démarrer** », puis accédez au panneau de configuration. Sélectionnez « **Sauvegarder l'ordinateur** ».



Cliquez sur « **Configurer la sauvegarde** ».

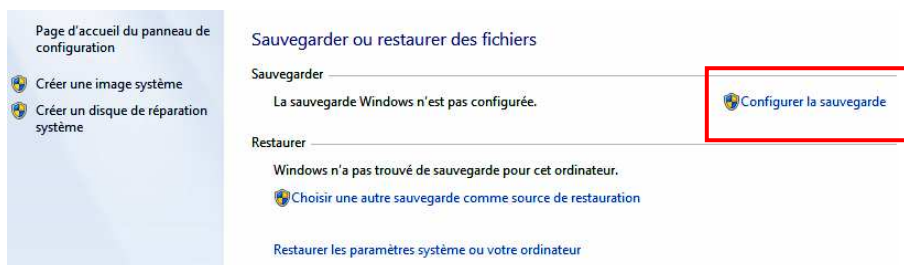

Une fenêtre s'ouvre et vous propose les périphériques disponibles pour stocker la sauvegarde. Vous pouvez choisir de sauvegarder sur un support externe (format NTFS) ou sur la partition D du disque dur. Vous pouvez également enregistrer cette sauvegarde sur votre réseau domestique.

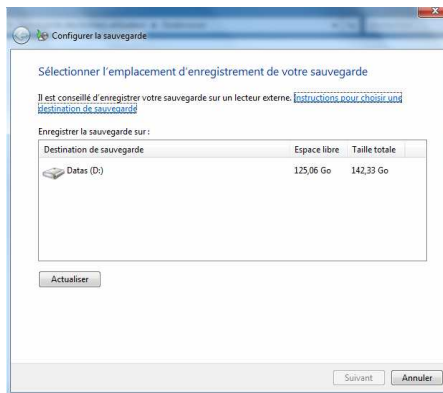

Cliquez sur « **Suivant** ». Vous pouvez laisser Windows effectuer une sauvegarde complète ou effectuer vous-même la sélection des éléments à sauvegarder.

Que voulez-vous sauvegarder ?


☐ Laisser Windows choisir (recommandé)

Windows va sauvegarder les fichiers de données enregistrés dans les bibliothèques, sur le bureau et dans les dossiers Windows par défaut. Windows va aussi créer une image système destinée à restaurer votre ordinateur en cas de panne. Ces éléments seront sauvegardés régulièrement. [Comment Windows sélectionnera-t-il les fichiers à sauvegarder ?](#)


☒ Me laisser choisir

Vous pouvez sélectionner des bibliothèques et des dossiers et indiquer si une image système doit être incluse dans la sauvegarde. Les éléments sélectionnés seront sauvegardés régulièrement.

Si vous décidez d'effectuer vous-même la sélection, choisissez les dossiers contenant vos données à sauvegarder. Vous pouvez également cocher la case « **Inclure une image système du lecteur C** » pour créer une image Système.

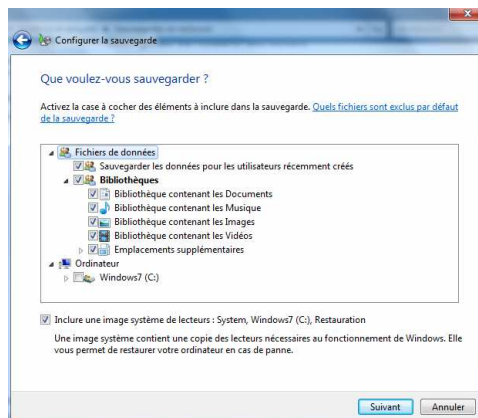


Cliquez sur « **Suivant** » puis sur « **Enregistrer les paramètres et exécuter la sauvegarde** ».

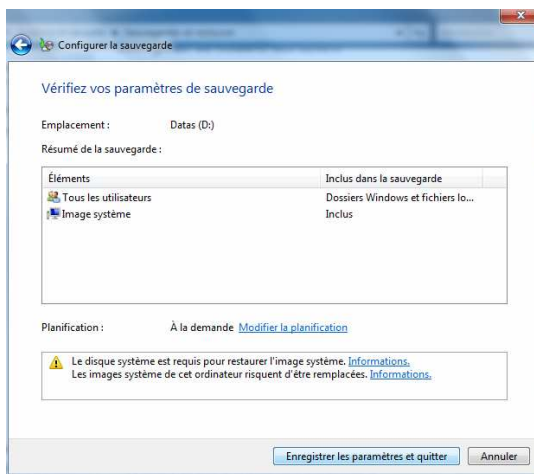

La sauvegarde initiale s'effectue alors. Lorsque celle-ci est terminée, cliquez sur « **Fermer** ».


Désormais, lorsque vous ouvrez la fenêtre de sauvegarde des fichiers apparaît l'état de votre sauvegarde, avec notamment comme informations l'espace occupé sur le disque dur et la date de la prochaine sauvegarde.

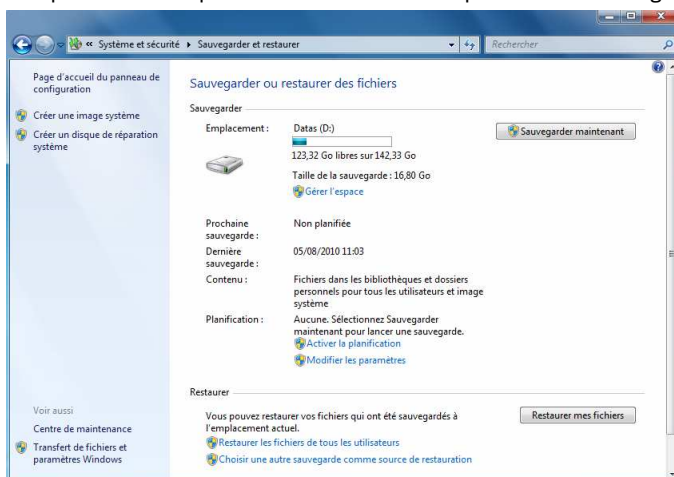

Pour débiter une sauvegarde immédiate, avec les derniers fichiers créés et les fichiers récemment modifiés, cliquez sur « **Sauvegarder maintenant** ». Pour modifier la date ou la fréquence des prochaines sauvegardes, ainsi que la liste des fichiers à sauvegarder, cliquez sur « **Modifier les paramètres** » et suivez les instructions.


RESTAURER UNE SAUVEGARDE

Lorsque vous voulez restaurer les fichiers sauvegardés, cliquez sur « **Restaurer mes fichiers** ».

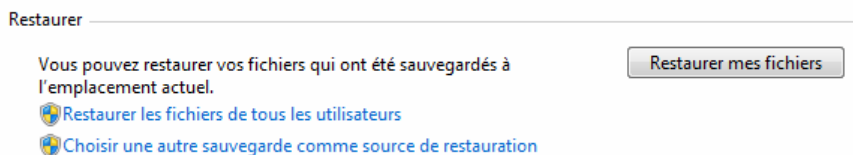

Vous avez alors le choix de restaurer tous les fichiers ou seulement une partie.

- Pour effectuer une restauration complète, cliquez sur « **Dossiers** » puis, dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez votre dossier de sauvegarde (ici « **Sauvegarde de C:** ») et cliquez sur « **Ajouter un dossier** ».
- Pour une restauration partielle, cliquez sur « **Fichiers** » puis sélectionnez les fichiers que vous souhaitez restaurer et validez votre choix en cliquant sur « **Ajouter des fichiers** ».


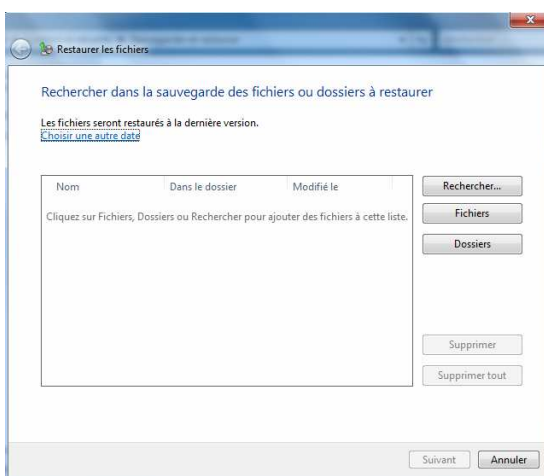


Cliquez ensuite sur « **Suivant** » puis choisissez l'emplacement où restaurer la sauvegarde de vos fichiers (sur l'emplacement d'origine ou à un autre endroit de votre disque dur). Cliquez sur « **Restaurer** » pour débiter la restauration.

Lorsque la fenêtre indiquant « **Vos fichiers sont restaurés** » apparaît, cliquez sur « **Terminer** ».

Vous pouvez également accéder directement à la partition, via « **Ordinateur** », puis en double-cliquant sur le nom de l'ordinateur.


Cliquez sur « **Restaurer les fichiers** », puis suivez les instructions mentionnées ci-dessus (Dossiers ou Fichiers).

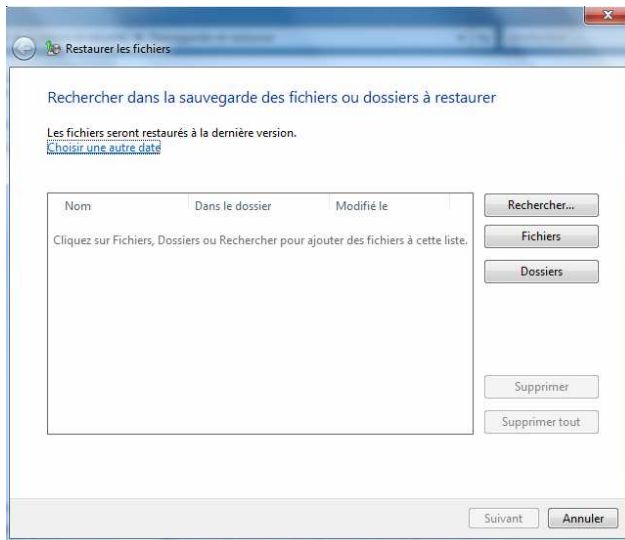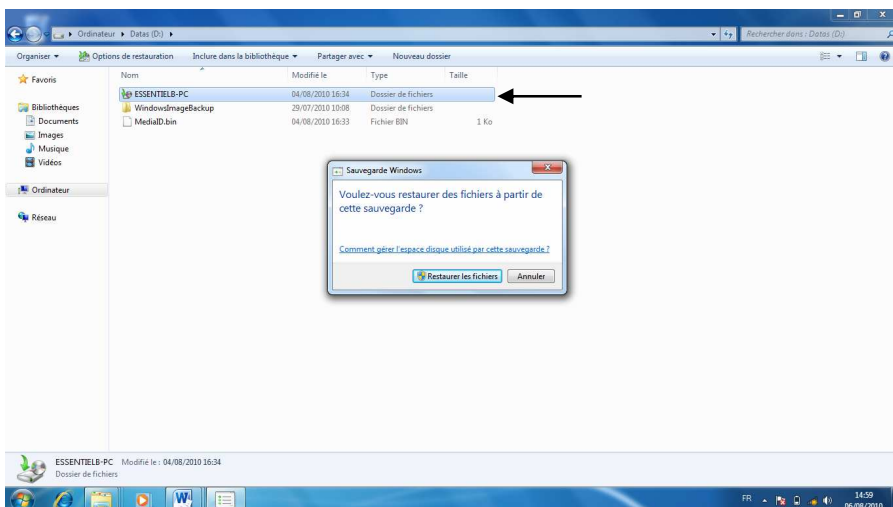


EFFECTUER UNE RESTAURATION DU SYSTEME

La **restauration du système** vous aide à restaurer les fichiers système de votre ordinateur en remontant le temps. Cela permet d'annuler les modifications du système sans affecter vos fichiers personnels, tels que les messages électroniques, les documents ou les photos.

Sélectionnez « **Restauration du système** » en passant par le menu « **Démarrer** », puis « **Tous les programmes** », « **Accessoires** » et « **Outils système** ». La fenêtre suivante apparaît au bout de quelques secondes :

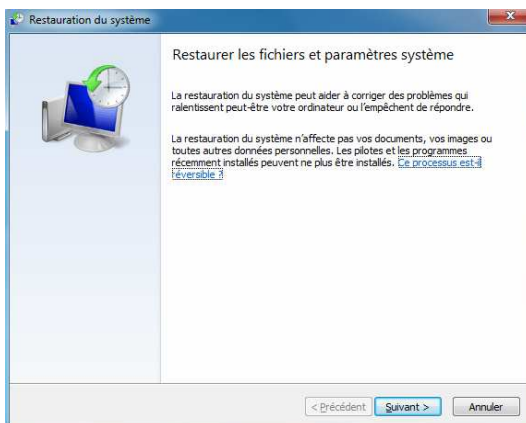

Cliquez sur « **Suivant** », et sélectionnez une date dans la liste. Veillez à sélectionner une date antérieure au problème que vous rencontrez. Cliquez à nouveau sur « **Suivant** », puis sur « **Terminer** » pour débiter la restauration. Celle-ci dure quelques minutes, puis l'ordinateur redémarre

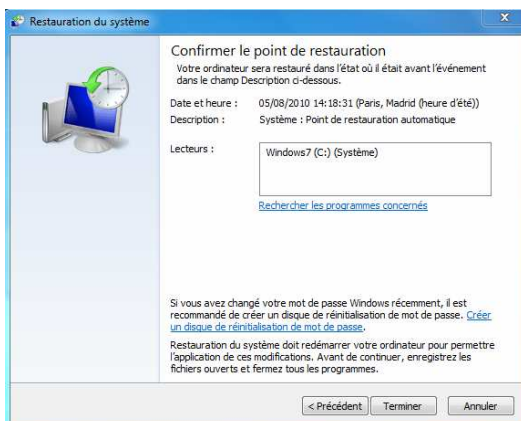

CARACTERISTIQUES VIDEO

Votre ordinateur portable comporte à la fois une **carte graphique Intel®** et une **carte graphique NVIDIA®**. Dans un souci d'économie d'énergie, la carte graphique **Intel®** est utilisée par défaut.

Grâce à la technologie **Nvidia® OPTIMUS**, l'ordinateur bascule automatiquement sur la carte graphique **NVIDIA®**, plus gourmande en énergie, lors de l'utilisation d'un logiciel 3D.

Technologie Nvidia® OPTIMUS

La technologie Nvidia® Optimus est une technologie conçue pour tirer les meilleures performances du système graphique tout en permettant une durée de batterie plus longue, sans devoir changer manuellement les paramètres.


Lorsqu'une application, nécessitant un supplément de performances ou de qualité, est exécutée, le système active automatiquement la carte graphique **NVIDIA®**. Lorsque le système ne nécessite pas une telle amélioration de performances, il active la carte graphique **Intel®**.



Pour sélectionner manuellement une carte graphique :

Toutefois, vous pouvez décider de la carte graphique que vous souhaitez utiliser. Pour cela :

1. Effectuez un clic-droit sur une application.
2. Sélectionnez **Exécutez avec le processeur graphique**
3. Sélectionnez **Graphiques intégrés** pour utiliser la carte graphique **Intel®**, ou sélectionnez **Processeur NVIDIA** hautes performances pour utiliser la carte graphique **NVIDIA®**.

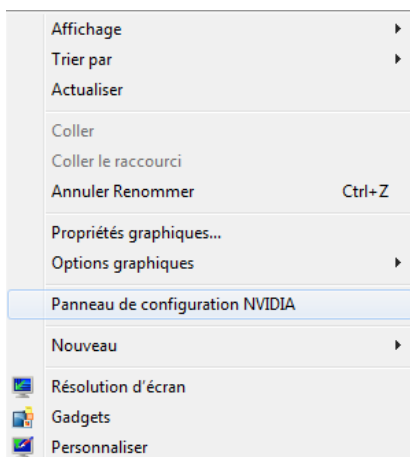

Pour accéder au panneau de configuration de la carte graphique Intel® :


Effectuez un clic-droit sur le bureau et sélectionnez **Propriétés graphiques**.

Pour accéder au panneau de configuration de la carte graphique NVIDIA® :

Effectuez un clic-droit sur le bureau et sélectionnez **Panneau de configuration NVIDIA**.

Réglages du Volume Sonore :

Le niveau du volume sonore peut être réglé soit à l'aide du contrôle de volume dans **le panneau de configuration**, soit en cliquant sur l'icône **Haut-parleurs** dans la barre des tâches.

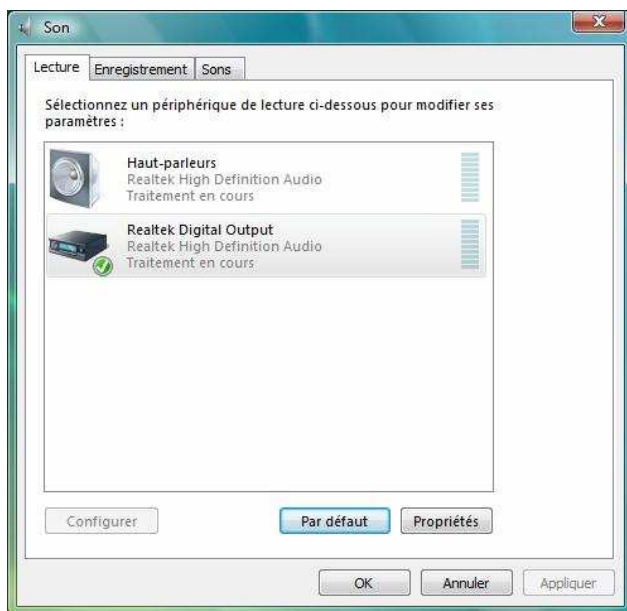

Le volume peut également être réglé à l'aide de la combinaison de touches **Fn + F5/F6**.

Son THX® TruStudio Pro :

Installez l'application **THX® TruStudio Pro** afin de pouvoir configurer les paramètres audio adéquats permettant d'obtenir les meilleures performances de jeux, de musique et de films.




Activation de THX® TruStudio Pro :

Lors de la première utilisation de THX® TruStudio Pro vous devez **activer** l'application.

1. Pour activer l'application, vous devez être connecté à Internet.
2. Double-cliquez sur l'icône **THX Activer** sur le bureau et cliquez sur le bouton **Activer**.
3. Le programme va se connecter à Internet pour vérifier la clé d'activation.
4. Cliquez sur **Terminer** pour terminer l'activation de l'application.
5. Redémarrez votre ordinateur.

THX® Tru Studio Pro & HDMI :

1. Lorsque vous connectez un écran HDMI à la prise de sortie HDMI, les commandes de THX TruStudio Pro sont désactivées.
2. Une fenêtre d'avertissement apparaîtra avec le message « ***Voulez-vous sélectionner un autre périphérique audio maintenant ?*** ».

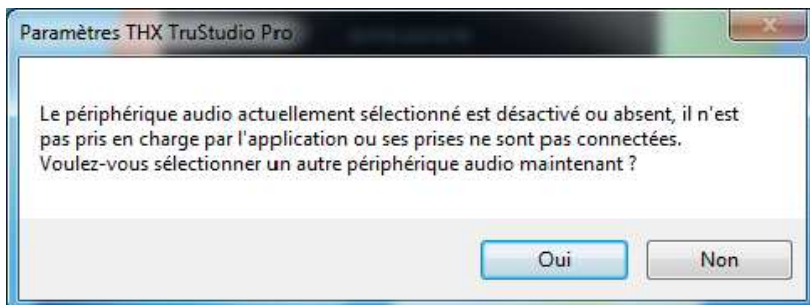

3. Cliquez sur **Non** pour continuer à utiliser la sortie audio HDMI depuis votre écran externe (n'essayez pas de sélectionner un autre périphérique audio lorsque l'écran externe HDMI est connecté).

WIFI



Le Wifi est une technologie permettant de créer des réseaux informatiques sans fil (Wireless). Il s'agit d'une norme de l'IEEE baptisée 802.11.

Sa portée varie d'un appareil à l'autre entre quelques dizaines de mètres à plusieurs centaines de mètres, ce qui en fait une technologie de premier choix pour le réseau domestique avec connexion internet.

Il est de plus en plus utilisé par divers matériels informatiques, ordinateurs, organiseurs (PDA), consoles de jeux portables voire des imprimantes utilisent elles aussi le Wifi pour simplifier leur connexion.

Le Wifi est activé automatiquement sur cet ordinateur portable.

BLUETOOTH®



La technologie Bluetooth est un type de connexion basée sur l'utilisation d'ondes radio courte distance développée pour remplacer les connexions par câbles entre différents appareils électroniques.

Cette technologie vise à normaliser les communications sans fil courte distance entre ordinateurs, assistants personnels (PDA), téléphones et autres périphériques.

Prévu pour être utilisé avec des périphériques portables, le Bluetooth consomme peu d'énergie et possède un rayon d'action limité (inférieur à 10 mètres).

Le Bluetooth est activé automatiquement sur cet ordinateur portable.

WIDI®*



La technologie Wireless Display (affichage sans fil), mise au point par Intel, permet de visionner le contenu d'un ordinateur (Internet, dossiers personnels, vidéos...) sur un écran plus grand et ceci sans fil.

Pour profiter de cette technologie, vous devez vous équiper d'un boîtier TV prévu à cet effet.

Pour activer la technologie Wireless Display, double-cliquez sur l'icône présente sur le bureau, et suivez les instructions affichées à l'écran. Entrez le code à 4 caractères qui apparaît sur votre téléviseur, puis cliquez sur **Connecter**.

GUIDE DE DEPANNAGE

Si vous rencontrez un problème avec cet appareil, vérifiez les éléments ci-dessous avant de le déposer au centre de services de votre magasin.

Symptômes	Causes possibles	Solutions
L'ordinateur ne s'allume pas	La prise de l'appareil n'est pas branchée. La batterie est déchargée.	Vérifiez que l'ordinateur est alimenté. Si nécessaire, branchez l'adaptateur secteur, en vérifiant qu'il est alimenté et correctement connecté à l'ordinateur pour recharger la batterie.
Aucun son	Le volume est réglé au minimum, ou en position MUTE.	Cliquez sur l'icône des haut-parleurs de la barre des tâches et assurez-vous que Muet n'est pas activé et que le curseur de contrôle du volume n'est pas positionné sur la position faible. Appuyez sur les touches Fn-F4 pour réactiver le son.
L'ordinateur est sous tension, mais l'écran est noir	L'ordinateur est en veille. Le rétro-éclairage est désactivé.	Appuyez sur le bouton de mise en marche, pour réactiver l'ordinateur. Appuyez sur les touches Fn-F8 pour réactiver le rétro-éclairage.
Le disque dur émet un sifflement	Cherchez si le bruit ne provient pas d'une autre source.	Effectuez immédiatement une sauvegarde du disque.
L'ordinateur est plus chaud que d'habitude	Posez toujours l'ordinateur sur une surface plane afin que l'air puisse circuler tout autour et en dessous.	Vérifiez que l'air peut circuler autour des ouïes de ventilation situées à l'arrière de l'ordinateur.
L'ordinateur s'interrompt momentanément ou fonctionne très lentement	Cela peut correspondre à un comportement normal de Windows. Les traitements en arrière-plan (comme une analyse de l'antivirus) peuvent ralentir les performances des autres applications.	Redémarrez l'ordinateur. Vérifiez l'espace disque disponible. Supprimez les fichiers temporaires et inutiles. Eventuellement, effectuez une restauration du système, pour reconfigurer votre ordinateur.
Le module Wi-Fi n'est pas détecté.	Le module est désactivé.	Vérifiez l'indicateur de la touche de fonction pour voir si le module Wi-Fi est activé ou désactivé.
La connexion Wi-Fi est aléatoire	La liaison avec votre routeur/modem Wi-Fi n'est pas correctement synchronisée. Le module de réseau sans fil est désactivé.	Vérifiez que votre routeur/modem Wi-Fi fonctionne en essayant de connecter, par exemple, l'ordinateur d'un ami. Vérifiez, dans la documentation de votre routeur/modem Wi-Fi, s'il vous faut appuyer sur un bouton de paireage. Appuyez sur les touches Fn-F3 pour activer le module sans fil.

Ordinateur Portable 15,6"

SMART'MOUV 1502



Protection de l'environnement

Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit. Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mis à votre disposition.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

