

---

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que cette station d'accueil vous donnera entière satisfaction.

---

## sommaire

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>votre produit</b>                                         | <b>4</b>  |
| <b>Contenu de la boîte</b>                                   | <b>4</b>  |
| <b>Description de l'appareil</b>                             | <b>4</b>  |
| VUE DE FACE                                                  | 4         |
| VUE ARRIERE                                                  | 4         |
| VUE DE DESSUS                                                | 5         |
| <b>Description de la télécommande</b>                        | <b>6</b>  |
| <b>Caractéristiques techniques</b>                           | <b>7</b>  |
| <b>consignes d'usage</b>                                     | <b>8</b>  |
| <b>Consignes d'utilisation</b>                               | <b>8</b>  |
| <b>Compatibilité</b>                                         | <b>9</b>  |
| <b>Recyclage des piles</b>                                   | <b>9</b>  |
| <b>installation</b>                                          | <b>10</b> |
| <b>Connexion au secteur</b>                                  | <b>10</b> |
| <b>Insertion des piles dans la station d'accueil</b>         | <b>10</b> |
| <b>Remplacement de la pile de la télécommande</b>            | <b>11</b> |
| <b>utilisation</b>                                           | <b>11</b> |
| <b>Allumer / Eteindre l'appareil</b>                         | <b>11</b> |
| <b>Régler l'intensité du rétro-éclairage</b>                 | <b>11</b> |
| <b>Sélectionner une source audio</b>                         | <b>11</b> |
| <b>Régler le volume</b>                                      | <b>11</b> |
| <b>Sélectionner un effet sonore</b>                          | <b>11</b> |
| <b>Définir une durée de mise en veille automatique</b>       | <b>12</b> |
| <b>Régler l'heure (affichage sur 12 heures ou 24 heures)</b> | <b>12</b> |
| <b>Régler les deux alarmes</b>                               | <b>12</b> |
| POUR REGLER L'ALARME                                         | 12        |
| POUR ACTIVER OU DESACTIVER L'ALARME                          | 13        |
| POUR ARRETER L'ALARME MOMENTANEMENT                          | 13        |
| POUR ARRETER L'ALARME                                        | 13        |
| <b>Ecouter la radio</b>                                      | <b>13</b> |
| RECHERCHER UNE STATION RADIO                                 | 13        |
| ENREGISTRER DES STATIONS                                     | 13        |
| RETRouver UNE STATION MÉMORISÉE                              | 14        |
| SUPPRIMER UNE STATION MÉMORISÉE                              | 14        |
| AFFICHER LES INFORMATIONS D'UNE STATION RDS                  | 14        |
| <b>Lecture à partir d'un iPhone, d'un iPod ou d'un iPad</b>  | <b>14</b> |
| POSITIONNER L'IPHONE/IPOD/IPAD SUR LA STATION D'ACCUEIL      | 14        |
| RÉGLER L'ALARME EN MODE IPOD                                 | 16        |
| <b>Connexion d'autres appareils audio</b>                    | <b>16</b> |
| <b>Guide de dépannage</b>                                    | <b>17</b> |


votre produit

Contenu de la boîte


- 1 station d'accueil iPod/iPhone/iPad
- 1 télécommande (une pile CR2025 fournie)
- 1 support pour iPad
- 1 câble jack-jack 3,5 mm
- 1 notice d'utilisation

Description de l'appareil


VUE DE FACE

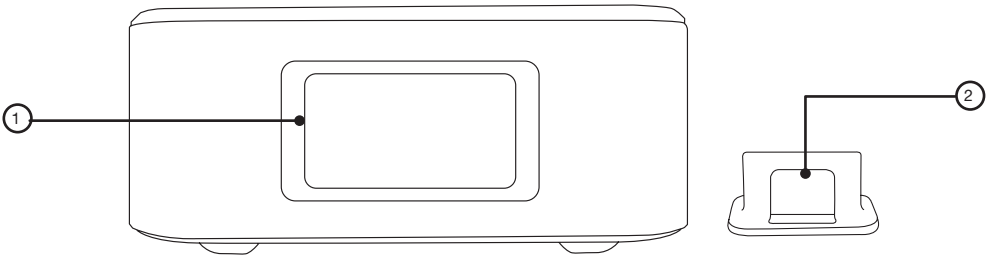

VUE ARRIERE

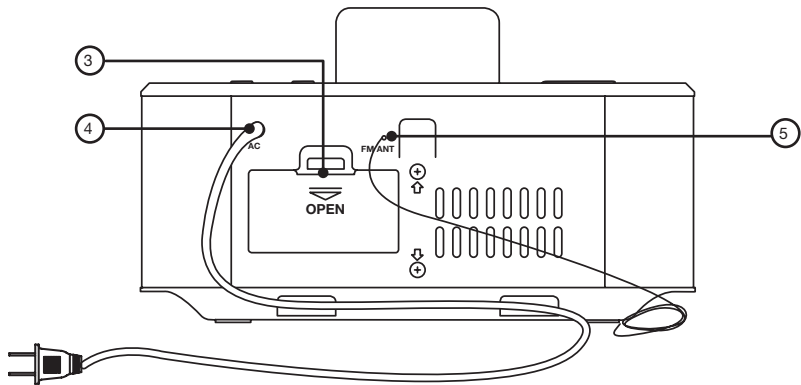


VUE DE DESSUS

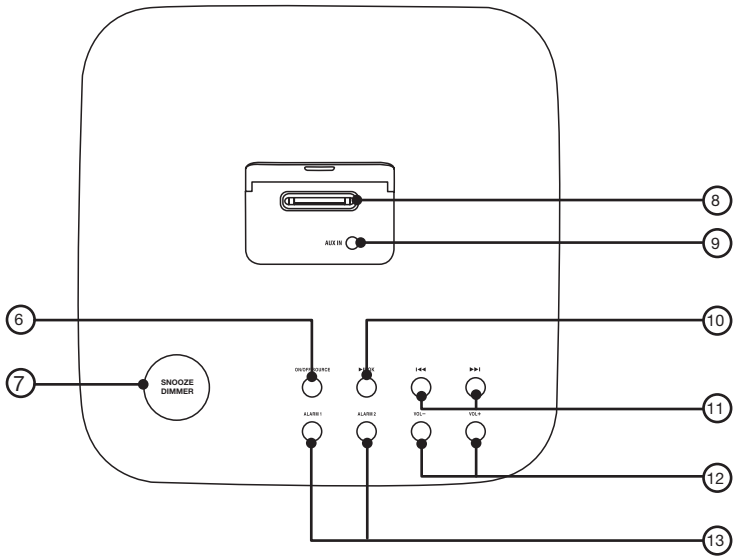

|    |                                               |
|----|-----------------------------------------------|
| 1  | Ecran LCD                                     |
| 2  | Support pour iPad                             |
| 3  | Compartiment à piles pour sauvegarder l'heure |
| 4  | Câble d'alimentation secteur                  |
| 5  | Antenne FM                                    |
| 6  | Touche <b>ON/OFF/SOURCE</b>                   |
| 7  | Touche <b>SNOOZE/DIMMER</b>                   |
| 8  | Emplacement pour iPod/iPhone/iPad             |
| 9  | Prise d'entrée auxiliaire                     |
| 10 | Touche <b>▶▶ / OK</b>                         |
| 11 | Touche <b>◀◀ / ▶▶</b>                         |
| 12 | <b>Vol-/Vol+</b> : réglage du volume          |
| 13 | Touches <b>ALARM1/ALARM2</b>                  |

Description de la télécommande

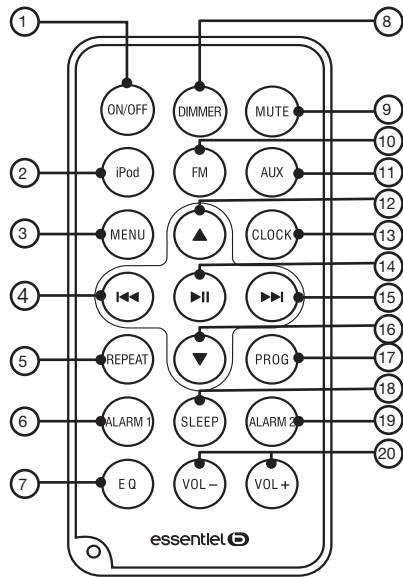

|    |                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>ON/OFF</b> : Mise en marche/Mise en veille                            |
| 2  | <b>IPOD</b> : Sélection de la source IPOD                                |
| 3  | <b>MENU</b> : Naviguer dans les menus de l'iPhone                        |
| 4  | <b>◀◀</b> : Piste précédente                                             |
| 5  | <b>REPEAT</b> : Mode de répétition                                       |
| 6  | <b>ALARM1</b> : Sélection de l'alarme 1                                  |
| 7  | <b>EQ</b> : Sélection d'un effet sonore                                  |
| 8  | <b>DIMMER</b> : Réglage de l'intensité du rétro-éclairage                |
| 9  | <b>MUTE</b> : Coupure du son                                             |
| 10 | <b>FM</b> : Sélection de la source FM                                    |
| 11 | <b>AUX</b> : Sélection de la source AUX                                  |
| 12 | <b>▲</b> : Touche de navigation                                          |
| 13 | <b>CLOCK</b> : Réglage de l'heure                                        |
| 14 | <b>▶▶</b> : Lecture/pause, valider une option dans les menus de l'iPhone |
| 15 | <b>▶▶</b> : Piste suivante                                               |
| 16 | <b>▼</b> : Touche de navigation                                          |
| 17 | <b>PROG</b> : Effectuer une recherche automatique des stations FM        |
| 18 | <b>SLEEP</b> : sélection d'une durée de mise en veille automatique       |
| 19 | <b>ALARM2</b> : Sélection de l'alarme 2                                  |
| 20 | <b>VOL- / VOL+</b> : Réglage du volume                                   |

- Orientez la télécommande vers le capteur infrarouge situé à l'avant de la station d'accueil dans un angle de 60° pour que ce dernier reçoive les informations transmises.
- La portée de la télécommande est de 6 mètres.
- Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'obstacles entre la télécommande et le capteur infrarouge et que la lumière du soleil ou une autre source lumineuse ne se reflète pas dessus.

Caractéristiques techniques

|                                                                                   |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Station d'accueil pour iPhone, iPod, iPad et tous types de lecteur audio portable |                                     |
| Entrée audio auxiliaire                                                           | Jack audio stéréo 3,5 mm            |
| Tension d'alimentation                                                            | AC 230 V ~ 50 Hz                    |
| Piles pour sauvegarder l'heure                                                    | 2 piles LR03 AAA (non fournies)     |
| Consommation (max)                                                                | 15 W                                |
| Consommation en veille                                                            | <1 W                                |
| Bande passante                                                                    | 40Hz - 20kHz (+/- 3dB)              |
| Haut parleur                                                                      | Impédance : 6 Ohm / Puissance : 5 W |
| Gamme des fréquences FM                                                           | 87.5MHz ~ 108MHz                    |
| Radio FM                                                                          | 20 stations programmables           |
| Puissance sonore                                                                  | 2 x 5W RMS                          |
| Dimensions (L x H x P)                                                            | 199 x 89 x 199 mm                   |
| Poids                                                                             | 2,8 Kg                              |

## consignes d'usage

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS SE RAPPORTANT À LA SÉCURITÉ ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

### Consignes d'utilisation



**ATTENTION : POUR REDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ELECTRIQUE, N'OUVREZ PAS LE BOÎTIER OU LE PANNEAU ARRIERE.**

Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, d'une tension élevée, non isolée, dont l'amplitude pourrait être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes.

Le point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans la notice accompagnant l'appareil.

- **Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.**
- **Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.**
- N'utilisez pas l'appareil :
  - si le câble d'alimentation est endommagé,
  - en cas de mauvais fonctionnement,
  - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- **Si le câble est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.**
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.
- N'installez pas cet appareil à proximité d'une

quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.

- Cette station d'accueil est uniquement destinée à une utilisation en intérieur.
- Veuillez ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil et à la poussière.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide.
- Ne placez pas de sources de flamme nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.
- Veillez à ne pas éclabousser ou renverser un liquide sur l'appareil et à ne pas placer d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil.
- Ne pas recouvrir l'équipement. Une aération adéquate d'au moins 10 cm autour de l'appareil est nécessaire pour assurer une bonne aération.
- N'installez pas cet appareil dans un espace restreint comme une bibliothèque, derrière des rideaux etc. afin de permettre une aération suffisante.
- Ne pas ouvrir l'appareil pour quelque raison que ce soit.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non utilisation afin d'éviter de l'endommager.
- L'appareil doit être éteint avant de retirer le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation mais en saisissant la fiche secteur.
- Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil sans surveillance.
- Débranchez la station d'accueil avant tout nettoyage. Nettoyez-la uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols.
- Utilisez cet appareil uniquement dans des climats modérés. Evitez les climats tropicaux et particulièrement humides.

### Compatibilité



- Les mentions **Made for iPod** et **Made for iPhone** qualifient tout accessoire électronique conçu spécifiquement pour la connexion à un iPod ou à un iPhone et certifie que celui-ci répond aux critères standards de performances d'Apple.
- **iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle et iPod touch** sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

- Apple n'est pas responsable du bon fonctionnement de l'appareil et ne garantit pas sa conformité aux normes de sécurité.

*\* Ce produit Essentiel b est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).*

### Recyclage des piles




**Veillez à vous débarrasser de vos piles usagées conformément aux réglementations locales :**

- Ne rechargez jamais les piles non-rechargeables, ne démontez pas les piles, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.

- Ne les incinerez pas.
- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.


## installation

### Connexion au secteur

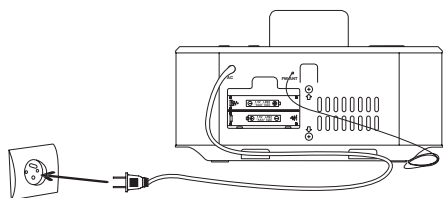

1. Raccordez l'extrémité du cordon d'alimentation sur une prise secteur.  
L'écran s'allume.
2. L'appareil est alors prêt à fonctionner.
3. Pour mettre l'appareil totalement hors tension, débranchez le cordon de la prise murale.

### Insertion des piles dans la station d'accueil

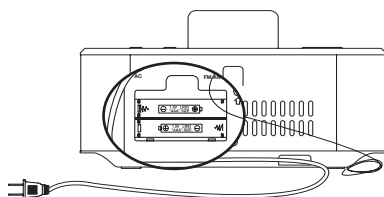


1. Insérez 2 piles de type AAA/LR06 de 1,5 V dans le compartiment à piles situé sous la station d'accueil, afin que l'heure soit sauvegardée en cas de coupure de courant.
2. Respectez les polarités (+) et (-) indiquées dans le compartiment.



- Utilisez uniquement le type de pile spécifié dans cette notice.
- Remplacez les piles lorsqu'elles sont usagées ou en cas de fuite.
- N'utilisez pas des piles neuves avec des piles anciennes, ou différents types de piles ensemble.
- Retirez les piles en cas de non utilisation prolongée de l'appareil.

### Remplacement de la pile de la télécommande

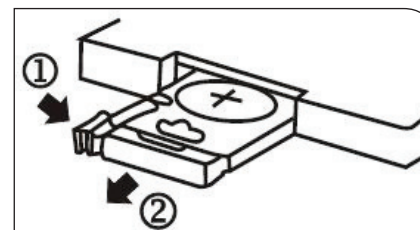

Lors de la première utilisation, une pile CR2025 est insérée dans la télécommande. Pour procéder à son remplacement, veuillez procéder comme suit :

1. Pressez et tirez.
2. Insérez la pile face vers le haut.
3. Remplacez le plateau de la pile dans la télécommande.

**Note :** Si vous prévoyez de ne pas utiliser votre station d'accueil pendant un certain temps, retirez la pile de la télécommande.

## utilisation

### Allumer / Eteindre l'appareil

- Pour allumer la station d'accueil, appuyez sur la touche **ON/OFF/SOURCE** (marche/arrêt).
- Pour éteindre la station d'accueil, maintenez appuyée la touche **ON/OFF/SOURCE** (marche/arrêt) pendant trois secondes.

### Régler l'intensité du rétro-éclairage

Appuyez sur la touche **DIMMER** pour régler l'intensité du rétro-éclairage : fort, moyen ou faible.

### Sélectionner une source audio

Lorsque la station d'accueil est allumée, appuyez sur la touche **ON/OFF/SOURCE** pour sélectionner une source audio :

- Radio FM,
- Entrée auxiliaire AUX pour écouter tout type d'appareil audio externe,
- iPod pour utiliser votre iPod/iPhone ou iPad.

### Régler le volume

- Utilisez les touches **vol+** et **vol-** pour augmenter ou diminuer le volume.
- Appuyez sur la touche **MUTE** pour désactiver le volume.

### Sélectionner un effet sonore

En cours d'écoute, appuyez sur la touche **EQ** pour sélectionner un effet sonore : Pop, Class, Rock, Jazz ou Flat.

## Définir une durée de mise en veille automatique

- Lorsque la station d'accueil est allumée, appuyez sur la touche **SLEEP** (Mise en veille automatique) de la télécommande pour choisir un temps : 90, 60, 30, 15 minutes ou **OFF** (arrêt). Le symbole  apparaît, signalant que la mise en veille automatique est activée.
- La station d'accueil s'éteint automatiquement une fois que le temps sélectionné est écoulé.
- Pour annuler la mise en veille automatique, appuyez sur la touche **SLEEP** plusieurs fois jusqu'à ce que l'affichage **OFF** (arrêt) apparaisse. Le message **OFF** reste affiché quelques secondes à l'écran, puis disparaît. La fonction est annulée. Le symbole  disparaît.

## Régler l'heure (affichage sur 12 heures ou 24 heures)

- En mode veille, maintenez appuyée pendant trois secondes la touche **CLOCK** (Réglage de l'heure). Les heures clignotent.
- Utilisez les touches  ou  pour régler les heures, puis appuyez sur la touche **CLOCK** pour enregistrer votre réglage. Les minutes clignotent.
- Utilisez les touches  ou  pour régler les minutes, puis appuyez sur la touche **CLOCK** pour enregistrer votre réglage. La date clignote.
- Utilisez les touches  ou  et la touche **CLOCK**, pour régler successivement le jour, le mois et l'année. Appuyez une dernière fois sur la touche **CLOCK** pour enregistrer.
- L'heure peut être affichée en mode 12 heures ou en mode 24 heures. En mode veille, maintenez appuyée pendant trois secondes la touche **CLOCK**, comme lors du réglage des heures, puis appuyez sur la touche .

## Régler les deux alarmes

Vous pouvez régler 2 alarmes et 3 modes de réveil : radio, buzzer ou iPod.

### POUR REGLER L'ALARME

- Après avoir réglé l'heure, maintenez appuyée pendant trois secondes la touche **ALARM1** (par exemple). Le symbole **AL1** clignote au bas de l'écran.
- Sélectionnez le mode d'alarme souhaité (buzzer, radio ou iPod) en utilisant les touches  ou .
- Appuyez une nouvelle fois sur la touche **ALARM1**. Les heures clignotent.
- Utilisez les touches  ou  pour régler les heures, puis appuyez sur la touche **ALARM1** pour enregistrer votre réglage. Les minutes clignotent.
- Utilisez les touches  ou  pour régler les minutes, puis appuyez sur la touche **ALARM1** pour enregistrer votre réglage.
- Sélectionnez à présent, toujours à l'aide des touches  ou , les jours d'activation de l'alarme (toute la semaine, uniquement le week-end, uniquement du lundi au vendredi). Appuyez sur la touche **ALARM1** pour enregistrer votre réglage.
- Sélectionnez enfin, toujours à l'aide des touches  ou , le volume de l'alarme.

### POUR ACTIVER OU DESACTIVER L'ALARME

- Après avoir effectué l'ensemble des réglages, appuyez à nouveau brièvement sur la touche **ALARM1**.
- Le symbole  apparaît, signalant que l'alarme est activée.
- Pour la désactiver, appuyez de nouveau brièvement sur la touche **ALARM1**.
- Le symbole  disparaît, signalant que l'alarme est désactivée.

### POUR ARRETER L'ALARME MOMENTANEMENT


Appuyez sur la touche SNOOZE/DIMMER. Le symbole  clignote à l'écran. L'alarme sonnera de nouveau 9 minutes plus tard.

### POUR ARRETER L'ALARME

Appuyez sur la touche ON/OFF/SOURCE. L'alarme sonnera de nouveau le lendemain à la même heure. Le symbole  reste affiché à l'écran.

## Ecouter la radio

Allumez la station d'accueil, puis appuyez sur la touche FM de la télécommande ou plusieurs fois sur la touche ON/OFF/SOURCE pour sélectionner le mode radio.

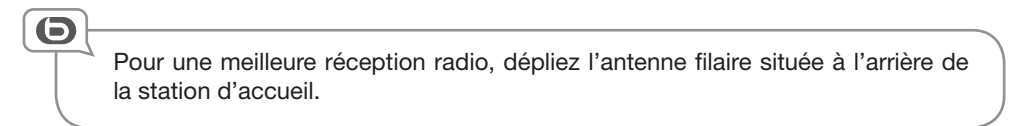

### RECHERCHER UNE STATION RADIO

Appuyez sur la touche  ou  pour rechercher une station de radio manuellement. Maintenez enfoncées les touches  ou  pendant 3 secondes pour une recherche automatique des stations.

### ENREGISTRER DES STATIONS

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 stations FM dans la mémoire interne de la station d'accueil.

#### • ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE

Pour enregistrer automatiquement les 20 stations FM, maintenez appuyée la touche PROG pendant deux secondes. La mention AUTO apparaît sur l'écran. Les vingt premières stations sont mémorisées dans l'ordre de la bande FM. A la fin de la recherche, l'écoute de la première station mémorisée débute.

## • ENREGISTREMENT MANUEL

Sélectionnez une station à l'aide des touches ◀ ou ▶, puis, appuyez sur la touche PROG.

Le numéro de la mémoire clignote.

Choisissez un emplacement mémoire (entre 1 et 20) à l'aide des touches ▲ ou ▼. Appuyez de nouveau sur la touche PROG pour enregistrer le réglage.

## RETROUVER UNE STATION MÉMORISÉE

Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner une station mémorisée.

## SUPPRIMER UNE STATION MÉMORISÉE

Enregistrez une autre station pour écraser la station précédemment enregistrée.

## AFFICHER LES INFORMATIONS D'UNE STATION RDS

Le service de radiodiffusion RDS (Radio Data System) permet aux stations FM d'afficher des informations supplémentaires. Si vous recevez une station RDS, la mention RDS et le nom de la station s'affichent.


Lorsque vous captez une station radio de la bande FM, appuyez sur la touche MENU à plusieurs reprises pour sélectionner les informations suivantes (si elles sont disponibles) :

- Nom de la station
- Type de programmation (par exemple: journal, affaires, sports, etc.)
- Messages textuels radio
- Fréquence


## Lecture à partir d'un iPhone, d'un iPod ou d'un iPad

Allumez la station d'accueil, puis appuyez sur la touche FM de la télécommande ou plusieurs fois sur la touche ON/OFF/SOURCE pour sélectionner le mode iPod.

### POSITIONNER L'IPHONE/IPOD/IPAD SUR LA STATION D'ACCUEIL

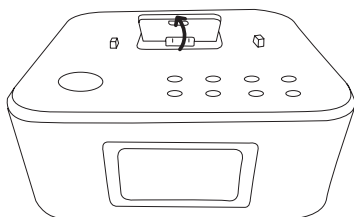


1. Soulevez le couvercle afin d'accéder au connecteur pour iPhone ou iPod.

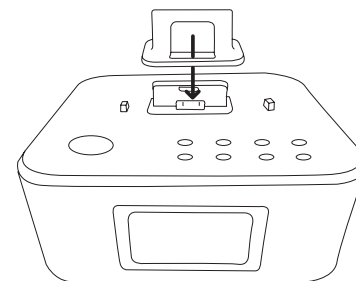

2. Placez le support pour iPhone/iPod/iPad sur le connecteur de la station d'accueil.

! L'utilisation d'un iPad sur la station d'accueil sans le support dédié fourni entraîne un risque important d'endommager l'iPad.

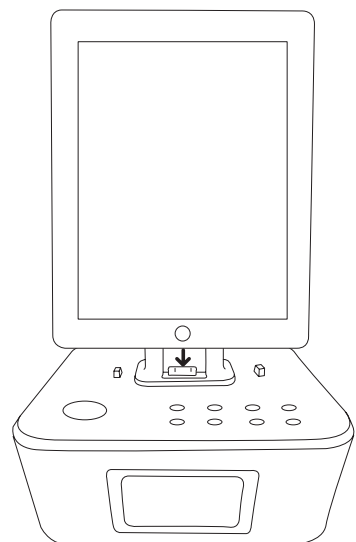

3. Placez votre iPod / iPhone / iPad. Allumez la chaîne en appuyant sur la touche ON/OFF/SOURCE et sélectionnez la source iPod.



Appuyez sur cette touche pour démarrer la lecture.  
Appuyez une seconde fois pour mettre en pause la lecture.  
Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.  
Appuyez pour valider une option dans les menus.



Appuyez sur cette touche pour revenir au titre précédent.  
Maintenez cette touche enfoncée pour une lecture rapide en marche arrière.



Appuyez sur cette touche pour aller au titre suivant.  
Maintenez cette touche enfoncée pour une lecture rapide en marche avant.

MENU

Appuyez sur cette touche de la télécommande pour naviguer dans les menus.



Appuyez sur cette touche de la télécommande pour descendre dans les menus de l'iPhone/iPod/iPad.



Appuyez sur cette touche de la télécommande pour monter dans les menus de l'iPhone/iPod/iPad.




RÉGLER L'ALARME EN MODE IPOD

- L'iPod doit être éteint et connecté fermement à la station d'accueil.
- Si l'alarme est réglée en mode iPod et qu'aucun iPod n'est connecté à la station d'accueil, l'alarme passera automatiquement en mode buzzer.
- Pensez à éteindre votre iPod en mode de lecture lorsque vous le posez sur la station d'accueil. S'il est en mode « pause », la musique ne se mettra pas en marche à l'heure de l'alarme.

Votre iPhone/iPod/iPad se recharge lorsqu'il est connecté à la station d'accueil.

Connexion d'autres appareils audio

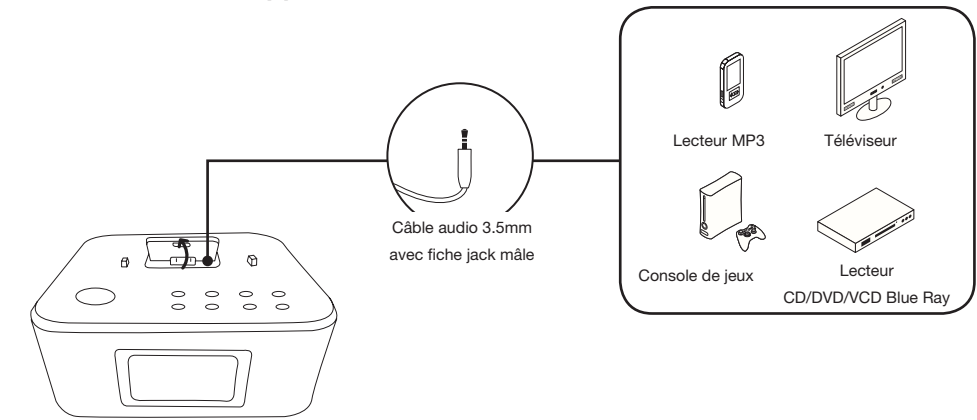

La prise auxiliaire « Aux in » située sur le dessus de l'appareil vous permet de relier un appareil audio externe (baladeur MP3, etc.) à votre station d'accueil.

- 
- 
- 1. Utilisez un cordon jack jack audio stéréo de 3,5 mm (non fourni) pour connecter l'appareil audio externe à l'entrée « **Aux in** ».
- 2. Appuyez sur la touche **ON/OFF/SOURCE** pour allumer la station d'accueil.
- 3. Sélectionnez la source « **Aux** ». Lancez la lecture à partir de la source audio externe.
- 4. Utilisez les touches **Vol-** ou **Vol+** pour diminuer ou augmenter le volume.

Guide de dépannage

Si vous rencontrez un problème avec cet appareil, vérifiez les éléments ci-dessous avant de le déposer au centre de services de votre magasin.

| Symptômes                                     | Causes possibles                                                                                                                | Solutions                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La station d'accueil ne s'allume pas          | La prise de l'appareil n'est pas branchée.<br>La prise secteur n'est pas alimentée en électricité.                              | Branchez la fiche de l'appareil sur une prise secteur.<br>Branchez un autre appareil sur la même prise secteur pour effectuer un test croisé.             |
| Aucun son                                     | Le volume est réglé au minimum, ou en position <b>MUTE</b> .                                                                    | Ajustez le volume.                                                                                                                                        |
| Absence de son sur l'entrée auxiliaire        | La source sélectionnée n'est pas correcte.<br>Le son est réglé au minimum.                                                      | Sélectionnez la source Aux.<br>Augmentez le volume.                                                                                                       |
| L'iPhone, l'iPod ou l'iPad ne se recharge pas | Seul un branchement sur secteur permet une recharge du produit.                                                                 | Branchez la station d'accueil sur secteur.                                                                                                                |
| L'iPhone/iPod/iPad n'est pas reconnu          | L'iPhone/iPod/iPad n'est pas positionné correctement sur le connecteur.                                                         | Vérifiez que votre appareil est connecté correctement. Si votre appareil est équipé d'une coque, celle-ci peut gêner la reconnaissance de votre appareil. |
| Dysfonctionnement                             | La station d'accueil fonctionne de manière anormale, ou émet un son inhabituel.                                                 | Débranchez l'appareil pendant 30 minutes. Après 30 minutes, mettez à nouveau la station d'accueil en fonction.                                            |
| La télécommande ne fonctionne pas             | La distance entre la télécommande et la chaîne est trop grande.<br>Un obstacle est présent entre la télécommande et l'appareil. | Approchez la télécommande de l'appareil.<br>Ôtez tout obstacle entre les deux éléments.                                                                   |

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

