


Utilisez VOTRE ASPIRATEUR

1 ASSEMBLEZ

- Reliez le flexible à l'aspirateur jusqu'au clic de verrouillage.
- Insérez le manche du flexible dans le tube télescopique, puis, pour plus de confort, ajustez la longueur de celui-ci en appuyant sur le bouton de réglage.

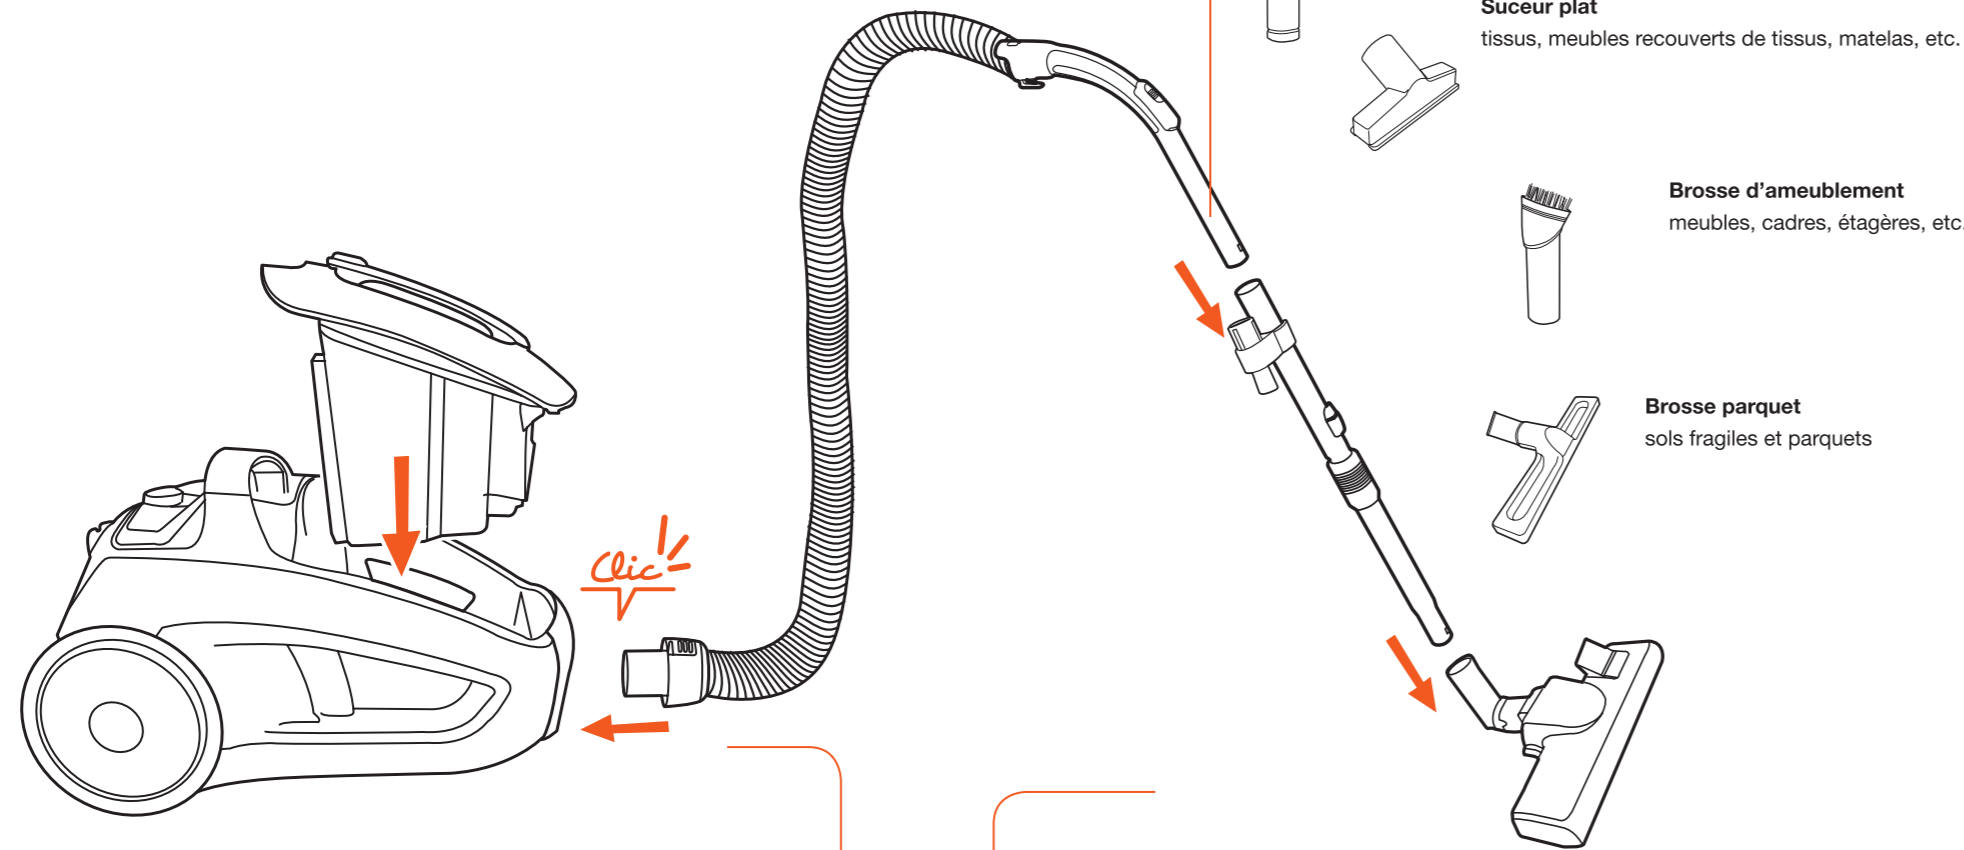

- Vérifiez que le filtre de type EPA et les 2 microfiltres sont propres et correctement installés dans la cuve à poussière et sur l'appareil (voir paragraphe « Nettoyez après utilisation »).
- Vérifiez que la cuve à poussière est correctement installée sur l'appareil.

⚠ N'utilisez jamais l'aspirateur sans la cuve à poussière !

2 CHOISISSEZ VOTRE ACCESSOIRE

Insérez l'accessoire souhaité dans le tube télescopique.


Suceur long
zones difficiles (coins, fentes, plinthes, etc.)

Suceur plat
tissus, meubles recouverts de tissus, matelas, etc.

Brosse d'ameublement
meubles, cadres, étagères, etc.


Brosse parquet
sols fragiles et parquets

Brosse 2 positions
Appuyez sur la pédale pour adapter votre brosse au type de sol aspiré.



3 BRANCHEZ VOTRE ASPIRATEUR


Tirez le cordon d'alimentation et branchez la fiche sur une prise murale. Ne déroulez pas le câble d'alimentation au-delà du repère rouge.

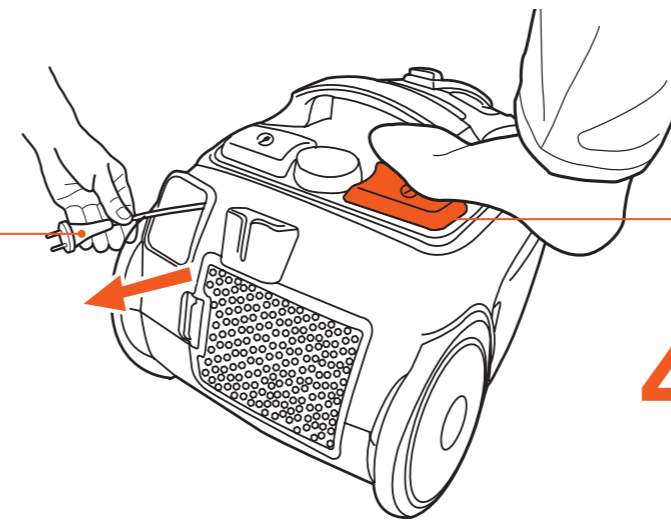

DÉMARREZ *et aspirez !*

Appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt pour démarrer l'aspirateur.

ASTUCES D'UTILISATION

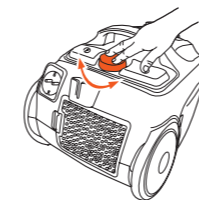


Modulez la puissance d'aspiration

Réglez la puissance souhaitée à l'aide du bouton rond situé au-dessus de l'appareil selon le type de sol aspiré.




Ajustez le débit d'air

Réglez la commande manuelle sur le manche pour éviter que votre brosse ne colle au sol.

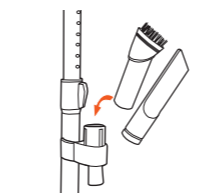

Vos accessoires à portée de main


Placez vos accessoires sur le support prévu à cet effet pour un changement d'accessoire rapide.

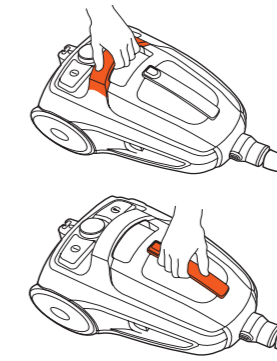

Transportez

Utilisez la poignée située sur le dessus de l'appareil ou la poignée de la cuve à poussière pour transporter votre aspirateur.

5 EN FIN D'UTILISATION

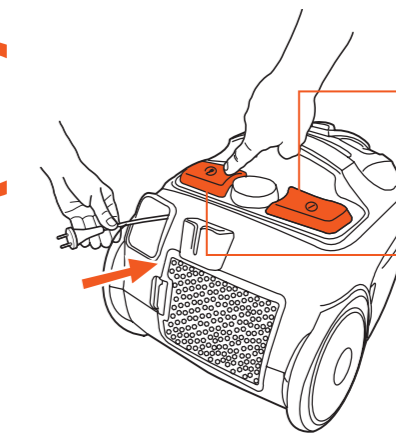


Éteignez l'appareil

Appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt.

Enroulez le cordon


Débranchez le cordon d'alimentation et appuyez sur le bouton enrouleur avec une main et guidez le cordon avec l'autre main.

ASTUCES DE RANGEMENT

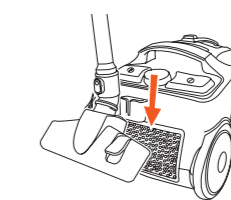

Position horizontale

Fixez le tube télescopique et la brosse 2 positions dans la patte prévue à cet effet.

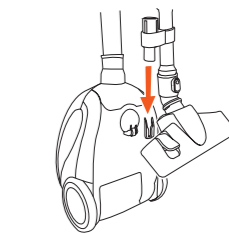


Position verticale

Nettoyez APRÈS UTILISATION




N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. N'utilisez pas de dissolvants ni de produits détergents abrasifs.


NETTOYAGE DES ACCESSOIRES

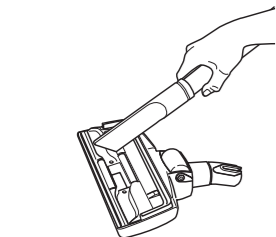

- Aspirez les poussières coincées dans la brosse 2 positions à l'aide du suceur long.

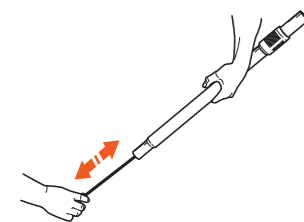

- Les accessoires (brosse parquet, suceur long...) peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon légèrement humide.

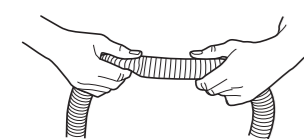


- Débouchez le flexible en le manipulant manuellement.




Assurez-vous que l'appareil est débranché avant le nettoyage, et que les microfiltres sont correctement remontés après le nettoyage. Une mauvaise installation des microfiltres peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.

NETTOYAGE DE LA CUVE À POUSSIÈRE


- Lorsque l'indicateur « bac plein » devient rouge, retirez la cuve à poussière de son logement en la tirant par la poignée de déverrouillage.

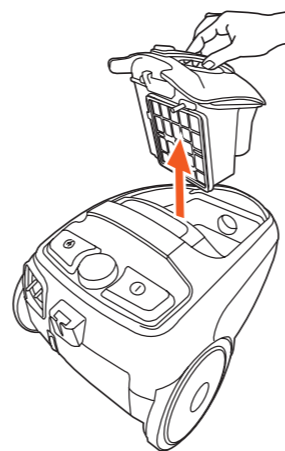

- Dégagez le filtre de type EPA à l'aide de la languette prévue à cet effet et le microfiltre mousse situés à l'arrière de la cuve.

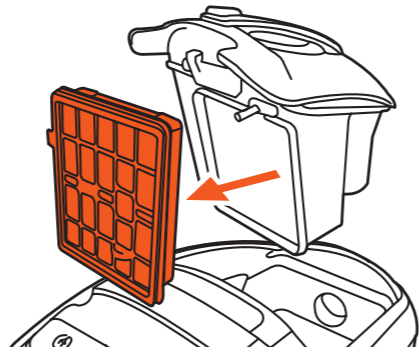


- Videz la cuve à poussière au-dessus d'une poubelle en appuyant sur le bouton « PUSH », rincez-la avec un chiffon humide et séchez-la soigneusement.
- Réassemblez l'ensemble des pièces dans l'ordre inverse en vous assurant qu'elles sont totalement sèches et en veillant à ce que chaque pièce soit correctement fixée.

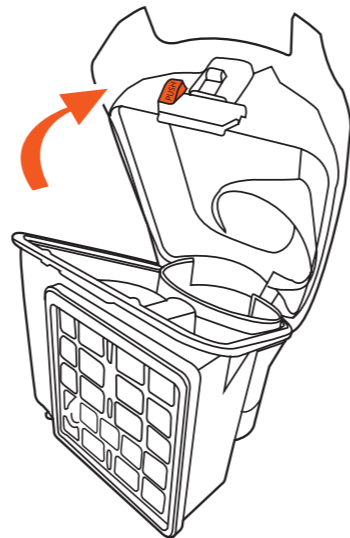

NETTOYAGE / REMPLACEMENT DES MICROFILTRÉS

Le filtre de type EPA doit être nettoyé tous les 6 mois et remplacé tous les 1 à 2 ans (selon son état). Vous pouvez vous procurer les microfiltres de remplacement compatibles auprès de votre magasin revendeur.

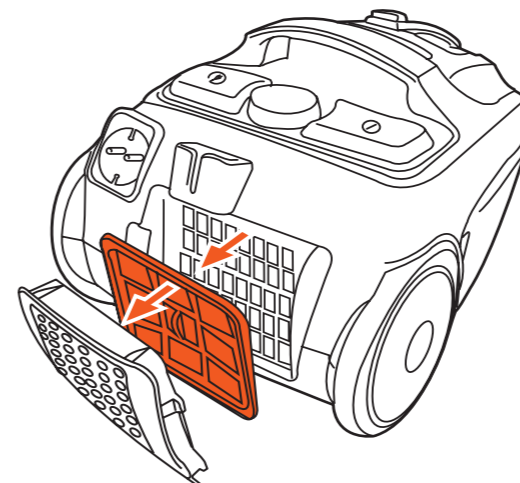

- Retirez le filtre de type EPA et le microfiltre mousse de la cuve à poussière en vous reportant aux instructions précédentes.
- Secouez le microfiltre mousse au-dessus d'une poubelle.
- Dépoussiérez le filtre de type EPA à l'aide d'une brosse douce.
- Retirez le microfiltre rectangulaire sous la grille à l'arrière de l'appareil et secouez-le au dessus d'une poubelle.
- Puis pour le filtre de type EPA et tous les microfiltres, rincez-les à l'eau claire et laissez-les sécher complètement à l'air libre avant de les replacer dans leurs logements.



Protection de l'environnement
Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires
Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

essentiel

Service Clientèle
CRT Lesquin
Rue de la haie Plouvier
F - 59273 - FRETIN

Art. 8000141
Réf. EAS 1202 CYCLODUST
FABRIQUÉ EN R.P.C
SOURCING & CREATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq Cedex



essentiel



Guide d'utilisation

Pour une prise en main facile de votre produit !

Découvrez VOTRE ASPIRATEUR CYCLODUST

