


Nettoyez APRÈS UTILISATION



N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. N'utilisez pas de dissolvants ni de produits détergents abrasifs.

NETTOYAGE DES ACCESSOIRES

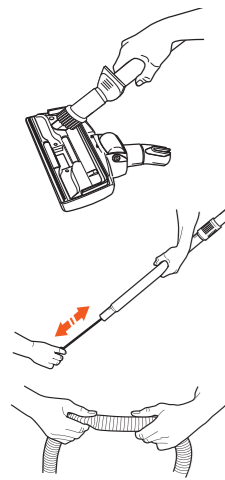


- Aspirez les poussières coincées dans la brosse 2 positions à l'aide du suceur long.
- Les accessoires (brosse parquet, combiné...) peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon légèrement humide.
- Débouchez le tube télescopique à l'aide d'une tige en plastique ou en métal (non fournie).
- Débouchez le flexible en le manipulant manuellement.



Assurez-vous que l'appareil est débranché avant le nettoyage, et que les microfiltres sont correctement remontés après le nettoyage. Une mauvaise installation des microfiltres peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.


VIDER LA CUVE A POUSSIÈRE

- Lorsque l'indicateur « bac plein » devient rouge, retirez la cuve à poussière de son logement en appuyant sur le bouton de déverrouillage de la cuve et en la tirant par la poignée.
- Appuyez sur le bouton au bas de la cuve et videz-la au-dessus d'une poubelle.

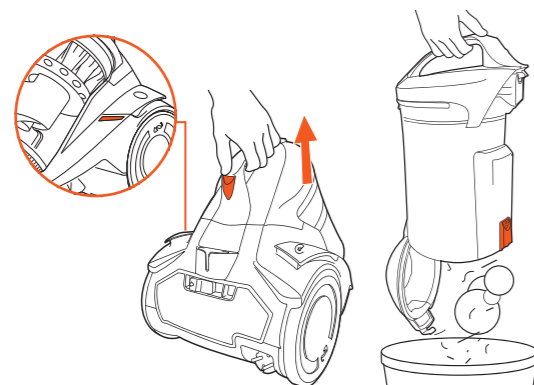

NETTOYAGE DE LA CUVE À POUSSIÈRE

- A l'intérieur de la cuve, retirez le flux rotatif en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre vers [1], dévissez le tamis de filtre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre [2] puis retirez le réflecteur en tirant [3]. Rincez ces éléments à l'eau claire et séchez-les soigneusement pendant 24h.
- Nettoyez la cuve à l'aide d'un chiffon légèrement humide et laissez-la sécher complètement.
- Remplacez tous les éléments dans la cuve en veillant à ce qu'ils soient bien fixés, puis remplacez la cuve sur l'appareil.

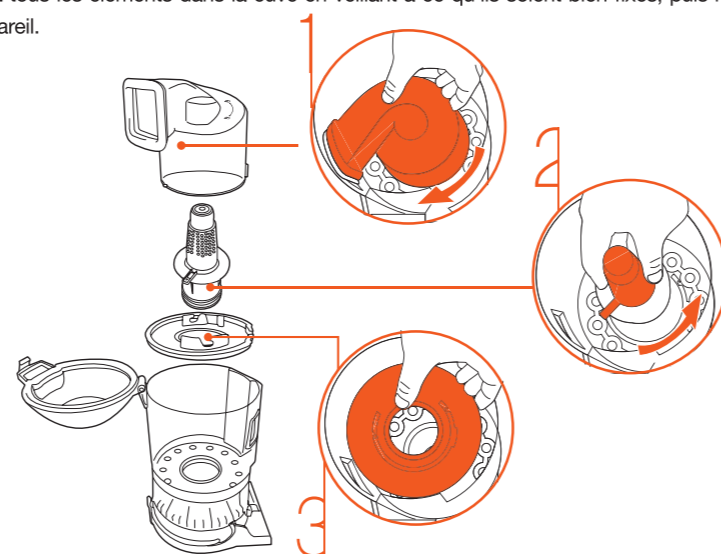


NETTOYAGE / REMPLACEMENT DES MICROFILTRÉS

Microfiltre rond : retirez la cuve à poussière comme indiqué précédemment. Soulevez ensuite le couvercle de la cuve et sortez le microfiltre rond.

Microfiltre mousse : retirez délicatement le microfiltre mousse situé sous la cuve à poussière.



Puis secouez les 2 microfiltres au-dessus d'une poubelle, rincez-les à l'eau claire et laissez-les sécher complètement à l'air libre avant de les replacer dans leurs logements.

- Fréquence de nettoyage des microfiltres : à chaque nettoyage de la cuve.

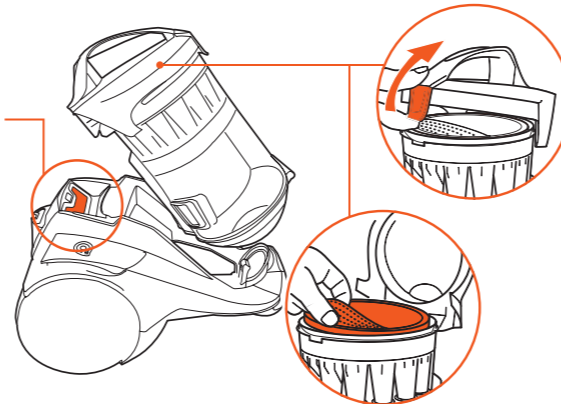

Filtre de type EPA : retirez le filtre de type EPA situé à l'arrière de l'appareil. Dépoussiérez-le à l'aide d'une brosse douce, rincez-le à l'eau tiède sans broser et laissez-le sécher à l'air libre pendant 24h avant de le replacer dans son logement.

- Nettoyage : tous les 6 mois.
- Remplacement : tous les 1 à 2 ans (selon son état). Disponible auprès de votre magasin revendeur.

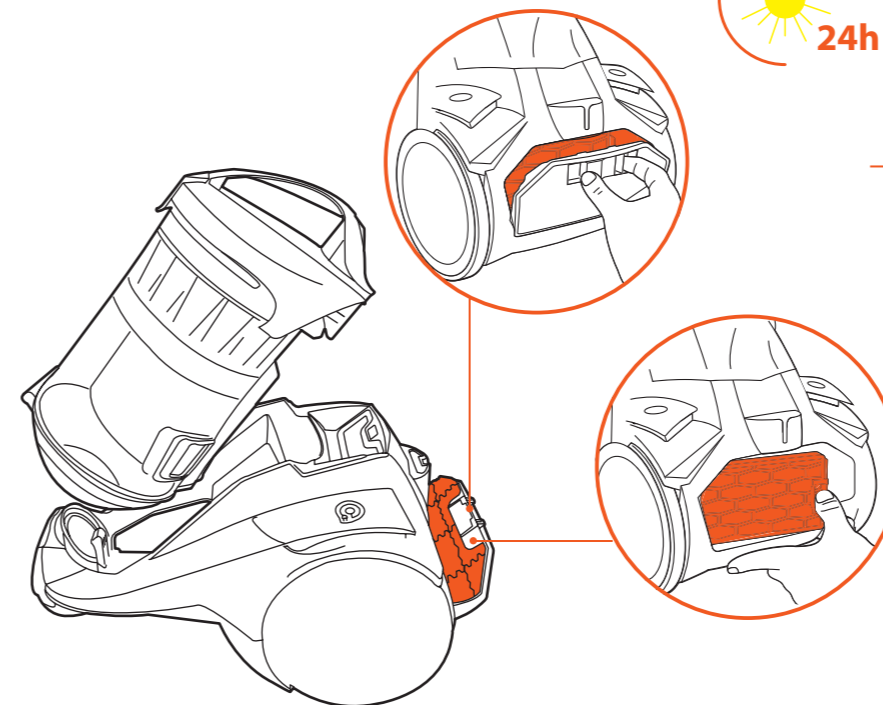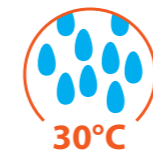

Protection de l'environnement
Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires
Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

essentiel

Service Clientèle
CRT Lesquin
Rue de la haie Plouvier
F - 59273 - FRETIN

Art. 8000165
Réf. EAS 901 CYCLOSONIC
FABRIQUÉ EN R.P.C.
SOURCING & CREATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq Cedex




essentiel



Guide d'utilisation

Pour une prise en main facile de votre produit !

Découvrez VOTRE ASPIRATEUR CYCLOSONIC

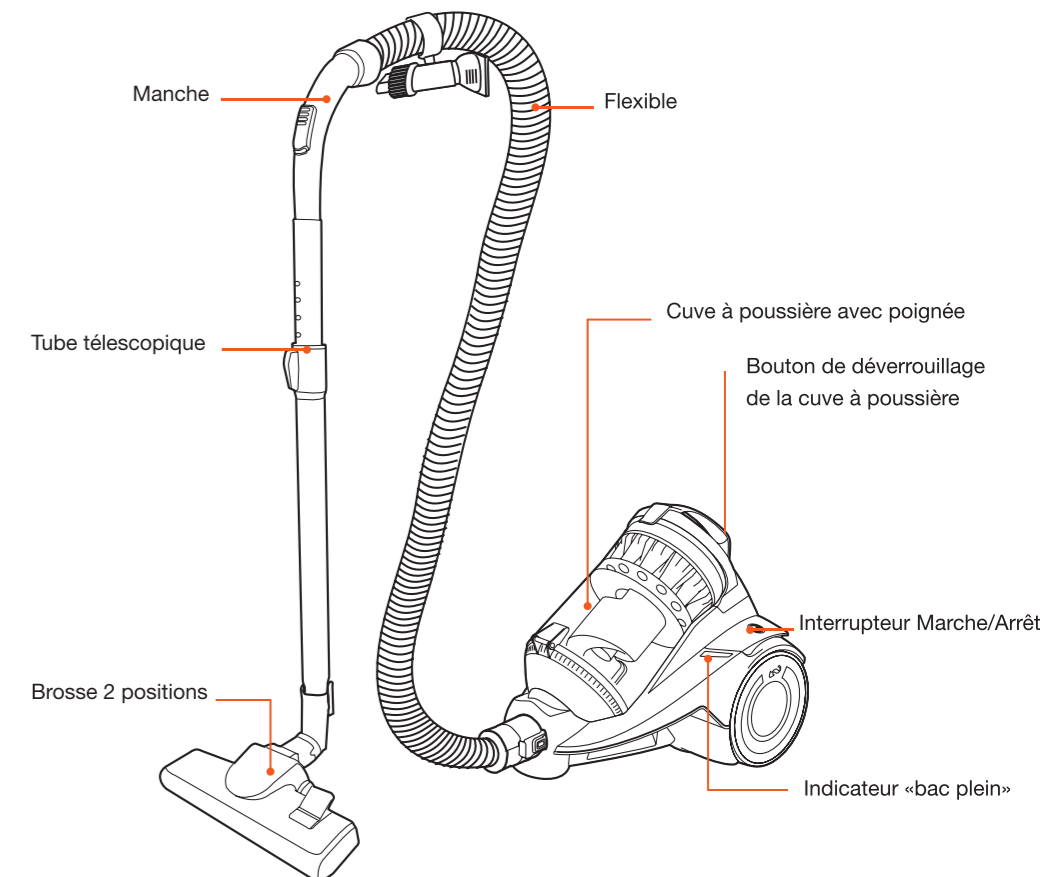

consignes d'usage

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR LES CONSULTER LORSQUE VOUS EN AUREZ BESOIN.

- Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement. Tout autre usage (professionnel) est exclu.
- N'utilisez jamais l'appareil pour une autre fonction que celle pour laquelle il est destiné. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
- Ne pas utiliser à l'extérieur ni sur une surface mouillée. Cet appareil ne doit pas être exposé à la pluie ou à l'humidité.
- N'utilisez pas l'aspirateur sur une personne ou un animal.
- Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil :
 - si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé(e),
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- En cas de doute, présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.
- Si le câble de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, n'immergez pas l'appareil, le cordon d'alimentation ou la prise de courant dans l'eau ou tout autre liquide.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, ne manipulez pas la fiche ou l'appareil avec les mains mouillées.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de moins de 8 ans et plus ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, si ils ont été formés et encadrés par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité quant à l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et connaissant les risques encourus.

- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
- Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Branchez toujours votre appareil sur une prise murale reliée à la terre.
- Le cordon doit être placé de façon à ce qu'on ne puisse pas le tirer ou trébucher dessus.
- Soyez vigilant lorsque vous utilisez l'appareil dans un escalier.
- L'appareil ne doit pas être laissé sans surveillance pendant qu'il est connecté au réseau électrique.
- Pour éviter un court-circuit, ne branchez pas un autre appareil sur la même prise électrique.
- **ATTENTION** : Débranchez l'appareil de la prise de courant avant de procéder à son nettoyage ou entretien et lors d'un changement d'accessoire.
- Si vous utilisez l'appareil avec une rallonge, celle-ci doit être en mesure de supporter la puissance requise par l'aspirateur.
- L'appareil doit toujours être éteint avant de le brancher ou de le débrancher.
- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation.
- Ne pas déplacer l'appareil en tirant sur le tube flexible. Utilisez la poignée de transport.
- Ne tirez pas le cordon d'alimentation, ne soulevez pas l'appareil par le cordon, ne coincez pas le cordon dans une porte et ne le frottez pas sur un angle.
- Ne faites pas rouler l'aspirateur sur le cordon d'alimentation.
- Tenez le cordon d'alimentation lorsque vous l'enroulez. Ne le laissez pas s'enrouler librement.
- Lorsque vous déroulez le cordon d'alimentation, arrêtez-vous au repère jaune ; ne tirez pas au delà du repère rouge car vous pourriez endommager le cordon, ou celui-ci ne pourrait plus se rembobiner.
- N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil produisant de la chaleur.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le cordon lui-même.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis avec l'appareil. Le

non-respect de cette consigne peut présenter un danger pour l'utilisateur et risque d'endommager l'appareil.

- Tenez les cheveux longs, les vêtements amples, les doigts ou toute partie du corps à l'écart des ouvertures et des pièces mobiles.

ATTENTION ! Les éléments mentionnés ci-dessous peuvent provoquer de graves dommages au moteur. Ceux-ci ne sont pas couverts par la garantie :

- N'aspirez jamais de substances mouillées ou liquides ni de substances toxiques, inflammables ou combustibles, comme l'essence. De même, n'utilisez pas l'aspirateur en présence d'explosifs ou de fumées inflammables.
- N'aspirez jamais d'objets pointus ni aucun objet brûlant ou incandescent, comme des cigarettes, allumettes ou des cendres chaudes.
- N'aspirez pas de particules de poussière très fines issues entre autres du plâtre, du béton ou de la farine.
- N'insérez aucun objet à travers les orifices de l'appareil. N'utilisez pas l'appareil lorsqu'un orifice de ventilation est obstrué ; nettoyez régulièrement les poussières, peluches, cheveux ou tout élément pouvant réduire le débit d'air.
- N'utilisez jamais l'aspirateur sans le compartiment à poussière ni les filtres. Les filtres doivent être secs et en bon état. N'utilisez pas l'aspirateur avec un filtre endommagé.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie externe ou par un système de commande à distance séparé.

caractéristiques techniques

- Alimentation : 220-240 V~ 50/60 Hz
- Capacité utile du bac à poussière : 2,5 L
- Indicateur de bac plein
- 3 niveaux de filtration (2 microfiltres pré-moteur, filtre de sortie d'air de type EPA 13)
- Tube métal télescopique
- Tube extensible jusqu'à 92 cm
- Manche ergonomique et confort
- Rayon d'action : 9,30 m (cordon 6 m)
- Rangement des accessoires sur le tube télescopique
- Poignée de transport

accessoires fournis

- 1 brosse 2 positions pour vos sols durs (carrelages) et moquettes ou tapis
- 1 combiné suceur long pour les zones difficiles d'accès, brosse literie pour les matelas et brosse meuble pour vos cadres, étagères, etc.
- 1 brosse parquet pour vos sols fragiles

fiche produit

- Aspirateur à usage général


Les méthodes de calcul utilisées pour établir les valeurs ci-dessous sont conformes à la norme UE 666/2013.

Désignation	Valeur	Unité
Marque	Essentiel b	
Référence du modèle	EAS 901 Cyclosonic	
Classe d'efficacité énergétique	B	
Consommation énergétique annuelle* *Consommation énergétique annuelle indicative (en kWh par an), basée sur 50 cycles de lavage. La consommation énergétique annuelle réelle dépend de l'utilisation du produit.	28,4	kWh/an
Classe de performance de nettoyage de tapis	D	
Classe de performance de nettoyage de sol dur	B	
Classe d'émission de poussière	B	
Niveau sonore	78	dB(A)
Puissance nominale d'entrée	900	W

Utilisez VOTRE ASPIRATEUR

1 ASSEMBLEZ

- Reliez le flexible au manche et à l'aspirateur en appuyant sur les boutons situés de part et d'autre du flexible.
- Insérez le manche du flexible dans le tube télescopique, puis ajustez la longueur de celui-ci à l'aide de la bague de réglage.
- Vérifiez que les microfiltres de la cuve à poussière et le filtre de type EPA à l'arrière de l'appareil sont propres et correctement installés (voir paragraphe « Nettoyez après utilisation »).

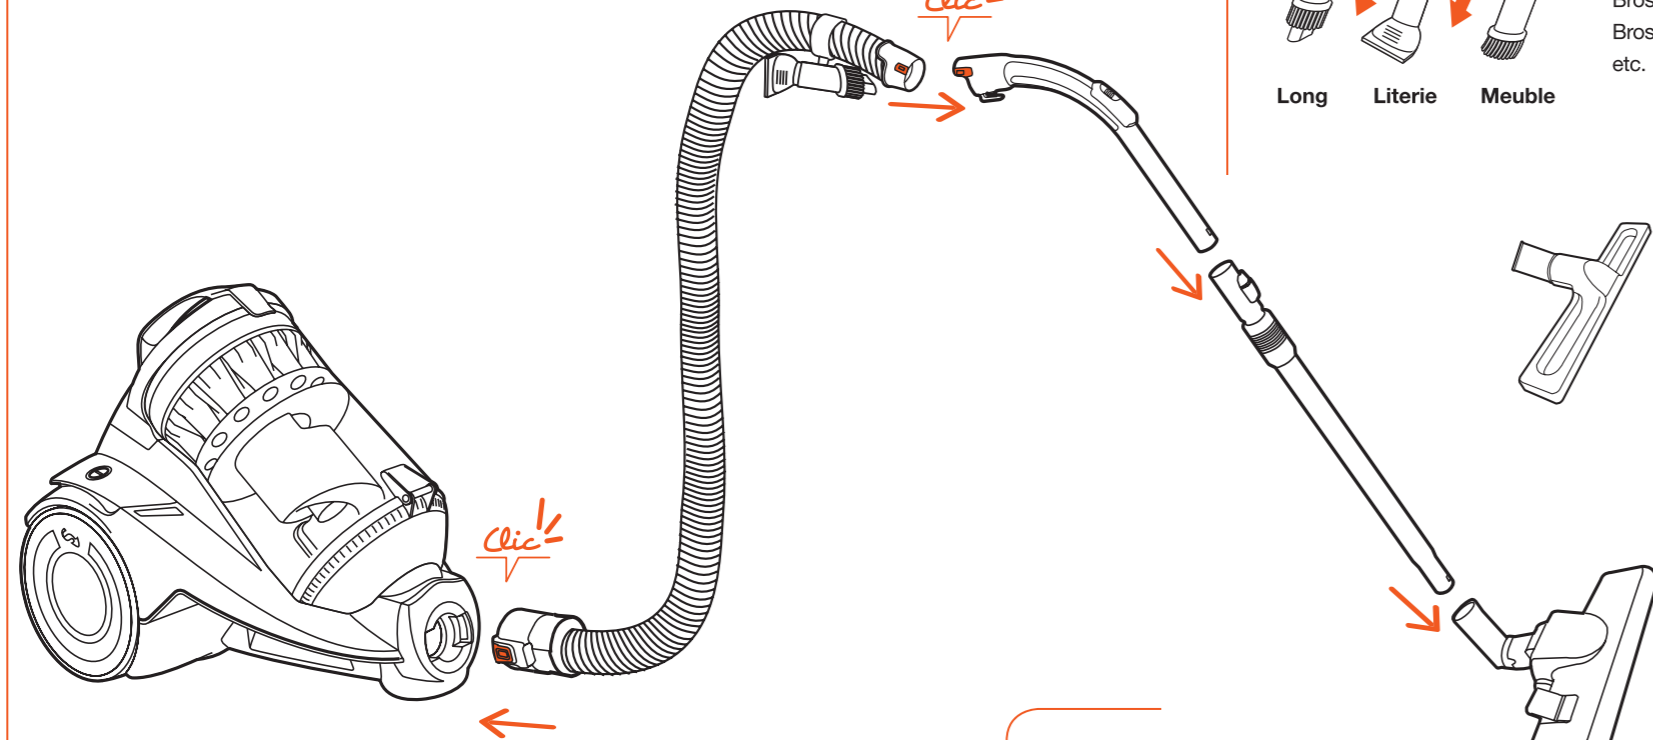

- Vérifiez que la cuve à poussière est correctement installée sur l'appareil.

⚠ N'utilisez jamais l'aspirateur sans la cuve à poussière !


2 CHOISISSEZ VOTRE ACCESSOIRE

Insérez l'accessoire souhaité dans le tube télescopique.



Long Literie Meuble

Combiné
Suceur long : zones difficiles (coins, fentes, plinthes, etc.)
Brosse literie : matelas.
Brosse meuble : meubles, cadres, étagères, etc.

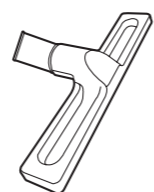

Brosse parquet
sols fragiles et parquets


Brosse 2 positions

Appuyez sur la pédale pour adapter votre brosse au type de sol aspiré.



3 BRANCHEZ VOTRE ASPIRATEUR


Tirez le cordon d'alimentation et branchez la fiche sur une prise murale.
Ne déroulez pas le cordon d'alimentation au-delà du repère rouge.

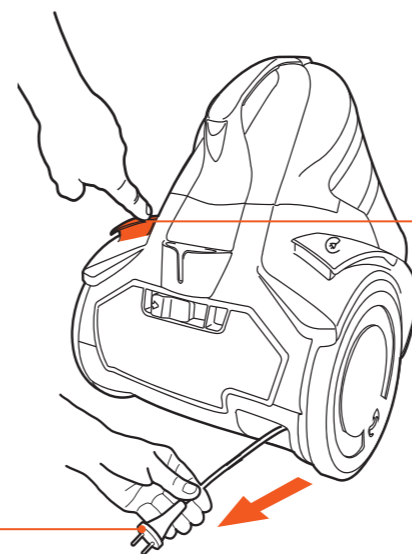

DÉMARREZ *et aspirez !*


Appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt pour démarrer l'aspirateur.

ASTUCES D'UTILISATION

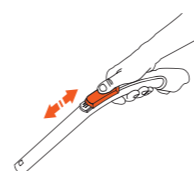


Ajustez le débit d'air

Selon le type de sol, réglez la commande manuelle sur le manche pour éviter que votre brosse ne colle au sol. Si la puissance d'aspiration est trop forte sur les tapis ou les moquettes, le voyant « bac plein » risque de s'allumer. Dans ce cas, ouvrez la commande manuelle jusqu'à ce que le voyant s'éteigne.

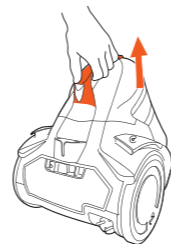

Transportez

Utilisez la poignée de la cuve à poussière pour transporter votre aspirateur.

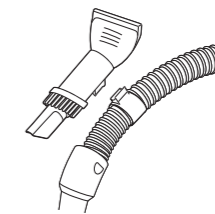


Vos accessoires à portée de main

Placez vos accessoires sur le support prévu à cet effet pour un changement d'accessoire rapide.

5 EN FIN D'UTILISATION

Éteignez l'appareil


Appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt.

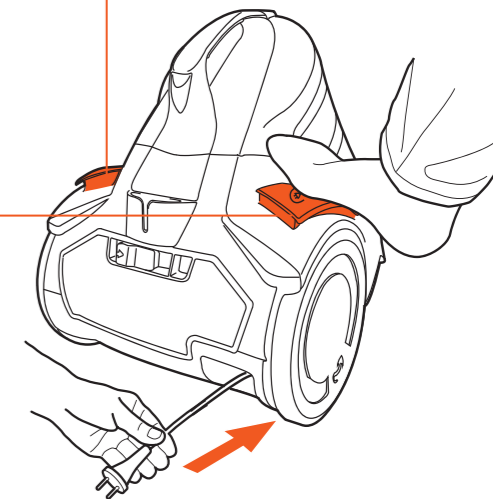

Enroulez le cordon

Débranchez le cordon d'alimentation et appuyez sur le bouton enrouleur avec une main et guidez le cordon avec l'autre main.

ASTUCES DE RANGEMENT

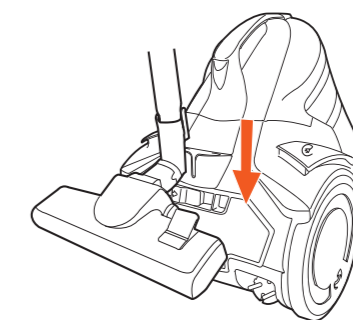

Fixez le tube télescopique et la brosse 2 positions dans la patte prévue à cet effet située à l'arrière de l'appareil.