


Utilisez VOTRE ASPIRATEUR

1 ASSEMBLEZ

- Insérez 2 piles de type AAA/LR03 de 1,5 V en respectant les indications de polarité (+) et (-) indiquées dans le compartiment à piles.
- Reliez le flexible à l'aspirateur jusqu'au clic de verrouillage.
- Reliez le flexible à la poignée jusqu'au clic de verrouillage.
- Insérez la poignée dans le tube télescopique jusqu'au clic de verrouillage.
- Pour plus de confort, ajustez la longueur du tube à l'aide de la bague de réglage située sur le tube.
- Insérez le tube télescopique dans la brosse 2 positions jusqu'au clic de verrouillage.

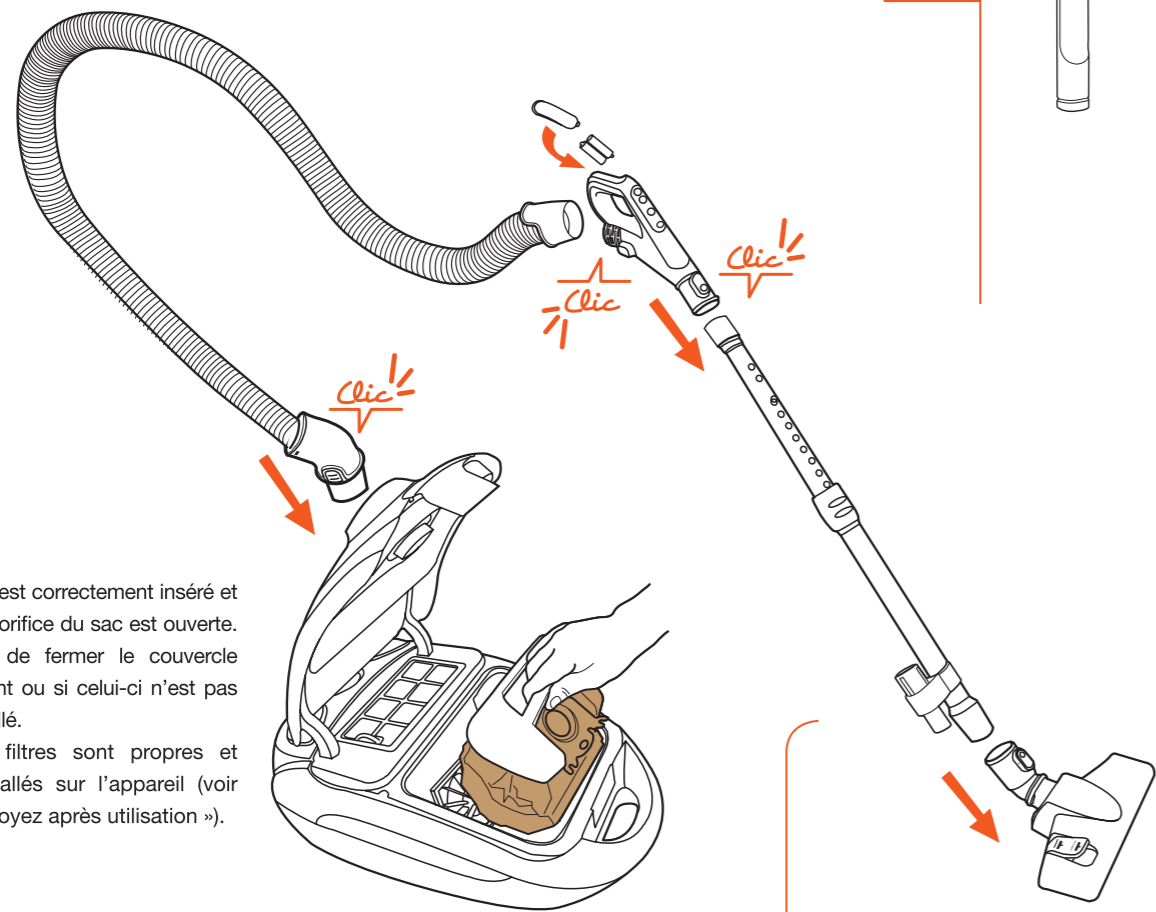

- Vérifiez que le sac est correctement inséré et que la languette d'orifice du sac est ouverte. Il est impossible de fermer le couvercle si le sac est absent ou si celui-ci n'est pas correctement installé.
- Vérifiez que les filtres sont propres et correctement installés sur l'appareil (voir paragraphe « Nettoyez après utilisation »).

⚠ N'utilisez jamais l'aspirateur sans sac !

2 CHOISISSEZ VOTRE ACCESSOIRE

Insérez l'accessoire souhaité dans le tube télescopique.


Suceur long
zones difficiles (coins, fentes, plinthes, etc.)



Brosse meuble
meubles, cadres, étagères, etc.



Brosse parquet
sols fragiles et parquets

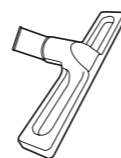


Brosse combinée
Appuyez sur la pédale pour adapter votre brosse au type de sol aspiré.



3 BRANCHEZ VOTRE ASPIRATEUR

Tirez le cordon d'alimentation et branchez la fiche sur une prise murale. Ne déroulez pas le cordon d'alimentation au-delà du repère rouge.

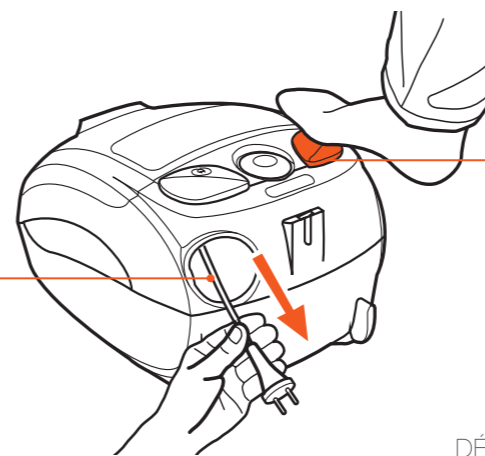

DÉMARREZ *et aspirez !*


Appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt pour démarrer l'aspirateur.

ASTUCES D'UTILISATION

Poignée avec boutons de commande

- Capteurs infrarouges (x 4)
- Bouton pause : mettez l'aspirateur en pause.
- Bouton [+]/[-] : augmentez ou diminuez la puissance d'aspiration.
- Après une pause : l'aspirateur redémarre en puissance 2.

- 1, 2, 3 ou 4 témoins lumineux s'affichent selon le niveau de puissance choisi:

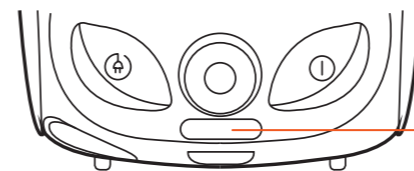


●●●● **Vitesse max**
●●●○ **Vitesse min**

⚠ Pour un fonctionnement optimal de l'appareil, ne recouvrez pas les capteurs infrarouges situés sur la poignée de commande et sur le corps de l'appareil. Ne les exposez pas à la lumière directe du soleil ou à une autre source lumineuse, et veillez à ce qu'aucun obstacle ne se trouve entre l'appareil et la poignée de commande.

Vos accessoires à portée de main

Placez vos accessoires sur le support prévu à cet effet pour un changement d'accessoire rapide.

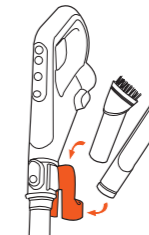

Transportez

Utilisez la poignée située sur le dessus de l'appareil pour transporter votre aspirateur.




5 EN FIN D'UTILISATION

Éteignez l'appareil


Appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt.

Enroulez le cordon

Débranchez le cordon d'alimentation et appuyez sur le bouton enrouleur avec une main et guidez le cordon avec l'autre main.

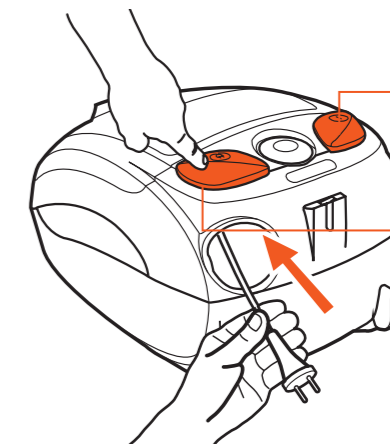


ASTUCES DE RANGEMENT

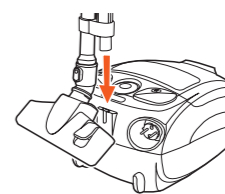

Position horizontale

Fixez le tube télescopique et la brosse 2 positions dans la patte prévue à cet effet.

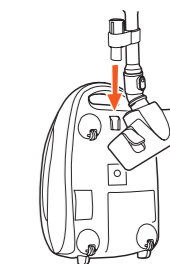

Position verticale


Pour cette position, l'encoche n'est pas sur la brosse mais sur le support d'accessoires.

Nettoyez APRÈS UTILISATION




N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. N'utilisez pas de dissolvants ni de produits détergents abrasifs.

NETTOYAGE DES ACCESSOIRES

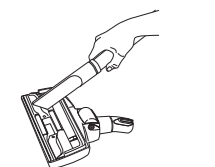

- Aspirez les poussières coincées dans la brosse 2 positions à l'aide du suceur long.

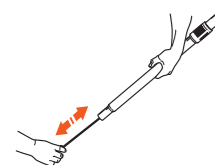

- Les accessoires (brosse parquet, suceur long...) peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon légèrement humide.



- Débouchez le tube télescopique à l'aide d'une tige en plastique ou en métal (non fournie).


- Débouchez le flexible en le manipulant manuellement.



Assurez-vous que l'appareil est débranché avant le nettoyage, et que les microfiltres sont correctement remontés après le nettoyage. Une mauvaise installation des micro-filtres peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.

REMPACEMENT DU SAC / FILTRE MOTEUR

Lorsque le sac à poussière est plein ou si l'aspiration s'affaiblit, un témoin lumineux rouge s'allume.

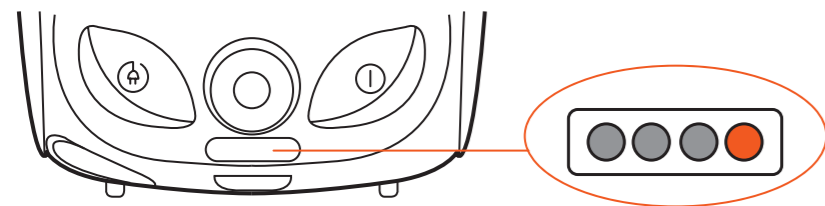

Remplacez votre sac et profitez-en pour nettoyer le filtre moteur. Suivez les étapes ci-après pour un nettoyage efficace.


Pour mémo, la référence de votre sac aspirateur est le **b1900**. Retrouvez cet article dans votre magasin revendeur.



Sac à poussière


Ouvrez le capot en appuyant sur la poignée d'ouverture située à l'avant.

Soulevez le support du sac puis tirez le sac de son support et jetez-le à la poubelle.

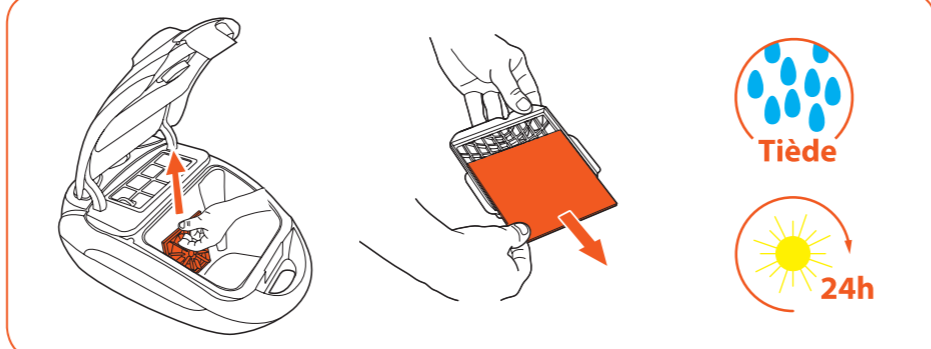

Filtre moteur


A chaque remplacement du sac, retirez le microfiltre situé derrière le sac à poussière, sortez-le de la grille et secouez-le au-dessus d'une poubelle. Lavez le microfiltre et la grille à l'eau tiède et laissez-les sécher complètement avant de les replacer dans l'appareil.

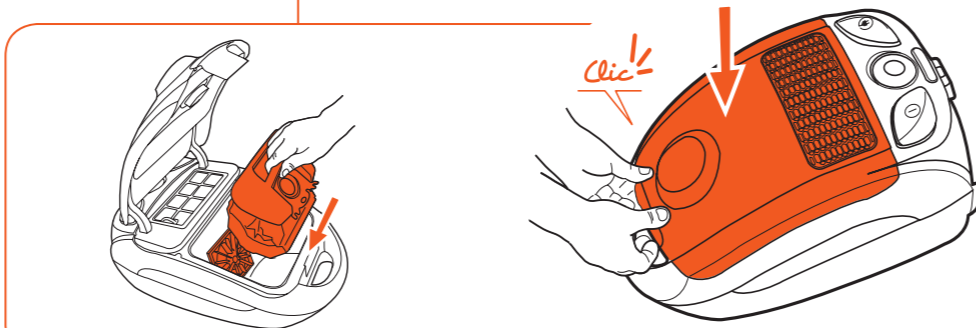

Remplacez le microfiltre pré-moteur et insérez un sac à poussière neuf dans son support. Remplacez correctement le support puis, refermez le capot.



NETTOYAGE DU FILTRE DE TYPE EPA

Votre appareil est muni d'un filtre de type EPA et d'un microfiltre en mousse.

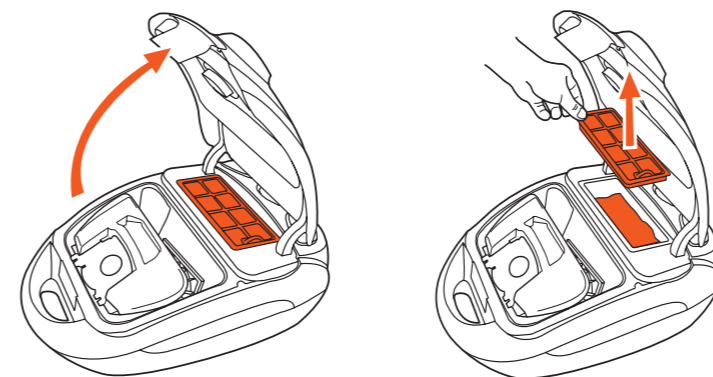

Tous les 6 mois, ôtez le filtre de type EPA, dépoussiérez-le à l'aide d'une brosse douce, lavez-le à l'eau tiède sans broser puis, laissez-le sécher complètement avant de le replacer dans l'appareil.

Ce filtre peut être nettoyé à l'eau 2 ou 3 fois. Remplacez-le tous les 1 à 2 ans selon son état.

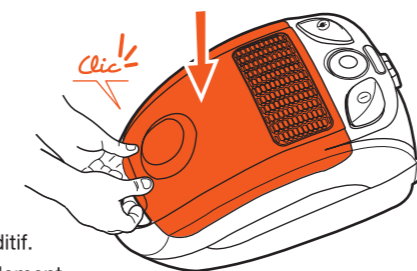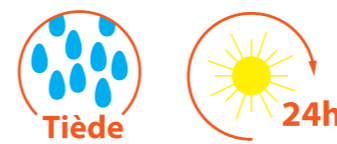

Lavez le microfiltre en mousse à l'eau, sans aucun additif. Remplacez-le sous le filtre de type EPA lorsqu'il est totalement sec.



Protection de l'environnement
Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires
Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Art. 8000170
Réf. EAT 901 MULTIDRIVE
FABRIQUÉ EN R.P.C
SOURCING & CREATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq Cedex




essentiel



Guide d'utilisation

Pour une prise en main facile de votre produit !

Découvrez VOTRE ASPIRATEUR MULTIDRIVE

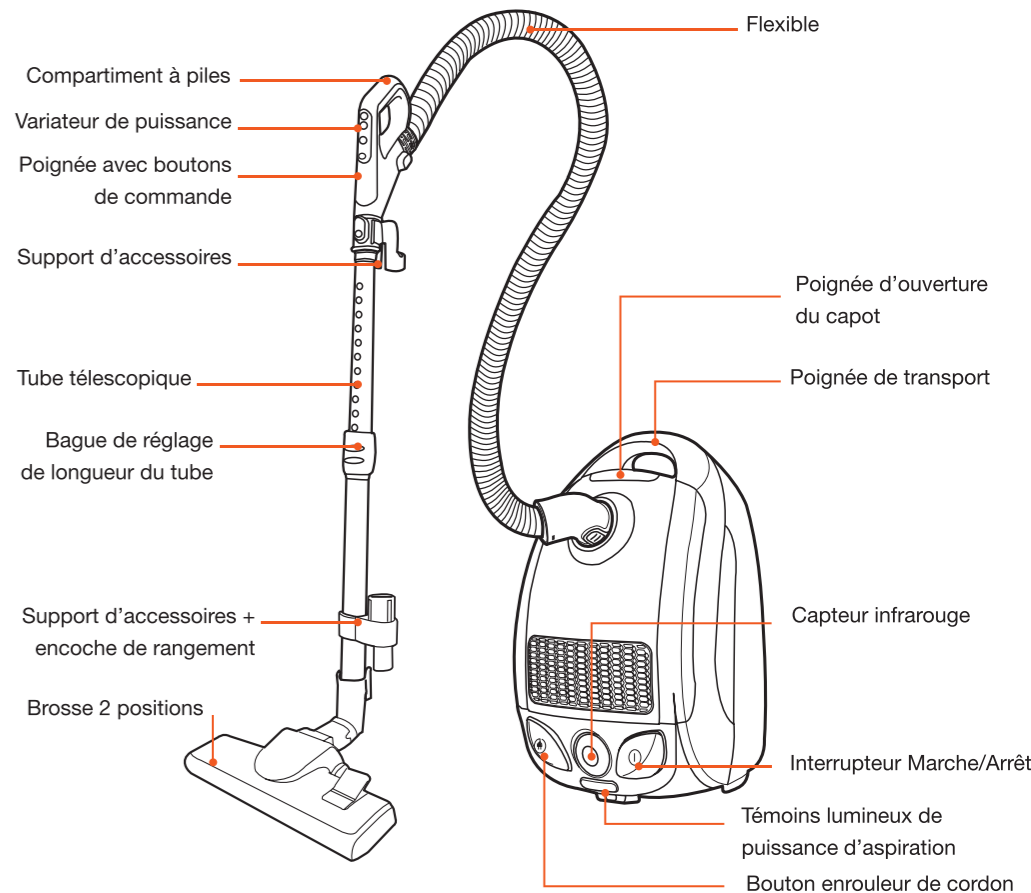

consignes d'usage

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR LES CONSULTER LORSQUE VOUS EN AUREZ BESOIN.

- Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement. Tout autre usage (professionnel, commercial) est exclu.
- N'utilisez jamais l'appareil pour une autre fonction que celle pour laquelle il est destiné. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
- Ne pas utiliser à l'extérieur ni sur une surface mouillée. Cet appareil ne doit pas être exposé à la pluie ou à l'humidité.
- N'utilisez pas l'aspirateur sur une personne ou un animal.
- Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil :
 - si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé(e),
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- En cas de doute, présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.
- Si le câble de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, n'immergez pas l'appareil, le cordon d'alimentation ou la prise de courant dans l'eau ou tout autre liquide.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, ne manipulez pas la fiche ou l'appareil avec les mains mouillées.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, s'ils ont été formés et encadrés par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité quant à l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et connaissant les risques encourus.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.

- Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Branchez toujours votre appareil sur une prise murale reliée à la terre.
- Le cordon doit être placé de façon à ce qu'on ne puisse pas le tirer ou trébucher dessus.
- Soyez vigilant lorsque vous utilisez l'appareil dans un escalier.
- L'appareil ne doit pas être laissé sans surveillance pendant qu'il est connecté au réseau électrique.
- Pour éviter un court-circuit, ne branchez pas un autre appareil sur la même prise électrique.
- **ATTENTION** : Débranchez l'appareil de la prise de courant avant de procéder à son nettoyage ou entretien et lors d'un changement d'accessoire.
- Si vous utilisez l'appareil avec une rallonge, celle-ci doit être en mesure de supporter la puissance requise par l'aspirateur.
- L'appareil doit toujours être éteint avant de le brancher ou de le débrancher.
- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation.
- Ne pas déplacer l'appareil en tirant sur le tube flexible. Utilisez la poignée de transport.
- Ne tirez pas le cordon d'alimentation, ne soulevez pas l'appareil par le cordon, ne coincez pas le cordon dans une porte et ne le frottez pas sur un angle.
- Ne faites pas rouler l'aspirateur sur le cordon d'alimentation.
- Tenez le cordon d'alimentation lorsque vous l'enroulez. Ne le laissez pas s'enrouler librement.
- N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil produisant de la chaleur.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le cordon lui-même.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis avec l'appareil. Le non-respect de cette consigne peut présenter un danger pour l'utilisateur et risque d'endommager l'appareil.
- Tenez les cheveux longs, les vêtements amples, les doigts ou toute partie du corps à l'écart des ouvertures et des pièces mobiles.

ATTENTION ! Les éléments mentionnés ci-dessous peuvent provoquer de graves dommages au moteur. Ceux-ci ne sont pas couverts par la garantie :

- N'aspirez jamais de substances mouillées ou liquides ni de substances toxiques, inflammables ou combustibles, comme l'essence. De même, n'utilisez pas l'aspirateur en présence d'explosifs ou de fumées inflammables.
- N'aspirez jamais d'objets pointus ni aucun objet brûlant ou incandescent, comme des cigarettes, allumettes ou des cendres chaudes.
- N'aspirez pas de particules de poussière très fines issues entre autres du plâtre, du béton ou de la farine.
- N'insérez aucun objet à travers les orifices de l'appareil. N'utilisez pas l'appareil lorsqu'un orifice de ventilation est obstrué ; nettoyez régulièrement les poussières, peluches, cheveux ou tout élément pouvant réduire le débit d'air.
- N'utilisez jamais l'aspirateur sans le sac à poussière ni les filtres. Les filtres doivent être secs et en bon état. N'utilisez pas l'aspirateur avec un filtre endommagé.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie externe ou par un système de commande à distance séparé.

Tri sélectif des piles



Les piles (fournies) contiennent des substances qui peuvent nuire à l'environnement. Avant de jeter définitivement cet appareil, les piles doivent être retirées.

Ne jetez pas les piles ou l'appareil avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous de l'appareil et des piles conformément aux réglementations en vigueur.

Déposez-les dans les bacs de collecte prévus à cet effet ou rapportez-les dans votre magasin.

- Ne jamais démonter, écraser ni percer les piles.
- Ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinérez pas.

caractéristiques techniques

- Alimentation : 220-240 V~ 50 Hz
- Capacité du sac : 2,5 L
- Indicateur de sac plein
- Variateur de puissance électronique (fonctionne avec 2 piles AAA/LR03 fournies)
- Microfiltre pré-moteur lavable, filtre de sortie d'air de type EPA 10 et microfiltre lavable
- Tube métal télescopique
- Tube extensible de 46 à 80 cm
- Câble : 7 mètres
- Rayon d'action : 9 mètres
- Poignée de transport
- Rangement des accessoires sur le tube
- 2 positions de rangement (horizontale et verticale)

accessoires fournis

- 1 brosse 2 positions pour vos sols durs (carrelages) et moquettes ou tapis
- 1 brosse parquet pour vos sols fragiles
- 1 suceur long pour les zones difficiles d'accès
- 1 brosse d'ameublement pour les tissus et matelas

fiche produit

- Aspirateur à usage général
- Les méthodes de calcul utilisées pour établir les valeurs ci-dessous sont conformes à la norme UE 666/2013.

Désignation	Valeur	Unité
Marque	Essentiel b	
Référence du modèle	EAT 901 Multidrive	
Classe d'efficacité énergétique	B	
Consommation énergétique annuelle* *Consommation énergétique annuelle indicative (en kWh par an), basée sur 50 cycles de lavage. La consommation énergétique annuelle réelle dépend de l'utilisation du produit.	32,6	kWh/an
Classe de performance de nettoyage de tapis	D	
Classe de performance de nettoyage de sol dur	B	
Classe d'émission de poussière	A	
Niveau sonore	73,1	dB(A)
Puissance nominale d'entrée	900	W