

essentiel

Smartphone

CONNECT 501



Guide d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la
marque Essentiel b et nous vous en
remercions. Nous apportons un soin tout
particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ
D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.
Nous espérons que ce smartphone vous
donnera entière satisfaction.

sommaire

votre produit	6		
Contenu de la boîte	6	Configuration du bluetooth	40
Description	6	Activer le Wi-Fi	41
installation	8	connexions USB	44
Installation de la batterie	8	paramètres de l'appareil	46
Insertion d'une carte sim	9	Sans fil et réseaux	46
Insertion d'une carte microSD	10	Appareil	47
Charge de la batterie	11	Personnel	48
		Système	49
premier démarrage	12	mise à jour de votre Smartphone	50
Vous n'avez inséré aucune carte SIM	12	applications & widgets	53
Vous avez inséré une ou deux cartes SIM	13	Applications	53
		Widgets	54
prise en main	14	play store	56
Allumer / Éteindre votre smartphone	14	multimédia	57
Verrouillage / Déverrouillage des carte SIM	15	Navigateur internet	57
Verrouillage/Déverrouillage de l'écran	16	Musique	58
Utilisation de l'écran tactile	17	utilitaires	59
Utilisation des touches du smartphone	18	ES Explorer	59
Utilisation des menus contextuels	20	E-mail	59
Personnaliser l'écran d'accueil	21	réinitialisation du système	61
fonctions de l'écran d'accueil	22		
Descriptif de l'écran d'accueil	22		
Descriptif des icônes	24		
utilisation de base	25		
Gestion du panneau des notifications	25		
Clavier alphanumériques	28		
Émettre et recevoir des appels	30		
Envoyer et recevoir des SMS/MMS	37		
Bluetooth	39		

votre produit

Contenu de la boîte

- 1 smartphone
- 1 kit piéton
- 1 Câble de chargement USB
- 1 chargeur secteur USB
- 1 batterie Li -Ion de 2000 mAh
- 1 guide d'utilisation
- 1 guide complémentaire

Description



Vue avant



Vue coté gauche




Vue coté droit



Vue arrière

installation

Installation de la batterie




1. Retirez la coque arrière de votre smartphone comme indiqué ci-contre.
2. Insérez la batterie en veillant à ce que les inscriptions soient face à vous.
3. Remplacez la coque arrière du smartphone



- Utilisez uniquement la batterie fournie avec votre smartphone. Pour tout remplacement de batterie, merci de vous renseigner auprès du service après-vente de votre revendeur.
- Pour recharger la batterie, utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec votre appareil.
- Patientez toujours au moins 5 secondes après avoir éteint l'appareil avant de le redémarrer.

Insertion d'une carte sim

Le Connect 501 est un smartphone avec double carte SIM, ce qui vous permet d'utiliser deux réseaux. Pour insérer la/les carte(s) SIM :

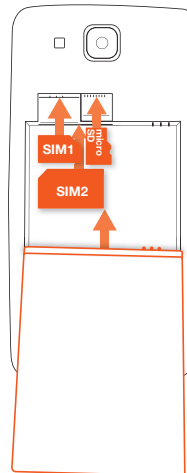

1. Éteignez le téléphone et retirez la coque arrière du téléphone ainsi que la batterie.
2. Insérez **délicatement** les cartes SIM correctement dans les emplacements prévus à cet effet.

- Si votre carte SIM possède une connexion **3G**, insérez-la dans l'emplacement « WCDMA » (**SIM1** sur le schéma ci-contre).

- Si votre carte SIM possède uniquement une connexion **2G**, insérez-la dans l'emplacement « GSM » (**SIM2** sur le schéma ci-contre).

3. Remplacez ensuite la batterie et la coque arrière du smartphone en place.




La fonction 3G est utilisable uniquement sur l'emplacement carte SIM1 « WCDMA ». La 3G ne fonctionne pas sur l'emplacement carte SIM 2 « GSM » même si vous insérez une carte SIM 2 possédant la 3G dans cet emplacement.

Insertion d'une carte microSD

Il est possible d'augmenter la mémoire interne de l'appareil avec une carte MicroSD. (Carte MicroSD de 32Go maximum).

1. Éteignez le téléphone et retirez la coque arrière ainsi que la batterie.
2. Insérez la carte mémoire dans l'emplacement prévu à cet effet.
3. Remplacez ensuite la batterie et la coque arrière du smartphone en place.

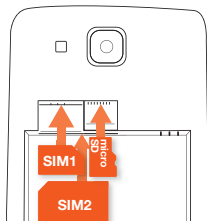

L'insertion ou le retrait d'une carte SIM et d'une carte microSD requiert l'extinction complète du smartphone.

Charge de la batterie

1. Branchez le câble USB fourni dans le port USB du smartphone et l'autre extrémité sur l'adaptateur secteur fourni.
2. Reliez ensuite l'adaptateur secteur à une prise de courant.
3. L'icône de charge de la batterie s'allume pendant la charge et indique l'état de charge.
4. Lorsque la batterie est entièrement chargée, vous pouvez débrancher le câble USB de l'appareil puis de la prise de courant.



- La recharge du smartphone s'effectue uniquement via son port micro USB.
- Veillez à décharger totalement votre smartphone avant de le charger pour la première fois
- La batterie doit être chargée pendant au moins 5 à 8 heures lors de la première charge.
- Vous pouvez utiliser l'appareil lorsqu'il est en cours de chargement. Il est alors possible que la durée de charge complète de la batterie soit un peu plus longue.

premier démarrage

Lors du premier démarrage de votre Connect 501, un tutoriel vous aide à configurer étape par étape votre smartphone. Votre smartphone est positionné sur la langue anglaise.

Vous devez dans un premier temps régler votre langue en vous déplaçant dans le menu jusqu'à « Français » puis cliquez sur « Démarrer ».

A ce stade, le menu vous propose d'insérer votre (vos) carte(s) SIM.

Vous n'avez inséré aucune carte SIM

Étape 1 : réseau Wi-Fi : vous pouvez sélectionner votre réseau et vous y connectez maintenant (cf. p.41) ou ignorer cette étape et vous connecter plus tard.

Étape 2 : sélectionnez le mode de géolocalisation que vous souhaitez utiliser (qui est indispensable au fonctionnement du GPS avec Google Maps).

Étape 3 : sélectionnez la date et l'heure (sélectionner Brussels – GMT+2 si vous êtes en France métropolitaine) – si votre réseau Wi-Fi est déjà configuré cette étape sera effectuée automatiquement.

Étape 4 : vous pouvez indiquer les informations du propriétaire du smartphone (étape qui peut être ignorée en tapant sur la flèche suivant deux fois).

Étape 5 : Services Google : Acceptation de l'utilisation des services Google

Étape 6 : la configuration de base est terminée.

Vous pourrez ensuite insérer votre (vos) carte(s) SIM ultérieurement pour accéder aux fonctions téléphone et Internet 3G.

Vous avez inséré une ou deux cartes SIM

Étape 1 : Entrez votre (vos) code(s) SIM.

Étape 2 : Sélectionnez votre langue. La langue du réseau de votre opérateur vous sera proposée automatiquement par défaut.

Étape 3 : Sélectionnez réseau Wi-Fi : vous pouvez sélectionner votre réseau et vous y connecter maintenant (cf. p.41) ou ignorer cette étape et vous connecter plus tard.

Étape 4 : Sélectionnez votre compte Google (si vous en avez déjà un). Ensuite, saisissez votre adresse et votre mot de passe puis acceptez la licence Google Play en cliquant sur OK.

Vous pouvez aussi lier votre smartphone à votre compte Google+ si vous en possédez un, ou ignorez cette étape.


Étape 5 : Vous pouvez également configurer votre smartphone pour sauvegarder vos données sur votre compte Google, ou ignorer cette étape.

Étape 6 : Sélectionnez le mode de géolocalisation que vous souhaitez utiliser (qui est indispensable au fonctionnement du GPS avec Google Maps).

Étape 7 : La configuration de base de votre smartphone est à présent terminée.

Allumer / Éteindre votre smartphone

- Pour allumer le smartphone, appuyez 3 secondes sur le bouton Marche/Arrêt situé sur la tranche du smartphone.
- Si le smartphone est allumé, appuyez moins d'une seconde sur le bouton pour le mettre en mode veille. Appuyez encore une fois, pour quitter le mode veille.
- Pour éteindre le smartphone, appuyez environ 3 secondes sur le bouton Marche/Arrêt jusqu'à ce qu'un menu apparaisse, cliquez ensuite sur le bouton Marche/Arrêt puis confirmer.

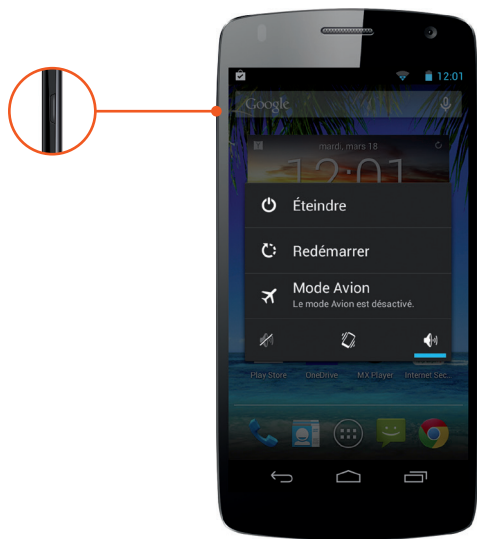

Verrouillage / Déverrouillage des carte SIM

Votre Connect 501 est un smartphone double-SIM, il vous permet de téléphoner avec deux abonnements à partir du même appareil.

Il y a deux emplacements prévus pour deux cartes SIM. Le premier WCDMA, est réservé à la carte SIM de votre abonnement 3G tandis que le second port est réservé à l'abonnement 2G (voix et SMS seulement).

Au démarrage de votre téléphone ce dernier vous invitera à entrer successivement le code PIN de vos deux cartes SIM. (SIM 1 puis SIM 2).

Verrouillage/Déverrouillage de l'écran

Pour déverrouiller l'écran :



- Appuyez sur la touche Marche/Arrêt de votre téléphone.
- Touchez l'icône de déverrouillage et faites-la glisser hors du cercle pour déverrouiller l'appareil.
- Vous pouvez paramétrer le verrouillage de l'écran en ajoutant un mot de passe ou un dessin à reproduire lors du déverrouillage de votre smartphone.

Pour cela, reportez-vous au § **Paramètres** p. 46 puis « Sécurité » et enfin « Verrouillage de l'écran », vous aurez alors le choix entre les modes de verrouillage suivant :

- **Aucun** : aucun système de verrouillage n'est activé
- **Faire glisser** : active ou désactive le verrouillage de l'écran par glissement (image ci-dessus)
- **Schéma** : Verrouille l'écran par un dessin à reproduire
- **Code PIN** : Verrouille l'écran par code numérique à 7 chiffres maximum de votre choix
- **Mot de passe** : Verrouille l'écran par un mot de passe de votre choix.



L'oubli ou la perte du mot de passe, du Code PIN ou du schéma servant au verrouillage de l'écran bloque définitivement votre smartphone. En cas d'oubli ou de perte, la garantie du produit ne prendra pas effet pour une telle négligence. En effet, même un « reset » ne peut solutionner ce problème.

Utilisation de l'écran tactile

VOUS POUVEZ UTILISER L'ÉCRAN TACTILE DE PLUSIEURS MANIÈRES :

- **En touchant l'écran avec le doigt** : cela fait réagir les éléments de l'écran, comme les icônes d'applications ou de réglages, permet d'afficher des lettres et symboles à l'aide du clavier virtuel ou d'appuyer sur les touches qui s'affichent à l'écran.
- **En le touchant et en maintenant le doigt dessus** : touchez un élément à l'écran et maintenez votre doigt dessus jusqu'à ce qu'il se produise quelque chose.
- **En le faisant glisser** : touchez un élément et glissez votre doigt sur l'écran jusqu'à l'emplacement de votre choix.
- **En le faisant défiler** : faites glisser rapidement votre doigt sur la surface de l'écran (sans faire glisser d'élément). Par exemple, faites défiler l'écran vers le haut ou le bas afin de consulter une liste.
- **En le touchant deux fois** : touchez deux fois une page web, une carte ou un autre écran pour agrandir

l'image. Par exemple touchez deux fois une partie d'une page Web de votre navigateur pour agrandir cette partie afin qu'elle fasse la taille de l'écran. Vous pouvez aussi toucher deux fois l'écran afin de commander le zoom lorsque vous regardez des cartes et dans d'autres applications.

- **En le pinçant** : dans certaines applications (cartes, navigateur, galerie), vous pouvez agrandir l'image en plaçant deux doigts sur l'écran en même temps et en les rapprochant comme pour pincer (pour agrandir) ou en les écartant (pour rétrécir).
- **En faisant pivoter l'écran** : sur la plupart des écrans, l'orientation de l'écran change lorsque vous lui faites subir une rotation. Vous pouvez activer ou désactiver cette caractéristique dans les réglages relatifs à l'affichage.

Utilisation des touches du smartphone

En plus de l'écran tactile votre Connect 501 possède quatre touches de fonctions en façade.

Retour

Cette touche revient à l'écran sur lequel vous étiez précédemment, même si celui-ci était dans une autre application. Permet de cacher le clavier.

Accueil

Cette touche renvoie à l'écran d'accueil. Maintenez le doigt dessus afin de visualiser la liste des dernières applications utilisées.


Gestionnaire des tâches

Cette touche permet d'avoir un aperçu de toutes les applications ouvertes.


Menu contextuel

Cette touche ouvre le menu contextuel qui contient des options et actions supplémentaires. Le contenu varie en fonction des applications. Si vous appuyez sur la touche dans une application que ne possède pas de menu contextuel, il ne se passera rien.


Utilisation des menus contextuels

Vous pouvez ouvrir le menu contextuel en appuyant sur la touche .

Tous les écrans ne disposent pas d'un menu contextuel.


Si vous appuyez sur la touche  dans une application qui ne possède pas de menu contextuel, il ne se passera rien.

Exemples de menu contextuels dans l'environnement Contacts :

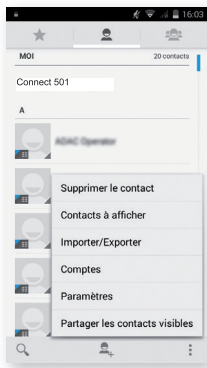

Personnaliser l'écran d'accueil

Depuis l'écran principal, faites un appui long sur une zone vide.

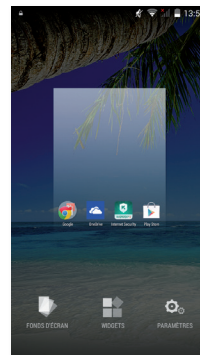

Appuyez sur **Fonds d'écran** pour changer le fond d'écran de votre téléphone

ou,

Appuyez ensuite sur l'icône **Widgets** pour ajouter une fonctionnalité sur votre bureau (cf. page 54)

Les widgets, petits programmes accessibles depuis l'écran d'accueil, vous permettent d'accéder directement à certaines fonctionnalités : météo, agenda, e-mails, galerie photos, livres, etc.

fonctions de l'écran d'accueil

Descriptif de l'écran d'accueil




La barre d'états affiche l'heure, l'intensité du signal, l'état de la batterie et les notifications. Faites glisser votre doigt vers le bas sur la barre d'état pour afficher le menu de gestion des notifications. La barre d'état est accessible dans toutes les applications sauf lors de l'utilisation d'un jeu ou d'une vidéo en plein écran.

5 volets de bureau sont disponibles pour disposer vos widgets et raccourcis. Faites glisser votre doigt de gauche à droite pour changer de volet.








Vous pouvez ajouter sur chaque volet de bureau des raccourcis pour vos applications et widget favoris. Touchez l'icône pour lancer l'application correspondante.

Touchez et maintenez votre doigt sur un icône ou widget pour le déplacer ou le supprimer de votre bureau.






La barre système composée de 5 icônes vous suivra sur chaque volet du bureau. Elle est composée du bouton  permettant d'accéder au menu des applications et de 4 icônes de raccourcis configurables.

Descriptif des icônes

ICÔNES BARRE D'ÉTATS

-  Indicateur d'intensité du signal
-  Nouveaux appels en absence
-  Indicateur Wi-Fi
-  Indicateur Bluetooth
-  Batterie en charge
-  Nouveau message
-  Mode avion


ICÔNE BARRE SYSTÈME

-  Ouvre le clavier téléphonique
-  Ouvre le répertoire
-  Ouvre le menu des applications
-  Ouvre la messagerie
-  Ouvre le navigateur internet


utilisation de base

Gestion du panneau des notifications

Les icônes de notification vous informent des nouveaux messages et événements. Lorsque vous recevez une notification, l'icône relatif à cette notification s'affiche dans la barre d'état, accompagnée d'un résumé qui s'affiche brièvement.

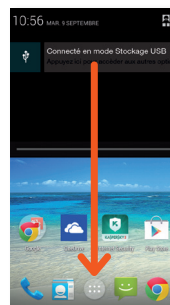


- Pour ouvrir le menu de gestion des notifications, faites glisser votre doigt vers le bas sur la barre d'état. L'écran apparaît avec la liste de toutes les notifications en cours sur votre smartphone.

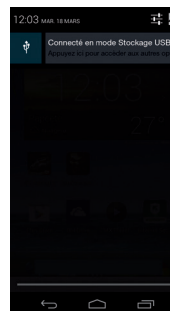


- Pour répondre à une notification, appuyez sur la notification correspondante. Ce qui se produit alors dépend de la notification. Par exemple si vous appuyez sur une notification de réception message, l'application message va s'ouvrir pour vous permettre de lire le message et d'y répondre.

- Pour fermer l'onglet de gestion des notifications, tirez l'onglet qui se trouve en bas du panneau de notification vers le haut de l'écran, ou appuyez sur la touche retour. Le panneau se referme aussi lorsque vous appuyez sur une notification pour y répondre.

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Le panneau des notifications offre un accès par la touche  à des raccourcis de réglage de base du smartphone.

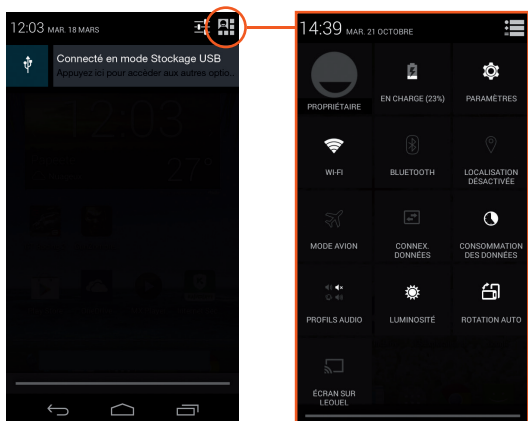


Vous pouvez grâce à ce menu configurer les paramètres suivant :

- **Luminosité** : régler la luminosité de l'écran. Vous pouvez sélectionner le mode automatique qui ajuste la luminosité en fonction de l'éclairage de l'environnement dans lequel vous êtes, ou bien la régler manuellement en fonction de vos préférences. (Une luminosité faible permet de prolonger la durée de vie de votre batterie)
- **Paramètres** : accéder au menu Paramètres.
- **Wi-Fi** : activer ou désactiver la connexion sans-fil Wi-Fi.
- Signal réseau de la carte SIM n°1 et indicateur de réception du signal 3G, en appuyant sur l'icône SIM1 vous pouvez visualiser votre consommation des données.
- Signal réseau de la carte SIM n°2, en appuyant sur l'icône SIM2 vous pouvez visualiser votre consommation des données (consommation de données uniquement sur SIM1).
- Indicateur du niveau de la batterie.
- **Mode avion** : activer le mode avion coupe tous les réseaux.
- **Bluetooth®** : activer / désactiver la fonction Bluetooth®

Clavier alphanumériques

Certaines applications affichent le clavier par défaut. Dans d'autres applications, il suffit de toucher un champ textuel dans lequel vous voulez saisir du texte afin d'ouvrir le clavier.

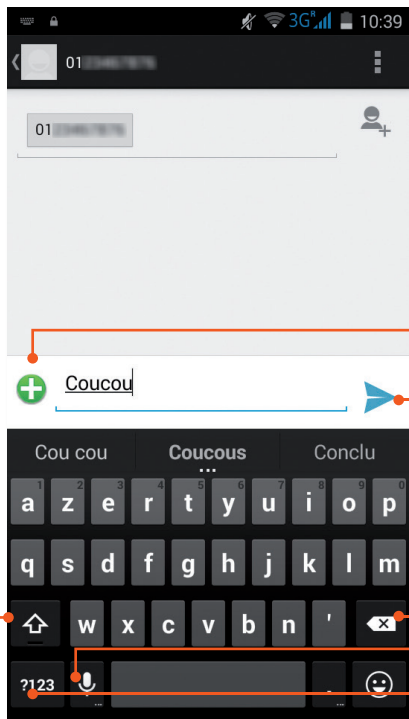

Ajouter une pièce jointe

Envoyer le message

Permet d'effacer les caractères saisis

Active/Désactive la saisie vocale

Affichage des caractères secondaires (symboles spéciaux, chiffres...)

Touchez une fois pour mettre en majuscule la lettre que vous allez saisir. Touchez et maintenez ou tapotez deux fois de suite pour un verrouillage des majuscules

Émettre et recevoir des appels




Vous pouvez soit composer un numéro de téléphone, soit toucher un numéro dans votre liste de contacts. Vous pouvez aussi émettre un appel à partir de l'historique des appels ou de la liste des contacts.




Il est impossible d'émettre ou de recevoir un appel sur les deux cartes SIM en même temps.

Par exemple, si vous êtes en communication sur la ligne de la carte SIM1, les correspondants essayant de vous joindre sur la carte SIM2 obtiendront directement votre messagerie.

ÉMETTRE UN APPEL

- Touchez l'icône  du menu principal ou de l'écran d'accueil pour composer le numéro de votre choix.
- Touchez l'icône  du menu principal ou de l'écran d'accueil pour effectuer un appel à partir de l'historique des appels, des contacts, des groupes ou de vos favoris.
- Avoir avoir composé le numéro de téléphone de votre correspondant, appuyez sur la touche . Si vous avez inséré 2 cartes sims, l'écran suivant apparaît :

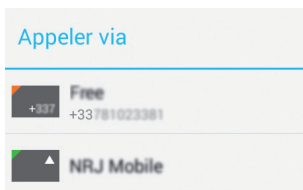

- Sélectionnez alors la carte SIM avec laquelle vous souhaitez effectuer votre appel.

DESCRIPTIF DES TOUCHES DE L'ÉCRAN DE COMPOSITION D'UN NUMÉRO



Accéder à l'onglet composition du numéro



Accéder à l'onglet d'historique des appels



Accéder à l'onglet de liste des contacts



Masquer le clavier numérique




Un appui court efface le dernier caractère composé. Un appui long efface entièrement le numéro composé.

Note : Appuyez sur les boutons +/- sur la tranche de votre smartphone pour régler le volume de l'appel.


RECEVOIR UN APPEL

Lors de la réception d'un appel, vous avez le choix entre plusieurs options. Pour sélectionner une des options, glissez le doigt sur l'écran vers l'icône correspondant.

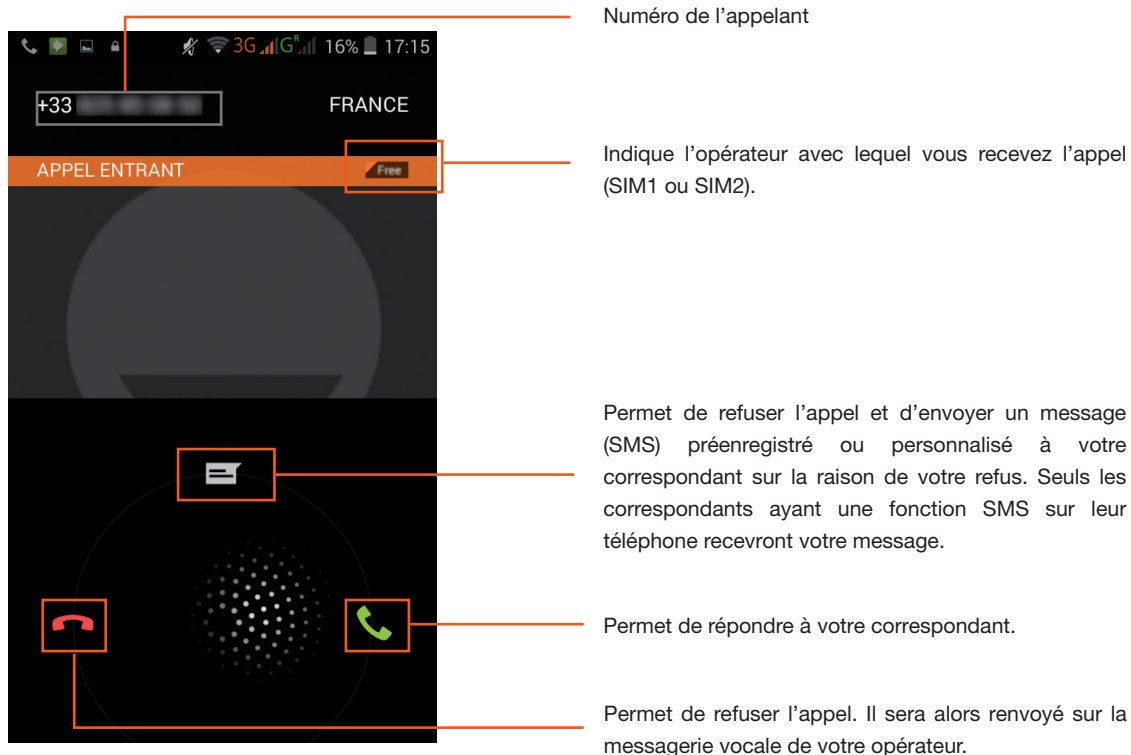

PENDANT UN APPEL

Lors de l'émission d'appel, vous avez le choix entre plusieurs options. Pour sélectionner l'une de ces options, appuyez dessus.

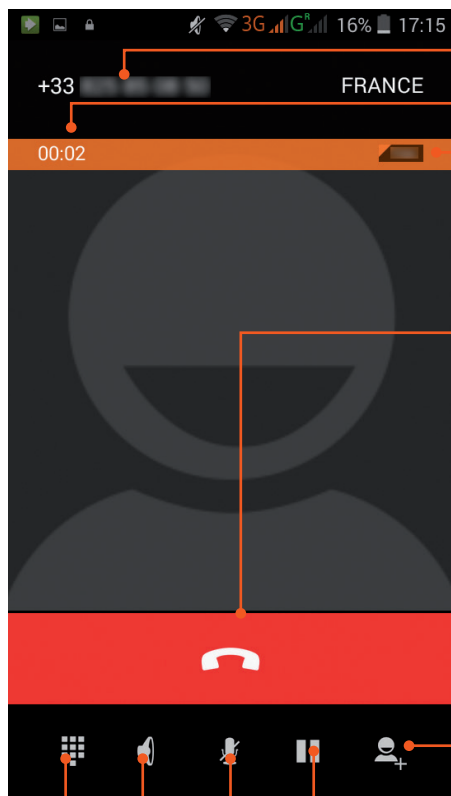

Numéro de téléphone de votre correspondant

Durée de votre appel

Opérateur téléphonique

Raccrocher

Option supplémentaire



Faire apparaître le clavier numérique



Reprendre l'appel en cours



Mettre votre appel en cours en attente pour effectuer un second appel





Mettre en attente votre appel


Activer/désactiver le micro

Activer/désactiver le haut-parleur

Faire apparaître le clavier numérique




APPEL EN ATTENTE ET CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

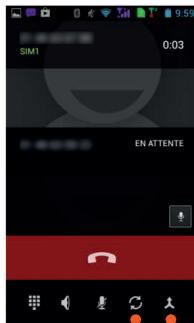Pour mettre un appel en attente, appuyez sur la touche , appuyez de nouveau sur  pour reprendre votre appel. Pour effectuer un double appel, appuyez sur la touche  puis appuyez sur la touche , composez le numéro de votre choix, choisissez un numéro dans vos contacts.



Permet de passer
d'un appel à l'autre

Active le mode
conférence
téléphonique

Pour effectuer une conférence téléphonique, appuyez sur la touche  pendant le double appel. Gérez votre conférence téléphonique en appuyant sur la touche . La touche  vous permet de mettre votre interlocuteur en appel principal et mettre votre conférence téléphonique en attente.




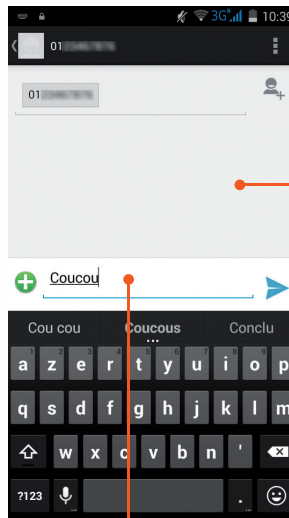
Le mode conférence téléphonique est disponible seulement si votre opérateur le permet.

Envoyer et recevoir des SMS/MMS

ENVOYER UN SMS OU MMS

Vous pouvez envoyer un SMS ou MMS à partir de l'application SMS/MMS du menu principal ou de votre liste de contacts.


Appuyez sur l'icône du menu principal  pour entrer dans l'application SMS.



Fil de discussion

Tapez votre SMS dans la zone de texte

- Saisissez le numéro de téléphone de votre correspondant ou sélectionnez un correspondant dans votre liste de contact.
- Appuyez sur la flèche ➤. Si vous avez inséré 2 cartes sims, l'écran suivant apparaît :

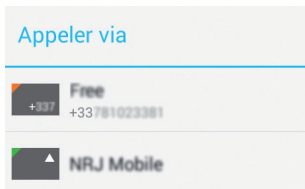



B L'ajout d'une pièce jointe à vos SMS engendre des frais supplémentaires, ils seront automatiquement envoyés en tant que MMS.

Bluetooth


ACTIVER LE BLUETOOTH

Vous pouvez activer le Bluetooth par les raccourcis de réglages de base de la barre de notifications ou dans les paramètres du smartphone.

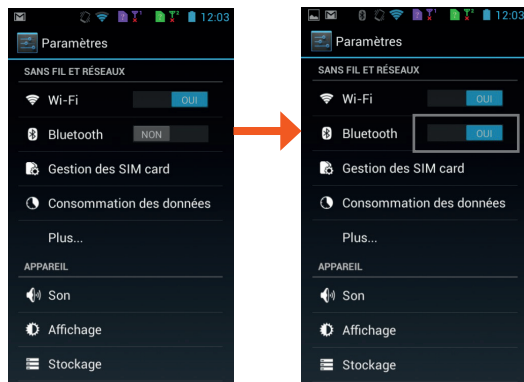

Faites glisser le curseur sur la droite.
Une fois le bluetooth activé, l'icône  apparaît dans votre barre de notification.

Configuration du bluetooth

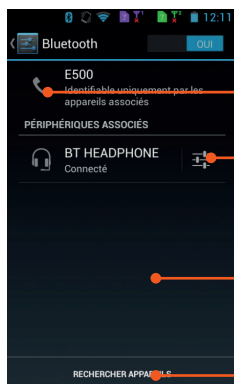

Appuyez ici pour rendre votre smartphone visible des autres appareils bluetooth

Configuration du périphérique



Liste de vos périphériques

Rechercher des périphériques bluetooth.


Activer le Wi-Fi

ACTIVATION DU WI-FI

Vous pouvez activer le Wi-Fi par les raccourcis de réglages de base de la barre de notifications ou dans les paramètres du smartphone.

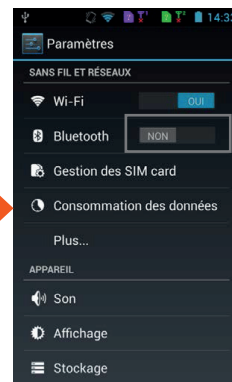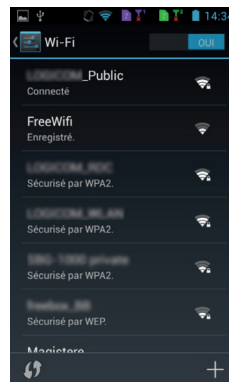



Faites glisser le curseur sur la droite.

Une fois le Wi-Fi activé, l'icône  apparaît dans votre barre de notification.

CONFIGURATION DU WI-FI

Dans les paramètres de votre smartphone, entrez dans le menu Wi-Fi. L'appareil recherche automatiquement les réseaux Wi-Fi disponibles.

Vous pouvez également activer cette fonction à partir du volet des notifications.

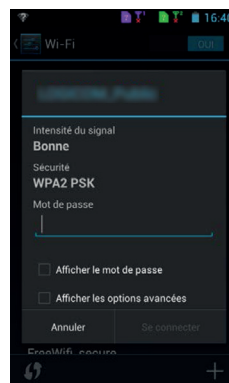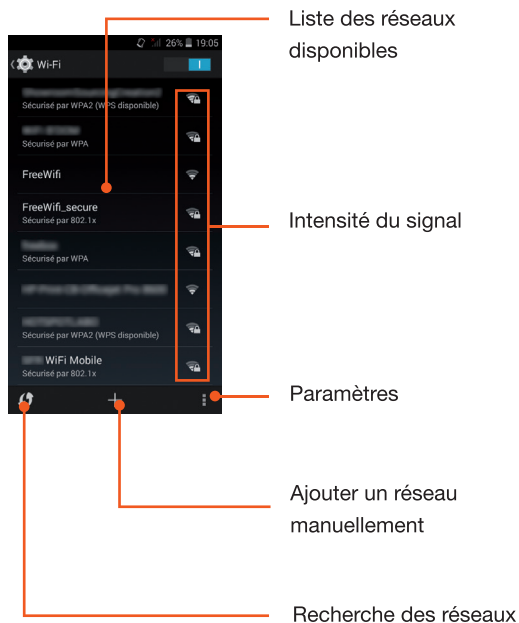


connexions USB


Votre smartphone possède plusieurs modes de connexions USB :


- **Disque amovible** pour transférer vos données entre le smartphone et un ordinateur.
- **Périphérique multimédia** pour transférer facilement vos documents, musiques et vidéos
- **Appareil photo** pour transférer vos photos
- **Installer CD** pour installer les drivers du smartphone sur votre PC.

Pour accéder à ces différents modes, il suffit de cliquer dans le panneau des notifications « Connecter en tant que ... »

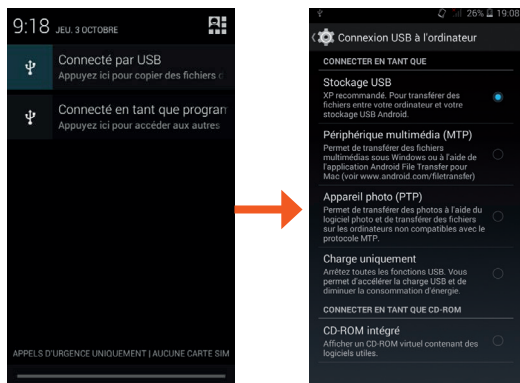

Lorsque le smartphone est connecté en USB à votre ordinateur le menu stockage de masse USB s'ouvre. Appuyez sur la ↩ pour revenir au menu précédent.

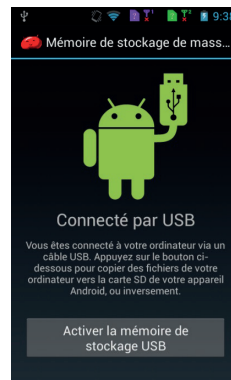

 Vous pouvez recharger votre smartphone en le laissant branché à votre ordinateur.

paramètres de l'appareil

Sans fil et réseaux

GESTION DES CARTES SIM

- Cette option vous permet de gérer vos cartes SIM.
- Vous permet d'activer ou désactiver l'une de vos cartes SIM.
- Vous permet de régler par défaut depuis quelle carte émettre un appel et envoyer vos SMS/MMS

CONSOMMATION DES DONNÉES

Cette option vous donne votre consommation de données. Vous pouvez également définir un plafond.

PLUS...UTILISATEURS AVERTIS

Tout changement dans ces menus, pourrait altérer le bon fonctionnement de votre Smartphone.

- **Mode Avion** : Permet de désactiver simultanément les connexions cellulaires, Wi-Fi et Bluetooth ainsi que la radio FM sur votre appareil.
- **VPN** : Permet la configuration de votre VPN (réseaux privé virtuel).
- **Partage de connexion** : Permet de partager la connexion de votre smartphone à un autre appareil. Cela transformera votre smartphone en point d'accès WI-FI.
- **Réseaux mobiles** : Réglages des paramètres cellulaires de vos cartes SIM.
- **Diffusions cellulaires** : Sélection des types d'alertes d'urgence à afficher. (Fonction non disponible en France)

Appareil

PROFILS AUDIO

Cette option vous permet de paramétrer vos réglages sons.

- Volume & vibreur
- Sons des touches
- Sonnerie

AFFICHAGE

Cette option vous permet de paramétrer vos réglages d'affichage.

- Luminosité
- Fond d'écran
- Rotation de l'écran
- Mise en veille de l'écran
- Éclairage des boutons
- Taille de la police

STOCKAGE

Cette option affiche la mémoire disponible de votre smartphone et votre carte MicroSD.

Le stockage interne est réservé à l'installation d'application.

La mémoire de stockage interne est réservée à vos fichiers multimédia.



L'installation d'application peut se faire sur une carte MicroSD.

BATTERIE

Cette option vous permet de voir le pourcentage d'utilisation de votre batterie.

De plus, vous pourrez désactiver certains processus pour économiser votre batterie.

APPLICATIONS

Cette option vous permet de gérer vos applications installées sur votre smartphone.

Personnel

LOCALISATION

Cette option vous permet d'activer ou désactiver la localisation de votre Smartphone via réseau mobile et WI-FI, ainsi que le GPS.



Certaines applications nécessitent l'activation des données de localisation pour fonctionner de manière optimale.

SÉCURITÉ

Cette option vous permet de gérer les réglages de verrouillage de votre Smartphone.

- Verrouillage de l'écran par schéma, mot de passe ou code PIN
- Modification du code PIN de vos cartes SIM



Cochez la case «Sources inconnues» si vous souhaitez installer des applications ne provenant pas du Play store.

LANGUE ET SAISIE

Cette option vous permet la langue d'affichage et de saisie.

A partir de ce menu vous pourrez :

- Activer / désactiver le correcteur orthographique
- Configurer votre clavier
- Activer / désactiver la saisie vocale

SAUVEGARDER ET RÉINITIALISER

Cette option vous permet de sauvegarder les données de vos applications sur les serveurs Google.

De plus, vous pourrez restaurer les paramètres d'usine de votre Smartphone.



La conservation des données de vos applications sur les serveurs Google nécessite un compte Google.

COMPTE

Cette option vous permet d'ajouter puis gérer vos comptes enregistrés sur votre Smartphone.



Les applications nécessitant une authentification se trouveront dans la liste des comptes à ajouter et gérer.

Systeme

Date et heure : Réglage de la date et l'heure.

Accessibilité : Réglage des paramètres d'accessibilité.

Options pour les développeurs : Diverses options pour utilisateurs avertis seulement.


A propos du téléphone : Informations sur votre smartphone.


mise à jour de votre Smartphone

⚠ La mise à jour de votre smartphone engendre une réinitialisation du système, toutes vos données seront perdues. Faites une sauvegarde de vos données avant toute mise à jour.


La mise à jour de votre smartphone requiert l'utilisation d'une carte MicroSD.

Pour effectuer une mise à jour de votre smartphone, vous pouvez sélectionner l'application dans votre liste d'application, ou vous rendre  dans **Paramètres**, A propos du téléphone et appuyez sur mise à jour du logiciel.

Une mise à jour disponible pour votre smartphone, vous est notifiée dans le panneau des notifications .

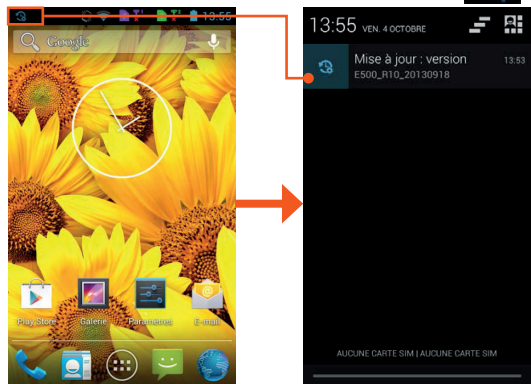


MISE À JOUR

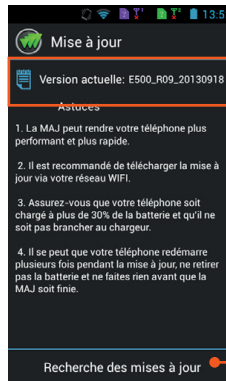


Version de votre firmware


Appuyez ici pour lancer la recherche de MAJ

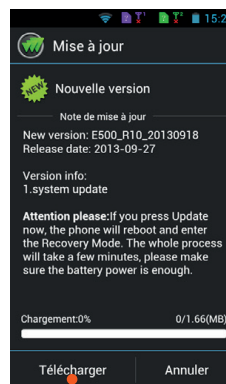

Appuyez sur Télécharger pour charger la mise à jour.

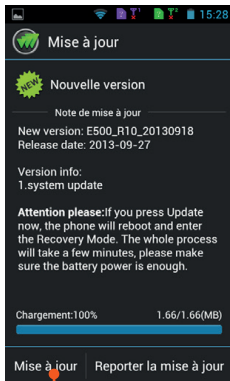

Appuyez sur mise à jour pour appliquer la MAJ ou reporter la mise à jour pour reporter la MAJ.

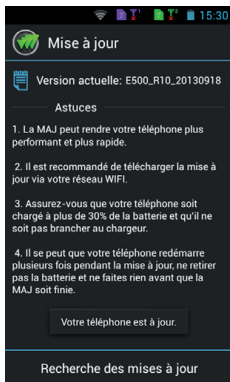


Après le redémarrage, votre smartphone est à jour.

applications & widgets


Applications

Le bouton Applications  ouvre la liste de toutes les applications disponibles sur votre smartphone.

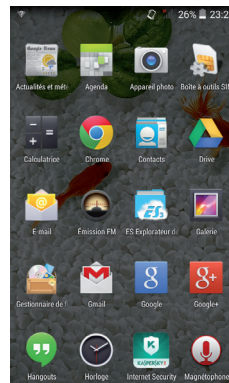

Appuyez sur l'icône d'une application pour l'ouvrir

Maintenez votre doigt appuyé sur une icône pour ajouter un raccourci

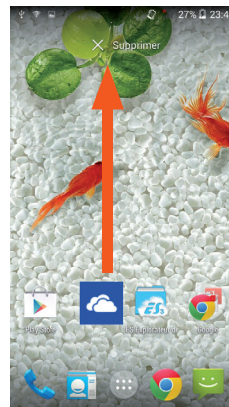


Faites glisser l'icône pour la placer sur votre bureau, sur désinstaller pour supprimer une application, sur information pour obtenir des informations sur votre application

Widgets

Certaines applications proposent des versions miniatures appelées « Widgets » à placer sur votre bureau.

Une application peut posséder plusieurs widgets qui auront une fonction différente.

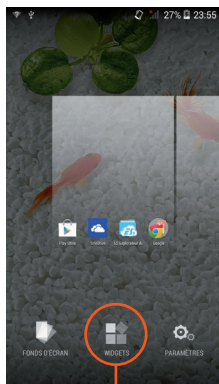


Depuis l'écran principal, faites un appui long sur une zone vide.


Appuyez ensuite sur l'icône **Widgets**.



Indique le nombre de case que prendra le widget sur votre bureau.

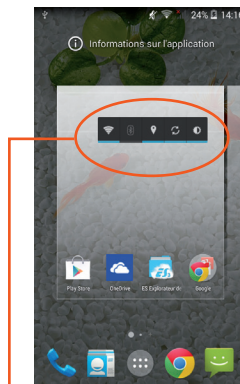

Maintenez votre doigt appuyé sur le widget pour le placer sur votre bureau.

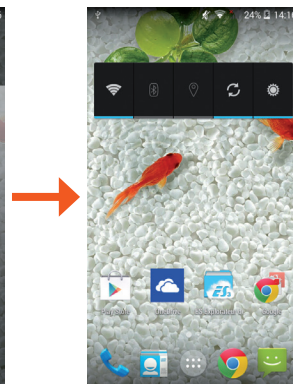


Votre widget est en place et prêt à être utilisé.


play store

Les applications téléchargées via le Play Store se trouvent automatiquement dans la liste de vos applications.

L'utilisation du Play Store nécessite l'ajout d'un compte Google à votre smartphone.

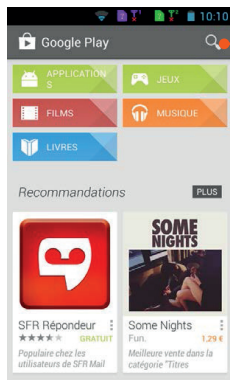

Cherchez des applications dans Play Store.


Appuyez sur la touche  pour faire apparaître le menu contextuel et accéder à des options supplémentaires.

multimédia


Navigateur internet

L'application navigateur permet d'accéder au navigateur internet Android.

Appuyez sur la touche  pour faire apparaître le menu contextuel et accéder à des options supplémentaires.



Ouvre le menu d'onglet

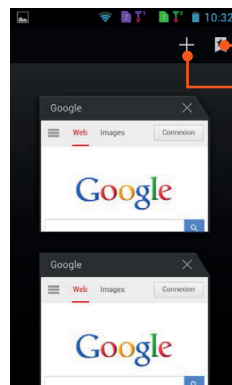

Accéder à vos favoris

Ajouter un nouvel onglet

Musique

L'application musique vous donne accès aux fichiers musicaux.

Appuyez sur les icones ci-dessous pour choisir vos fichiers musicaux par Artistes, Albums, Titres ou accéder à vos Playlists.

Une fois un morceau sélectionné, l'interface de lecture audio apparaît :



Dérouler le menu des options : ajouter / modifier les titres d'une playlist...

Faire défiler les 4 onglets : genres, artistes, albums, titres.

Afficher les informations du fichiers

Panneau de commande du lecteur

Dérouler le menu des options : ajouter à une playlist, accéder à l'artiste / l'album...

Liste des titres à l'écoute


Barre de progression
Faites glisser le curseur pour une avance ou un retour rapide. Le temps passé s'affiche en début de barre.

Lecture / pause

Lecture en boucle

Piste précédente / suivante

Lecture aléatoire

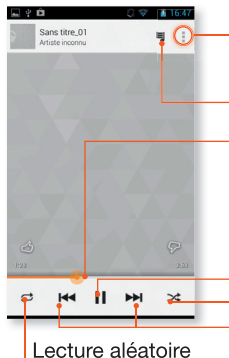

utilitaires

ES Explorer

ES explorateur est un gestionnaire de fichier permettant d'explorer les fichiers se trouvant sur le smartphone ou sur la carte micro SD.



Un appui long sur un dossier permet d'afficher plus d'options comme copier, couper, coller, supprimer, renommer etc.

E-mail

POUR CRÉER UN COMPTE EMAIL

Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe. Appuyez sur Suivant (pour des comptes e-mail classiques) ou sur Configuration manuelle (pour vos comptes e-mail professionnels). Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.



Horloge

Horloge : Accéder à l'horloge en plein écran et paramétrer une ou plusieurs alarmes.



Calculatrice

Calculatrice : Fonction calculatrice.



Agenda

Agenda : Accéder au calendrier et planifier des tâches par rapport à votre boîte e-mail.



Galerie

Galerie : Visualiser les photos et vidéos.



Téléchargement : Accéder au téléchargement récent.



Appareil photo : Prendre des photos avec la caméra avant et/ou arrière.



Magnétophone : Enregistrer un message vocal.



Vidéo : Lire les vidéo enregistrées sur votre smartphone.



Recherche : Rechercher un fichier, une application ou une page web sur votre smartphone.

réinitialisation du système

Pour réinitialiser le système, veuillez-vous rendre dans **Paramètres**, **Sauvegarder** et **réinitialiser** puis cliquer sur « **Restaurer valeurs d'usine** ».



Nous vous recommandons d'utiliser la réinitialisation seulement si des logiciels ou le système ne fonctionnent pas correctement.



Attention toutes vos données seront perdues. Faites une sauvegarde de votre système avant toute réinitialisation. Essentiel b décline toute responsabilité en cas de perte de données.



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure normale du produit.



Afin d'éviter les dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.



CE 0168



essentiel

Service Clientèle - CRT Lesquin
Rue de la haie Plouvier
F - 59273 - FRETIN

Art. 8000407, 8000425
Réf. Connect 501
FABRIQUÉ EN R.P.C.
SOURCING & CREATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 - Villeneuve d'Ascq Cedex