


oglo#

Chargez la batterie

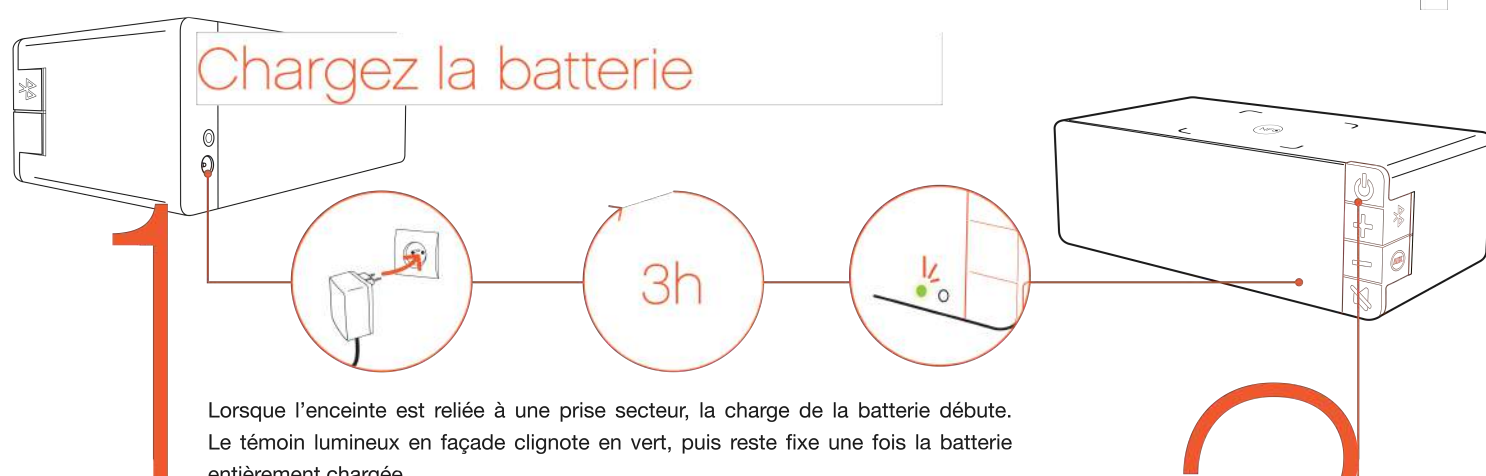

Lorsque l'enceinte est reliée à une prise secteur, la charge de la batterie débute. Le témoin lumineux en façade clignote en vert, puis reste fixe une fois la batterie entièrement chargée.

Allumez votre enceinte

Appuyez sur le bouton . Le témoin lumineux vert en façade s'allume deux secondes, puis s'éteint. S'allume ensuite le témoin lumineux de la dernière source active.


Sélectionnez une source audio

L'enceinte est prête à diffuser de la musique, en mode sans fil en Bluetooth* et NFC* ou mode filaire en auxiliaire.

ÉCOUTE EN MODE SANS FIL



La connexion Bluetooth*

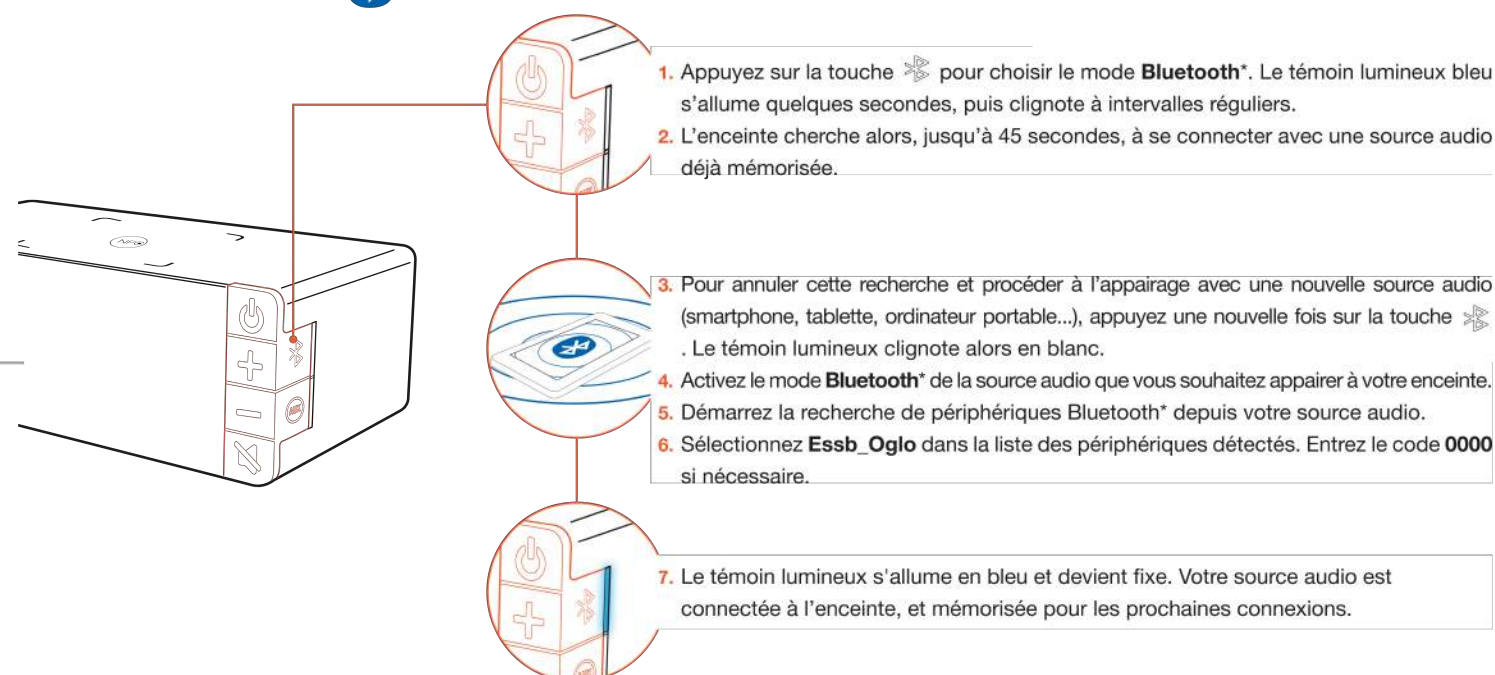


1. Appuyez sur la touche pour choisir le mode **Bluetooth***. Le témoin lumineux bleu s'allume quelques secondes, puis clignote à intervalles réguliers.
2. L'enceinte cherche alors, jusqu'à 45 secondes, à se connecter avec une source audio déjà mémorisée.
3. Pour annuler cette recherche et procéder à l'appairage avec une nouvelle source audio (smartphone, tablette, ordinateur portable...), appuyez une nouvelle fois sur la touche . Le témoin lumineux clignote alors en blanc.
4. Activez le mode **Bluetooth*** de la source audio que vous souhaitez appairer à votre enceinte.
5. Démarrez la recherche de périphériques Bluetooth* depuis votre source audio.
6. Sélectionnez **Essb_Oglo** dans la liste des périphériques détectés. Entrez le code **0000** si nécessaire.
7. Le témoin lumineux s'allume en bleu et devient fixe. Votre source audio est connectée à l'enceinte, et mémorisée pour les prochaines connexions.

NFC


La liaison NFC*

1. Activez les fonctions NFC* et Bluetooth* de votre smartphone.
2. Posez votre smartphone sur la zone NFC située sur le dessus de votre enceinte. La procédure d'appairage débute, quelque soit la source sélectionnée. Le témoin lumineux clignote en blanc.
3. Suivez les instructions affichées sur l'écran de votre smartphone. Le témoin lumineux devient bleu lorsque la liaison NFC est réussie.

Une fois que vous avez repéré la position du NFC symbolisée par le sticker, vous pouvez retirer ce sticker en le décollant délicatement.

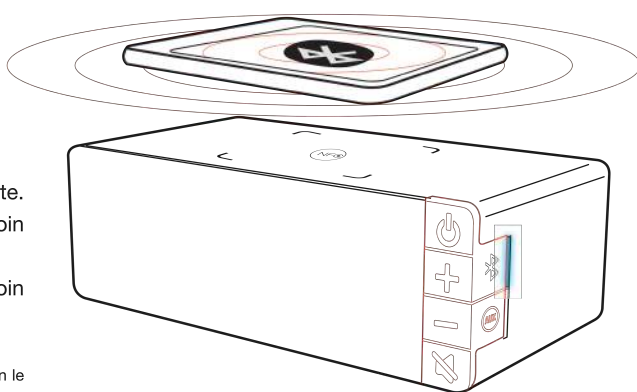

ÉCOUTE EN MODE FILAIRE

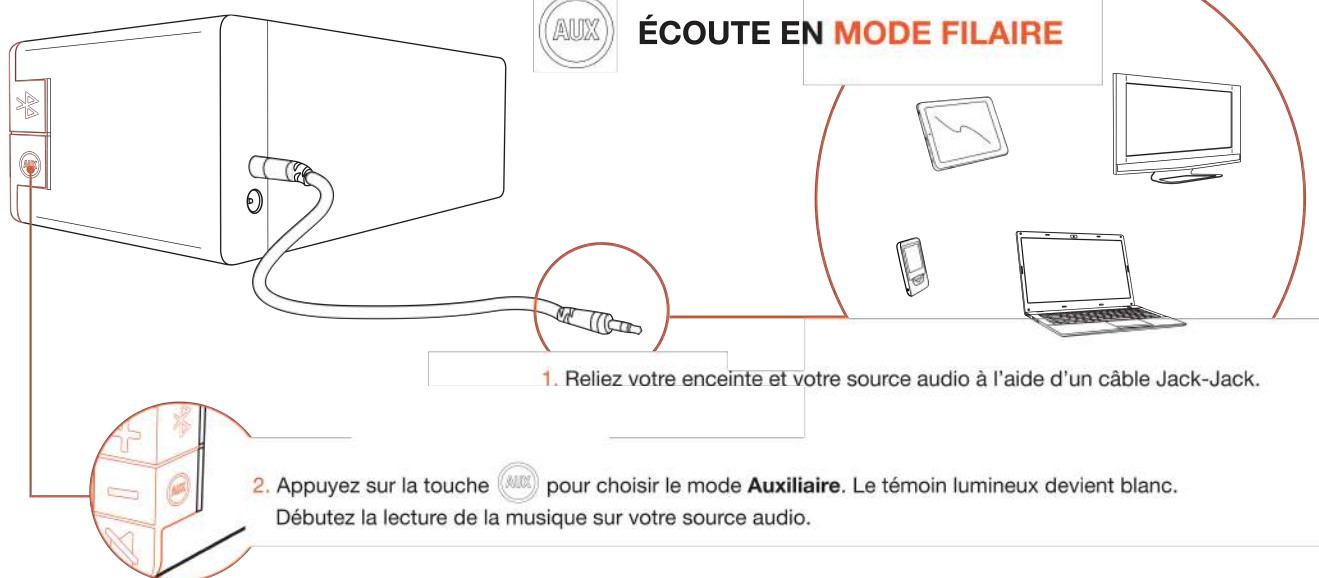

1. Reliez votre enceinte et votre source audio à l'aide d'un câble Jack-Jack.
2. Appuyez sur la touche pour choisir le mode **Auxiliaire**. Le témoin lumineux devient blanc. Débutez la lecture de la musique sur votre source audio.

Augmenter ou diminuer le volume : maintenez appuyée la touche + ou - pour augmenter ou diminuer rapidement le volume.

Couper le volume

Ouvrez grand les oreilles !

Alimentation de l'enceinte

Alimentation secteur

- Pour débiter la charge de la batterie rechargeable Lithium intégrée ou alimenter votre enceinte, branchez une extrémité du câble d'alimentation sur le connecteur d'alimentation situé au dos de l'appareil. Puis branchez l'adaptateur secteur sur une prise murale. La charge de la batterie débute automatiquement.
- Votre enceinte peut être utilisée pendant la charge de la batterie.
- Avant de brancher votre enceinte, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil et que la fiche du câble est adaptée à la prise de courant.

Autonomie de la batterie

- Trois heures environ sont nécessaires pour charger la batterie complètement.
- Vérifiez que la batterie est entièrement chargée et déchargée pendant les trois premières utilisations afin de garantir une meilleure longévité.

- L'autonomie de la batterie est de 7 heures, à un niveau d'écoute moyen (durée moyenne mesurée en utilisation domestique avec un répertoire composé de musiques variées).
- Pour prolonger l'autonomie de la batterie, votre enceinte est équipée d'une fonction de mise en veille automatique. Si, dans un délai de 15 minutes, aucune musique n'est diffusée ou aucune action effectuée, l'appareil se met en veille.
- Veillez à charger la batterie intégrée pendant trois heures minimum avant la première utilisation.




- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus de 24h.
- Si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une période prolongée, effectuez une charge complète de la batterie.

La connexion Bluetooth*

La connexion Bluetooth* permet d'écouter la musique enregistrée sur votre appareil audio Bluetooth sans utiliser de câble.

Cette enceinte peut être appairée avec huit appareils équipés de la technologie sans fil Bluetooth* au maximum. Lorsque l'enceinte a déjà été appairée avec un appareil Bluetooth*, celle-ci cherche à se connecter automatiquement à nouveau avec cet appareil au démarrage suivant.

- Après avoir sélectionné la source Bluetooth*, l'enceinte effectue une recherche des huit périphériques, jusqu'à 45 secondes. Le témoin lumineux clignote en bleu pendant ce laps de temps. Si au cours de cette recherche, l'enceinte détecte une source audio avec laquelle elle s'est déjà connectée, la connexion devient à nouveau active. Le témoin lumineux bleu devient alors fixe.
- Si, au bout de 45 secondes, l'enceinte n'a reconnu aucun appareil mémorisé, le témoin lumineux clignote en blanc, signifiant qu'elle peut à présent être appairée à une nouvelle source audio, en suivant les étapes décrites précédemment.

- Il est possible d'annuler cette tentative d'appairage automatique, si vous souhaitez appairer immédiatement votre enceinte à une nouvelle source audio. Pour cela, appuyez sur la touche  lorsque le voyant lumineux clignote en bleu. Puis suivez les étapes décrites précédemment.

Comment réagit l'enceinte lors d'un appel entrant ?

- Lorsqu'un appel est reçu ou composé, le téléphone met en pause la lecture de la musique. La transmission de la musique depuis votre smartphone vers votre enceinte s'interrompt.
- Lorsque l'appel prend fin, le téléphone reprend la lecture à l'endroit où celle-ci a été interrompue, et diffuse à nouveau la musique sur les haut-parleurs de l'enceinte.

La liaison NFC*

La technologie NFC* (Near Field Communication) est une méthode permettant l'échange de données entre périphériques compatibles à courte distance.

Votre enceinte possède la fonction NFC* afin de permettre l'appairage automatique avec un smartphone Bluetooth* sans configuration, à condition que celui-ci prenne lui aussi en charge la fonction NFC*.



Pendant l'appairage en NFC*, l'écran de votre smartphone doit être déverrouillé.

Comment connecter un nouveau smartphone en NFC* ?

Si vous souhaitez appairer en NFC* un nouveau smartphone à l'enceinte mais que cette dernière est déjà connectée à un autre téléphone :

1. Activez les fonctions NFC* et Bluetooth* du nouveau smartphone. Reportez-vous à la notice d'utilisation du fournisseur de votre smartphone pour l'activation de ces fonctions.

2. Posez votre smartphone sur la zone NFC située sur le dessus de votre enceinte. La procédure d'appairage débute, quelque soit la source sélectionnée. Le témoin lumineux clignote en blanc.

3. Suivez les instructions affichées sur l'écran de votre smartphone. Le témoin lumineux devient bleu lorsque la liaison NFC est réussie.

Comment déconnecter un smartphone appairé avec la fonction NFC* ?

1. Passez votre smartphone sur la zone NFC* située sur le dessus de l'enceinte. Lorsque le témoin lumineux cesse d'être bleu, les appareils ne sont plus appairés.
2. Pour appairer à nouveau votre enceinte à votre smartphone, passez ce dernier sur la zone NFC*.

Comment voir si la connexion a échoué ?

Si le témoin lumineux reste blanc, et ne cesse de clignoter, cela signifie que la liaison NFC* a échoué. Vérifiez les paramètres de votre smartphone.


La connexion directe à un lecteur audio






Vous pouvez connecter un appareil audio externe (lecteur CD ou lecteur MP3 par exemple) à votre enceinte. Le son provenant de la source auxiliaire passe alors par les haut-parleurs de l'enceinte.

- Veillez à ne pas utiliser de câble jack/jack 3,5mm équipé de 4 contacts. Cela provoquerait un fonctionnement anormal de votre enceinte.
- Lors de la lecture de musique en mode auxiliaire, ajustez le volume à la fois sur votre enceinte et sur la source audio.
- Si votre enceinte n'émet aucun son, vérifiez le niveau de volume sur la source audio et sur l'enceinte. Vérifiez également que la musique est en cours de lecture sur la source audio.

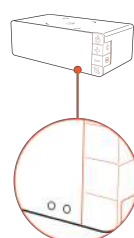Témoins lumineux

En façade



Aucun voyant allumé	FONCTIONNEMENT SUR BATTERIE Batterie entièrement déchargée.
 Rouge clignotant	FONCTIONNEMENT SUR BATTERIE Clignote 2 fois puis s'éteint lorsque la batterie est très faible. Clignote rapidement lorsque la batterie est faible.
 Vert clignotant	ALIMENTATION SECTEUR Charge de la batterie en cours. EN UTILISATION Clignote 2 secondes au démarrage puis s'éteint.
 Vert fixe	BATTERIE ENTIEREMENT CHARGEE
 Blanc clignotant	EN UTILISATION Appui sur la touche Vol+ ou Vol- (Clignote une fois). Le niveau sonore est à son maximum ou minimum (Clignote 2 secondes). La fonction MUTE est activée (Clignotements réguliers).
 Blanc fixe	EN UTILISATION Appui prolongé sur la touche Vol+ ou Vol- .

Touche Bluetooth*



	MODE BLUETOOTH*	MODE NFC*
Aucun voyant allumé	L'enceinte est en veille (échec de la tentative d'appairage)	
Blanc clignotant	Mode appairage actif (2 minutes)	Mode appairage actif (2 minutes)
Bleu clignotant	Cherche les appareils déjà mémorisés (45 secondes)	-
Bleu fixe	Sélection de la source Bluetooth*. Appairage Bluetooth* effectué avec une source audio.	Appairage NFC effectué avec un smartphone.

Touche Auxiliaire



Aucun voyant allumé	L'enceinte est en veille (échec de la tentative d'appairage).
Blanc fixe	Sélection de la source auxiliaire.

* Ce produit Essentiel b est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation). Pour plus d'informations sur l'utilisation de votre enceinte, reportez-vous au guide complémentaire.

Ouvrez grand les oreilles !