

essentiel 

Cache câbles

ECLIPSE



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que ce cache câbles vous donnera entière satisfaction.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Les consignes de sécurité doivent être suivies tout au long de l'installation de ce produit.
- Avant de débiter l'installation, vérifiez la composition de votre mur. La visserie fournie est destinée exclusivement à une fixation sur un mur en béton. Pour une installation sur tout autre support (bois, briques creuses, surface en plâtre, acier...), veuillez utiliser du matériel approprié.
- Ne pas installer sur une structure qui est sujette à vibration, mouvement ou pouvant subir un impact.
- Ne pas installer près d'un chauffage, d'une cheminée, de la lumière directe du soleil, de l'air conditionné ou de toutes autres sources de chaleur directe.
- Vérifiez le positionnement du câblage électrique lorsque vous installez ce cache câbles, afin d'éviter tout pincement ou dégradation des câbles.
- Les matériaux d'emballage (papier d'emballage, polystyrène) peuvent s'avérer dangereux pour les enfants : il y a un risque de suffocation. Ne laissez pas les matériaux d'emballage à la portée des enfants !

CONTENU

- 1 cache câbles
- 1 sachet de vis et chevilles
- 1 notice d'utilisation


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matière : aluminium
- Longueur : 110 cm
- Largeur : 5 cm
- Hauteur : 2,6 cm
- Possibilité de glisser jusqu'à 10 câbles de taille moyenne

OUTILS NÉCESSAIRES



Mètre
(non fourni)



Perceuse électrique
(non fournie)



Lime métal
(non fournie)




Tourne-vis cruciforme
(non fournie)




Niveau
(non fournie)

MONTAGE

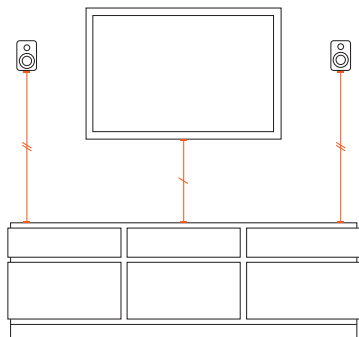


- 1 Mesurez la longueur entre vos enceintes ou votre téléviseur et votre meuble, comme indiqué sur le schéma ci-contre.

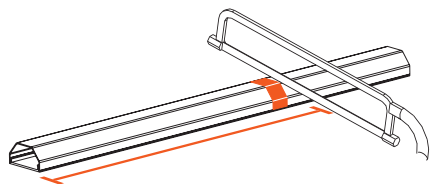


- 2 Reportez cette longueur sur votre cache câbles, et découpez la partie en excédent à l'aide d'une scie à métaux. Si besoin, utilisez un scotch de protection pour effectuer une coupe la plus droite possible et sans bavures.

6 Après avoir effectué la découpe, prenez garde à bien limer les parties coupantes pour éviter les blessures ou la dégradation de vos câbles.

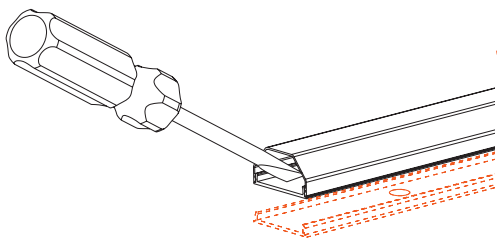


- 3 Ôtez délicatement la partie supérieure du cache câbles à l'aide d'un tournevis.

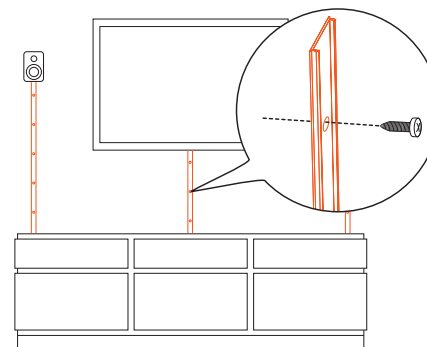


- 4 Repérez et marquez l'emplacement des trous nécessaires à la fixation murale du cache câbles.

Percez les trous (longueur minimale : 30 mm) en utilisant une perceuse équipée d'une mèche à béton de 5 mm, en prenant garde de ne percer ni les canalisations, ni les câbles électriques.

Insérez une cheville à béton dans chaque trou.

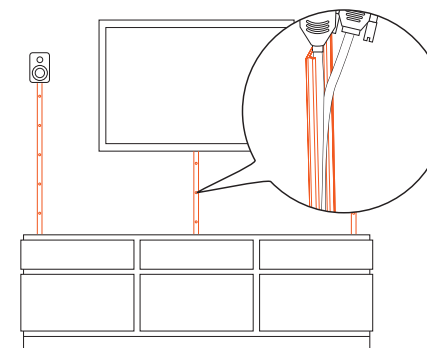

- 5 Branchez les câbles électriques, et positionnez-les dans le cache câbles.

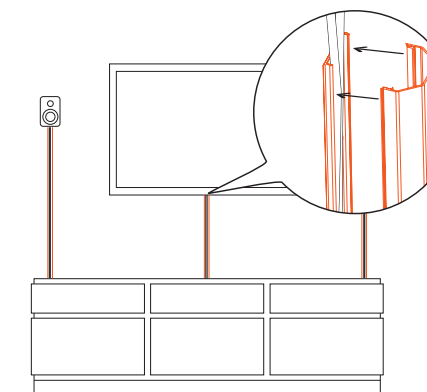

- 6 Remplacez la partie supérieure pour masquer l'ensemble des câbles. L'installation est terminée.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Cache câbles ECLIPSE



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet appareil. Lors de sa fin de vie, cet équipement ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.

Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries). Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mis à votre disposition.

