

essentiel

Smartphone CONNECT 551



Guide d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la
marque Essentiel b et nous vous en
remercions. Nous apportons un soin tout
particulier au **DESIGN**, à la **FIABILITÉ** et à la
FACILITE D'UTILISATION de nos produits.
Nous espérons que ce smartphone vous
donnera entière satisfaction.

connaître son smartphone

Contenu de la boîte



- 1 smartphone
- 1 kit piéton
- 1 câble de chargement USB
- 1 chargeur secteur USB
- 1 batterie Li-Ion de 2300 mAh
- 1 guide rapide
- 1 notice téléchargeable sur boulanger.com

Présentation



mise en route

Installer les éléments

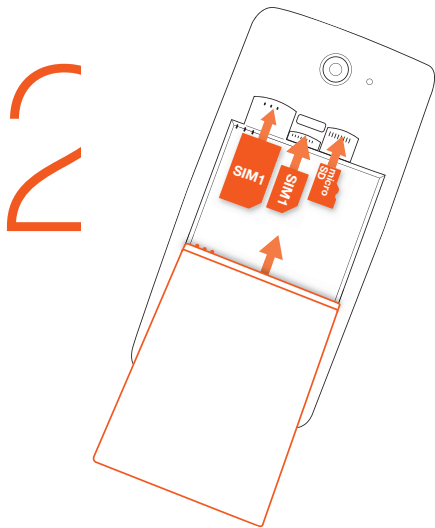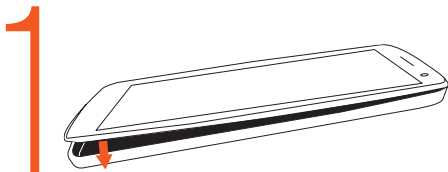

- Faites glisser votre carte mini SIM 1 dans l'emplacement du dessus (compatible 4G LTE sur le réseau français), puce vers le bas et le coin biseauté en bas à droite.
- Placez votre carte micro SD* (non fournie) dans l'emplacement prévu à cet effet.
- Insérez la batterie dans son logement en alignant les connecteurs de téléphone et de la batterie.
- Remettez le cache.


* Capacité maximale 32 Go



Si vous possédez une deuxième carte, micro SIM, faites-la glisser dans l'emplacement du bas (compatible 2G), le coin biseauté en bas à droite.

Recharger la batterie

Avant d'utiliser le téléphone pour la première fois, vous devez recharger la batterie complètement. Lors des 3 premiers cycles, laissez la batterie se décharger entièrement avant de la recharger.

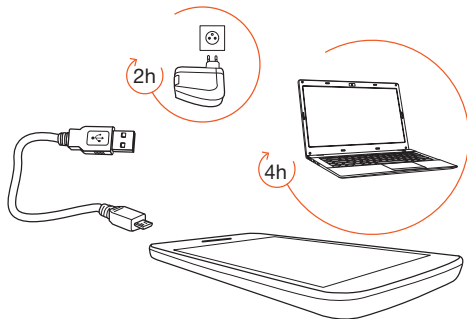


Transfert de fichiers

1



Connectez votre téléphone à un ordinateur via le câble USB pour transférer facilement des images, musiques et autres types de fichiers.

Le téléphone détecte votre connexion à un ordinateur et l'icône  s'affiche dans la barre de notifications.

Faites glisser la barre des notifications vers le bas (Cf. **Gestion des notifications**). Sélectionnez le mode de reconnaissance du téléphone par votre ordinateur et validez votre choix en appuyant sur **OK**.




Dès que le téléphone est reconnu, vous pouvez copier/coller vos fichiers depuis votre ordinateur vers le téléphone et vice-versa.

Une fois que tous les transferts de fichiers sont terminés, fermez tout programme susceptible d'utiliser le téléphone.

Cliquez sur **Retirer le périphérique en toute sécurité et éjecter le média**.

Allumer / Éteindre l'appareil

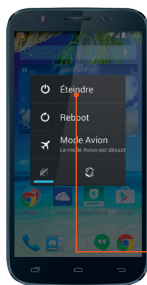

Allumer


Maintenez la touche **Marche / Arrêt** appuyée jusqu'à ce que l'écran s'allume.

Éteindre

Maintenez la touche Marche/Arrêt appuyée jusqu'à ce qu'une fenêtre apparaisse.

Appuyez sur **Éteindre** pour confirmer l'extinction du téléphone.

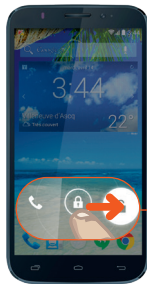

Verrouiller / Déverrouiller l'écran tactile



Verrouiller

Faites un appui court sur la touche **Marche / Arrêt** pour verrouiller.

L'écran se verrouille automatiquement si aucune action n'est effectuée sur le téléphone pendant un certain temps.

Appuyez sur  puis faites glisser le cercle vers la droite sur .

écran d'accueil

Écran d'accueil étendu

Votre téléphone possède un écran d'accueil principal et 4 écrans annexes. Déplacez un widget complètement vers la droite ou vers la gauche pour ajouter un écran.

Faites glisser votre doigt horizontalement pour passer d'un écran à l'autre.



Icônes fixes



Appeler



Contacts



Applications




Messagerie



Internet

Ajouter un widget


Les widgets, petits programmes accessibles depuis l'écran d'accueil, vous permettent d'accéder directement à certaines fonctionnalités : météo, agenda, e-mails, galerie photos, livres, etc.

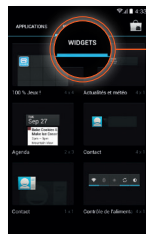

Depuis le **Menu des Applications** , appuyez sur l'onglet **Widgets**.

Faites un appui long sur l'icône d'un widget puis faites glisser votre doigt jusqu'à l'emplacement de votre choix sur l'un des écrans d'accueil.

Personnaliser l'écran d'accueil

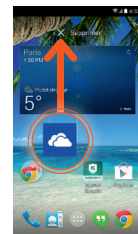


Pour supprimer, faites-le glisser vers le haut de l'écran puis relâchez.

Pour le déplacer, faites un appui long et déplacez l'icône jusqu'à l'emplacement souhaité.



S'il n'y a pas de place à l'emplacement où vous déposez le widget, ce dernier ne sera pas ajouté à l'écran d'accueil.

Gestion des notifications

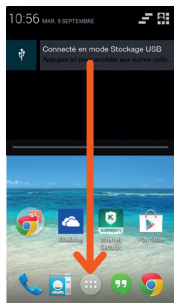


La zone de notification est affichée en haut de l'écran.

Faites glisser la barre vers le bas de l'écran pour afficher les détails.

Activer / désactiver les fonctions en appuyant sur l'une des icônes.

Supprimer toutes les notifications.

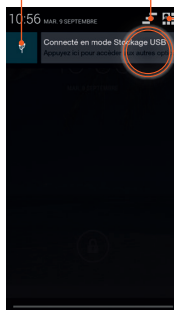

Accéder aux **Paramètres**.

Ouvrir une notification en appuyant sur celle-ci.

Pour **fermer** une notification, appuyez sur le message et faites glisser votre doigt vers la droite.

Lorsque vous recevez une notification (arrivée de nouveaux messages, alarmes, événements dans l'agenda, etc.), son icône s'affiche dans la zone de notification en haut de l'écran.

Icône de connexion Description

G / E / 3G / H

Réseau mobile disponible



Puissance du signal



Connecté à un réseau sans fil

R

Itinérance



Bluetooth activé



Mode avion

Icône de batterie



Batterie très faible



Batterie en cours de charge

Icône de notification



Nouveau message Gmail



Nouveau message SMS



Nouveau message vocal



Sonnerie désactivée



Mode vibreur



Appel manqué



Réseau sans fil disponible



Synchronisation des données




Avertissement système. Votre intervention est nécessaire

gestions des contacts

La première fois que vous allumez votre téléphone et que vous vous connectez à un compte Google™, tous les contacts de ce compte sont synchronisés avec votre application **Contacts**.

Appuyez sur  pour afficher vos contacts.

Appuyez ici pour trier vos contacts selon leur groupe et vos favoris.

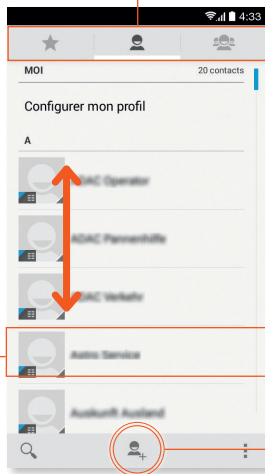


Ajouter un contact


Modifier un contact à l'aide du **Menu Contextuel**. Les modifications apportées depuis votre téléphone ou depuis un navigateur Internet seront automatiquement synchronisées.

Ajouter un contact

Sur la page d'ouverture de l'application, appuyez sur la touche  pour enregistrer un nouveau contact.

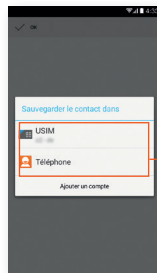

Sélectionnez le répertoire auquel vous souhaitez ajouter le contact : mémoire interne du téléphone, compte e-mail, carte SIM...

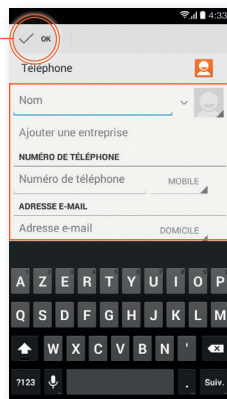


Saisissez ensuite les informations concernant le nouveau contact : prénom, nom et numéro de téléphone...

Enregistrez le contact.

Importer des contacts depuis votre carte SIM


Les contacts enregistrés sur la carte SIM sont automatiquement affichés dans la liste.

Cependant, vous pouvez les enregistrer dans la mémoire du téléphone ou sur votre compte Gmail™.

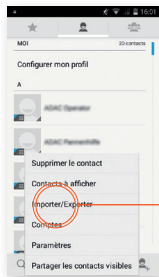

Dans l'application Contacts, appuyez sur la touche **Menu Contextuel**.


Sélectionnez **Importer/Exporter**.



Sélectionnez la source (carte sim, téléphone, ou stockage) à importer puis appuyez sur **Suivant**.



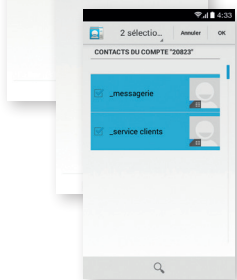


Sélectionnez la cible des contacts importés puis appuyez sur **Suivant**.




Cochez les contacts à importer puis appuyez sur **OK**.

passer un appel


Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône . Appuyez sur  pour afficher le pavé numérique et composer le numéro directement ou,


Appuyez sur  pour accéder à la liste des contacts enregistrés. Appuyez sur le nom du contact pour appeler la personne.

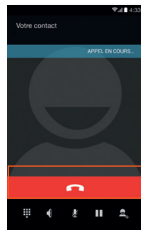

Appuyez ici pour raccrocher

gérer votre journal d'appel

Accédez à l'historique des appels en appuyant sur .

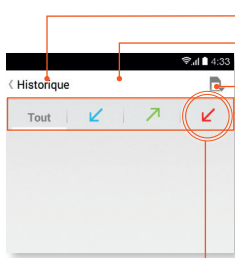


Composez un numéro

Journal d'appels

Contacts

Historique des appels

Toutes Choix carte SIM

 Affichage des appels entrants, sortants et manqués


 Appels entrants


 Appels sortants

 Appels manqués


Appellez ce numéro récemment composé

envoyer un message


Appuyez sur  depuis l'écran d'accueil pour lancer l'application.
A partir de cette application, vous pouvez envoyer et recevoir des messages, des photos, etc. Vous pouvez également démarrer des appels vidéo et vocaux en face en face ou en groupe.

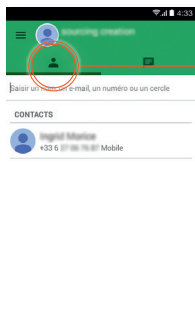

Sélectionnez votre contact dans votre répertoire ou saisissez un nom, un numéro de téléphone ou un mail pour débiter une conversation.

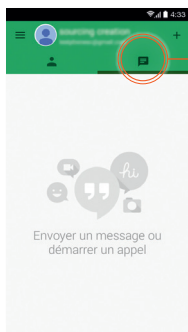

Affichez la liste des conversations précédentes.

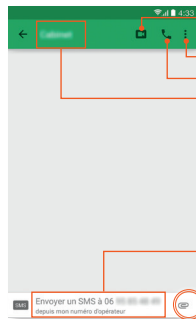

Démarrer un appel vidéo

Afficher les options

Appeler le correspondant


Nom du destinataire

Zone de texte

Appuyez ici pour faire apparaître le clavier tactile puis composez votre message à l'aide du clavier.

Ajouter une pièce jointe

Sélectionnez le type de pièce jointe à ajouter.

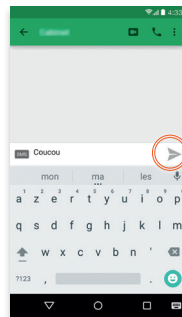

Après avoir saisi votre message, appuyez sur la flèche pour l'envoyer

Envoyer

Envoi 1 : envoyer le SMS avec la carte SIM1

Envoi 2 : envoyer le SMS avec la carte SIM2

applications préinstallées

Appuyez sur l'icône **Applications** pour afficher la liste de toutes les applications installées sur votre téléphone.


Appareil photo

Le téléphone possède un objectif intégré qui vous permet de prendre des photos classiques ou panoramiques, de capturer des vidéos ou encore de créer un panorama par balayage 3D.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **Appareil photo**.

Faites glisser votre doigt depuis le bord extérieur gauche vers l'intérieur. Sélectionnez appareil photo, vidéo ou encore effet focus.

Faites glisser votre doigt depuis le bord extérieur droit vers l'intérieur pour afficher la galerie.

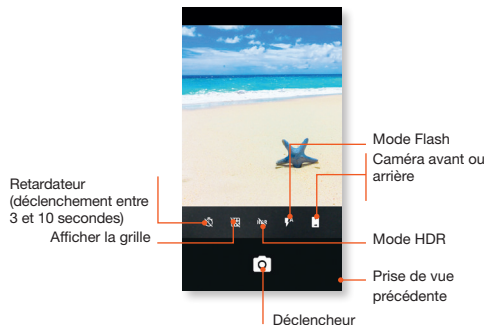

Galerie

Dans le **Menu des Applications**, appuyez sur l'icône **Galerie** pour accéder aux photos et vidéos contenues dans votre téléphone.



L'application Google Play™ Musique

Pour utiliser cette application, votre téléphone doit contenir des fichiers audios. Deux possibilités s'offrent à vous pour ajouter des fichiers :

- Connectez votre téléphone à un ordinateur et ajoutez des fichiers audios dans le dossier Music.
- Rendez-vous sur **Google Play** pour acheter des titres, albums...

Dans le **Menu des Applications** , appuyez sur l'icône **Play Musique**

, puis sur l'icône  pour accéder à la bibliothèque.




Lancer une recherche

Dérouler le menu des options : ajoutez / modifiez les titres d'une playlist...

Faire défiler les 4 onglets : genres, artistes, albums, titres.

Afficher les informations du fichiers

Panneau de commande du lecteur

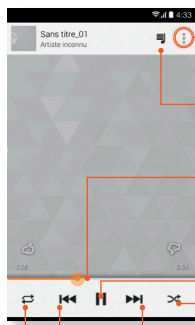

Dérouler le menu des options : ajoutez à une playlist, accéder à l'artiste / l'album...

Liste des titres à l'écoute

Barre de progression

Faites glisser le curseur pour une avance ou un retour rapide. Le temps passé s'affiche en début de barre.

Lecture / pause


Lecture en boucle

Piste précédente / suivante

Lecture aléatoire

Agenda

Dans le **Menu des Applications** , sélectionnez l'icône **Agenda** 

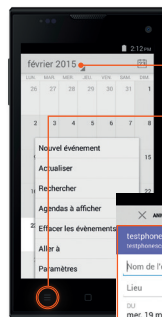


Affichage

Jour, semaine, mois, planning.


Nouvel événement

Appuyez sur la touche **Options**. Dans le menu déroulant, sélectionnez **Nouvel événement**.

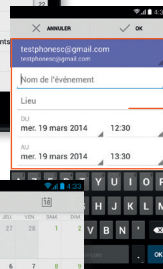

Complétez les détails de l'événement.

Appuyez sur **OK** pour valider l'événement et l'ajouter à votre agenda.

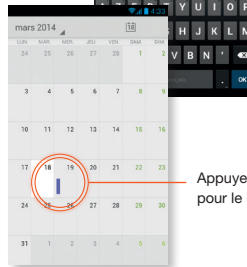

Appuyez sur un événement pour le modifier.

Après connexion à votre compte Google, l'agenda de votre compte est synchronisé avec votre application **Agenda**. Toutes les modifications effectuées sur votre téléphone ou depuis un navigateur internet seront automatiquement synchronisées.

naviguer sur internet

Appuyez sur  pour afficher la page de navigation internet.


Barre d'adresse

Appuyez pour entrer une adresse à l'aide du clavier virtuel.



configurer un compte e-mail


Si vous possédez un autre type de compte de messagerie, appuyez sur l'icône **E-mail** dans le **Menu des Applications**.

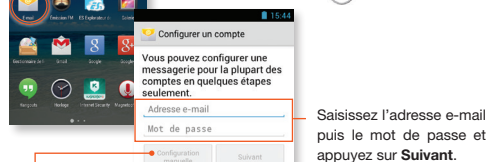

Configuration manuelle

Pour certains comptes de messagerie, vous devrez indiquer le type de compte : POP3, IMAP ou Exchange. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de service de messagerie pour plus de détails.

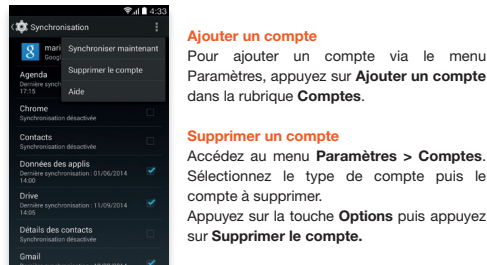

Ajouter / Retirer un compte




configurer votre compte Google



Assurez-vous de disposer d'une connexion de données ou Wi-Fi opérationnelle. Reportez-vous à la rubrique **Connexion à un réseau sans fil**.

Dans le **Menu des applications** , appuyez sur l'icône **Gmail**  pour vous connecter à votre compte ou en créer un. Vos identifiants Gmail vous permettent d'accéder aux services et applications Google (Agenda, contacts, etc.).

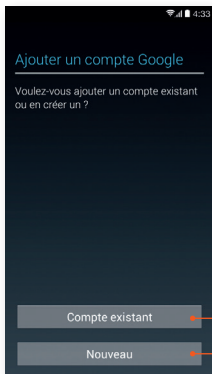

Connexion


Cliquez ici pour créer un compte Gmail

Créer

Cliquez ici pour créer un compte Gmail

Vous ne possédez pas de compte Google

Appuyez sur **Créer**.

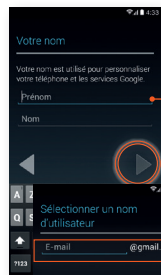


Saisissez vos Prénom et Nom.

Puis appuyez ici.




Choisissez une adresse e-mail.

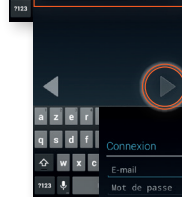


Vérifiez sa disponibilité en appuyant ici.

Entrez un mot de passe de votre choix.

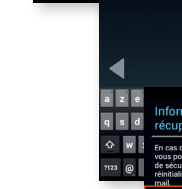

Appuyez ici.

Sélectionnez une question secrète. Saisissez votre réponse. Vous pouvez également renseigner une adresse e-mail secondaire.

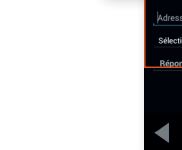


Validez en appuyant ici.



Saisissez le texte que vous voyez

Cliquez sur **Suivant**.


Acceptez les conditions d'utilisation pour lancer l'enregistrement de votre compte.

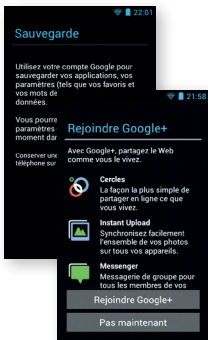

Vous pouvez sauvegarder vos applications, vos paramètres et d'autres données.

Vous pouvez également rejoindre Google+™.


Vous possédez déjà un compte Google

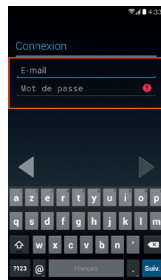

Connexion


Saisissez votre adresse e-mail puis votre mot de passe à l'aide du clavier virtuel. Suivez les étapes de synchronisation en appuyant sur **Connexion**.

Consulter et rédiger un e-mail

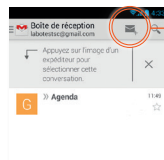



Nouvel e-mail

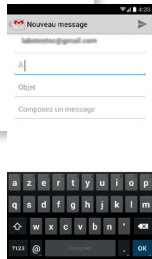Vos e-mails sont téléchargés et vous pouvez désormais envoyer et recevoir des messages depuis votre téléphone.




découvrir le Play Store

Avant d'accéder au Google Play Store, vous devez avoir une adresse de messagerie Gmail. Veuillez vérifier également que vous êtes bien connecté à Internet. Reportez-vous au paragraphe Paramétrer un réseau sans fil.


Google Play vous propose plus de 700 000 applications et jeux, votre musique et films préférés et bien plus encore. Accédez à **Google Play** dans le **Menu des Applications** , et appuyez sur l'icône de l'application **Google Play Store** .

Catégories de produits disponibles sur **Google Play** :
Applications, Musique, Livres, Films.

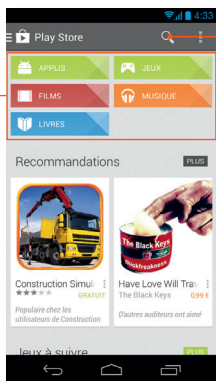


Champ de recherche


Désinstaller des applications

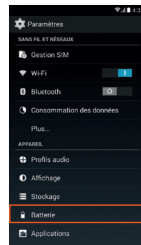

Sélectionnez **Applications** dans le menu **Paramètres**.

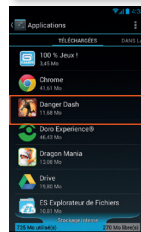

Sélectionnez une application dans l'onglet **Téléchargées**.

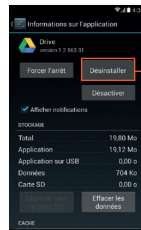

Appuyez ensuite sur **Désinstaller**. Appuyez sur **OK** pour confirmer la désinstallation du programme.





Vous ne pouvez pas supprimer les applications préinstallées.

paramétrer à un réseau sans fil


Une connexion sans fil est nécessaire pour accéder à Internet via les fonctions Wi-Fi, GPRS, EDGE (si disponible) ou via la 3G (si la carte SIM le permet).

Assurez-vous d'avoir accès à un point de connexion ou "hotspot" pour vous connecter en Wi-Fi.

Dans le menu **Applications** , appuyez sur l'icône **Paramètres** .



Dans **Sans fil et réseaux**, faites glisser le curseur Wi-Fi sur **I** pour activer la connexion Wi-Fi. Puis, sélectionnez **Wi-Fi**. Le téléphone recherche les réseaux Wi-Fi disponibles.

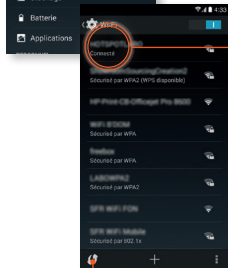

Appuyez sur l'un des réseaux proposés. Saisissez les informations réseau demandées* et appuyez ensuite sur **Se connecter**. Votre téléphone se connecte alors à ce point d'accès Wi-Fi d'après les paramètres réseaux saisis précédemment.


Mise à jour des réseaux sans fil disponibles


* Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi ouvert, il n'est pas nécessaire de saisir les informations réseau. Pour un réseau protégé, vous devrez entrer une clé (une suite de chiffres et/ou de lettres) du type WEP, WPA ou WPA2. Contactez votre fournisseur d'accès à Internet pour obtenir les paramètres de connexion.

utiliser mon portable à l'étranger

Avant de partir à l'étranger, veuillez vérifier que votre abonnement est bien compatible à l'international.

Afin d'éviter tout dépassement de forfait ou tarification supplémentaire lié à des frais d'itinérance, nous vous conseillons de désactiver la connexion de données et l'option d'itinérance.

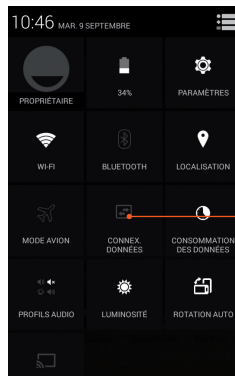

Faites glisser la barre des raccourcis vers le bas puis appuyez sur l'icône  pour faire apparaître le menu ci-contre.

Appuyez ensuite sur l'icône **Connex. données**.

Pour plus d'informations sur votre smartphone, retrouvez la notice d'utilisation sur boulanger.fr

Android, Google, Gmail, Google Play et les autres marques sont des marques de Google Inc.

Le robot Android est reproduit ou modifié à partir de travaux créés et partagés par Google, et utilisés conformément aux conditions décrites dans la licence d'attribution Creative Commons 3.0.



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure normale du produit.



Afin d'éviter les dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.



CE 0700



Faites un geste
eco-citoyen.
Recyclez ce produit
en fin de vie.



essentiel

Service Clientèle - CRT Lesquin
Rue de la haie Plouvier
F - 59273 - FRETIN
Art. 8000778

Réf. Connect 551
FABRIQUÉ EN R.P.C.
SOURCING & CREATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 - Villeneuve d'Ascq Cedex