

essentiel

Smartphone CONNECT 551



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits. Nous espérons que ce smartphone vous donnera entière satisfaction.

sommaire

votre produit	6		
Contenu de la boîte	6		
Description	6		
installation	8		
Installation de la batterie	8		
Insertion d'une carte sim	9		
Insertion d'une carte micro SD	10		
Charge de la batterie	11		
premier démarrage	12		
Vous n'avez inséré aucune carte SIM	12		
Vous avez inséré une ou deux cartes SIM	13		
prise en main	14		
Allumer / Éteindre votre smartphone	14		
Verrouillage / Déverrouillage des carte SIM	15		
Verrouillage/Déverrouillage de l'écran	16		
Utilisation de l'écran tactile	17		
Utilisation des touches du smartphone	18		
Utilisation des menus contextuels	20		
Personnaliser l'écran d'accueil	21		
fonctions de l'écran d'accueil	22		
Descriptif de l'écran d'accueil	22		
Descriptif des icônes	24		
utilisation de base	25		
Gestion du panneau des notifications	25		
Clavier alphanumériques	28		
Émettre et recevoir des appels	30		
Envoyer et recevoir des SMS/MMS	37		
Bluetooth	39		
		Configuration du bluetooth	40
		Activer le Wi-Fi	41
		connexions USB	44
		paramètres de l'appareil	46
		Sans fil et réseaux	46
		Appareil	47
		Personnel	48
		Système	49
		mise à jour de votre Smartphone	50
		applications & widgets	53
		Applications	53
		Widgets	54
		play store	56
		multimédia	57
		Navigateur internet	57
		Musique	58
		utilitaires	59
		ES Explorer	59
		E-mail	59
		réinitialisation du système	61

votre produit

Contenu de la boîte

- 1 smartphone
- 1 kit piéton
- 1 câble de chargement USB
- 1 chargeur secteur USB
- 1 batterie Li-ion de 2300 mAh
- 1 guide rapide
- 1 guide complémentaire

Description




Vue arrière




Vue avant

installation

Installation de la batterie

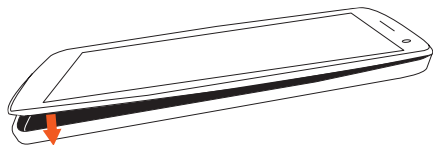

1. Retirez la coque arrière de votre smartphone comme indiqué ci-dessus.

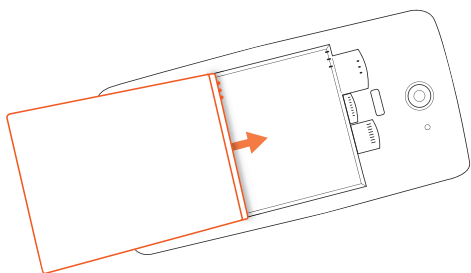

2. Insérez la batterie en veillant à ce que les inscriptions soient bien positionnées en haut à gauche.
3. Remplacez la coque arrière du smartphone.




- Utilisez uniquement la batterie fournie avec votre smartphone. Pour tout remplacement de batterie, merci de vous renseigner auprès du service après-vente de votre revendeur.
- Pour recharger la batterie, utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec votre appareil.

Insertion d'une carte sim

Le Connect 551 est un smartphone avec double carte SIM, ce qui vous permet d'utiliser deux réseaux. Pour insérer la/les carte(s) SIM :

1. Éteignez le téléphone et retirez la coque arrière du téléphone ainsi que la batterie.
2. Insérez **délicatement** les cartes SIM correctement dans les emplacements prévus à cet effet comme indiqué dans le schéma ci-après :

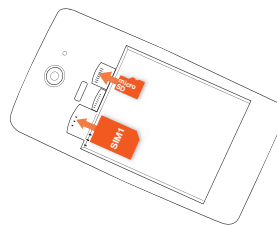

3. Si votre carte SIM possède une connexion **4G (ou 3G)**, insérez-la dans l'emplacement de gauche **4G** sur le schéma.

 - Si votre carte SIM possède uniquement une connexion **2G**, insérez-la dans l'emplacement du milieu **GSM**.


4. Remplacez ensuite la batterie et la coque arrière du smartphone en place.

! La fonction 4G est utilisable uniquement sur l'emplacement carte SIM 1 (à gauche). La 4G ne fonctionne pas sur l'emplacement carte SIM 2 (au milieu) même si vous insérez une carte SIM possédant la 4G dans cet emplacement.

Insertion d'une carte micro SD

Il est possible d'augmenter la mémoire interne de l'appareil avec une carte micro SD (Carte micro SD de 32 Go maximum).

1. Éteignez le téléphone et retirez la coque arrière ainsi que la batterie.
2. Insérez la carte mémoire dans l'emplacement prévu à cet effet.
3. Remplacez ensuite la batterie et la coque arrière du smartphone en place.

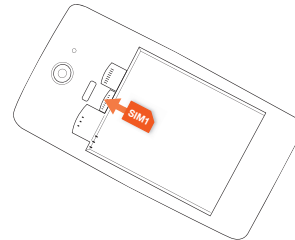

! L'insertion ou le retrait d'une carte SIM et d'une carte micro SD requiert l'extinction complète du smartphone.

Charge de la batterie

1. Branchez le câble USB fourni dans le port USB du smartphone et l'autre extrémité sur l'adaptateur secteur fourni.
2. Reliez ensuite l'adaptateur secteur à une prise de courant.
3. L'icône de charge de la batterie s'affiche et indique l'état de charge.
4. Lorsque la batterie est entièrement chargée, vous pouvez débrancher le câble USB de l'appareil puis de la prise de courant.



- La recharge du smartphone s'effectue uniquement via son port micro USB.
- Veillez à décharger totalement votre smartphone avant de le charger pour la première fois.
- La batterie doit être chargée pendant au moins 5 à 8 heures lors de la première charge.
- Vous pouvez utiliser l'appareil lorsqu'il est en cours de chargement. Il est alors possible que la durée de charge complète de la batterie soit un peu plus longue.


premier démarrage

Lors du premier démarrage de votre Connect 551, un assistant vous aide à configurer étape par étape votre smartphone.

A ce stade, le menu vous propose d'insérer votre (vos) carte(s) SIM.

Vous n'avez inséré aucune carte SIM

Étape 1 : réseau Wi-Fi : vous pouvez sélectionner votre réseau et vous y connectez maintenant (cf. p.41) ou ignorer cette étape et vous connecter plus tard.

Étape 2 : sélectionnez le mode de géolocalisation que vous souhaitez utiliser (qui est indispensable au fonctionnement du GPS avec  Google Maps™).

Étape 3 : sélectionnez la date et l'heure (sélectionner Brussels – GMT+2 si vous êtes en France métropolitaine) – si votre réseau Wi-Fi est déjà configuré cette étape sera effectuée automatiquement.

Étape 4 : vous pouvez indiquer les informations du propriétaire du smartphone (étape qui peut être ignorée en tapant sur la flèche suivant deux fois).

Étape 5 : Services Google™ : Acceptation de l'utilisation des services Google

Étape 6 : la configuration de base est terminée.


Vous pourrez ensuite insérer votre (vos) carte(s) SIM ultérieurement pour accéder aux fonctions téléphone et Internet 3G.

Vous avez inséré une ou deux cartes SIM

Étape 1 : Entrez votre (vos) code(s) SIM.


Étape 2 : Sélectionnez votre langue. La langue du réseau de votre opérateur vous sera proposée automatiquement par défaut.

Étape 3 : Sélectionnez réseau Wi-Fi : vous pouvez sélectionner votre réseau et vous y connecter maintenant (cf. p.41) ou ignorer cette étape et vous connecter plus tard.

Étape 4 : Sélectionnez votre compte Google (si vous en avez déjà un). Ensuite, saisissez votre adresse et votre mot de passe puis acceptez la licence  Google Play™ en cliquant sur OK.

Vous pouvez aussi lier votre smartphone à votre compte Google+ si vous en possédez un, ou ignorez cette étape.

Étape 5 : Vous pouvez également configurer votre smartphone pour sauvegarder vos données sur votre compte Google, ou ignorer cette étape.


Étape 6 : Sélectionnez le mode de géolocalisation que vous souhaitez utiliser (qui est indispensable au fonctionnement du GPS avec  Google Maps™).

Étape 7 : La configuration de base de votre smartphone est à présent terminée.

prise en main

Allumer / Éteindre votre smartphone

- Pour allumer le smartphone, appuyez 3 secondes sur le bouton Marche/Arrêt situé sur la tranche du smartphone.
- Si le smartphone est allumé, appuyez moins d'une seconde sur le bouton pour le mettre en mode veille. Appuyez encore une fois, pour quitter le mode veille.
- Pour éteindre le smartphone, appuyez environ 3 secondes sur le bouton Marche/Arrêt jusqu'à ce qu'un menu apparaisse, cliquez ensuite sur le bouton Marche/Arrêt puis confirmer.
- Patientez toujours au moins 5 secondes après avoir éteint l'appareil avant de le redémarrer.

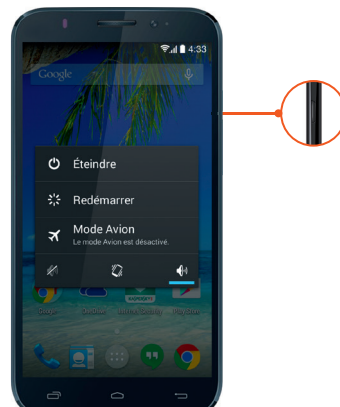

Verrouillage / Déverrouillage des carte SIM

Votre Connect 551 est un smartphone double-SIM, il vous permet de téléphoner avec deux abonnements à partir du même appareil.

Il y a deux emplacements prévus pour deux cartes SIM. Le premier est réservé à la carte SIM de votre abonnement 3G tandis que le second port (SIM 2) est réservé à l'abonnement 2G (voix et SMS seulement). Au démarrage de votre téléphone ce dernier vous invitera à entrer successivement le code PIN de vos deux cartes SIM (SIM 1 puis SIM 2).

Verrouillage/Déverrouillage de l'écran

Pour déverrouiller l'écran :



- Appuyez sur la touche Marche/Arrêt de votre téléphone.
- Touchez l'icône de déverrouillage puis tout en maintenant la pression, faites glisser l'icône hors du cercle pour déverrouiller l'appareil.
- Vous pouvez paramétrer le verrouillage de l'écran en ajoutant un mot de passe ou un dessin à reproduire lors du déverrouillage de votre smartphone.

Pour cela, reportez-vous au § **Paramètres** p. 46 puis « Sécurité » et enfin « Verrouillage de l'écran », vous aurez alors le choix entre les modes de verrouillage suivant :

- **Aucun** : aucun système de verrouillage n'est activé
- **Faire glisser** : active ou désactive le verrouillage de l'écran par glissement (image ci-dessus)
- **Face unlock** : Déverrouille l'écran par reconnaissance faciale
- **Déblocage vocal.** : Déverrouille l'écran par reconnaissance vocale
- **Schéma** : Déverrouille l'écran par un dessin à reproduire
- **Code PIN** : Verrouille l'écran par code numérique à 7 chiffres maximum de votre choix
- **Mot de passe** : Verrouille l'écran par un mot de passe de votre choix.



L'oubli ou la perte du mot de passe, du code PIN ou du schéma servant au verrouillage de l'écran bloque définitivement votre smartphone.

En cas d'oubli ou de perte, la garantie du produit ne prendra pas effet pour une telle négligence. En effet, même un « reset » ne peut solutionner ce problème.

Utilisation de l'écran tactile

VOUS POUVEZ UTILISER L'ÉCRAN TACTILE DE PLUSIEURS MANIÈRES :

- **En touchant l'écran avec le doigt** : cela fait réagir les éléments de l'écran, comme les icônes d'applications, de réglages ou encore le clavier.
- **En le touchant et en maintenant le doigt dessus** : touchez un élément à l'écran et maintenez votre doigt dessus jusqu'à ce qu'une action vous soit proposée.
- **En le faisant glisser** : touchez un élément et glissez votre doigt sur l'écran jusqu'à l'emplacement de votre choix.
- **En le faisant défiler** : faites glisser rapidement votre doigt sur la surface de l'écran (sans faire glisser d'élément). Par exemple, faites défiler l'écran vers le haut ou le bas afin de consulter une liste.
- **En le touchant deux fois** : touchez deux fois une page web, une carte ou un autre écran pour agrandir l'image. Par exemple touchez deux fois une partie d'une page Web de votre navigateur pour agrandir cette partie afin qu'elle fasse la taille de l'écran. Vous pouvez aussi toucher deux fois l'écran afin de commander le zoom lorsque vous regardez des cartes et dans d'autres applications.
- **En le pinçant** : dans certaines applications (cartes, navigateur, galerie), vous pouvez agrandir l'image en plaçant deux doigts sur l'écran en même temps et en les rapprochant comme pour pincer (pour rétrécir) ou en les écartant (pour agrandir).

- **En faisant pivoter l'écran** : sur la plupart des écrans, l'orientation de l'écran change lorsque vous lui faites subir une rotation. Vous pouvez activer ou désactiver cette caractéristique dans les réglages relatifs à l'affichage.

Utilisation des touches du smartphone

En plus de l'écran tactile, votre Connect 551 possède trois touches de fonctions en façade.

Retour

Cette touche revient à l'écran sur lequel vous étiez précédemment, même si celui-ci était dans une autre application. Permet de cacher le clavier.

Accueil


Cette touche renvoie à l'écran d'accueil. Maintenez le doigt sur cette touche afin d'avoir un aperçu de toutes les applications ouvertes.

Menu contextuel

Cette touche ouvre le menu contextuel qui contient des options et actions supplémentaires. Le contenu varie en fonction des applications. Si vous appuyez sur la touche dans une application que ne possède pas de menu contextuel, il ne se passera rien.

fonctions de l'écran d'accueil

Descriptif de l'écran d'accueil

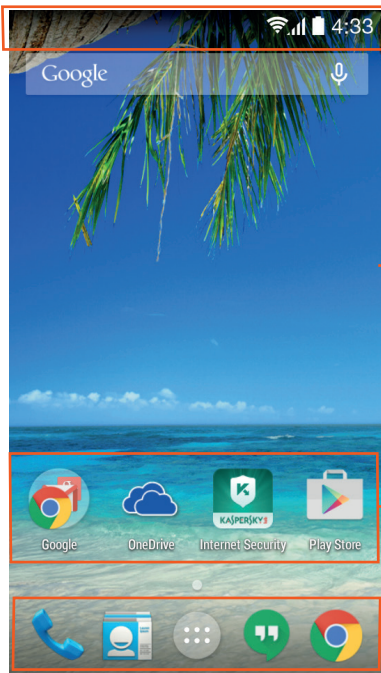


La barre d'états affiche l'heure, l'intensité du signal, l'état de la batterie et les notifications. Faites glisser votre doigt vers le bas sur la barre d'état pour afficher le menu de gestion des notifications. La barre d'état est accessible dans toutes les applications sauf lors de l'utilisation d'un jeu ou d'une vidéo en plein écran.

2 volets de bureau sont disponibles pour disposer vos widgets et raccourcis.

Faites glisser votre doigt de gauche à droite pour changer de volet ou en créer un nouveau.






Vous pouvez ajouter sur chaque volet de bureau des raccourcis pour vos applications et widget favoris. Touchez l'icône pour lancer l'application correspondante.

Touchez et maintenez votre doigt sur un icône ou widget pour le déplacer ou le supprimer de votre bureau.






La barre système composée de 5 icônes vous suivra sur chaque volet du bureau. Elle est composée du bouton  permettant d'accéder au menu des applications et de 4 icônes de raccourcis configurables.

Descriptif des icônes

ICÔNES BARRE D'ÉTATS


-  Indicateur d'intensité du signal
-  Nouveaux appels en absence
-  Indicateur Wi-Fi
-  Indicateur Bluetooth*
-  Batterie en charge
-  Nouveau message
-  Mode avion

ICÔNE BARRE SYSTÈME

-  Ouvre le clavier téléphonique
-  Ouvre le répertoire
-  Ouvre le menu des applications
-  Ouvre la messagerie
-  Ouvre le navigateur internet

Personnaliser l'écran d'accueil

Depuis l'écran principal, faites un appui long sur une zone vide.

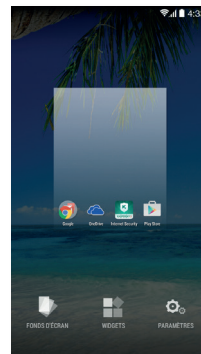

Appuyez sur **Fonds d'écran** pour changer le fond d'écran de votre téléphone

ou,

Appuyez ensuite sur l'icône **Widgets** pour ajouter une fonctionnalité sur votre bureau (cf. page 54)


Les widgets, petits programmes accessibles depuis l'écran d'accueil, vous permettent d'accéder directement à certaines fonctionnalités : météo, agenda, e-mails, galerie photos, livres, etc.

Ce produit Essentiel B est compatible avec les marques citées*
(* marques appartenant à des tiers n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation)


utilisation de base

Gestion du panneau des notifications

Les icônes de notification vous informent des nouveaux messages et événements. Lorsque vous recevez une notification, l'icône relatif à cette notification s'affiche dans la barre d'état, accompagnée d'un résumé qui s'affiche brièvement.

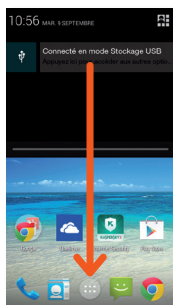


- Pour ouvrir le menu de gestion des notifications, faites glisser la barre d'état vers le bas. L'écran ci-contre apparaît avec la liste de toutes les notifications en cours sur votre smartphone.

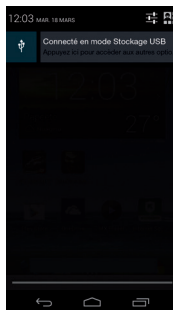


- Appuyez sur la notification correspondante pour agir. En fonction du type de notification, l'action à mener sera différente. Par exemple si vous appuyez sur une notification de réception message, l'application message va s'ouvrir pour vous permettre de lire le message et d'y répondre.

- Pour fermer l'onglet de gestion des notifications, tirez l'onglet qui se trouve en bas du panneau de notification vers le haut de l'écran, ou appuyez sur la touche retour. Le panneau se referme aussi lorsque vous appuyez sur une notification pour y répondre.

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Le panneau des notifications offre un accès par la touche  à des raccourcis de réglage de base du smartphone.

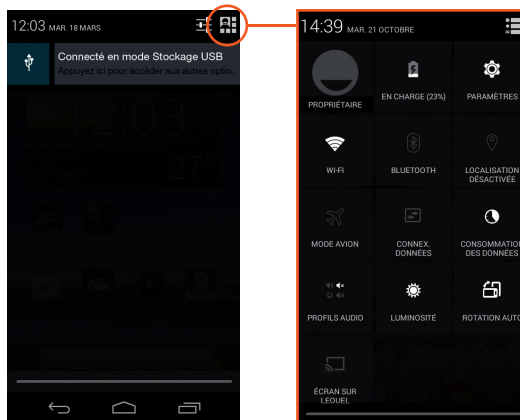

Vous pouvez grâce à ce menu configurer les paramètres suivant :

- **Luminosité** : régler la luminosité de l'écran. Vous pouvez sélectionner le mode automatique qui ajuste la luminosité en fonction de l'éclairage de l'environnement dans lequel vous êtes, ou bien la régler manuellement en fonction de vos préférences. (Une luminosité faible permet de prolonger la durée de vie de votre batterie)
- **Paramètres** : accéder au menu Paramètres.
- **Wi-Fi** : activer ou désactiver la connexion sans-fil Wi-Fi.
- Signal réseau de la carte SIM1 et indicateur de réception du signal 3G, en appuyant sur l'icône SIM1 vous pouvez visualiser votre consommation des données.
- Signal réseau de la carte SIM2, en appuyant sur l'icône SIM2 vous pouvez visualiser votre consommation des données (consommation de données uniquement sur SIM1).
- Indicateur du niveau de la batterie.
- **Mode avion** : activer le mode avion coupe tous les réseaux.
- **Bluetooth*** : activer / désactiver la fonction Bluetooth

Ce produit Essentiel B est compatible avec les marques citées*
(* marques appartenant à des tiers n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation)




Appeler ou recevoir des appels


Vous pouvez soit composer un numéro de téléphone, soit toucher un numéro dans votre liste de contacts. Vous pouvez aussi émettre un appel à partir de l'historique des appels ou de la liste des contacts.



Il est impossible d'émettre ou de recevoir un appel sur les deux cartes SIM en même temps. Par exemple, si vous êtes en communication sur la ligne de la carte SIM1, les correspondants essayant de vous joindre sur la carte SIM2 obtiendront directement votre messagerie.

ÉMETTRE UN APPEL

- Touchez l'icône  du menu principal ou de l'écran d'accueil pour composer le numéro de votre choix.
- Touchez l'icône  du menu principal ou de l'écran d'accueil pour effectuer un appel à partir de l'historique des appels, des contacts, des groupes ou de vos favoris.
- Avoir avoir composé le numéro de téléphone de votre correspondant, appuyez sur la touche . Si vous avez inséré 2 cartes sims, l'écran suivant apparaît :

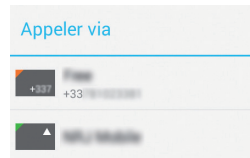

- Sélectionnez alors la carte SIM avec laquelle vous souhaitez effectuer votre appel.

DESCRIPTIF DES TOUCHES DE L'ÉCRAN DE COMPOSITION D'UN NUMÉRO



Accéder à l'onglet composition du numéro



Accéder à l'onglet d'historique des appels



Accéder à l'onglet de liste des contacts



Masquer le clavier numérique




Un appui court efface le dernier caractère composé. Un appui long efface entièrement le numéro composé.

Note : Appuyez sur les boutons +/- sur la tranche de votre smartphone pour régler le volume de l'appel.

APPEL EN ATTENTE ET CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Pour mettre un appel en attente, appuyez sur la touche . Appuyez de nouveau sur pour reprendre votre appel. Pour effectuer un double appel, appuyez sur la touche . Le clavier apparaît. Composez le numéro de votre choix ou choisissez un numéro dans vos contacts.

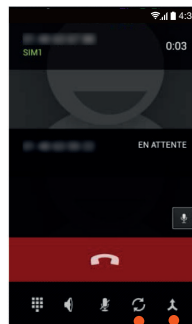

Permet de passer d'un appel à l'autre

Active le mode conférence téléphonique

Pour effectuer une conférence téléphonique, appuyez sur la touche pendant le double appel. Gérez votre conférence téléphonique en appuyant sur la touche . La touche vous permet de mettre votre interlocuteur en appel principal et mettre votre conférence téléphonique en attente.

Le mode conférence téléphonique est disponible seulement si votre opérateur le permet.


RECEVOIR UN APPEL

Lors de la réception d'un appel, vous avez le choix entre plusieurs options. Pour sélectionner une des options, glissez le doigt sur l'écran vers l'icône correspondant.



PENDANT UN APPEL

Lors de l'émission d'appel, vous avez le choix entre plusieurs options. Pour sélectionner l'une de ces options, appuyez dessus.

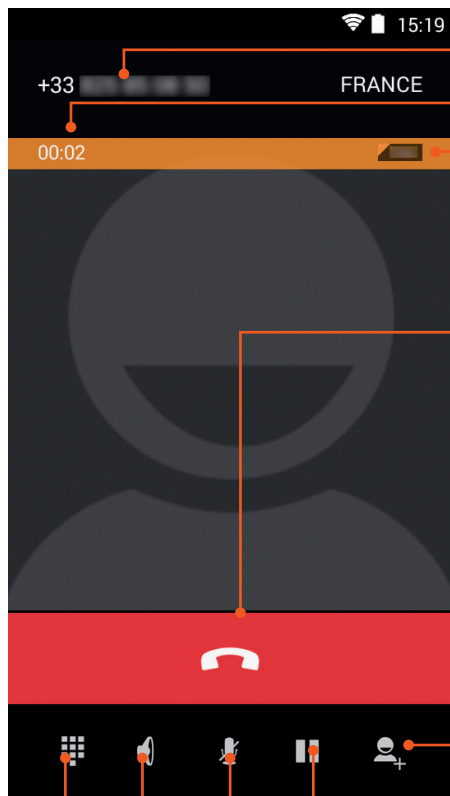

Numéro de téléphone de votre correspondant

Durée de votre appel

Opérateur téléphonique

Raccrocher

Option supplémentaire



Faire apparaître le clavier numérique



Reprendre l'appel en cours



Mettre votre appel en cours en attente pour

effectuer un second appel

Mettre en attente votre appel


Activer/désactiver le micro

Activer/désactiver le haut-parleur

Faire apparaître le clavier numérique

Clavier alphanumérique

Certaines applications affichent le clavier par défaut. Dans d'autres applications, il suffit de toucher un champ textuel dans lequel vous voulez saisir du texte afin d'ouvrir le clavier.

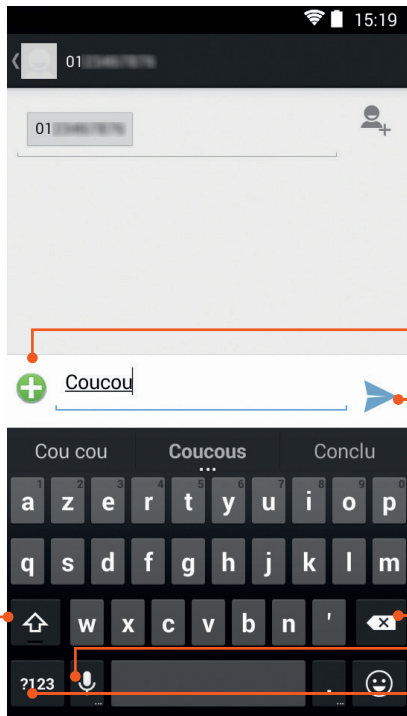

Ajouter une pièce jointe

Envoyer le message

Permet d'effacer les caractères saisis

Activer/Désactiver la saisie vocale


Affichage des caractères secondaires (symboles spéciaux, chiffres...)

Toucher une fois pour mettre en majuscule la lettre que vous allez saisir. Pour activer le verrouillage du clavier, touchez et maintenez ou tapotez deux fois de suite.

Envoyer et recevoir des SMS/MMS


ENVOYER UN SMS OU MMS


Vous pouvez envoyer un SMS ou MMS à partir de l'application SMS/MMS  située dans la liste des applications.

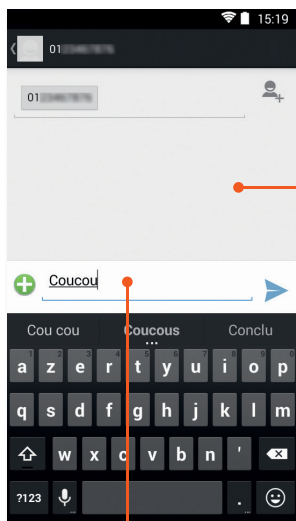


Fil de discussion

Tapez votre SMS dans la zone de texte

- Saisissez le numéro de téléphone de votre correspondant ou sélectionnez un correspondant dans votre liste de contact.
- Appuyez sur la flèche . Si vous avez inséré 2 cartes sims, l'écran suivant apparaît :

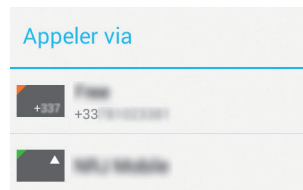


L'ajout d'une pièce jointe à vos SMS engendre des frais supplémentaires, ils seront automatiquement envoyés en tant que MMS.


Vous pouvez également utiliser l'application hangouts dont l'icône  se trouve sur l'écran d'accueil. Dans ce cas, vous devrez appuyez sur «**Activer les SMS**» pour choisir cette application par défaut.

Bluetooth


ACTIVER LE BLUETOOTH

Vous pouvez activer le bluetooth par les raccourcis de réglages de base de la barre de notifications ou dans les paramètres du smartphone.

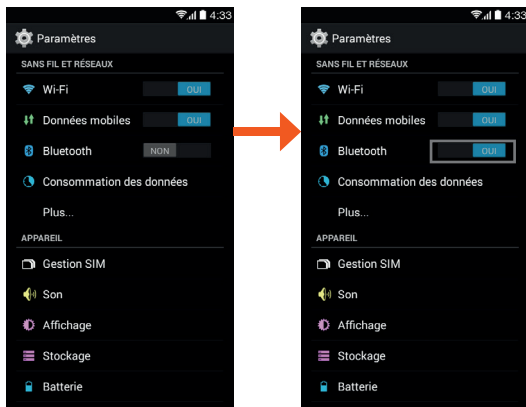

Faites glisser le curseur sur la droite. Une fois le bluetooth activé, l'icône  apparaît dans votre barre de notification.

Configuration du bluetooth

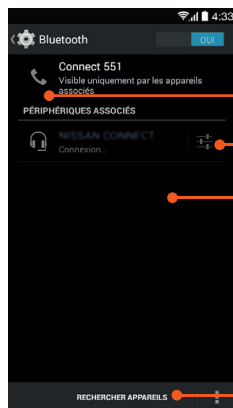

Appuyez ici pour rendre votre smartphone visible des autres appareils bluetooth

Configuration du périphérique


Liste de vos périphériques


Rechercher des périphériques bluetooth.

Activer le Wi-Fi

ACTIVATION DU WI-FI

Vous pouvez activer le Wi-Fi par les raccourcis de réglages de base de la barre de notifications ou dans les paramètres du smartphone.

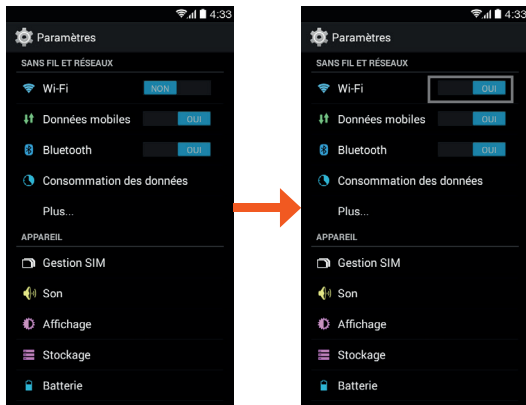


Faites glisser le curseur sur la droite. Une fois le Wi-Fi activé, l'icône  apparaît dans votre barre de notification.

CONFIGURATION DU WI-FI

Dans les paramètres de votre smartphone, entrez dans le menu Wi-Fi. L'appareil recherche automatiquement les réseaux Wi-Fi disponibles.

Vous pouvez également activer cette fonction à partir du volet des notifications.

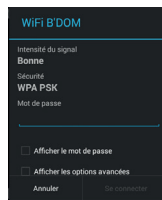

Appuyez sur votre réseau pour vous y connecter.



Saisissez dans le champ du mot de passe, la clé WEP ou WPA2 PSK par exemple située sur l'étiquette, au dos de votre modem (ou box ADSL) puis appuyez sur «se connecter».

connexions USB


Votre smartphone possède plusieurs modes de connexions USB :

- **Disque amovible** pour transférer vos données entre le smartphone et un ordinateur.
- **Périphérique multimédia** pour transférer facilement vos documents, musiques et vidéos
- **Appareil photo** pour transférer vos photos
- **Installer CD** pour installer les drivers du smartphone sur votre PC.

Pour accéder à ces différents modes, il suffit de cliquer dans le panneau des notifications « Connecter en tant que ... »

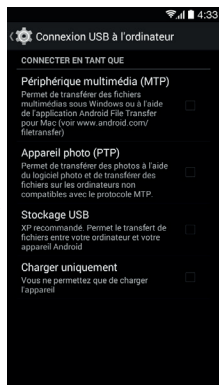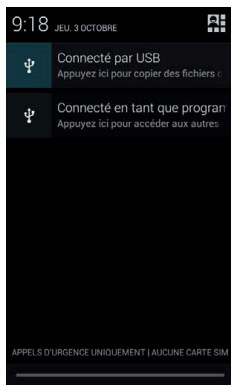

Lorsque le smartphone est connecté en USB à votre ordinateur le menu stockage de masse s'ouvre. Appuyez sur la ↩ pour revenir au menu précédent.

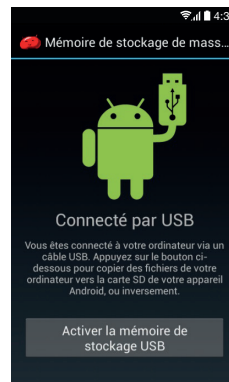

Vous pouvez recharger votre smartphone en le branchant à votre ordinateur.

paramètres de l'appareil

Sans fil et réseaux

GESTION DES CARTES SIM

- Cette option vous permet de gérer vos cartes SIM.
- Vous permet d'activer ou désactiver l'une de vos cartes SIM.
- Vous permet de régler par défaut depuis quelle carte émettre un appel et envoyer vos SMS/MMS

CONSOMMATION DES DONNÉES

Cette option vous donne votre consommation de données. Vous pouvez également définir un plafond.

PLUS...UTILISATEURS AVERTIS

Tout changement dans ces menus, pourrait altérer le bon fonctionnement de votre Smartphone.

- **Mode Avion** : Permet de désactiver simultanément les connexions cellulaires, Wi-Fi et Bluetooth ainsi que la radio FM sur votre appareil.
- **VPN** : Permet la configuration de votre VPN (réseaux privé virtuel).
- **Partage de connexion** : Permet de partager la connexion de votre smartphone à un autre appareil. Cela transformera votre smartphone en point d'accès WI-FI.
- **Réseaux mobiles** : Réglages des paramètres cellulaires de vos cartes SIM.
- **Diffusions cellulaires** : Sélection des types d'alertes d'urgence à afficher. (Fonction non disponible en France)

Appareil

PROFILS AUDIO

Cette option vous permet de paramétrer vos réglages sons.

- Volume & vibreur
- Sons des touches
- Sonnerie

AFFICHAGE

Cette option vous permet de paramétrer vos réglages d'affichage.

- Luminosité
- Fond d'écran
- Rotation de l'écran
- Mise en veille de l'écran
- Éclairage des boutons
- Taille de la police

STOCKAGE

Cette option affiche la mémoire disponible de votre smartphone et votre carte micro SD.

Le stockage interne est réservé à l'installation d'application.

La mémoire de stockage interne est réservée à vos fichiers multimédia.

BATTERIE

Cette option vous permet de voir le pourcentage d'utilisation de votre batterie.

De plus, vous pourrez désactiver certains processus pour économiser votre batterie.

APPLICATIONS

Cette option vous permet de gérer vos applications installées sur votre smartphone.

Personnel

LOCALISATION

Cette option vous permet d'activer ou désactiver la localisation de votre smartphone via réseau mobile et WI-FI, ainsi que le GPS.



Certaines applications nécessitent l'activation des données de localisation pour fonctionner de manière optimale.

SÉCURITÉ

Cette option vous permet de gérer les réglages de verrouillage de votre Smartphone.

- Verrouillage de l'écran par schéma, mot de passe ou code PIN
- Modification du code PIN de vos cartes SIM



Cochez la case «Sources inconnues» si vous souhaitez installer des applications ne provenant pas du Play store.

LANGUE ET SAISIE

Cette option vous permet la langue d'affichage et de saisie.

A partir de ce menu vous pourrez :

- Activer / désactiver le correcteur orthographique
- Configurer votre clavier
- Activer / désactiver la saisie vocale

SAUVEGARDER ET RÉINITIALISER

Cette option vous permet de sauvegarder les données de vos applications sur les serveurs Google.

De plus, vous pourrez restaurer les paramètres d'usine de votre Smartphone.



La conservation des données de vos applications sur les serveurs Google nécessite un compte Google.

COMPTE

Cette option vous permet d'ajouter puis gérer vos comptes enregistrés sur votre smartphone.



Les applications nécessitant une authentification se trouveront dans la liste des comptes à ajouter et gérer.

Systeme

Date et heure : Réglage de la date et l'heure.

Accessibilité : Réglage des paramètres d'accessibilité.

Options pour les développeurs : Diverses options pour utilisateurs avertis seulement.

A propos du téléphone : Informations sur votre smartphone.

mise à jour de votre Smartphone



La mise à jour de votre smartphone peut engendrer une perte de données. Faites une sauvegarde de vos données avant toute mise à jour.


La mise à jour de votre smartphone requiert l'utilisation d'une carte micro SD.

Pour effectuer une mise à jour de votre smartphone, sélectionnez **Paramètres** > A propos du téléphone > Mise à jour.

Une mise à jour disponible pour votre smartphone, vous est notifiée dans le panneau des notifications




MISE À JOUR

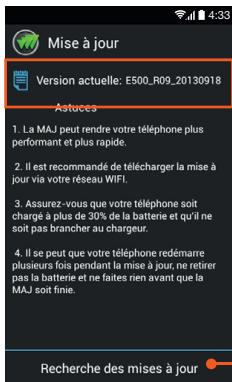


Version de votre firmware


Appuyez ici pour lancer la recherche de MAJ

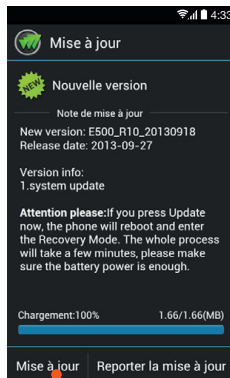

Appuyez sur mise à jour pour appliquer la MAJ ou reporter la mise à jour pour reporter la MAJ.

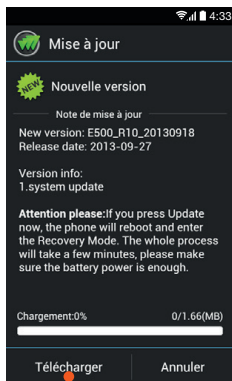

Appuyez sur Télécharger pour charger la mise à jour.

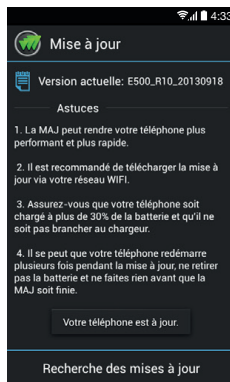


Après le redémarrage, votre smartphone est à jour.

applications & widgets


Applications

Le bouton Applications  ouvre la liste de toutes les applications disponibles sur votre smartphone.

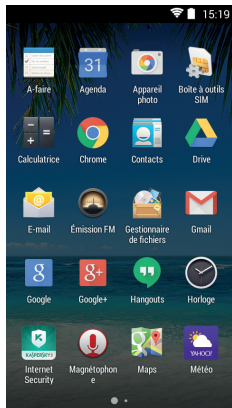

Appuyez sur l'icône d'une application pour l'ouvrir

Maintenez votre doigt appuyé sur une icône pour ajouter un raccourci

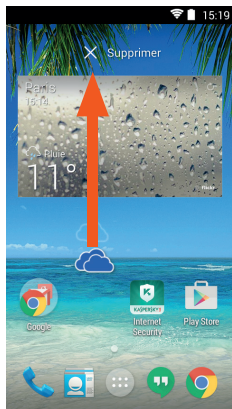

Faites glisser l'icône pour la placer sur votre bureau, sur désinstaller pour supprimer une application, sur information pour obtenir des informations sur votre application

Widgets


Certaines applications proposent des versions miniatures appelées « Widgets » à placer sur votre bureau.

Une application peut posséder plusieurs widgets qui auront une fonction différente.



Depuis l'écran principal, faites un appui long sur une zone vide.

Appuyez ensuite sur l'icône **Widgets**.

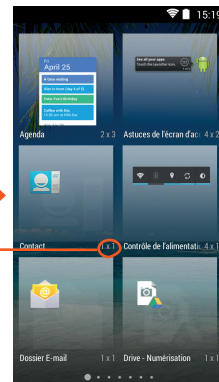


Indique le nombre de case que prendra le widget sur votre bureau.

Google Play™ store

Les applications téléchargées via le Google Play se trouvent automatiquement dans la liste de vos applications.


L'utilisation du Google Play nécessite l'ajout d'un compte Google à votre smartphone.

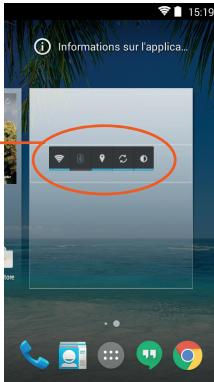


Maintenez votre doigt appuyé sur le widget pour le placer sur votre bureau.



Votre widget est en place et prêt à être utilisé.

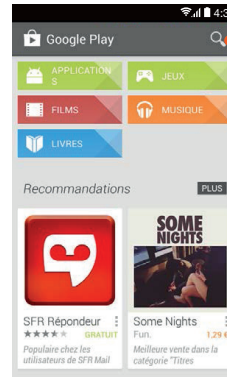

Cherchez des applications dans Google Play.


Appuyez sur la touche  pour faire apparaître le menu contextuel et accéder à des options supplémentaires.


Google Play est une marque déposée de Google Inc.

multimédia


Navigateur internet

L'application navigateur permet d'accéder au navigateur internet Android.

Appuyez sur la touche  pour faire apparaître le menu contextuel et accéder à des options supplémentaires.

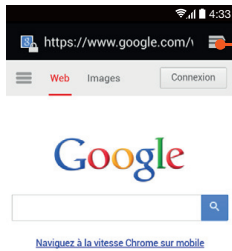

Ouvre le menu d'onglet

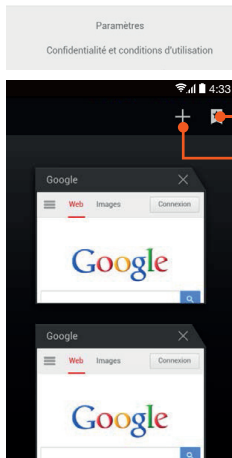

Accéder à vos favoris

Ajouter un nouvel onglet

Musique

L'application musique vous donne accès aux fichiers musicaux.

Appuyez sur les icônes ci-dessous pour choisir vos fichiers musicaux par Artistes, Albums, Titres ou accéder à vos playlists.

Une fois un morceau sélectionné, l'interface de lecture audio apparaît :




Dérouler le menu des options : ajouter / modifier les titres d'une playlist...

Faire défiler les 4 onglets : genres, artistes, albums, titres.

Afficher les informations du fichiers

Panneau de commande du lecteur

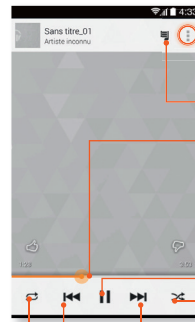

Dérouler le menu des options : ajouter à une playlist, accéder à l'artiste / l'album...

Liste des titres à l'écoute

Barre de progression
Faites glisser le curseur pour une avance ou un retour rapide. Le temps passé s'affiche en début de barre.

Lecture / pause

Lecture en boucle

Piste précédente / suivante

Lecture aléatoire

utilitaires

ES Explorer

ES explorateur est un gestionnaire de fichier permettant d'explorer les fichiers se trouvant sur le smartphone ou sur la carte micro SD.



Un appui long sur un dossier permet d'afficher plus d'options comme copier, couper, coller, supprimer, renommer etc.

E-mail

POUR CRÉER UN COMPTE E-MAIL

Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe. Appuyez sur Suivant (pour des comptes e-mail classiques) ou sur Configuration manuelle (pour vos comptes e-mail professionnels). Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.



Horloge : Accéder à l'horloge en plein écran et paramétrer une ou plusieurs alarmes.



Calculatrice: Fonction calculatrice.



Agenda : Accéder au calendrier et planifier des tâches par rapport à votre boîte e-mail.



Galerie : Visualiser les photos et vidéos.



Téléchargement : Accéder au téléchargement récent.



Appareil photo : Prendre des photos avec la caméra avant et/ou arrière.



Magnétophone : Enregistrer un message vocal.



Vidéo : Lire les vidéos enregistrées sur votre smartphone.



Recherche : Rechercher un fichier, une application ou une page web sur votre smartphone.

réinitialisation du système

Pour réinitialiser le système, veuillez-vous rendre dans **Paramètres, Sauvegarder** et **réinitialiser** puis cliquer sur « **Restaurer valeurs d'usine** ».



Nous vous recommandons d'utiliser la réinitialisation seulement si des logiciels ou le système ne fonctionnent pas correctement.



Attention toutes vos données seront perdues. Faites une sauvegarde de votre système avant toute réinitialisation. Essentiel b décline toute responsabilité en cas de perte de données.



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèteries) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure normale du produit.



Afin d'éviter les dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.



CE0168



essentiel

Service Clientèle - CRT Lesquin
Rue de la haie Plouvier
F - 59273 - FRETIN

Art. 8000778
Réf. Connect 551
FABRIQUÉ EN R.P.C.
SOURCING & CREATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 - Villeneuve d'Ascq Cedex