



Notice d'utilisation

## Radio-réveil

RR-908

Avant d'utiliser cet appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement ces instructions se rapportant à la sécurité et les conserver pour référence ultérieure.

### PRÉCAUTIONS D'USAGE



ATTENTION : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'OUVREZ PAS L'ENCEINTE.

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.



Le point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans la notice accompagnant l'appareil.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, d'une tension élevée, non isolée, dont l'amplitude pourrait être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes.

- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou en cas de non utilisation prolongée.

- Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Ne manipulez pas l'appareil ou le câble d'alimentation avec les mains mouillées.
- En cas de dysfonctionnement dû à des décharges électrostatiques, remettre l'appareil à zéro pour rétablir le fonctionnement normal : arrêtez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation. Branchez à nouveau l'appareil après quelques secondes.


- N'utilisez pas cet appareil :
  - \* si un corps étranger (objet ou liquide) a été introduit à l'intérieur,
  - \* s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit,
  - \* en cas de mauvais fonctionnement,
  - \* si vous l'avez laissé tomber,
  - \* s'il est tombé dans l'eau ou s'il a été exposé à la pluie.
- Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. Ne tentez jamais de démonter ni de réparer l'appareil vous-même.
- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne laissez pénétrer aucun liquide dans l'appareil et ne placez pas d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil.
- Évitez d'exposer cet appareil à la pluie, à l'humidité et à des éclaboussures d'eau.
- Ne plongez jamais le cordon d'alimentation, la prise ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Cet appareil doit être situé dans un endroit ou dans une position qui ne nuit pas à sa bonne ventilation. Laissez toujours un espace de ventilation de 10 cm autour de l'appareil. Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne soient pas obstruées par des objets comme des journaux, nappes, rideaux, etc. Cet appareil ne doit jamais être encastré dans un meuble sans aération suffisante.
- Ne pas introduire d'objets ni de pointe dans les ouvertures de ventilation.
- Installez l'appareil sur une surface sèche, plane et stable.

- N'installez pas cet appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, bouches d'air chaud, poêles, ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Ne placez pas de sources de flammes nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.
- Ne placez pas l'appareil dans un lieu sujet à des vibrations.
- Branchez toujours cet appareil sur une prise secteur facilement accessible.
- Utilisez cet appareil dans un endroit tempéré. Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical.
- N'utilisez pas l'appareil dans un lieu excessivement chaud, froid, poussiéreux, moisi ou humide.
- Débranchez le radio-réveil avant le nettoyage.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon légèrement humidifié d'eau et d'un détergent doux.
- N'utilisez pas de solvants tels que l'alcool, le benzène ou les diluants : ces produits pourraient endommager le boîtier de l'appareil.




- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.
- Ne rechargez jamais des piles non-rechargeables, ne démontez pas les piles, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinerez pas.

### DESCRIPTION DE L'APPAREIL

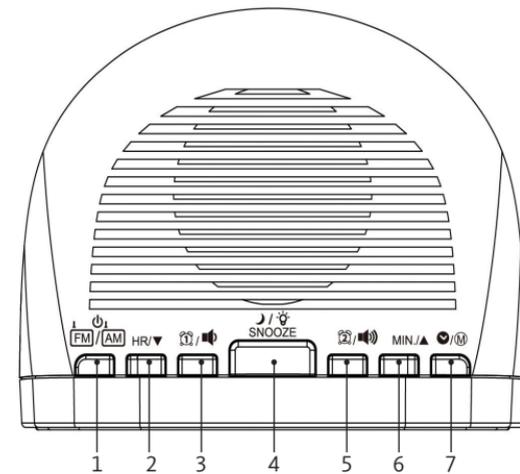

|   |  |
|---|--|
| 1 | Allumer la radio / Sélectionner la gamme d'ondes (AM/FM)                 |
| 2 | Régler l'heure / Rechercher une station de radio                         |
| 3 | Régler l'alarme 1 / Diminuer le volume                                   |
| 4 | Activer le rappel d'alarme ou la fonction sommeil / Régler la luminosité |
| 5 | Régler l'alarme 2 / Augmenter le volume                                  |
| 6 | Régler les minutes / Rechercher une station de radio                     |
| 7 | Modifier le réglage de l'heure / Mémoriser une station de radio          |

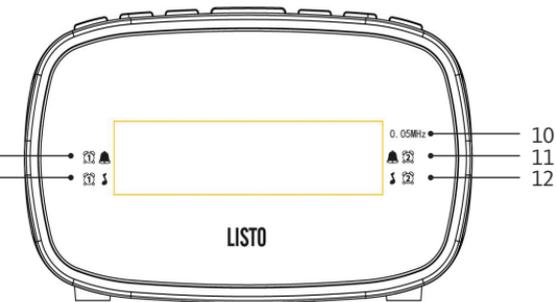

|    |   |
|----|---|
| 8  | Témoin d'activation de l'alarme 1 par sonnerie                        |
| 9  | Témoin d'activation de l'alarme 1 par la radio                        |
| 10 | Indicateur de recherche des stations de radio par tranche de 0,05 MHz |
| 11 | Témoin d'activation de l'alarme 2 par sonnerie                        |
| 12 | Témoin d'activation de l'alarme 2 par la radio                        |


### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Taille de l'affichage : 1,5cm
- Couleur de l'affichage : Rouge
- Gamme d'ondes AM : 522 - 1620 KHz
- Gamme d'ondes FM : 87,5 - 108 MHz
- Tuner : Analogique
- Sélection : Numérique
- Mémorisation des stations : Oui (2x10)
- Alarmes programmables : 2
- Réveil : 2 (Radio ou buzzer)
- Réglage de l'intensité lumineuse : Oui, 2 niveaux
- Fonctionnalités : Répétition de l'alarme (snooze), Arrêt programmable (sleep)
- Alimentation : Secteur, sauvegarde de l'heure et de l'alarme (2 piles de type AA de 1.5V non fournies)

### ALIMENTATION

#### Connexion au secteur

1. Branchez la fiche du câble d'alimentation sur une prise de courant en vous assurant que la tension électrique de votre domicile est correcte.
2. L'écran du radio-réveil affiche « 0:00 ». L'appareil est alors prêt à fonctionner.
3. Pour mettre l'appareil totalement hors tension, débranchez la fiche d'alimentation de la prise murale.

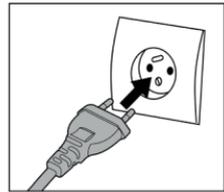

#### Sauvegarde de l'heure

Insérez 2 piles de type AA de 1.5V (non fournies) dans le compartiment à piles situé sous le radio-réveil en respectant les polarités (+) et (-) indiquées dans le compartiment. En cas de panne de courant, les piles permettent de garder en mémoire les réglages de votre appareil.

ATTENTION : Danger d'explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement :

- Utilisez uniquement le type de pile spécifié dans cette notice.
- Remplacez les piles lorsqu'elles sont usagées ou en cas de fuite.
- Retirez les piles en cas de non utilisation prolongée de l'appareil.

**Attention :**

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

Déclaration UE de conformité simplifiée :  
Le soussigné, Sourcing & Création, déclare que l'équipement radioélectrique du type RADIO RÉVEIL LISTO RR-908 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: <http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm>

Conditions de garantie :  
Ce produit est garanti contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Faites un geste éco-citoyen. Recyclez ce produit en fin de vie

Fabriqué en R.P.C



Codes : 8000908, 8001634, 8001636  
Référence : RR-908  
Sourcing & Création  
21 avenue de l'Harmonie,

F-59650 Villeneuve d'Ascq Cedex

**UTILISATION DU RADIO-RÉVEIL****Régler l'heure**

- Lorsque vous branchez votre radio-réveil pour la première fois, la mention « **0:00** » clignote sur l'écran.
- Appuyez sur la touche **HR/▼** pour régler l'heure. Si vous souhaitez accélérer le défilement des chiffres, maintenez la touche **HR/▼** enfoncée.
- Faites de même avec la touche **MIN./▲** pour régler les minutes.
- Patientez pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'heure affichée sur l'écran cesse de clignoter.
- Si vous souhaitez modifier l'heure, maintenez appuyée pendant 2 secondes la touche **📶/📶**, puis répétez les étapes 2 à 4.

**Écouter la radio**

- Appuyez brièvement sur la touche **FM/AM** pour allumer la radio.
- Appuyez à nouveau sur la touche **FM/AM** pour sélectionner la gamme d'ondes AM ou FM.
- Appuyez 2 secondes sur la touche **MIN./▲** ou la touche **HR/▼** pour effectuer un balayage automatique. Celui-ci s'interrompt lorsqu'une station de radio a été trouvée.
- Pour effectuer une recherche manuelle, appuyez brièvement sur la touche **MIN./▲** ou la touche **HR/▼**. A chaque appui, la fréquence augmente ou diminue de 0,05 MHz.
- Déployez le fil d'antenne pour une meilleure réception FM. Pour améliorer la qualité de réception en mode AM, changez l'orientation de votre radio-réveil.
- Pour éteindre la radio, maintenez appuyée pendant 2 secondes la touche **FM/AM**.

**Régler le volume**

- Pour augmenter le volume (sur une échelle de 0 à 16), appuyez sur la touche **🔊/🔊**.
- Pour diminuer le volume, appuyez sur la touche **🔊/🔊**.

**Mémoriser des stations de radio AM ou FM**

Le radio-réveil peut mémoriser automatiquement jusqu'à 20 stations de radio (10 en mode AM et 10 en mode FM).

- Réglez la station AM ou FM de votre choix en suivant les étapes indiquées dans le chapitre précédent.
- Maintenez appuyée pendant 2 secondes la touche **📶/📶**. La mention « **P01** » clignote à l'écran.
- Appuyez brièvement sur la touche **MIN./▲** ou la touche **HR/▼** pour sélectionner la position de votre choix (1 à 10).
- Appuyez à nouveau brièvement sur la touche **📶/📶** pour enregistrer votre sélection. La fréquence mémorisée s'affiche quelques secondes à l'écran puis laisse place à l'heure.

**Écouter une station de radio mémorisée**

- Allumez la radio et sélectionnez la gamme d'ondes AM ou FM à l'aide de la touche **FM/AM**.
- Pressez la touche **📶/📶** autant de fois que nécessaire pour sélectionner une station mémorisée.

**Régler les deux alarmes**

Votre radio-réveil vous permet de programmer 2 alarmes à des heures différentes. Pour que l'alarme fonctionne, il faut que l'heure ait été préalablement réglée (voir le paragraphe «Régler l'heure»).

**• Régler l'alarme 1**

- En mode veille, appuyez sur la touche **🔊/🔊**. La mention « **0:00** » clignote à l'écran.
- Appuyez de nouveau sur la touche **🔊/🔊** pour sélectionner le mode de réveil de votre choix : sonnerie **🔊** ou radio **📶**.
- Appuyez ensuite sur la touche **HR/▼** pour régler l'heure. Si vous souhaitez accélérer le défilement des chiffres, maintenez la touche **HR/▼** enfoncée.
- Faites de même avec la touche **MIN./▲** pour régler les minutes.
- Appuyez de nouveau sur la touche **🔊/🔊** pour valider la programmation de la première alarme.
- Le réglage de l'alarme est enregistré lorsque l'heure réapparaît à l'écran. Le témoin lumineux d'activation de l'alarme s'affiche sur l'écran à gauche de l'heure (réveil 1 activé avec la sonnerie **🔊**, réveil 1 activé avec la radio **📶**).

**• Régler l'alarme 2**

- En mode veille, appuyez sur la touche **🔊/🔊**. La mention « **0:00** » clignote à l'écran.
- Appuyez de nouveau sur la touche **🔊/🔊** pour sélectionner le mode de réveil de votre choix : sonnerie **🔊** ou radio **📶**.
- Appuyez ensuite sur la touche **HR/▼** pour régler l'heure. Si vous souhaitez

- accélérer le défilement des chiffres, maintenez la touche **HR/▼** enfoncée.
- Faites de même avec la touche **MIN./▲** pour régler les minutes.
- Appuyez de nouveau sur la touche **🔊/🔊** pour valider la programmation de la seconde alarme.
- Le réglage de l'alarme est enregistré lorsque l'heure réapparaît à l'écran. Le témoin lumineux d'activation de l'alarme s'affiche sur l'écran à droite de l'heure (réveil 2 activé avec la sonnerie **🔊**, réveil 2 activé avec la radio **📶**).

Si vous souhaitez modifier les réglages de l'alarme, appuyez sur la touche **🔊/🔊** ou sur la touche **🔊/🔊**, puis répétez les étapes décrites précédemment.

**Activer le rappel d'alarme**

Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur la touche **🔊/🔊** pour l'interrompre. Le témoin lumineux correspondant à l'alarme activée clignote. La sonnerie retentit à nouveau après une durée de 9 minutes.

**Arrêter l'alarme**

- Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur la touche **FM/AM** pour arrêter la sonnerie ou la radio, et la réactiver automatiquement le jour suivant. Le témoin lumineux d'activation de l'alarme reste allumé sur l'écran.
- Pour désactiver définitivement l'alarme, appuyez plusieurs fois sur la touche **🔊/🔊** ou **🔊/🔊** jusqu'à faire disparaître le témoin lumineux d'alarme à gauche ou à droite de l'heure (selon l'alarme sélectionnée).

**Régler la fonction sommeil**

Ce radio-réveil dispose d'une fonction de sommeil différé. La radio s'éteint automatiquement après une durée présélectionnée comprise entre 90 minutes et 10 minutes.

- Appuyez brièvement sur la touche **FM/AM** pour allumer la radio.
- Sélectionnez une station de radio et le niveau sonore désiré pour vous endormir.
- Appuyez plusieurs fois sur la touche **🔊/🔊** pour sélectionner un délai de mise en veille automatique (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ou 90 minutes).
- Pour afficher le temps restant avant la mise en veille automatique, appuyez une fois sur la touche **🔊/🔊**.
- Pour annuler la mise en veille et éteindre la radio, appuyez sur la touche **🔊/🔊** jusqu'à apercevoir la mention OFF.

**Régler l'intensité lumineuse de l'écran**

Par défaut, le radio-réveil est réglé sur un affichage intensif de l'écran. Pour diminuer ou augmenter l'intensité lumineuse, maintenez appuyée pendant 3 secondes la touche **🔊/🔊** et choisissez l'un des 2 niveaux de luminosité possibles.

**GUIDE DE DÉPANNAGE**

Si vous rencontrez un problème avec cet appareil, vérifiez les éléments ci-dessous avant de contacter le service après-vente de votre magasin.

| Problèmes  | Causes possibles   | Solutions   |
|--|--|---|
| Pas d'alimentation   | La prise d'alimentation n'est pas branchée.  | Branchez la prise d'alimentation de l'appareil sur une prise murale adaptée.                                |
| Pas de sauvegarde de l'heure lors d'une coupure de courant | Les piles de secours ne sont pas insérées.   | Insérez 2 piles de type AA de 1.5V (non fournies) dans le compartiment à piles situé sous le radio-réveil.  |
| Aucun son  | Le volume est réglé au minimum.  | Ajustez le volume en utilisant les touches <b>🔊/🔊</b> et <b>🔊/🔊</b> .                                       |
| Mauvaise réception FM                                      | L'antenne FM est mal positionnée.<br>Il y a des interférences avec d'autres appareils électriques (micro-ondes, TV, etc.). | Orientez l'antenne FM différemment.<br>Éloignez votre radio-réveil des sources d'interférences éventuelles. |
| Les alarmes ne retentissent pas à l'heure programmée       | Les alarmes ne sont pas activées ou réglées correctement.  | Référez-vous au paragraphe "Réglage des alarmes".   |

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CRÉATION. SOURCING & CRÉATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.