

# CONTACTS ET ASSISTANCE

Pour toute demande d'information concernant votre terminal satellite, veuillez contacter le support technique Boulanger au **03 20 49 47 73** (choix Assistance Multimédia)

Pour toute demande d'information sur l'offre FRANSAT



[contact@fransat.fr](mailto:contact@fransat.fr)  
[www.fransat.fr](http://www.fransat.fr)

# GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE



LA TNT GRATUITE PAR SATELLITE



# VOUS VENEZ D'ACQUÉRIR UN PACK LISTO / FRANSAT

Ce guide a été conçu pour vous permettre de profiter de tous les avantages de la TV Numérique par satellite.

Assurez-vous que votre parabole est pointée sur le satellite EUTELSAT 5WA (ATLANTIC BIRD 3) à 5° Ouest.

Si vous recevez TF1, France 2, France 3, Canal+ en clair, France 5/Arte et M6, en analogique par satellite, votre parabole est déjà pointée sur EUTELSAT 5WA (ATLANTIC BIRD 3).

Dans le cas contraire, veuillez contacter votre installateur afin qu'il effectue les modifications de repointage de votre parabole. (Liste des installateurs disponible sur [www.fransat.fr](http://www.fransat.fr))

VOTRE PACK CONTIENT :

- 1 - Un décodeur LISTO labellisé FRANSAT avec câble d'alimentation
- 2 - Une carte à puce FRANSAT avec les conditions générales d'utilisation
- 3 - Une télécommande
- 4 - Un guide d'installation rapide
- 5 - Un manuel d'utilisation

②



④



⑤



③

①



## 1/ PRÉPARATION DE L'INSTALLATION

### A VÉRIFIEZ QUE VOTRE PACK LISTO / FRANSAT EST COMPLET (VOIR CI-CONTRE)

Préparez votre décodeur satellite LISTO labellisé FRANSAT avec sa carte à puce FRANSAT. Insérez les piles dans la télécommande.




#### ATTENTION !

Ne pas brancher le décodeur sur le secteur avant l'étape 2C

### B - INSÉRER LA CARTE À PUCE DANS L'EMPLACEMENT SUR LA FAÇADE DU DÉCODEUR (LA PUCE DOIT ÊTRE ORIENTÉE VERS LE HAUT ET VERS L'ARRIÈRE)



## 2/ RACCORDEMENT DES EQUIPEMENTS

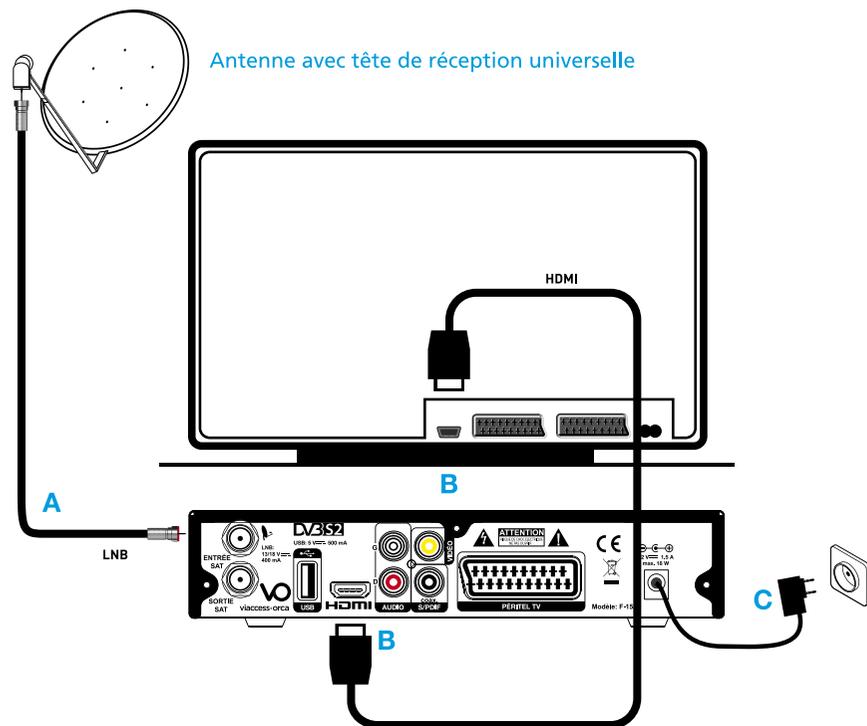

### A CONNECTEZ LE CABLE INTERIEUR DE L'ANTENNE SATELLITE À LA PRISE LNB DU DÉCODEUR

REMARQUE : votre parabole doit être équipée d'une tête de réception type LNB universelle et être orientée sur le satellite EUTELSAT 5WA (ATLANTIC BIRD 3)

### B BRANCHEZ LE CABLE HDMI À VOTRE TÉLÉVISEUR ET AU DÉCODEUR (prise HDMI TV)

Pour plus d'informations, référez-vous au manuel d'utilisation fourni avec votre décodeur LISTO labellisé FRANSAT.

### C BRANCHEZ LE CORDON D'ALIMENTATION DU DÉCODEUR ET LE RACCORDER A UNE PRISE ÉLECTRIQUE

## 3/ MISE EN ROUTE DU DECODEUR

### ALLUMEZ EN PREMIER VOTRE TELEVISEUR PUIS VOTRE DECODEUR LISTO LABELLISE FRANSAT

Suivez maintenant les instructions données à l'écran afin d'installer votre décodeur

REMARQUE : Si l'écran d'accueil ne s'affiche pas automatiquement, vérifiez le branchement du cordon HDMI et sélectionnez l'entrée auxiliaire de votre téléviseur avec sa télécommande (touche AV).

### A SÉLECTIONNEZ LA LANGUE DU MENU D'INSTALLATION ET VALIDEZ

Par défaut, sélectionnez français



### B SÉLECTIONNER LE FORMAT D'AFFICHAGE DE VOTRE TÉLÉVISEUR



4/3 (format standard) 16/9 (format écran large)

### SELECTIONNEZ LA LANGUE AUDIO

Par défaut, sélectionnez français.

### SELECTIONNEZ LE REGLAGE AUDIO

Par défaut, sélectionnez le type stéréo.

### SELECTIONNEZ LA LANGUE DES SOUS-TITRES

Sélectionnez OFF pour ne pas afficher les sous-titres.



### C SELECTIONNEZ LES REGLAGES DU CONTROLE PARENTAL

Le contrôle parental est une protection mise en œuvre dans le but de protéger le jeune public de films ou programmes qui ne leur sont pas destinés.

ACTIVEZ OU DESACTIVEZ L'ACCES AU MENU ET AUX CHAÎNES

ACTIVEZ LE CONTRÔLE PARENTAL  
Si non activé, tous les programmes seront accessibles.

SELECTIONNEZ LA LIMITE D'ÂGE SOUHAITEE

Accès aux chaînes selon le niveau de moralité CSA.



### D CONFIGURATION CODE PIN


Ce code vous sera demandé pour déverrouiller l'accès aux chaînes et au menu. C'est un code à 4 chiffres. Le code « 0000 » est impossible.



### E SELECTIONNEZ LE MODE D'INSTALLATION ET DE RECHERCHE DES CHAÎNES

Automatique (installation rapide)  
Manuelle (installation personnalisée)  
Par défaut, sélectionnez installation automatique.

Une fois l'option choisie et confirmée votre décodeur recherche les chaînes et les mémorise automatiquement.

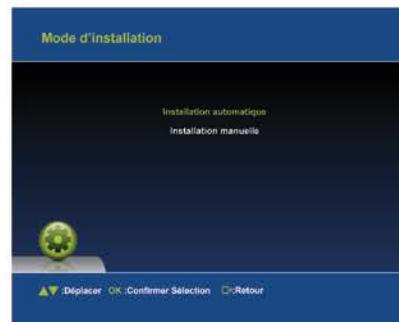

## 4/ UTILISATION

Ce réglage est à effectuer lors de la première utilisation mais vous pouvez à tout moment le modifier en retournant dans le menu général de votre décodeur. Pour cela, référez-vous au manuel d'installation fourni avec votre décodeur.

### CLASSEMENT AUTOMATIQUE DES CHAÎNES

Le décodeur effectue un classement automatique des chaînes vous permettant de trouver plus facilement votre programme.

### MISE À JOUR AUTOMATIQUE DU DECODEUR

Régulièrement de nouvelles fonctions sont disponibles sur votre décodeur. Pour bénéficier de ces nouveautés, des mises à jour automatiques doivent être chargées sur votre décodeur.

Une fenêtre ou un bandeau s'affichera sur votre télévision vous indiquant que des mises à jour sont disponibles.

- Acceptez la mise à jour immédiatement.
- Le téléchargement peut prendre plusieurs minutes.
- La fenêtre ou bandeau disparaît.  
Vous pouvez regarder à nouveau votre programme.

### DÉCROCHAGE RÉGIONAL

Le décodeur FRANSAT gère les décrochages régionaux des programmes de la chaîne France 3 :

- Configurez votre décodeur en programmant le décrochage automatique vers la chaîne de la région désirée.

**CETTE OPÉRATION PEUT PRENDRE QUELQUES MINUTES, NE L'INTERROMPEZ PAS !**