


Naviguez DANS LES MENUS

Accès aux menus

Appui court : micro SD/mémoire interne

Appui long : menu général

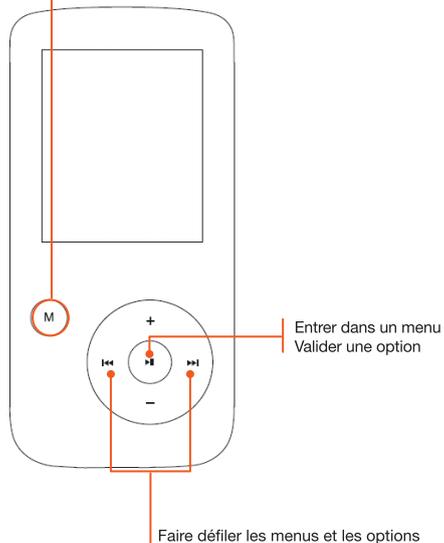

Retrouvez la notice complète directement dans la mémoire interne ou sur boulanger.com

essentiel

Baladeur Vidéo

ENJOY 4 Go



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

essentiel

Service Clientèle
CRT Lesquin
Rue de la haie Plouvier
F - 59273 - FRETIN

Art. 8001091, 8001092, 8001093,
8001094
Réf. MP4 enjoy 4 Go
FABRIQUÉ EN R.P.C.
SOURCING & CREATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq Cedex



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

essentiel




Guide rapide

Pour une prise en main facile de votre produit !




Découvrez VOTRE BALADEUR ENJOY

Bouton d'accès au menu

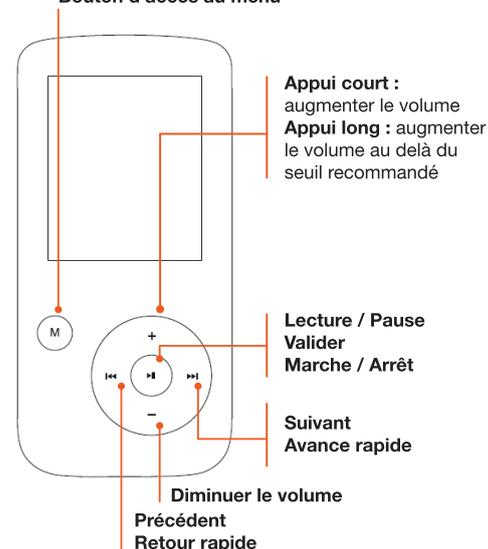

Connectez VOTRE BALADEUR

1. Branchez le câble USB entre le baladeur et l'ordinateur.
2. Votre baladeur vidéo est Plug & Play. Il apparaît comme un disque amovible dans le poste de travail.
3. Transférez vos fichiers multimédia (musique, image ou texte) à partir ou vers le baladeur.
Pour le transfert de vidéos, reportez-vous à la notice.

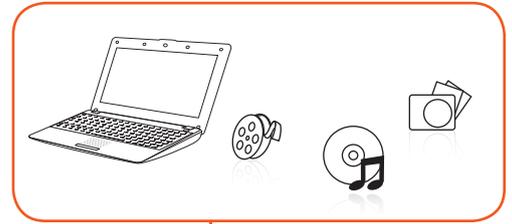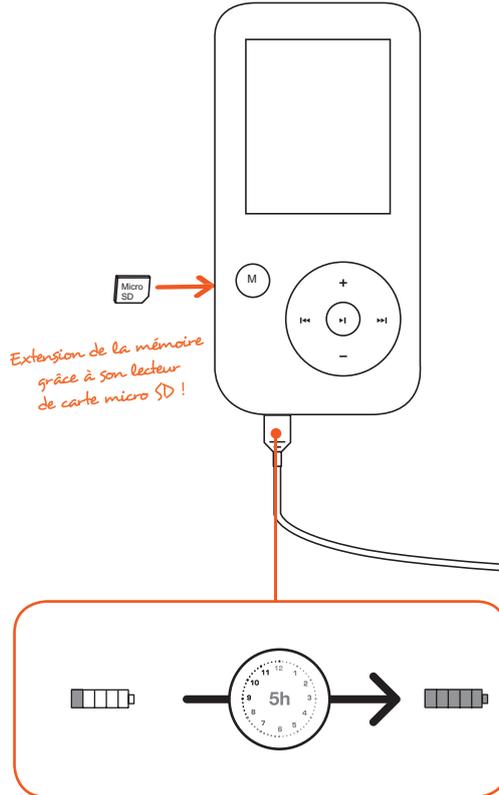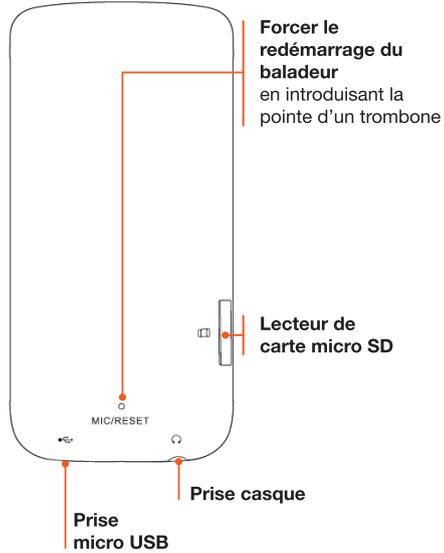

Rechargez votre baladeur pendant **5 heures** pour les quatre premiers cycles. **3 heures** sont suffisantes ensuite, pour une autonomie de **9 heures** en écoute ou **4 heures** en lecture vidéo.