

essentiel 

Baladeur Vidéo

ENJOY 8 Go



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits. Nous espérons que ce baladeur vidéo vous donnera entière satisfaction.


sommaire		
votre produit	6	
Contenu de la boîte	6	
Description de l'appareil	6	
Configuration minimale	7	
Caractéristiques techniques	7	
consignes d'usage	8	
Recyclage de la batterie	9	
Recommandation	9	
mise en route	10	
Connexion à un ordinateur et transfert de fichiers	10	
Retirer le périphérique en toute sécurité	10	
Chargement de la batterie	11	
utilisation de base	12	
Allumer le baladeur	12	
Éteindre le baladeur	12	
Forcer le redémarrage du baladeur	12	
Témoin de charge de la batterie	12	
Réinitialiser le baladeur	12	
navigation dans les menus	13	
Menu MUSIQUE	13	
SÉLECTION D'UN FICHIER	14	
LECTURE D'UN FICHIER AUDIO	14	
CONFIGURATION DE LECTURE	14	
Menu VIDÉO	15	
SÉLECTION D'UN FICHIER	15	
LECTURE D'UN FICHIER VIDÉO	16	
RÉPÉTITION	16	
Menu DICTAPHONE	17	
Menu ENREGISTREMENT	18	
SÉLECTION D'UN ENREGISTREMENT	18	
LECTURE D'UN ENREGISTREMENT	18	
CONFIGURATION DE LECTURE	19	
Menu LIRE LES PHOTO	19	
SÉLECTION D'UNE PHOTO	19	
LECTURE D'UNE PHOTO	20	
CONFIGURATION DE LECTURE	20	
Menu TEXTE	20	
SÉLECTION D'UN FICHIER TEXTE	20	
LECTURE D'UN FICHIER TEXTE	21	
CONFIGURATION DE LECTURE	21	
Menu RÉGLAGES	21	
Menu NAVIGATEUR	22	
transférer des fichiers sur le baladeur	23	
Transférer des fichiers audio, image et texte	23	
Transférer des fichiers vidéo	23	
INSTALLATION DU LOGICIEL AVI CONVERTER	23	
CONVERSION DE FICHIERS VIDÉO	25	
guide de dépannage	26	

votre produit

Contenu de la boîte

- 1 baladeur vidéo
- 1 paire d'écouteurs stéréo
- 1 câble USB / micro USB
- 1 convertisseur vidéo (intégré au produit et disponible sur le site <http://essentielb.fr>, rubrique "Assistance")
- 1 notice d'utilisation (intégrée au produit et disponible sur le site <http://boulanger.com>)
- 1 guide rapide d'utilisation

Description de l'appareil

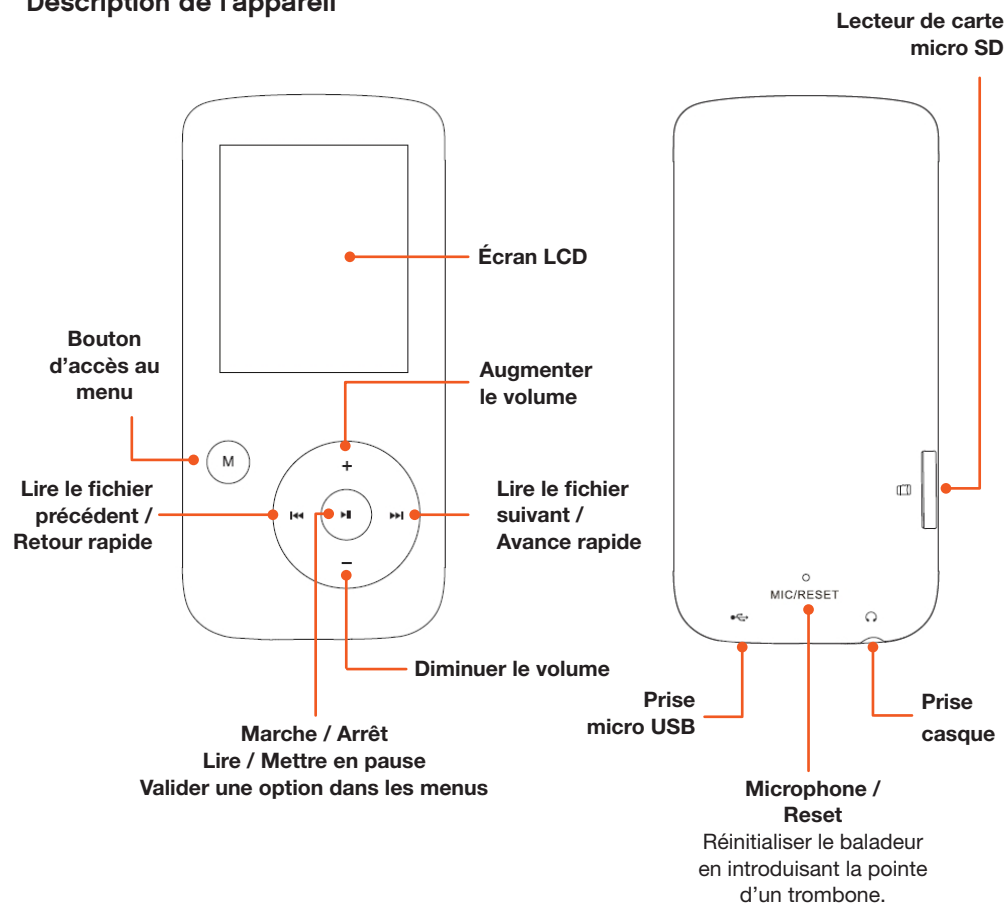

Configuration minimale

- Ordinateur avec un port USB libre
- Systèmes d'exploitation compatibles :
 - Windows* 98/SE, Windows* 2000, Windows* XP, Windows Vista*, Windows 7*, Windows 8*, Windows* 10
 - Mac OS* 9.2 et versions suivantes
 - Linux* 2.4x et versions suivantes

* Ce produit Essential b est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).

Caractéristiques techniques

Mémoire interne	8 Go, extensible par carte micro SD jusqu'à 32 Go
Écran	LCD couleurs 2,4" (6 cm)
Résolution	320 x 240
Formats audio lus	MP3, AAC, OGG, WAV + FLAC (en 44 Khz / 16 bits / stéréo, sous réserve de compatibilité)
Format vidéo lu	AMV (convertisseur vidéo fourni) avec résolution de l'écran en 320 x 240
Formats photo lus	JPEG, BMP
Fonctions	• ID3tag : affichage des titres des chansons • Drag&Drop • Dictaphone • Ebooks
Batterie rechargeable	Lithium polymère intégrée
Autonomie	Jusqu'à 9h en audio / 4h en vidéo

consignes d'usage

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS SE RAPPORTANT À LA SÉCURITÉ ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'OUVREZ PAS LE BOÎTIER OU LE PANNEAU ARRIÈRE.

- N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce document.
- Le baladeur ne doit pas être immergé dans l'eau, ni être éclaboussé ou être placé près de récipients remplis de liquide, comme des vases par exemple. Après utilisation, conservez le baladeur dans un endroit sec.
- Ne tentez jamais de démonter ou de remonter vous-même le lecteur. Confiez les réparations exclusivement à un technicien qualifié.
- Cet appareil contient une batterie lithium polymère interne susceptible d'exploser ou de libérer des produits chimiques dangereux. Pour réduire le risque d'incendie ou de brûlure, ne jamais démonter, écraser, percer la batterie. Ne pas la jeter dans un feu ou dans de l'eau. Ne pas recharger la batterie plus longtemps que spécifié. Trop recharger la batterie réduira sa durée d'utilisation.
- Assurez-vous que la connexion USB est effectuée correctement afin d'éviter d'endommager l'appareil ou l'ordinateur. Évitez de plier excessivement ou d'appuyer trop fort sur les câbles de connexion.
- N'exercez pas de pression excessive sur l'appareil et ne le soumettez pas à des chocs violents.
- Placez le lecteur à l'abri de la lumière directe du soleil, d'une source de chaleur excessive, du feu ou d'un froid extrême. Une

exposition à des températures élevées risque d'endommager le corps, les circuits internes ou l'écran de l'appareil.

- Évitez de visualiser l'écran dans des environnements très sombres de façon prolongée ; vous risqueriez de fatiguer vos yeux de façon excessive.
- Pour empêcher ce type de trouble visuel, il convient d'utiliser l'appareil dans des lieux suffisamment éclairés.
- Ne pas laisser d'enfant en bas âge jouer avec ce lecteur.
- Afin de protéger votre santé et facultés auditives, n'écoutez pas de musique à un volume élevé pendant de longues périodes. Il est recommandé d'interrompre l'utilisation de votre baladeur régulièrement et/ou de maintenir le volume de sortie à un niveau adapté.
- N'utilisez que les accessoires fournis et recommandés par votre revendeur. Votre baladeur vidéo est accompagné d'écouteurs. Si vous choisissez d'utiliser d'autres écouteurs, assurez-vous que leurs caractéristiques techniques soient les mêmes.
- Ne réglez pas le volume à un niveau tel que vous ne puissiez plus entendre ce qui se passe autour de vous.
- Pour éviter tout risque d'accident, n'utilisez jamais cet appareil en conduisant ou à vélo.
- Nettoyez uniquement l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols.

Recyclage de la batterie



Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous de la batterie conformément aux réglementations en vigueur.

Recommandation

Il est recommandé d'utiliser uniquement les écouteurs fournis avec votre baladeur vidéo ou des écouteurs présentant les mêmes caractéristiques :


- Plage de fréquences : 100Hz - 2KHz 0,25V 1 mW
- Sensibilité : 108 dB +/- 3 dB 1KHz 1mW
- Impédance : 32 Ohms +/-20% à 1 kHz 1mW
- Prise : Jack stéréo 3,5 mm



Afin d'éviter les dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Ce produit est conforme à l'arrêté du 8 Novembre 2005 portant application de l'article L.5232-1 du code de la santé publique.

Connexion à un ordinateur et transfert de fichiers

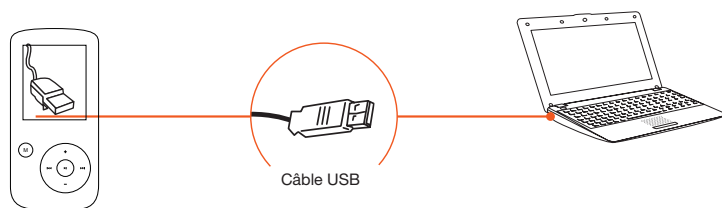

Ce baladeur est « Plug & Play », c'est-à-dire que votre baladeur vidéo est automatiquement reconnu par votre ordinateur si celui-ci possède un système d'exploitation Windows* 2000, Windows* XP, Windows Vista*, Windows* 7, Windows* 8, Windows* 10 ou Mac OS* 9.2 (et versions suivantes).

Si vous possédez un système d'exploitation Windows® 98/SE, vous devez au préalable installer le pilote d'installation intégré au baladeur.

1. Branchez le câble USB sur un port USB libre de votre ordinateur, puis branchez la fiche micro-USB à la prise micro-USB de votre baladeur vidéo.
2. Sous Windows*, lorsque l'icône apparaît dans la barre de tâches en bas à droite de votre écran, double-cliquez sur "Poste de travail". Votre baladeur vidéo apparaît alors comme un disque amovible. Utilisez votre appareil comme un disque local ordinaire. Vous pouvez copier les fichiers multimédia (musique, image ou texte) à partir ou vers celui-ci.



Pour le transfert de fichiers vidéo, veuillez-vous référer à la section "Transférer des fichiers vidéo".

Retirer le périphérique en toute sécurité

Sous Windows* 2000, Windows Vista* et Windows* 7, Windows* 8 et Windows* 10 :

1. Une fois le transfert de fichiers terminé, cliquez sur l'icône  qui se trouve dans la barre de tâches en bas à droite de votre écran.
2. Pour débrancher le baladeur vidéo de l'ordinateur, cliquez sur le message suivant lorsqu'il apparaît :

Retirer Périphérique de stockage de masse USB en toute sécurité

3. Lorsque la fenêtre "Retirer votre périphérique en toute sécurité" s'affiche, débranchez le câble USB de l'ordinateur et de votre baladeur vidéo.
4. Assurez-vous que le transfert de données est bien effectué avant de débrancher le baladeur vidéo.

Chargement de la batterie

Votre appareil est équipé d'une batterie rechargeable Lithium Polymère intégrée. Celle-ci se recharge via une connexion USB.

Avant d'utiliser votre appareil pour la première fois, il est nécessaire de recharger complètement la batterie :

Branchez l'extrémité du câble USB (fourni) à un port USB libre de votre ordinateur, puis branchez l'autre extrémité micro-USB à la prise micro-USB de votre baladeur vidéo.

La batterie intégrée de votre lecteur commence à se recharger.


8 heures sont nécessaires pour effectuer un chargement complet de la batterie lors des quatre premiers cycles de charge.

Pour les cycles suivants, 3 heures sont nécessaires pour recharger complètement la batterie.

Une batterie au lithium neuve ne peut atteindre un niveau de performance optimal qu'après 2 ou 3 cycles complets de recharge et de décharge.



- Avant rechargement, éteignez le baladeur, pour éviter tout dysfonctionnement.
- Le périphérique n'est pas disponible lors de la charge.
- Vous pouvez également recharger votre baladeur vidéo via un adaptateur mini USB/USB (non fourni) sur le secteur.



Rechargez votre baladeur lorsque le message "Batterie faible" s'affiche à l'écran.

La longévité d'une batterie dépend du volume, du type de fichiers lus, et des opérations effectuées. L'icône de la batterie sur l'écran vous permet de visualiser le niveau de chargement/déchargement de la batterie.



Pour une performance optimale, les batteries lithium polymère doivent être utilisées régulièrement. Si vous n'utilisez pas le périphérique régulièrement, rechargez la batterie au moins une fois par mois.

utilisation de base

Allumer ou éteindre le baladeur

Allumez le baladeur en maintenant appuyé le bouton **▶||** pendant 3 secondes, puis relâchez le bouton. Le menu MUSIQUE s'affiche à l'écran.

Pour éteindre le baladeur, appuyez sur le bouton **▶||** pendant 3 secondes, puis relâchez le bouton. L'écran s'éteint.

Régler le volume

En cours de lecture audio ou vidéo, appuyez sur les touches + et - pour ajuster le volume



- Afin de protéger votre audition, le niveau sonore de ce baladeur est volontairement plafonné à un niveau de 85DbA lorsque vous augmentez le volume.
- Pour aller au delà de cette limite et augmenter le niveau jusqu'au volume maximum, maintenez appuyée pendant 2 secondes la touche +.
- La barre indicatrice devient alors orange, puis rouge, vous rappelant qu'à pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Témoin de charge de la batterie

Pendant l'utilisation du baladeur, l'icône de la batterie s'affiche en bas de l'écran comme illustré ci-dessous :



Pleine



En partie utilisée



Presque déchargée



Déchargée

La durée de l'autonomie de la batterie dépend du volume, de type de fichiers lus, et des opérations effectuées.

Forcer le redémarrage du baladeur


Si votre baladeur est bloqué en cours d'utilisation, vous pouvez le redémarrer à l'aide de l'extrémité d'un trombone qui vous servira à appuyer sur le bouton MIC/RESET (réinitialisation) situé sous le baladeur. Cette action rallume le baladeur.

Réinitialiser

Si vous observez un fonctionnement anormal du baladeur, utilisez la fonction "Réinitialisation" dans le menu "Réglages".

navigation dans les menus

Le menu principal propose les menus suivants :

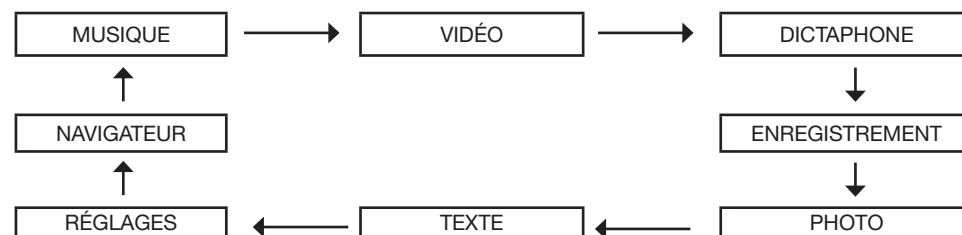

Appuyez sur les touches **▶▶** et **◀◀** pour sélectionner un menu, puis appuyez la touche **▶||** pour y accéder.


Appuyez sur la touche **(M)** pendant 3 secondes pour sortir du menu et retourner au menu principal.

Appuyez sur la touche **(M)** pendant 1 seconde pour sortir du menu et accéder à l'arborescence de la mémoire interne (dossier local) ou de la carte micro SD.



Le choix entre la mémoire interne et la carte mémoire est possible uniquement lorsqu'une carte micro SD est insérée dans le baladeur.

Menu MUSIQUE

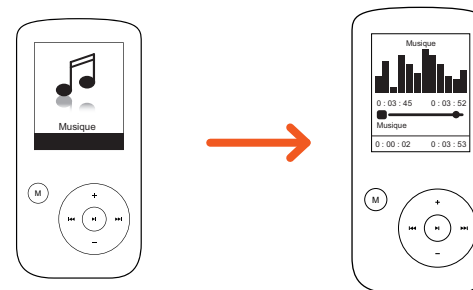

Dans le menu principal, sélectionnez le menu MUSIQUE, puis appuyez sur la touche **▶||** pour y accéder.

Pour retourner au menu principal, appuyez sur la touche **(M)** pendant 3 secondes.

Pendant la lecture d'une chanson, appuyez brièvement sur la touche **(M)** pour accéder aux différents sous-menus du menu MUSIQUE. Utilisez les touches + et - pour accéder au sous menu de votre choix, puis appuyez sur la touche **▶||** pour confirmer.

SÉLECTION D'UN FICHER

- 1. Dans le menu MUSIQUE, lorsque la lecture est à l'arrêt, appuyez brièvement sur la touche (M) pour accéder à l'arborescence de la mémoire.
- 2. Utilisez les touches + et - pour sélectionner le répertoire de votre choix (mémoire interne ou carte mémoire), puis appuyez sur la touche ►► pour confirmer.
- 3. Utilisez les touches + et - pour sélectionner le fichier de votre choix, puis appuyez sur la touche ►► pour confirmer.
- 4. Appuyez sur la touche ►► pour démarrer la lecture.

LECTURE D'UN FICHER AUDIO

Lecture	Appuyez sur la touche ►► pour démarrer la lecture de la piste.
Pause	Appuyez à nouveau sur ►► pour mettre la lecture en pause.
Augmenter le volume	Appuyez sur la touche + pour augmenter le volume jusqu'au niveau sonore confortable pour l'oreille de 85DbA (puis maintenez la touche + enfoncée pendant 2 secondes pour dépasser ce plafond et augmenter le volume jusqu'au maximum).
Baisser le volume	Appuyez sur la touche - pour baisser le volume.
Piste suivante	Appuyez brièvement sur la touche ►► pour passer à la piste suivante.
Piste précédente	Appuyez brièvement sur la touche ◀◀ pour passer à la piste précédente.
Avance rapide	Maintenez la touche ►► enfoncée pour effectuer une avance rapide de la lecture.
Retour rapide	Maintenez la touche ◀◀ enfoncée pour effectuer un retour rapide de la lecture.

CONFIGURATION DE LECTURE

- 1. Dans le menu MUSIQUE, lorsque la lecture est en cours, appuyez brièvement sur la touche (M) pour afficher la liste des sous-menus.
- 2. Utilisez les touches + et - pour sélectionner le sous-menu de votre choix, puis appuyez sur la touche ►► pour confirmer.

. MODE DE LECTURE

Ce sous-menu vous permet de sélectionner un mode de lecture :

- Normal : pas de répétition.
- Répéter un : un seul titre est lu en boucle.
- Dossier : les titres du dossier sélectionné sont lus une fois.
- Répéter dossier : tous les titres d'un répertoire sont lus de façon répétée.
- Répéter tout : tous les titres sont lus en boucle.
- Aléatoire : lecture aléatoire de tous les titres.
- Intro : lecture des 10 premières secondes uniquement de chaque titre

. EGALISEUR

Ce sous-menu vous permet de sélectionner un mode d'égalisation prédéfini parmi Normal, Rock, Pop, Classic, Soft (doux), Jazz et Basse.


. MODE RÉPÉTITION

Ce sous-menu vous permet de régler le mode de répétition en paramétrant les options suivantes : Relancer, Nombre de répétitions et Relancer A-B (intervalle de répétition).

. MODE D'AFFICHAGE

- Spectre Fréquence : affichage par défaut lorsque le mode ".LRC" n'est pas sélectionné.
- Parole : cette option permet d'afficher le titre de la chanson et les paroles. Le baladeur supporte les fichiers en format "*.LRC" qui permettent l'affichage des paroles. Pour que les paroles puissent s'afficher, le titre de la chanson doit être le même que le nom de la piste. Par exemple, si le titre de la chanson est "Big_big_world.mp3", le titre du fichier au format "*.LRC" contenant les paroles de la chanson devra être "Big_big_world.lrc". Le nom du fichier est le même, mais l'extension doit être différente. Si le baladeur détecte un fichier "*.LRC" dans le même dossier que le fichier .mp3 en cours de lecture, il affichera automatiquement les paroles.

Menu VIDÉO

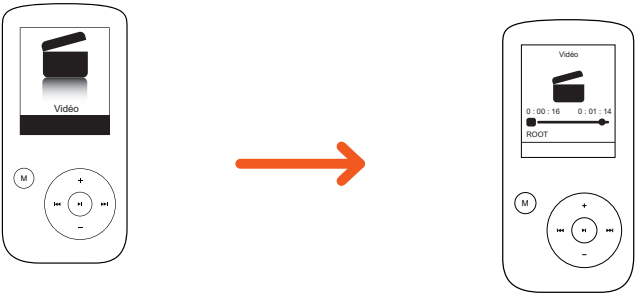

SÉLECTION D'UN FICHIER

- 1. Dans le menu VIDEO, lorsque la lecture est à l'arrêt, appuyez brièvement sur la touche (M) pour accéder à l'arborescence de la mémoire.
- 2. Utilisez les touches + et - pour sélectionner le répertoire de votre choix (mémoire interne ou carte mémoire), puis appuyez sur la touche ►► pour confirmer.
- 3. Utilisez les touches + et - pour sélectionner le fichier de votre choix, puis appuyez sur la touche ►► pour confirmer.
- 4. Appuyez sur la touche ►► pour démarrer la lecture.

LECTURE D'UN FICHIER VIDÉO

Lecture	Appuyez sur la touche ►► pour démarrer la lecture de la vidéo.
Pause	Appuyez à nouveau sur ►► pour mettre la lecture en pause.
Augmenter le volume	Appuyez sur la touche + pour augmenter le volume jusqu'au niveau sonore confortable pour l'oreille de 85DbA. Lorsque vous avez atteint ce niveau, la vidéo en cours de lecture disparaît et cède sa place au menu vidéo. Pour aller au delà de ce niveau sonore de 85DbA, maintenez la touche + enfoncée pendant 2 secondes afin d'augmenter le volume jusqu'au maximum.
Baisser le volume	Appuyez sur la touche - pour baisser le volume.
Piste suivante	Appuyez brièvement sur la touche ►► pour passer à la vidéo suivante.
Piste précédente	Appuyez brièvement sur la touche ◀◀ pour passer à la vidéo suivante.
Avance rapide	Maintenez la touche ►► enfoncée pour effectuer une avance rapide de la lecture.
Retour rapide	Maintenez la touche ◀◀ enfoncée pour effectuer un retour rapide de la lecture.




Pour le transfert de fichiers vidéo, veuillez-vous référer à la section "Transférer des fichiers vidéo".

MODE DE LECTURE

Ce sous-menu vous permet de sélectionner un mode de lecture :

- Normal : pas de répétition.
- Répéter un : une seule vidéo est lue en boucle.
- Dossier : les vidéos du dossier sélectionné sont lues une fois.
- Répéter dossier : toutes les vidéos d'un répertoire sont lues de façon répétée.
- Repéter tout : toutes les vidéos sont lues en boucle.
- Aléatoire : lecture aléatoire de toutes les vidéos.
- Intro : lecture des 10 premières secondes uniquement de chaque vidéo.

Menu DICTAPHONE

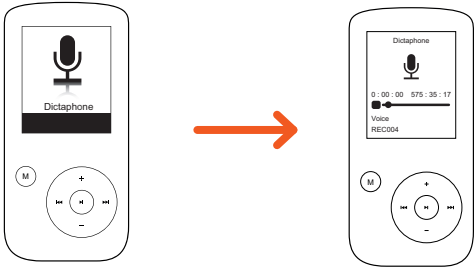


1. Dans le menu principal, sélectionnez le menu DICTAPHONE, puis appuyez sur la touche ►► pour y accéder.
2. Dans le menu DICTAPHONE, appuyez brièvement sur la touche (M) pour accéder aux sous-menus.
3. Utilisez les touches + et - pour sélectionner le sous-menu "Qualité" puis appuyez sur ►► pour confirmer.
4. Utilisez les touches + et - pour sélectionner la qualité d'enregistrement (32, 64, 128 ou 256 kbps), puis appuyez sur ►► pour confirmer.
5. Appuyez sur la touche ►► pour lancer l'enregistrement.
6. Appuyez de nouveau sur touche ►► pour mettre en pause l'enregistrement.
7. Appuyez 3 secondes sur la touche (M) pour terminer et sauvegarder le fichier enregistré.



- Lorsque vous enregistrez, déconnectez les écouteurs pour obtenir une meilleure qualité.
- Vous pouvez retrouver les fichiers que vous avez enregistrés dans le répertoire "Records => Voice" du menu ENREGISTREMENT.
- Si le message "Mémoire pleine" s'affiche, il indique que vous ne disposez pas d'un espace suffisant pour l'enregistrement d'un nouveau fichier. Vous devez alors effacer des fichiers pour libérer de l'espace disque.
- Pendant l'enregistrement, les touches ►► et ◀◀ n'ont aucune fonction.

Menu ENREGISTREMENT

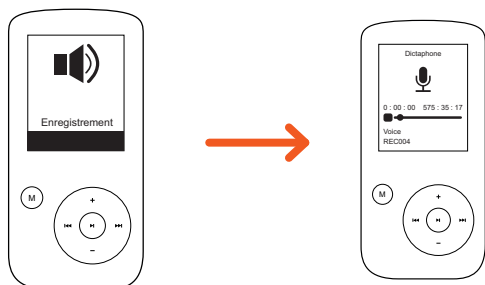

SÉLECTION D'UN ENREGISTREMENT

1. Dans le menu ENREGISTREMENT, lorsque la lecture est à l'arrêt, appuyez brièvement sur la touche (M) pour accéder aux sous-menus.
2. Utilisez les touches + et - pour sélectionner le répertoire de votre choix (mémoire interne ou carte mémoire), puis appuyez sur la touche ►► pour confirmer.
3. Utilisez les touches + et - pour sélectionner le fichier de votre choix, puis appuyez sur la touche ►► pour confirmer.
4. Appuyez sur la touche ►► pour démarrer la lecture.

LECTURE D'UN ENREGISTREMENT

Lecture	Appuyez sur la touche ►► pour démarrer la lecture de la piste.
Pause	Appuyez à nouveau sur ►► pour mettre la lecture en pause.
Augmenter le volume	Appuyez sur la touche + pour augmenter le volume jusqu'au niveau sonore confortable pour l'oreille de 85DbA (puis maintenez la touche + enfoncée pendant 2 secondes pour dépasser ce plafond et augmenter le volume jusqu'au maximum).

Baisser le volume	Appuyez sur la touche - pour baisser le volume.
Piste suivante	Appuyez brièvement sur la touche ►► pour passer à la piste suivante.
Piste précédente	Appuyez brièvement sur la touche ◀◀ pour passer à la piste précédente.
Avance rapide	Maintenez la touche ►► enfoncée pour effectuer une avance rapide de la lecture.
Retour rapide	Maintenez la touche ◀◀ enfoncée pour effectuer un retour rapide de la lecture.

CONFIGURATION DE LECTURE

1. Dans le menu ENREGISTREMENT, lorsque la lecture est en cours, appuyez brièvement sur la touche (M) pour afficher la liste des sous-menus.
2. Utilisez les touches + et - pour sélectionner le sous-menu de votre choix, puis appuyez sur la touche ►► pour confirmer.

. MODE DE LECTURE


Ce sous-menu vous permet de sélectionner un mode de lecture :

- Normal : pas de répétition.
- Répéter un : un seul enregistrement est lu en boucle.
- Dossier : les enregistrements du dossier sélectionné sont lus une fois.
- Répéter dossier : tous les enregistrements d'un répertoire sont lus de façon répétée.
- Répéter tout : tous les enregistrements sont lus en boucle.
- Aléatoire : lecture aléatoire de tous les enregistrements.
- Intro : lecture des 10 premières secondes uniquement de chaque enregistrement.

. MODE REP

Ce sous-menu vous permet de régler le mode de répétition en paramétrant les options suivantes : Relancer, Nombre de répétitions et Relancer A-B (intervalle de répétition).

Menu PHOTO

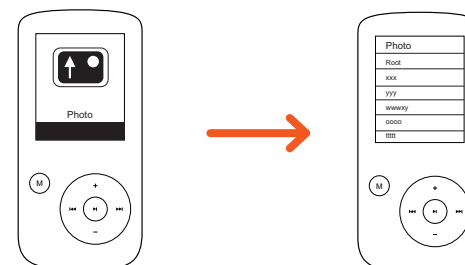

SÉLECTION D'UNE PHOTO

1. Dans le menu principal, sélectionnez le menu PHOTO puis appuyez sur la touche ►||
2. Dans le menu PHOTO, appuyez brièvement sur la touche (M) pour accéder aux sous-menus.
3. Utilisez les touches + et - pour sélectionner le répertoire de votre choix (mémoire interne ou carte mémoire), puis appuyez sur la touche ►|| pour confirmer.
4. Utilisez les touches + et - pour sélectionner le fichier de votre choix, puis appuyez sur la touche ►|| pour confirmer.
5. Appuyez sur la touche ►|| pour afficher la photo.

LECTURE D'UNE PHOTO


Lorsqu'une image est affichée en plein écran :

- Utilisez les touches ◀◀ ou ▶▶ pour afficher la photo suivante ou précédente.
- Appuyez à nouveau sur la touche ►|| pour activer ou désactiver la fonction diaporama. Dans ce mode, les photos se succèdent à intervalles réguliers.

CONFIGURATION DE LECTURE

1. Dans le menu PHOTO, lorsque la lecture est à l'arrêt, appuyez brièvement sur la touche (M) pour afficher la liste des sous-menus.
2. Utilisez les touches + et - pour sélectionner le sous-menu "Lecture", puis appuyez sur la touche ►|| pour confirmer.
3. Utilisez les touches + et - pour sélectionner un mode de lecture, puis appuyez sur ►|| pour confirmer :
 - Lecture manuelle : défilement manuel des photos à l'aide des touches ▶▶ et ◀◀.
 - Lectur auto : défilement automatique des photos (diaporama). Sélectionnez la durée d'affichage (en secondes) de chaque photo à l'aide des touches ▶▶ et ◀◀, puis appuyez sur la touche ►|| pour confirmer.

Menu TEXTE

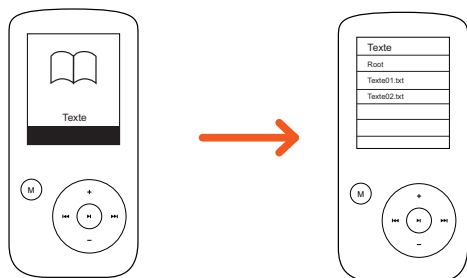

SÉLECTION D'UN FICHIER TEXTE

1. Dans le menu principal, sélectionnez le menu TEXTE puis appuyez sur la touche ►||
2. Dans le menu EBOOKS, appuyez brièvement sur la touche (M) pour accéder aux sous-menus.
3. Utilisez les touches + et - pour sélectionner le répertoire de votre choix (mémoire interne ou carte mémoire), puis appuyez sur la touche ►|| pour confirmer.
4. Utilisez les touches + et - pour sélectionner le fichier de votre choix, puis appuyez sur la touche ►|| pour confirmer.
5. Appuyez sur la touche ►|| pour afficher le fichier texte.


LECTURE D'UN FICHIER TEXTE

1. Lorsqu'un texte est affiché en plein écran, utilisez les touches ◀◀ ou ▶▶ pour tourner les pages du fichier.
2. En cours de lecture, appuyez brièvement sur la touche (M) pour accéder aux sous-menus.
3. Utilisez les touches + et - pour sélectionner le sous-menu de votre choix ("Liste des signets", "Supprimer Liste d'onglets", "Ajout de tag"), puis appuyez sur la touche ►|| pour confirmer.

CONFIGURATION DE LECTURE


1. Dans le menu EBOOKS, lorsque la lecture est à l'arrêt, appuyez brièvement sur la touche (M) pour afficher la liste des sous-menus.
2. Utilisez les touches + et - pour sélectionner le sous-menu "Lecture", puis appuyez sur la touche ►|| pour confirmer.
3. Utilisez les touches pour sélectionner un mode de lecture, puis appuyez sur ►|| pour confirmer :
 - Lecture manuelle : défilement manuel des images à l'aide des touches ▶▶ et ◀◀.
 - Lecture auto : défilement automatique des images (diaporama). Sélectionnez la durée d'affichage (en secondes) de chaque photo à l'aide des touches ▶▶ et ◀◀, puis appuyez sur la touche ►|| pour confirmer.

Menu RÉGLAGES

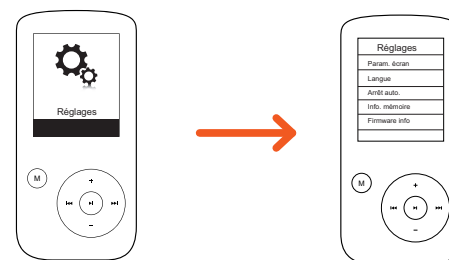

1. Dans le menu principal, sélectionnez le menu RÉGLAGES, puis appuyez sur la touche ►► pour confirmer.
2. Utilisez les touches + et - pour sélectionner le sous-menu de votre choix, puis appuyez sur la touche ►► pour confirmer :
 - Date et heure : cette option vous permet de paramétrer la date et l'heure sur votre baladeur.
 - Param. écran : cette option vous permet de paramétrer la luminosité et la durée avant le passage à un écran noir.
 - Langues : cette option vous permet de sélectionner la langue d'affichage (chinois, anglais, japonais, coréen, français, allemand, italien...).
 - Arrêt auto : cette option vous permet de paramétrer la mise hors tension de votre baladeur (durée avant la mise en veille ou minuterie avant mise en veille (idéal pour écouter de la musique avant de s'endormir).
 - Mémoire disponible : cette option vous indique l'espace de stockage utilisé sur votre mémoire interne (dossier local) ou votre carte SD.
 - Version logiciel : cette option donne les informations relatives à la version du logiciel.
 - Réinitialiser : cette option vous permet de réinitialiser votre baladeur avec les paramètres par défaut. A l'aide des touches ◀◀ et ►►, mettez en surbrillance OK pour effectuer la réinitialisation ou ANNULER pour revenir au menu précédent sans effectuer la réinitialisation du baladeur. Confirmez en appuyant sur la touche ►►.

Menu NAVIGATEUR

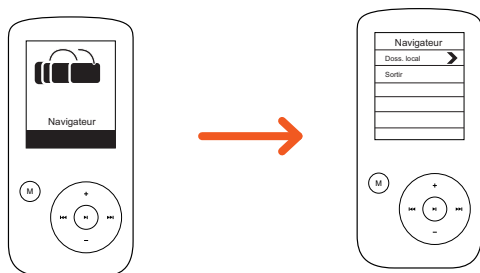

1. Dans le menu principal, sélectionnez le menu NAVIGATEUR, puis appuyez sur la touche ►► pour y accéder.
2. Ce menu vous permet de naviguer dans la liste de tous les fichiers stockés dans la mémoire interne de votre baladeur.
3. Sélectionnez la mémoire interne (dossier local) ou la carte mémoire sur lequel sont stockées les fichiers que vous souhaitez consulter. Puis à l'aide des touches + et -, sélectionnez un fichier.
4. Appuyez sur la touche OK pour débiter la lecture.

transférer des fichiers sur le baladeur

1. Allumez votre baladeur.
2. Branchez l'extrémité du câble USB sur un port USB libre de votre ordinateur.
3. Branchez l'autre extrémité sur la prise mini-USB de votre baladeur vidéo.

Transférer des fichiers audio, image et texte

Sur votre ordinateur, double-cliquez sur "Poste de travail". Votre baladeur apparaît comme un disque amovible. Utilisez votre baladeur comme un disque local ordinaire. Vous pouvez alors copier les fichiers multimédia (musique, image ou texte) vers celui-ci.

Transférer des fichiers vidéo



Pour être lues sur votre baladeur vidéo, vos vidéos au format WMV, MPG, AV ou MOV doivent impérativement être converties au format AMV via le logiciel AVI Converter.

INSTALLATION DU LOGICIEL AVI CONVERTER




Cette suite logicielle est incompatible avec le système d'exploitation Mac OS !


1. Sur votre ordinateur, double-cliquez sur "Poste de travail". Votre baladeur apparaît comme un disque amovible.
2. Cliquez sur le baladeur pour accéder à la racine du disque.
3. Dans le répertoire "Logiciel de conversion vidéo", double-cliquez sur  Setup.exe. L'assistant d'installation se lance comme suit :




4. Cliquez sur le bouton "Suivant".
5. Cliquez sur "Installer" pour débuter l'installation.

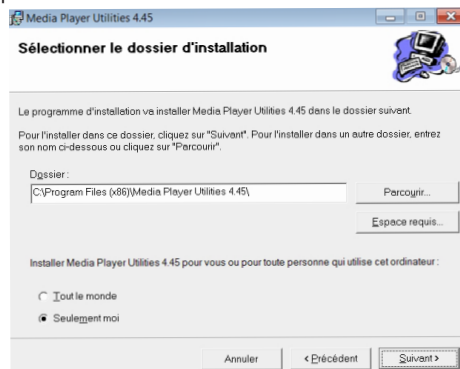


6. Cliquez à nouveau sur "Suivant".

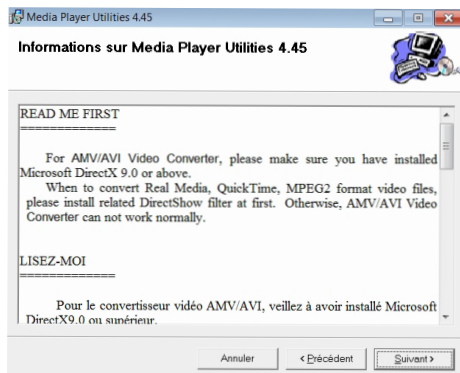

7. Cliquez à sur "Suivant" pour confirmer l'installation.

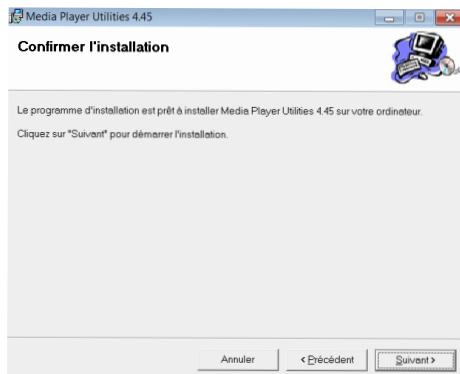


8. La fenêtre ci-après s'affiche lorsque l'installation est terminée.

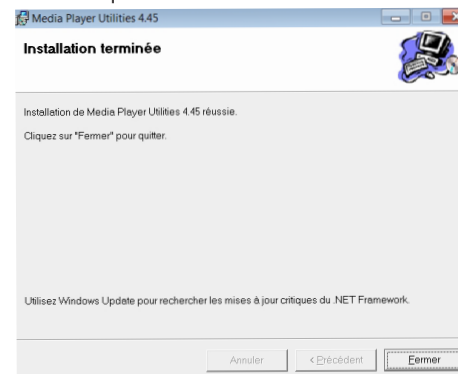


Si besoin, le logiciel de conversion vidéo est également disponible sur le site <http://essentielb.com>, rubrique "Assistance".

CONVERSION DE FICHIERS VIDEO

1. Sur votre bureau, cliquez sur l'icône  pour lancer le logiciel. La fenêtre ci-après s'affiche :

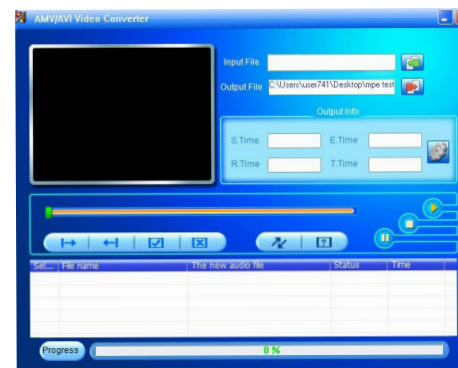

2. Cliquez sur l'icône  pour sélectionner le fichier à convertir.
3. Cliquez sur l'icône  pour spécifier l'endroit où le fichier converti sera sauvegardé. .
4. Cliquez sur l'icône  pour ajuster les paramètres de la vidéo à convertir (résolution, qualité d'image, etc.). La résolution sélectionnée doit être 320 x 240 et le format AMV.

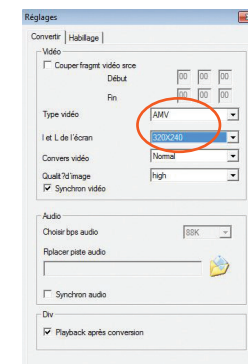

5. Cliquez sur l'icône  pour lancer la conversion. Une fois terminée, le fichier est automatiquement lu dans le lecteur AMV Player. Ce fichier est maintenant prêt à être téléchargé sur votre baladeur.
6. Veuillez brancher votre baladeur à votre ordinateur et copier ce fichier sur la carte micro SD de votre baladeur.

guide de dépannage

Si vous rencontrez un problème avec cet appareil, vérifiez les éléments ci-dessous avant de le déposer au centre de services de votre magasin.

Symptômes	Solutions
Aucune alimentation	Si le baladeur n'a pas été utilisé pendant une longue période, la batterie est peut être déchargée. Veuillez recharger le baladeur avant son utilisation.
Aucun son	• Vérifiez si le volume est réglé sur "0". • Vérifiez si les écouteurs fonctionnent et s'ils sont branchés correctement au baladeur. • Vérifiez si de la musique a été téléchargée sur la mémoire interne (disque local) ou la carte micro-SD du baladeur et si les fichiers sont bien au format MP3 ou AMV.
Le volume du baladeur est modéré	• Afin de protéger votre audition, le niveau sonore de ce baladeur est volontairement plafonné à un niveau de 85DbA lorsque vous augmentez le volume. • Pour aller au delà de cette limite et augmenter le niveau jusqu'au volume maximum, maintenez appuyée pendant 2 secondes la touche +.
L'écran affiche des caractères non lisibles	Réinitialisez la langue des menus.
Téléchargement de fichiers impossible	• Vérifiez que le câble USB n'est pas endommagé. • Vérifiez que le baladeur est correctement branché à l'ordinateur. • Vérifiez que la mémoire interne (disque local) ou votre carte micro-SD n'est pas pleine.
Le fichier n'est pas lu ou n'apparaît pas sur le baladeur	Vérifiez que le format utilisé est compatible avec votre baladeur.
Le logiciel de conversion ne fonctionne pas	Vérifiez que le logiciel AMV/AVI Converter Vidéo est installé sur votre ordinateur.
Le logiciel de conversion n'est pas disponible sur mon baladeur	Si besoin, le logiciel de conversion vidéo est également disponible sur le site http://essentielb.com , rubrique "Assistance".

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Baladeur Vidéo

ENJOY 8 Go



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Faites un geste
eco-citoyen.
Recyclez ce produit
en fin de vie.

