

Baladeur Vidéo

ENJOY BT 8 Go



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits. Nous espérons que ce baladeur vidéo bluetooth* vous donnera entière satisfaction.


sommaire		
votre produit	6	
Contenu de la boîte	6	
Description de l'appareil	6	
Configuration minimale	7	
Caractéristiques techniques	7	
consignes d'usage	8	
Recyclage de la batterie	9	
Équipements électroniques	9	
Recommandation	9	
mise en route	10	
Connexion à un ordinateur et transfert de fichiers	10	
Retirer le périphérique en toute sécurité	10	
Chargement de la batterie	11	
utilisation de base	12	
Allumer le baladeur	12	
Éteindre le baladeur	12	
Forcer le redémarrage du baladeur	12	
Témoin de charge de la batterie	12	
Réinitialiser le baladeur	12	
navigation dans les menus	13	
Menu MUSIQUE	13	
LECTURE EN COURS	14	
TOUS LES TITRES	15	
ARTISTE	15	
ALBUM	15	
GENRE	15	
LISTE DE LECTURE	15	
LISTE DE FICHIERS	15	
FICHIERS ENREGISTRÉS	15	
MA NOTE	16	
LISTE DE TAGS	16	
Menu VIDÉO	16	
LECTURE EN COURS	16	
LISTE DE FICHIERS	17	
LISTE DE TAGS	17	
Menu DICTAPHONE	18	
Menu RADIO FM	18	
RECHERCHE ET ENREGISTREMENT MANUELS DES STATIONS	19	
RECHERCHE AUTOMATIQUE DES STATIONS	19	
Menu PHOTO	20	
Menu TEXTE	20	
SÉLECTION D'UN FICHIER TEXTE	20	
LECTURE D'UN FICHIER TEXTE	21	
Menu RÉGLAGES	21	
BLUETOOTH*	21	
AFFICHAGE	22	
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE	22	
DATE ET HEURE	23	
LANGUE	23	
SYNC MEDIA PLAYLIST	23	
AVANCÉ	23	
Menu NAVIGATEUR	24	
Menu OUTILS	24	
transférer des fichiers sur le baladeur	25	
Transférer des fichiers audio, image et texte	25	
Transférer des fichiers vidéo	25	
INSTALLATION DU LOGICIEL AVI CONVERTER	25	
CONVERSION DE FICHIERS VIDÉO	27	
guide de dépannage	28	
déclaration de conformité	29	

votre produit

Contenu de la boîte

- 1 baladeur vidéo
- 1 paire d'écouteurs stéréo
- 1 câble USB / micro USB
- 1 convertisseur vidéo (intégré au produit et disponible sur le site <http://essentielb.fr>, rubrique "Assistance")
- 1 notice d'utilisation (intégrée au produit et disponible sur le site <http://boulanger.com>)
- 1 guide rapide d'utilisation

Description de l'appareil

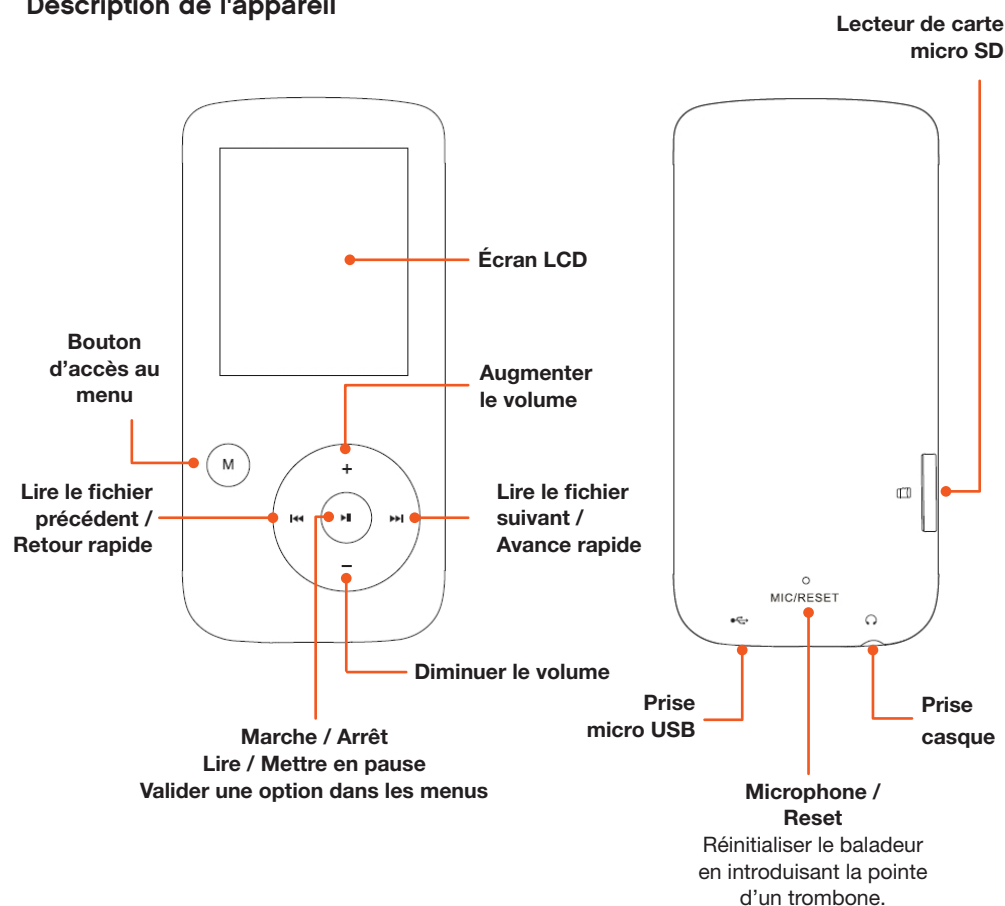

Configuration minimale

- Ordinateur avec un port USB libre
- Systèmes d'exploitation compatibles :
 - Windows* 98/SE, Windows* 2000, Windows* XP, Windows Vista*, Windows 7*, Windows 8*, Windows* 10
 - Mac OS* 9.2 et versions suivantes
 - Linux* 2.4x et versions suivantes

* Ce produit Essential b est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).

Caractéristiques techniques

Mémoire interne	8 Go, extensible par carte micro SD jusqu'à 32 Go
Écran	LCD couleurs 2,4" (6 cm)
Résolution	320 x 240
Formats audio lus	MP3, AAC, OGG, WAV + FLAC (en 44 Khz / 16 bits / stéréo, sous réserve de compatibilité)
Format vidéo lu	AVI (convertisseur vidéo fourni) avec résolution de l'écran en 320 x 240
Formats photo lus	JPEG, BMP, GIF, PNG
Fonctions	• ID3tag : affichage des titres des chansons • Drag&Drop • Dictaphone • Ebooks
Batterie rechargeable	Lithium polymère intégrée
Autonomie	Jusqu'à 9h en audio / 4h en vidéo

consignes d'usage

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS SE RAPPORTANT À LA SÉCURITÉ ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'OUVREZ PAS LE BOÎTIER OU LE PANNEAU ARRIÈRE.

- N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce document.
- Le baladeur ne doit pas être immergé dans l'eau, ni être éclaboussé ou être placé près de récipients remplis de liquide, comme des vases par exemple. Après utilisation, conservez le baladeur dans un endroit sec.
- Ne tentez jamais de démonter ou de remonter vous-même le lecteur. Confiez les réparations exclusivement à un technicien qualifié.
- Cet appareil contient une batterie lithium polymère interne susceptible d'exploser ou de libérer des produits chimiques dangereux. Pour réduire le risque d'incendie ou de brûlure, ne jamais démonter, écraser, percer la batterie. Ne pas la jeter dans un feu ou dans de l'eau. Ne pas recharger la batterie plus longtemps que spécifié. Trop recharger la batterie réduira sa durée d'utilisation.
- Assurez-vous que la connexion USB est effectuée correctement afin d'éviter d'endommager l'appareil ou l'ordinateur. Évitez de plier excessivement ou d'appuyer trop fort sur les câbles de connexion.
- N'exercez pas de pression excessive sur l'appareil et ne le soumettez pas à des chocs violents.
- Placez le lecteur à l'abri de la lumière directe du soleil, d'une source de chaleur excessive, du feu ou d'un froid extrême. Une

exposition à des températures élevées risque d'endommager le corps, les circuits internes ou l'écran de l'appareil.

- Évitez de visualiser l'écran dans des environnements très sombres de façon prolongée ; vous risqueriez de fatiguer vos yeux de façon excessive.
- Pour empêcher ce type de trouble visuel, il convient d'utiliser l'appareil dans des lieux suffisamment éclairés.
- Ne pas laisser d'enfant en bas âge jouer avec ce lecteur.
- Afin de protéger votre santé et facultés auditives, n'écoutez pas de musique à un volume élevé pendant de longues périodes. Il est recommandé d'interrompre l'utilisation de votre baladeur régulièrement et/ou de maintenir le volume de sortie à un niveau adapté.
- N'utilisez que les accessoires fournis et recommandés par votre revendeur. Votre baladeur vidéo est accompagné d'écouteurs. Si vous choisissez d'utiliser d'autres écouteurs, assurez-vous que leurs caractéristiques techniques soient les mêmes.
- Ne réglez pas le volume à un niveau tel que vous ne puissiez plus entendre ce qui se passe autour de vous.
- Pour éviter tout risque d'accident, n'utilisez jamais cet appareil en conduisant ou à vélo.
- Nettoyez uniquement l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols.

Recyclage de la batterie



Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous de la batterie conformément aux réglementations en vigueur.

Équipements électroniques

Votre baladeur utilise la technologie Bluetooth*. Il transmet et reçoit des fréquences radioélectriques (HF) autour de 2,4 GHz.

Ces émissions d'hyperfréquences peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin d'éviter tout accident, arrêtez votre baladeur lorsque vous vous situez dans les endroits suivants :

- endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence, à proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie,
- zones de dynamitage.

Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.

Recommandation

Il est recommandé d'utiliser uniquement les écouteurs fournis avec votre baladeur vidéo ou des écouteurs présentant les mêmes caractéristiques :


- Plage de fréquences : 100Hz - 2KHz 0,25V 1 mW
- Sensibilité : 108 dB +/- 3 dB 1KHz 1mW
- Impédance : 32 Ohms +/-20% à 1 kHz 1mW
- Prise : Jack stéréo 3,5 mm



Afin d'éviter les dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Ce produit est conforme à l'arrêté du 8 Novembre 2005 portant application de l'article L.5232-1 du code de la santé publique.

Connexion à un ordinateur et transfert de fichiers

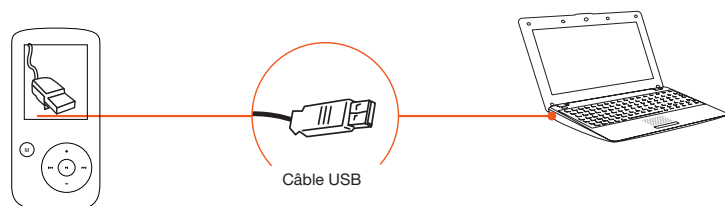

Ce baladeur est « Plug & Play », c'est-à-dire que votre baladeur vidéo est automatiquement reconnu par votre ordinateur si celui-ci possède un système d'exploitation Windows* 2000, Windows* XP, Windows Vista*, Windows* 7, Windows* 8, Windows* 10 ou Mac OS* 9.2 (et versions suivantes).

Si vous possédez un système d'exploitation Windows® 98/SE, vous devez au préalable installer le pilote d'installation intégré au baladeur.

1. Branchez le câble USB sur un port USB libre de votre ordinateur, puis branchez la fiche micro-USB à la prise micro-USB de votre baladeur vidéo.
2. Sous Windows*, lorsque l'icône apparaît dans la barre de tâches en bas à droite de votre écran, double-cliquez sur "Poste de travail". Votre baladeur vidéo apparaît alors comme un disque amovible. Utilisez votre appareil comme un disque local ordinaire. Vous pouvez copier les fichiers multimédia (musique, image ou texte) à partir ou vers celui-ci.



Pour le transfert de fichiers vidéo, veuillez-vous référer à la section "Transférer des fichiers vidéo".

Retirer le périphérique en toute sécurité

Sous Windows* 2000, Windows Vista* et Windows* 7, Windows* 8 et Windows* 10 :

1. Une fois le transfert de fichiers terminé, cliquez sur l'icône  qui se trouve dans la barre de tâches en bas à droite de votre écran.
2. Pour débrancher le baladeur vidéo de l'ordinateur, cliquez sur le message suivant lorsqu'il apparaît :

Retirer Périphérique de stockage de masse USB en toute sécurité

3. Lorsque la fenêtre "Retirer votre périphérique en toute sécurité" s'affiche, débranchez le câble USB de l'ordinateur et de votre baladeur vidéo.
4. Assurez-vous que le transfert de données est bien effectué avant de débrancher le baladeur vidéo.

Chargement de la batterie

Votre appareil est équipé d'une batterie rechargeable Lithium Polymère intégrée. Celle-ci se recharge via une connexion USB.

Avant d'utiliser votre appareil pour la première fois, il est nécessaire de recharger complètement la batterie :

Branchez l'extrémité du câble USB (fourni) à un port USB libre de votre ordinateur, puis branchez l'autre extrémité mini-USB à la prise mini-USB de votre baladeur vidéo.

La batterie intégrée de votre lecteur commence à se recharger.

8 heures sont nécessaires pour effectuer un chargement complet de la batterie lors des quatre premiers cycles de charge.

Pour les cycles suivants, 3 heures sont nécessaires pour recharger complètement la batterie.

Une batterie au lithium neuve ne peut atteindre un niveau de performance optimal qu'après 2 ou 3 cycles complets de recharge et de décharge.



- Avant rechargement, éteignez le baladeur, pour éviter tout dysfonctionnement.
- Le périphérique n'est pas disponible lors de la charge.
- Vous pouvez également recharger votre baladeur vidéo via un adaptateur mini USB/USB (non fourni) sur le secteur.



Rechargez votre baladeur lorsque le message "Batterie faible" s'affiche à l'écran.

La longévité d'une batterie dépend du volume, du type de fichiers lus, et des opérations effectuées. L'icône de la batterie sur l'écran vous permet de visualiser le niveau de chargement/déchargement de la batterie.



Pour une performance optimale, les batteries lithium polymère doivent être utilisées régulièrement. Si vous n'utilisez pas le périphérique régulièrement, rechargez la batterie au moins une fois par mois.

utilisation de base

Allumer ou éteindre le baladeur

Allumez le baladeur en maintenant appuyé le bouton **▶||** pendant 3 secondes, puis relâchez le bouton. Le menu MUSIQUE s'affiche à l'écran.

Pour éteindre le baladeur, appuyez sur le bouton **▶||** pendant 3 secondes, puis relâchez le bouton. L'écran s'éteint.

Régler le volume

En cours de lecture audio ou vidéo, appuyez sur les touches + et - pour ajuster le volume



- Afin de protéger votre audition, le niveau sonore de ce baladeur est volontairement plafonné à un niveau de 85DbA lorsque vous augmentez le volume.
- Pour aller au delà de cette limite et augmenter le niveau jusqu'au volume maximum, maintenez appuyée pendant 2 secondes la touche +.
- La barre indicatrice devient alors orange, puis rouge, vous rappelant qu'à pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Témoin de charge de la batterie

Pendant l'utilisation du baladeur, l'icône de la batterie s'affiche en bas de l'écran comme illustré ci-dessous :



Pleine



En partie utilisée



Presque déchargée



Déchargée

La durée de l'autonomie de la batterie dépend du volume, de type de fichiers lus, et des opérations effectuées.

Forcer le redémarrage du baladeur


Si votre baladeur est bloqué en cours d'utilisation, vous pouvez le redémarrer à l'aide de l'extrémité d'un trombone qui vous servira à appuyer sur le bouton MIC/RESET (réinitialisation) situé sous le baladeur. Cette action rallume le baladeur.

Réinitialiser

Si vous observez un fonctionnement anormal du baladeur, utilisez la fonction "Réinitialisation" dans le menu "Réglages".

navigation dans les menus

Le menu principal propose les menus suivants :

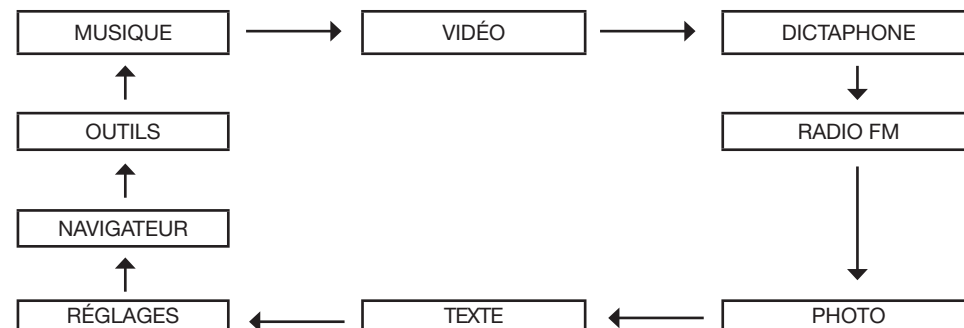

Appuyez sur les touches **◀◀** et **▶▶** pour sélectionner un menu, puis appuyez la touche **▶||** pour y accéder.


Appuyez sur la touche **(M)** pendant 3 secondes pour sortir du menu et retourner au menu principal.

Appuyez sur la touche **(M)** pendant 1 seconde pour sortir du menu et accéder à l'arborescence de la mémoire interne (dossier local) ou de la carte micro SD.



Le choix entre la mémoire interne et la carte mémoire est possible uniquement lorsqu'une carte micro SD est insérée dans le baladeur.

Menu MUSIQUE

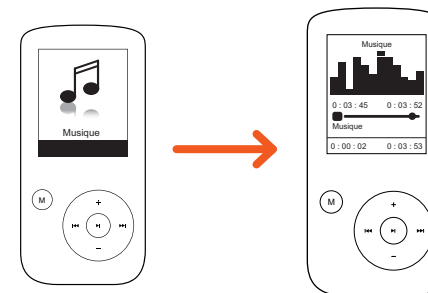

Dans le menu principal, sélectionnez le menu MUSIQUE, puis appuyez sur la touche **▶||** pour y accéder. Pour retourner au menu principal, appuyez sur la touche **(M)** pendant 3 secondes.

Pendant la lecture d'une chanson, appuyez brièvement sur la touche **(M)** pour accéder aux différents sous-menus du menu MUSIQUE. Utilisez les touches **◀◀** et **▶▶** pour accéder au sous-menu de votre choix, puis appuyez sur la touche **▶||** pour confirmer.

LECTURE EN COURS

Lecture	Appuyez sur la touche ►► pour démarrer la lecture de la piste.
Pause	Appuyez à nouveau sur ►► pour mettre la lecture en pause.
Augmenter le volume	Appuyez sur la touche + pour augmenter le volume jusqu'au niveau sonore confortable pour l'oreille de 85DbA (puis maintenez la touche + enfoncée pendant 2 secondes pour dépasser ce plafond et augmenter le volume jusqu'au maximum).
Baisser le volume	Appuyez sur la touche - pour baisser le volume.
Piste suivante	Appuyez brièvement sur la touche ►► pour passer à la piste suivante..
Piste précédente	Appuyez brièvement sur la touche ◄◄ pour passer à la piste précédente.
Avance rapide	Maintenez la touche ►► enfoncée pour effectuer une avance rapide de la lecture.
Retour rapide	Maintenez la touche ◄◄ enfoncée pour effectuer un retour rapide de la lecture.

Pendant la lecture, appuyez sur la touche (M) pendant 3 secondes pour accéder au sous-menu de la fonction MUSIQUE. Appuyez sur les touches ◄◄ et ►► pour accéder au sous-menu de votre choix, puis appuyez la touche ►► pour y accéder.

. SELECTIONNER EQ

Cette option vous permet de choisir le mode de lecture. Appuyez sur les touches ◄◄ et ►► pour sélectionner le mode de lecture de votre choix ("Classique", "Soft", "Jazz", "Rock", "Basse", "Paramètres utilisateur"), puis appuyez sur la touche ►► pour confirmer.

. MODE DE LECTURE

Mode de répétition	Description
Répéter le titre	Le titre en cours est lu de façon répétée
Séquence	Tous les titres sont lus une fois et la lecture s'arrête (mode par défaut)
Répéter tous les titres	Tous les titres sont lus de façon répétée
Aléatoire	Tous les titres sont lus de manière aléatoire
Aléatoire + Répéter	Tous les titres sont lus de manière aléatoire et de façon répétée
Intro	Les 10 premières secondes de chaque titre sont lues

. AUTRES OPTIONS

Le sous-menu de la fonction MUSIQUE vous permet également de paramétrer l'affichage du spectre sonore sur l'écran ("Mode d'écran"), d'ajouter des titres à une liste de lecture ("Ajouter à ma liste de lecture"), d'attribuer une note aux titres ("Noter la musique"), d'ajouter des étiquettes ("Ajouter un tag"), de définir des segments pour une lecture en boucle ("Répétition AB") et de supprimer un titre ("Supprimer").

TOUS LES TITRES

Cette option permet d'afficher l'ensemble des fichiers audio présents sur la mémoire du baladeur.

ARTISTE

Cette option permet de trier par artiste les fichiers audio présents sur la mémoire du baladeur.

ALBUM

Cette option permet de trier par album les fichiers audio présents sur la mémoire du baladeur.

GENRE

Cette option permet de trier par genre les fichiers audio présents sur la mémoire du baladeur.

LISTE DE LECTURE

Cette option vous permet de choisir une liste de lecture.

LISTE DE FICHIERS

Cette option permet d'afficher l'ensemble des titres présents sur la mémoire interne du baladeur ou sur la carte mémoire. Sélectionnez le support (mémoire interne ou carte mémoire insérée dans votre baladeur) sur lequel sont stockées les pistes audio à l'aide des touches ◄◄ et ►►, puis appuyez sur la touche ►► pour confirmer. La liste des titres audio s'affiche.



Le choix entre la mémoire interne et la carte mémoire est possible uniquement lorsqu'une carte micro SD est insérée dans le baladeur.

FICHIERS ENREGISTRÉS

Vos enregistrements audio sont sauvegardés dans ce répertoire.

MA NOTE

Cette option permet d'afficher la liste des titres en fonction des notes attribuées (de 1 à 5 étoiles) par l'utilisateur.

LISTE DE TAGS

Cette option permet d'afficher la liste des titres en fonction des étiquettes ajoutées par l'utilisateur.

Menu VIDÉO



LECTURE EN COURS

Lecture	Appuyez sur la touche ►► pour démarrer la lecture de la piste.
Pause	Appuyez à nouveau sur ►► pour mettre la lecture en pause.
Augmenter le volume	Appuyez sur la touche + pour augmenter le volume jusqu'au niveau sonore confortable pour l'oreille de 85DbA. Lorsque vous avez atteint ce niveau, la vidéo en cours de lecture disparaît et cède sa place au menu vidéo. Pour aller au delà de ce niveau sonore de 85DbA, maintenez la touche + enfoncée pendant 2 secondes afin d'augmenter le volume jusqu'au maximum.
Baisser le volume	Appuyez sur la touche - pour baisser le volume.

Piste suivante	Appuyez brièvement sur la touche ►► pour passer à la piste suivante..
Piste précédente	Appuyez brièvement sur la touche ◀◀ pour passer à la piste précédente.
Avance rapide	Maintenez la touche ►► enfoncée pour effectuer une avance rapide de la lecture.
Retour rapide	Maintenez la touche ◀◀ enfoncée pour effectuer un retour rapide de la lecture.

Pendant la lecture, appuyez sur la touche (M) pendant 3 secondes pour accéder aux sous-menus de la fonction VIDEO. Appuyez sur les touches ◀◀ et ►► pour accéder au sous-menu de votre choix, puis appuyez la touche ►► pour y accéder.

MODE DE LECTURE

Mode de répétition	Description
Répéter le titre	La vidéo en cours est lue de façon répétée
Séquence	Toutes les vidéos sont lues une fois et la lecture s'arrête (mode par défaut)
Répéter tous les titres	Toutes les vidéos sont lues de façon répétée
Aléatoire	Toutes les vidéos sont lues de manière aléatoire
Aléatoire + Répéter	Toutes les vidéos sont lues de manière aléatoire et de façon répétée

AUTRES OPTIONS

Les sous-menus de la fonction VIDEO vous permettent également de paramétrer une vitesse de recherche (?) ("Vitesse de recherche", d'ajouter des étiquettes ("Ajouter un tag"), d'ajuster la taille de l'écran ("Mode d'écran"), de définir des segments pour une lecture en boucle ("Reprise") et de supprimer une vidéo ("Supprimer").

LISTE DE FICHIERS


Cette option permet d'afficher l'ensemble des vidéos présentes sur la mémoire interne du baladeur ou sur la carte mémoire.
Sélectionnez le support (mémoire interne ou carte mémoire insérée dans votre baladeur) sur lequel sont stockées les vidéos à l'aide des touches ◀◀ et ►►, puis appuyez sur la touche ►► pour confirmer. La liste des vidéos s'affiche.

Le choix entre la mémoire interne et la carte mémoire est possible uniquement lorsqu'une carte SD est insérée dans le baladeur.

LISTE DE TAGS

Cette option permet d'afficher la liste des vidéos en fonction des étiquettes ajoutés par l'utilisateur.

Menu DICTAPHONE

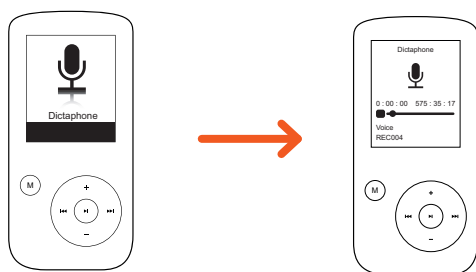


1. Dans le menu principal, sélectionnez le menu ENREGISTREMENT, puis appuyez sur la touche ►► pour confirmer.
2. Appuyez sur la touche (M) pendant 3 secondes pour accéder aux sous-menus de la fonction enregistrement. Vous pouvez sélectionner le format d'enregistrement (.wav, .mp3 ou .wma), la qualité d'enregistrement ("Bas", "Moyen", "Elevé"), le gain (de 1 à 5), le mode d'enregistrement (dictaphone) et l'emplacement de sauvegarde (mémoire interne ou carte mémoire).
3. Utilisez les touches ◀◀ et ▶▶ pour sélectionner le niveau sonore de l'enregistrement.
4. Appuyez sur la touche ►► pour débiter l'enregistrement. Appuyez de nouveau sur la touche ►► pour mettre en pause.
5. Appuyez sur la touche (M) pour terminer et sauvegarder le fichier enregistré.



- Lorsque vous enregistrez, déconnectez les écouteurs pour obtenir une meilleure qualité.
- Vous pouvez retrouver les fichiers que vous avez enregistrés dans la rubrique "Fichiers enregistrés" du menu MUSIQUE.
- Si le message "Mémoire pleine" s'affiche, il indique que vous ne disposez pas d'un espace suffisant pour l'enregistrement d'un nouveau fichier. Vous devez alors effacer des fichiers pour libérer de l'espace disque.
- Pendant l'enregistrement, les touches ▶▶ et ◀◀ n'ont aucune fonction.

Menu RADIO FM

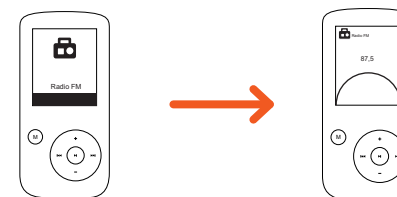

En mode FM, les écouteurs stéréo servent d'antenne. Assurez-vous que les écouteurs soient correctement branchés au baladeur avant d'utiliser le mode radio.

Cette option vous permet d'écouter une station de radio FM. Dans le menu principal, sélectionnez le menu RADIO, puis appuyez sur la touche ►► pour confirmer.

Pour accéder aux sous-menus de la radio :

1. appuyez sur la touche (M) pendant 3 secondes.
2. Appuyez sur les touches ◀◀ et ▶▶ pour naviguer dans les sous-menus ("Mémoriser la station", "Recherche automatique", "Liste des stations", "Enregistrement FM", "Qualité d'enregistrement", "Gain d'enregistrement", "Emplacement de sauvegarde", "Sensibilité FM").

RECHERCHE ET ENREGISTREMENT MANUELS DES STATIONS

1. Appuyez sur les touches ▶▶ et ◀◀ pour effectuer un balayage progressif des stations. Laissez l'une des deux touches enfoncée pour débiter un balayage automatique. Le balayage s'interrompt dès qu'une station a été trouvée.
2. Si vous souhaitez enregistrer la radio sélectionnée, appuyez sur la touche (M) pendant 3 secondes, sélectionnez "Mémoriser la station" à l'aide des touches ◀◀ et ▶▶, puis appuyez sur ►► pour confirmer. Sélectionnez ensuite le numéro que vous souhaitez attribuer à la station (jusqu'à 30 présélections).
3. Pour afficher la liste des radios enregistrées, appuyez sur la touche (M) pendant 3 secondes, sélectionnez "Liste des stations" à l'aide des touches ◀◀ et ▶▶, puis appuyez sur ►► pour confirmer. Sélectionnez ensuite la station que vous souhaitez écouter.

RECHERCHE AUTOMATIQUE DES STATIONS




La recherche automatique des stations efface automatiquement les stations radio mémorisées précédemment !

1. Pour lancer la recherche automatique des stations, appuyez sur la touche (M) pendant 3 secondes, sélectionnez "Recherche automatique" à l'aide des touches ◀◀ et ▶▶, puis appuyez sur ►► pour

confirmer. La recherche commence (jusqu'à 30 présélections).


2. Pour afficher la liste des radios enregistrées, appuyez sur la touche (M) pendant 3 secondes, sélectionnez "Liste des stations" à l'aide des touches ◀ et ▶, puis appuyez sur ▶▶ pour confirmer. Sélectionnez ensuite la station que vous souhaitez écouter.

Menu PHOTO

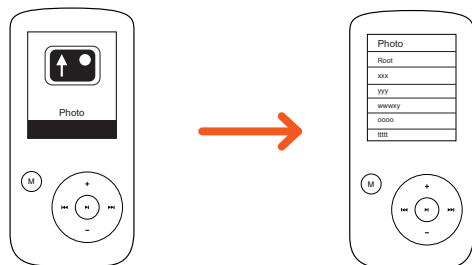

1. Dans le menu principal, sélectionnez le menu PHOTO puis appuyez sur la touche ▶▶.
2. Utilisez les touches ◀ et ▶ pour sélectionner LISTE DE FICHIERS, puis cliquez sur ▶▶ pour confirmer. La liste des photos s'affiche.
3. Utilisez les touches + et - pour sélectionner la photo de votre choix, puis appuyez sur la touche ▶▶ pour l'afficher.
4. Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour afficher la photo suivante ou précédente.
5. En mode lecture, appuyez sur la touche (M) pendant 3 secondes pour afficher les sous-menus, puis utilisez les touches ◀ et ▶ pour sélectionner le sous-menu de votre choix : "Rotation" (90, 180 ou 270°), "Zoom" (avant/arrière), "Intervalles diaporama", "Effets de diaporama", "Définir en fond d'écran", "Supprimer", "Informations" (nom, résolution, taille, date). Appuyez sur la touche ▶▶ pour confirmer.

Menu TEXTE

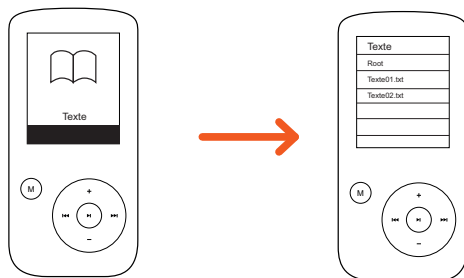

SÉLECTION D'UN FICHIER TEXTE


1. Dans le menu principal, sélectionnez le menu TEXTE puis appuyez sur la touche ▶▶.

2. Utilisez les touches ◀ et ▶ pour sélectionner TEXTE, puis cliquez sur ▶▶ pour confirmer. La liste des fichiers texte s'affiche.
3. Utilisez les touches ◀ et ▶ pour sélectionner le fichier de votre choix, puis appuyez sur la touche ▶▶ pour confirmer.
4. Appuyez sur la touche ▶▶ pour afficher le fichier texte.

LECTURE D'UN FICHIER TEXTE

1. Lorsqu'un texte est affiché en plein écran, utilisez les touches ◀ ou ▶ pour tourner les pages du fichier.
2. En cours de lecture, appuyez sur la touche (M) pendant 3 secondes pour afficher les sous-menus.
3. Utilisez les touches ◀ et ▶ pour naviguer dans les sous-menus texte ("Aller à"), définir une vitesse de lecture ("Vitesse de lecture"), ajouter une étiquette ("Ajouter un tag"), définir la langue ("Langue"), paramétrer la taille des caractères ("Taille de la police") et leur couleur ("Couleur de police"), sélectionner un effet de page ("Effet des pages") et supprimer un fichier ("Supprimer le fichier").

Menu RÉGLAGES

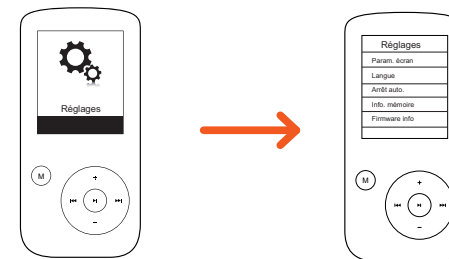

1. Dans le menu principal, sélectionnez le menu RÉGLAGES, puis appuyez sur la touche ▶▶ pour confirmer.
2. Utilisez les touches ◀ et ▶ pour sélectionner le sous-menu de votre choix, puis appuyez sur la touche ▶▶ pour confirmer.

BLUETOOTH*

Votre baladeur peut-être appairé à un périphérique Bluetooth* (ordinateur, enceintes, etc.) à condition que ce dernier soit compatible avec cette fonction.



Avant de procéder à l'appairage de ce baladeur Bluetooth*, assurez-vous que votre appareil (téléphone portable, lecteur audio, etc.) est bien compatible avec les profils Bluetooth* AD2P (Advance Audio Distribution Profile) et AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile). Ce baladeur Bluetooth* est compatible avec les systèmes iOS 4.1 et versions ultérieures, Android 1.5 et versions ultérieures, et Windows Mobile 5.0 et versions ultérieures.

. ACTIVER / DÉSACTIVER LE BLUETOOTH*

1. Dans le menu RÉGLAGES, sélectionnez le sous-menu Bluetooth*, puis appuyez sur la touche ►► pour confirmer.
2. Sélectionnez "Statut" puis "Activer" ou "Désactiver" à l'aide des touches ◀◀ et ►►. Appuyez sur ►► pour confirmer.

. RECHERCHER UN PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH*

Dans le menu RÉGLAGES > Bluetooth*, sélectionnez le sous-menu "Recherche Bluetooth*", puis appuyez sur la touche ►► pour confirmer. La recherche de périphériques commence.

. APPAIRER UN PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH*

1. Dans le menu RÉGLAGES > Bluetooth*, sélectionnez le sous-menu "Périphériques Bluetooth*" à l'aide des touches ◀◀ et ►►, puis appuyez sur ►► pour confirmer.
2. Sélectionnez le périphérique souhaité dans la liste à l'aide des touches ◀◀ et ►►, puis appuyez sur ►► pour confirmer.
3. Sélectionnez "Appairage" puis appuyez sur ►► pour confirmer. Après quelques secondes, votre périphérique est appairé à votre baladeur.

. NOM DU PRODUIT

Lors de l'appairage avec un périphérique Bluetooth*, le baladeur se nomme par défaut **"ENJOY BT"**. Vous pouvez modifier le nom de votre baladeur en procédant comme suit :

1. Dans le menu RÉGLAGES > Bluetooth*, sélectionnez le sous-menu "Nom périphérique Bluetooth*" à l'aide des touches ◀◀ et ►►, puis appuyez sur ►► pour confirmer.
2. Entrez le nom de votre choix puis appuyez sur ►► pour confirmer.



La transmission sans fil Bluetooth* n'est compatible qu'avec la lecture des musiques et n'est pas compatible avec la lecture des vidéos. Pour la lecture des fichiers vidéos, le son n'est pris en charge que par un casque ou une enceinte filaires.

AFFICHAGE

- Luminosité : cette option permet de régler la luminosité du rétro-éclairage. Plus le niveau est élevé, plus l'écran est lumineux.
- Rétro-éclairage : cette option permet de sélectionner la durée d'affichage du rétro éclairage (entre 5 secondes et 5 minutes).

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

- Temps d'économie d'énergie : cette option permet de sélectionner le temps au bout duquel le baladeur s'éteint lorsqu'aucune action n'est effectuée sur celui-ci (de 10 secondes à 10 minutes). Vous pouvez également désactiver ce mode.

- Temps mise en veille : cette option permet de déterminer un délai de mise en veille pendant la lecture de fichiers audio ou de la radio (de 10 minutes à 5 heures).

DATE ET HEURE

Cette option permet de définir la date et l'heure :

1. Dans le sous-menu "Date et heure", sélectionnez "Réglage date". À l'aide des touches ◀◀ et ►►, réglez l'année et appuyez 3 secondes la touche Ⓜ pour confirmer. Réglez le mois et appuyez 3 secondes la touche Ⓜ pour confirmer. Enfin, réglez le jour et appuyez sur la touche Ⓜ pour confirmer.
2. Dans le sous-menu "Date et heure", sélectionnez "Réglage heure". À l'aide des touches ◀◀ et ►►, sélectionnez les heures, puis appuyez 3 secondes sur la touche Ⓜ pour confirmer. Réglez ensuite les minutes et appuyez 3 secondes la touche Ⓜ pour confirmer.

LANGUE

À l'aide des touches ◀◀ et ►►, choisissez la langue d'affichage parmi les langues disponibles : français, anglais, espagnol, etc. Appuyez sur la touche ►► pour confirmer.

ACTUALISER LISTE DE LECTURE


Cette option permet d'actualiser la liste de lecture si vous avez ajouté ou supprimé des titres sur la mémoire interne du baladeur.

AVANCÉ

Ce sous-menu vous permet de paramétrer les options suivantes :

- "Informations" : afficher les informations relatives à la capacité mémoire.
- "Sélectionner police" : définir la taille de la police d'affichage.
- "Effet spécial" : sélectionner ou désactiver un effet de transition d'affichage.
- "Formater la mémoire interne" : supprimer tous les fichiers chargés sur la mémoire interne du baladeur.
- "Formater carte" : supprimer tous les fichiers chargés sur la carte SD.
- "Examen automatique du système" : à l'aide des touches ◀◀ et ►►, mettez en surbrillance YES pour effectuer la mise à jour, ou NO pour revenir au menu précédent sans effectuer la mise à jour. Confirmez en appuyant sur la touche ►►.
- "Réinitialiser" : Cette option vous permet de réinitialiser votre baladeur avec les paramètres par défaut. À l'aide des touches ◀◀ et ►►, mettez en surbrillance YES pour effectuer la réinitialisation ou NO pour revenir au menu précédent sans effectuer la réinitialisation du baladeur. Confirmez en appuyant sur la touche ►►.


Menu NAVIGATEUR

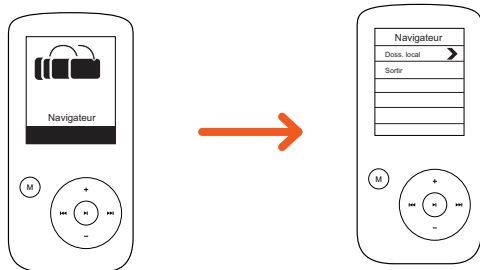

Cette option vous permet de naviguer dans les répertoires et les fichiers stockés sur la mémoire interne et la carte mémoire insérée dans votre baladeur.

Sélectionnez le support (mémoire interne ou carte mémoire) sur lequel sont stockées les fichiers que vous souhaitez consulter puis à l'aide des touches ◀ et ▶, sélectionnez un fichier. Appuyez sur la touche ▶▶ pour débiter la lecture.

Menu OUTILS

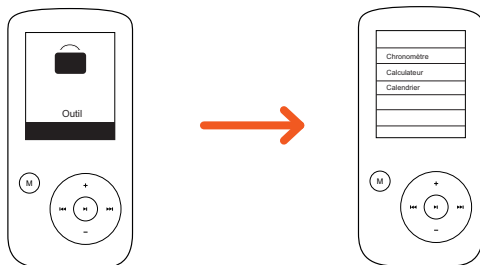

Ce sous-menu vous permet d'accéder aux outils suivants :

- "Chronomètre" : appuyez sur la touche ▶▶ pour débiter le chronomètre. Appuyez à nouveau sur ▶▶ pour l'arrêter. Appuyez une troisième fois sur ▶▶ pour reprendre le compte.
- "Calculateur" : utilisez les touches ◀ et ▶ pour naviguer sur le pavé numérique, puis appuyez sur ▶▶ pour valider.
- "Calendrier" : utilisez les touches ◀ et ▶ pour naviguer dans le calendrier.

transférer des fichiers sur le baladeur

1. Allumez votre baladeur.
2. Branchez l'extrémité du câble USB sur un port USB libre de votre ordinateur.
3. Branchez l'autre extrémité sur la prise micro-USB de votre baladeur vidéo.

Transférer des fichiers audio, image et texte

Sur votre ordinateur, double-cliquez sur "Poste de travail". Votre baladeur apparaît comme un disque amovible. Utilisez votre baladeur comme un disque local ordinaire. Vous pouvez alors copier les fichiers multimédia (musique, image ou texte) vers celui-ci.

Transférer des fichiers vidéo




Pour être lues sur votre baladeur vidéo, vos vidéos au format WMV, MPG, AVI et MOV doivent impérativement être converties au format AMV via le logiciel AVI Converter.

INSTALLATION DU LOGICIEL AVI CONVERTER




Cette suite logicielle est incompatible avec le système d'exploitation Mac OS !


1. Sur votre ordinateur, double-cliquez sur "Poste de travail". Votre baladeur apparaît comme un disque amovible.
2. Cliquez sur le baladeur pour accéder à la racine du disque.
3. Dans le répertoire "Logiciel de conversion vidéo", double-cliquez sur  **Setup.exe**. L'assistant d'installation se lance comme suit :

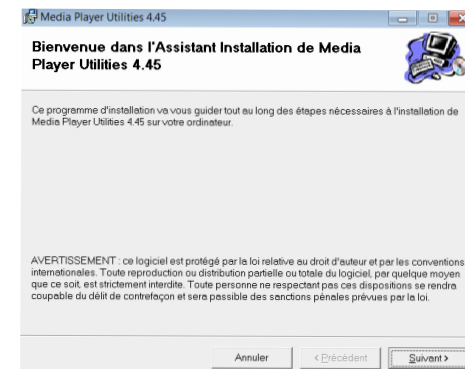


4. Cliquez sur le bouton "Suivant".
5. Cliquez sur "Installer" pour débuter l'installation.

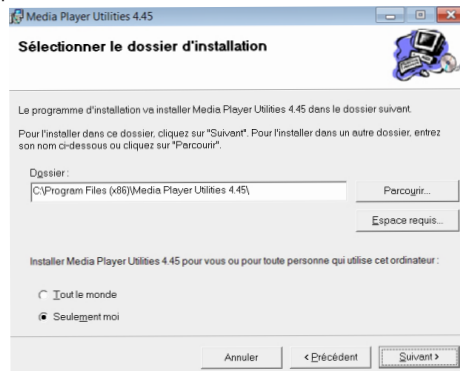


6. Cliquez à nouveau sur "Suivant".

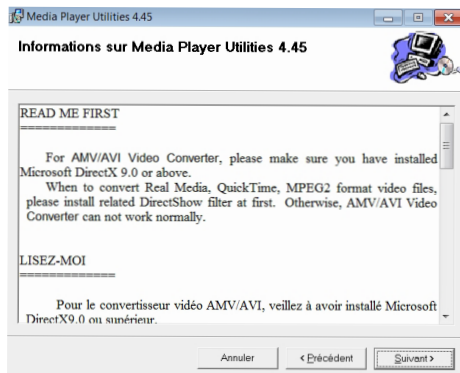

7. Cliquez à sur "Suivant" pour confirmer l'installation.

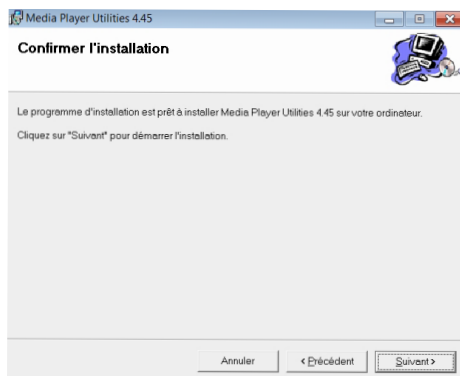


8. La fenêtre ci-après s'affiche lorsque l'installation est terminée.

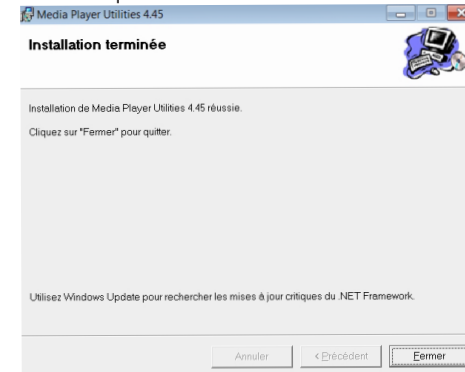


Si besoin, le logiciel de conversion vidéo est également disponible sur le site <http://essentielb.com>, rubrique "Assistance".

CONVERSION DE FICHIERS VIDEO

1. Sur votre bureau, cliquez sur l'icône  pour lancer le logiciel. La fenêtre ci-après s'affiche :

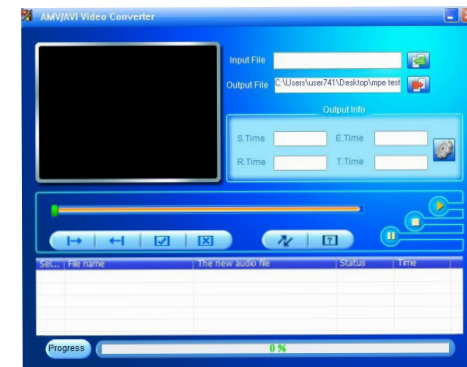

2. Cliquez sur l'icône  pour sélectionner le fichier à convertir.
3. Cliquez sur l'icône  pour spécifier l'endroit où le fichier converti sera sauvegardé. .
4. Cliquez sur l'icône  pour ajuster les paramètres de la vidéo à convertir (résolution, qualité d'image, etc.). La résolution sélectionnée doit être 320 x 240 et le format AVI.

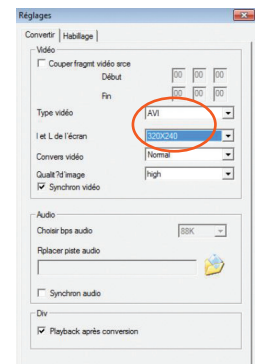

5. Cliquez sur l'icône  pour lancer la conversion. Une fois terminée, le fichier est automatiquement lu dans le lecteur AMV Player. Ce fichier est maintenant prêt à être téléchargé sur votre baladeur.
6. Veuillez brancher votre baladeur à votre ordinateur et copier ce fichier sur la carte micro SD de votre baladeur.

guide de dépannage

Si vous rencontrez un problème avec cet appareil, vérifiez les éléments ci-dessous avant de le déposer au centre de services de votre magasin.

Symptômes	Solutions
Aucune alimentation	Si le baladeur n'a pas été utilisé pendant une longue période, la batterie est peut être déchargée. Veuillez recharger le baladeur avant son utilisation.
Aucun son	• Vérifiez si le volume est réglé sur "0". • Vérifiez si les écouteurs fonctionnent et s'ils sont branchés correctement au baladeur. • Vérifiez si de la musique a été téléchargée sur la mémoire interne (disque local) ou la carte micro-SD du baladeur et si les fichiers sont bien aux formats compatibles.
Le volume du baladeur est modéré	• Afin de protéger votre audition, le niveau sonore de ce baladeur est volontairement plafonné à un niveau de 85DbA lorsque vous augmentez le volume. • Pour aller au delà de cette limite et augmenter le niveau jusqu'au volume maximum, maintenez appuyée pendant 2 secondes la touche +.
L'écran affiche des caractères non lisibles	Réinitialisez la langue des menus.
Téléchargement de fichiers impossible	• Vérifiez que le câble USB n'est pas endommagé. • Vérifiez que le baladeur est correctement branché à l'ordinateur. • Vérifiez que la mémoire interne (disque local) ou votre carte micro-SD n'est pas pleine.
Le fichier n'est pas lu ou n'apparaît pas sur le baladeur	Vérifiez que le format utilisé est compatible avec votre baladeur.
Le logiciel de conversion ne fonctionne pas	Vérifiez que le logiciel AMV/AVI Converter Vidéo est installé sur votre ordinateur.
Le logiciel de conversion n'est pas disponible sur mon baladeur	Si besoin, le logiciel de conversion vidéo est également disponible sur le site http://essentielb.com , rubrique "Assistance".

Le lecteur ne détecte pas les fichiers téléchargés.	Veillez à ce que les fichiers ne soient pas stockés au-delà de 3 niveaux de sous-répertoires. Votre baladeur ne prend pas en charge la lecture des vidéos lorsque celui-ci est appairé en Bluetooth*.
Aucun son n'est diffusé lors de la lecture d'une vidéo en Bluetooth*.	La transmission sans fil Bluetooth* n'est compatible qu'avec la lecture des musiques et n'est pas compatible avec la lecture des vidéos. Pour la lecture des fichiers vidéos, le son n'est pris en charge que par un casque ou une enceinte filaires.
L'ordinateur affiche une erreur lorsque je branche et débranche le lecteur.	Le lecteur a été déconnecté de l'ordinateur alors que les fichiers étaient en cours de transfert. Ne déconnectez pas le lecteur de l'ordinateur lorsque les fichiers sont en cours de transfert.
La connexion Bluetooth* ne peut être établie.	Votre source audio n'est pas en mode appairage. Consultez le manuel d'utilisation de votre source audio pour plus de détails. Assurez-vous que le baladeur et votre appareil Bluetooth* se trouvent à une distance inférieure à 8 mètres l'un de l'autre et qu'aucun mur ou appareils électroniques ne gênent la transmission.

déclaration de conformité

Sourcing & Creation déclare que ce produit est conforme aux exigences des directives européennes. Vous trouverez une copie de la déclaration de conformité à l'adresse suivante : <http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm>

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Baladeur Vidéo

ENJOY BT 8 Go



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Faites un geste
eco-citoyen.
Recyclez ce produit
en fin de vie.

