


Naviguez DANS LES MENUS

Accès aux menus

Appui court : micro SD/mémoire interne

Appui long : menu général

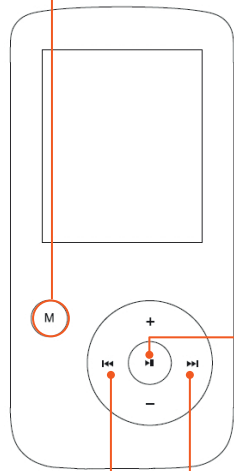

Entrer dans un menu
Valider une option

Faire défiler les menus et les options

Retrouvez la notice complète directement dans la mémoire interne ou sur boulanger.com

essentiel 

Baladeur Vidéo

ENJOY 8 Go BT



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



essentiel 

Service Clientèle
CRT Lesquin
Rue de la haie Plouvier
F - 59273 - FRETIN

Art. 8001102, 8001101, 8001100
Réf. Enjoy 8 Go BT
FABRIQUÉ EN R.P.C.
SOURCING & CREATION
CRT LESQUIN
F-59273 FRETIN

Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



essentiel 




Guide rapide

Pour une prise en main facile de votre produit !

Découvrez VOTRE BALADEUR ENJOY

Bouton d'accès au menu

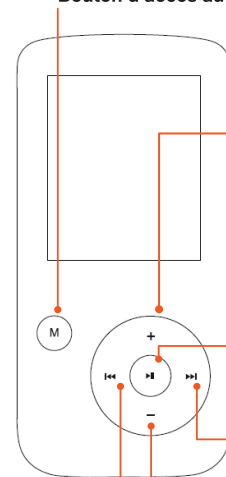



Appui court :
augmenter le volume
Appui long : augmenter
le volume au delà du
seuil recommandé

Lecture / Pause
Valider
Marche / Arrêt

Suivant
Avance rapide

Diminuer le volume
Précédent
Retour rapide

Connectez VOTRE BALADEUR

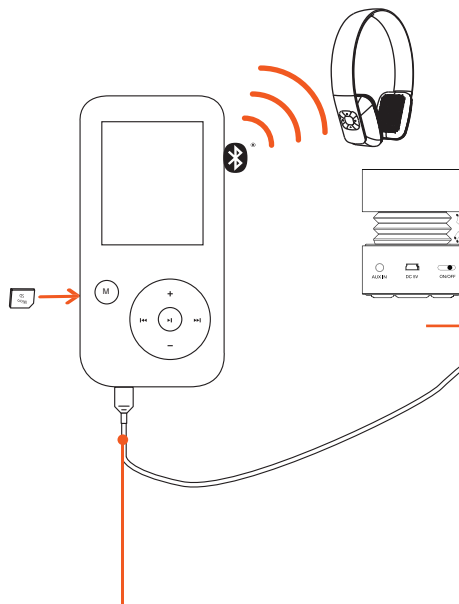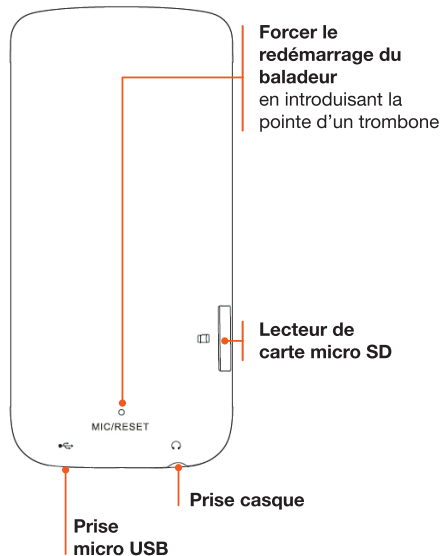


La musique de votre baladeur peut être diffusée sur un casque, une enceinte ou une station d'accueil équipés de la technologie Bluetooth*.

1. Dans le menu Réglages, sélectionnez le sous-menu Bluetooth*.
2. Activez la fonction Bluetooth* du baladeur (position ON), puis sélectionnez la rubrique «Rechercher Bluetooth». La procédure d'appairage connecte les deux appareils.
3. Consultez les notices d'utilisation de votre baladeur et de votre appareil Bluetooth* pour connaître le détail des étapes de cette procédure.



Rechargez votre baladeur pendant 5 heures pour les quatre premiers cycles. 3 heures sont suffisantes ensuite, pour une autonomie de 9 heures en écoute ou 4 heures en lecture vidéo.

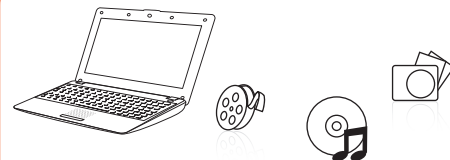

1. Branchez le câble USB entre le baladeur et l'ordinateur.
2. Votre baladeur vidéo est Plug & Play. Il apparaît comme un disque amovible dans le poste de travail.
3. Transférez vos fichiers multimédia (musique, image ou vidéo) à partir ou vers le baladeur.