

essentiel

Téléphone sans fil

WAVE SOLO, DUO

Téléphone sans fil avec répondeur

WAVE SOLO RÉP., DUO RÉP., TRIO RÉP.



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquies un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits. Nous espérons que ce téléphone vous donnera entière satisfaction.

sommaire

consignes d'usage	4
Consignes de sécurité	4
Recyclage des piles	5
installation du téléphone	6
Brancher la base	6
Insérer les piles	6
Charger les batteries	7
Si vous possédez une ligne par internet haut-débit	7
description du téléphone	8
Combiné	8
Icônes de l'écran	10
Base	11
Structure des menus	13
Tableau d'entrée des chiffres et des lettres	14
utilisation du téléphone	15
Allumer le téléphone	15
Passer un appel externe	15
Répondre à un appel	16
Terminer un appel	16
Haut-parleur du combiné	16
Réglage du volume d'écoute et du main-libre	16
Couper le son	16
Désactiver/Activer la sonnerie d'un combiné	16
Verrouiller/déverrouiller le combiné	17
Recomposer	17
Appel combiné	18
Passer un appel interne	18
répertoire	20
Enregistrer un contact	20
Rechercher et appeler un contact	20

Modifier un contact	20
Supprimer un contact	21
journal des appels	21
Consultation du journal des appels	21
Enregistrement d'un numéro	22
Supprimer un numéro du journal des appels	22
Supprimer tous les numéros du journal des appels	22
paramètres	23
Date, Heure & Alarme	23
Paramètres du combiné	24
Paramètres de la base	26
Utilisation d'autres combinés	28
Réinitialiser les réglages de la base	29
Fonction répondeur (uniquement disponible sur modèles Wave avec répondeur)	30
Mise en/hors service du répondeur	30
Écouter les messages du répondeur	30
Supprimer tous les messages du répondeur	31
Enregistrer un mémo	31
Réglages du répondeur	31
Régler le délai de réponse	32
Filtrage d'appels	32
Accès à distance	32
guide de dépannage	34
déclaration de conformité	35

consignes d'usage

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS SE RAPPORTANT À LA SÉCURITÉ ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Consignes de sécurité

- Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'adaptateur secteur correspond bien à celle de votre installation électrique.
- N'utilisez pas l'appareil :
 1. si l'adaptateur ou le câble d'alimentation est endommagé,
 2. en cas de mauvais fonctionnement,
 3. si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec cet appareil.
- L'adaptateur fourni ne doit pas être utilisé avec un autre appareil.
- Veillez à installer l'appareil sur une surface plane et stable (évités, en particulier, de le placer sur des tissus ou des moquettes).
- Branchez l'adaptateur secteur sur une prise secteur facilement accessible.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.
- L'adaptateur fourni avec l'appareil est uniquement destiné à une utilisation en intérieur.
- N'installez pas cet appareil ou son adaptateur à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Veuillez ne pas exposer l'appareil ou son adaptateur à la lumière directe du soleil et à la poussière.
- N'utilisez pas cet appareil ou son adaptateur à proximité d'eau ou d'une source d'humidité, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide.
- Ne placez pas de sources de flamme nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou son adaptateur ou à proximité de ceux-ci.
- Veillez à ne pas éclabousser ou renverser un liquide sur l'appareil ou son adaptateur et à ne pas placer d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil ou son adaptateur.
- Ne pas ouvrir l'appareil ou son adaptateur pour quelque raison que ce soit.
- N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de l'appareil ou de l'adaptateur.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non-utilisation afin d'éviter de l'endommager.
- L'appareil doit être éteint avant de débrancher le câble de l'adaptateur
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation mais en saisissant

l'adaptateur secteur.

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si votre appareil ou son adaptateur fonctionnent de manière inhabituelle, et particulièrement s'ils émettent des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-les immédiatement et faites les examiner par un réparateur qualifié.
- Débranchez l'appareil avant tout nettoyage. Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols.

Recyclage des piles



Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères.

Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.


(Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rapportez-les dans votre magasin).

- Ne rechargez pas les piles, ne les démontez pas, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinerez pas.

installation du téléphone

Branchement de la base

1. Reliez le câble d'alimentation  et le câble téléphonique  à la base.
2. Branchez l'adaptateur sur une prise secteur et le câble téléphonique sur une prise de téléphone.
3. N'utilisez pas d'autres câbles que ceux fournis.

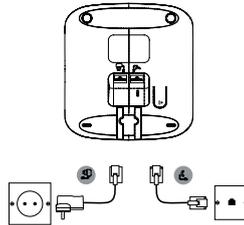

Attention : Toute autre source d'alimentation est potentiellement dangereuse.


Attention : La base doit être installée de manière à ce que l'adaptateur secteur puisse être facilement branché sur la prise de courant. N'essayez en aucun cas de rallonger le câble d'alimentation.

Remarque : La base a besoin d'être branchée en permanence pour que le téléphone fonctionne, et pas uniquement pour recharger les batteries.

Insertion des piles

Avant d'ouvrir le compartiment à piles situé sous la base du téléphone, veuillez vérifier que le câble RJ-11 est débranché.

1. Ouvrir le compartiment de la batterie.
2. Placez les deux piles rechargeables fournies dans le compartiment, en veillant à respecter la polarité.
3. Remplacez le couvercle du compartiment sur la batterie et refermez-le en le faisant glisser.
4. Posez le combiné sur la base et laissez-le se charger pendant 24 heures avant la première utilisation.
5. Le combiné émet un bip sonore lorsqu'il est correctement placé sur la base ou sur le chargeur.

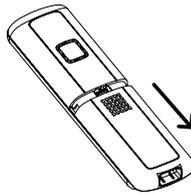

Attention : En cas de remplacement des piles, utilisez uniquement des piles rechargeables Ni-Mh de même type.

Charge des batteries

Afin d'optimiser la durée de vie de votre batterie nous vous conseillons de la charger pendant 24 heures minimum avant la première utilisation.

- Poser le combiné sur le support de charge, Un signal de confirmation est émis.
- Laisser les batteries se charger sans interruption pendant au moins 24 heures.

Remarque : Une fois le combiné entièrement chargé, l'icône  deviendra fixe.

Attention : Si vous ne laissez pas votre combiné se charger durant 24 heures pour la première fois, il ne fonctionnera pas au maximum de ses capacités.


La garantie ne prendra pas effet pour les problèmes de dysfonctionnement dus à une charge incomplète lors de la première utilisation.

Important : Lorsque les batteries sont faibles, des variations de volume peuvent se faire ressentir, penser à remettre en charge les batteries pour un meilleur confort d'écoute.

Si vous possédez une ligne par internet haut-débit

Si vous connectez votre téléphone à une ligne haut débit, il peut être nécessaire d'insérer un microfiltre entre le téléphone et la ligne téléphonique, faute de quoi il risque d'y avoir des interférences néfastes entre le téléphone et la ligne.


Dans un foyer équipé d'une ligne haut débit, tous les téléphones doivent être munis d'un microfiltre, et pas uniquement celui sur lequel le modem est connecté.



Si vous avez besoin de microfiltres supplémentaires, contactez votre fournisseur d'accès à internet.

description du téléphone

Combiné

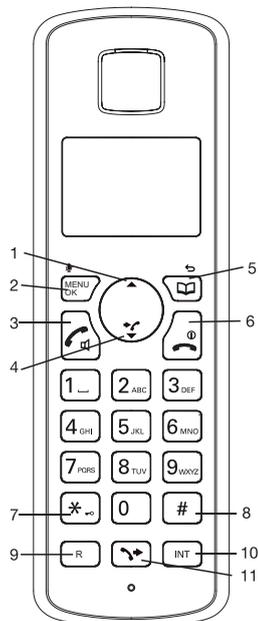

1. Haut ▲

En mode menu : Remonter dans la liste.

Depuis le répertoire, la liste sortants et la liste des appels : Remonter dans la liste.

Pendant un appel : Monter le volume du haut-parleur.

Lorsque le téléphone sonne : Monter le volume de la sonnerie.

2. Touche Menu / OK

En mode veille : Accéder au menu principal.

En mode sous-menu : Confirmer la sélection.

Pendant un appel : Désactiver / réactiver le son du micro.

3. Décrocher

En mode veille / composition : Composer le numéro.

Depuis la liste sortants / Liste d'appels / Répertoire : Composer le numéro affiché.

Lorsque le téléphone sonne : Répondre à l'appel.

Pendant un appel : Activer / désactiver le haut-parleur.

4. Bas

En mode veille : Accéder au journal des appels reçus.

En mode menu : Descendre dans la liste du menu.

Depuis le répertoire / liste reçus / liste d'appels : Descendre dans la liste.

Pendant un appel : Baisser le volume de l'écouteur.

Lorsque le téléphone sonne : Baisser le volume de la sonnerie.

5. Touche Répertoire / Retour

En mode veille : Accéder au répertoire.

Dans le menu d'accueil : Retourner à l'écran de veille.

Dans un sous-menu : Retourner au niveau précédent.

En mode édition / composition : Effacer un caractère / un chiffre.

6. Raccrocher

Pendant un appel : Terminer un appel et retourner à l'écran de veille.

En mode menu / édition : Retourner au menu précédent.

En mode veille : Maintenir appuyé pendant 3 secondes pour éteindre le combiné.

Maintenir appuyé pendant 3 secondes pour activer le combiné de nouveau.

7. Verrouillage

Maintenir appuyé pour verrouiller/déverrouiller le clavier.

Pendant un appel : Maintenir appuyé pour passer de la numérotation par tonalités à la numérotation par impulsions (**fortement déconseillé**).

8. Activer / Désactiver sonnerie combiné

En mode veille : Maintenir appuyé pour activer / désactiver la sonnerie du combiné.

En mode édition / composition : Maintenir appuyé pour insérer une pause.

9. Touche R

Pour utilisation avec des commutateurs publics ou privés (PABX).

10. Touche INT

En mode veille : Appeler un autre téléphone relié à la base.

Pendant un appel : Transférer l'appel à un autre téléphone relié à la base.

11. Recomposer

En mode veille : Accéder à la liste des derniers numéros composés.

Icônes de l'écran


Selon le mode de fonctionnement actuel du téléphone, les icônes suivantes peuvent apparaître à l'écran :

	Allumé en continu lorsque le combiné est à la portée de la base. Clignote quand le combiné est hors de portée ou non associé à la base.
	Mode économie d'énergie activé.
ext	Clignote à la réception d'un appel externe entrant.
	Allumé en continu lors d'un appel externe.
int	Clignote à la réception d'un appel interne entrant.
	Allumé en continu lors d'un appel intercom.
	Allumé en continu quand une conférence à 3 est en cours ou quand un appel externe est transféré à un autre téléphone relié à la base.
	Indique la réception d'un nouveau message sur la messagerie vocale de votre opérateur. Disparaît quand les messages ont été lus.
	Indique que le mode main libre est activé
	Allumé en continu : Indique que le répondeur est en service (activé). Éteint : Indique que le répondeur est hors service (désactivé).
	Indique que le clavier est verrouillé.
	Indique que la batterie est entièrement chargée.
	Indique que la batterie est partiellement chargée.
	Indique que la batterie est presque épuisée. Clignote quand la batterie doit être rechargée.
	Indique que le menu est ouvert.
	Indique que le répertoire est ouvert.


	Clignote quand de nouveaux éléments sont ajoutés à la liste des appels.
	Indique les appels reçus, dans la liste des appels.
	Indique les appels manqués, dans la liste des appels.
	Indique qu'il y a des caractères ou des chiffres supplémentaires avant ou après ceux qui sont affichés.

* (uniquement disponible sur les modèles Wave avec répondeur)

Base

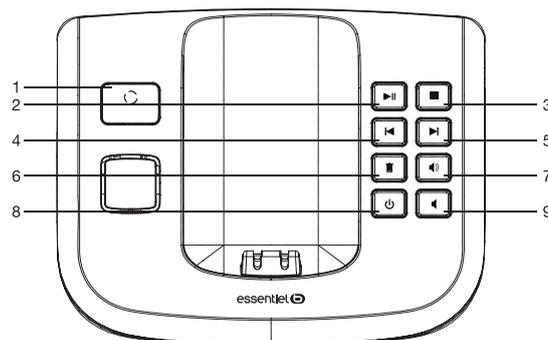

Vue de face de la base avec répondeur

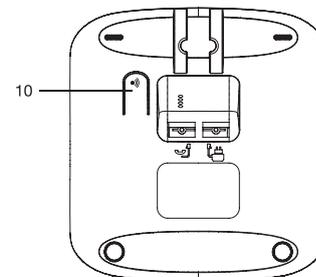

Vue de dessous de la base

1. Témoin lumineux

Allumé pour indiquer qu'un ou plusieurs nouveaux messages sont enregistrés sur le répondeur.

2. Lecture

Presser pour débiter ou mettre en pause la lecture d'un nouveau message.
Maintenir enfoncé pour lire tous les nouveaux messages à la suite.

3. Stop

Pendant la lecture d'un message : Arrêter la lecture.
En mode veille : Presser pour connaître la date et l'heure auxquelles est réglé le répondeur.

4. Message précédent

Pendant la lecture d'un message : Atteindre le message précédent.
En mode veille : Maintenir enfoncé pour activer / désactiver l'alerte de nouveaux messages.

5. Message suivant

Pendant la lecture d'un message : Atteindre le message suivant.
En mode veille : Presser pour connaître le délai de réponse actuel. Maintenir enfoncé pour changer le délai de réponse.

6. Corbeille

Pendant la lecture d'un message : Effacer le message.
En mode veille : Connaître le code actuel d'accès à distance.

7. Volume +

Pendant la lecture d'un message : Augmenter le volume sonore.

8. Marche / Arrêt

Allumer ou éteindre le répondeur.

9. Volume -

Pendant la lecture d'un message : Diminuer le volume sonore.

10. Localisation / Appairage

Presser pour appeler et localiser un combiné égaré.
Maintenir enfoncé pour appairer un nouveau combiné à la base.

Note : Toutes ces fonctions, à l'exception de la 10 (Localisation / Appairage), ne sont valables que pour les modèles avec répondeur.

Structure des menus

En mode veille, appuyez sur la touche **Menu / OK** pour accéder au menu. Utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour aller naviguer dans les sous-menus et options. Appuyez sur la touche **Menu / OK** pour accéder à une fonction ou à un sous-menu. Appuyez sur la touche **Répertoire / Retour** pour revenir au niveau précédent. Appuyez sur la touche **Raccrocher** pour quitter le menu et revenir au mode veille. Le tableau ci-dessous vous explique la structure des menus.

Lecture messages	Nouveaux Tous
Répertoire	Ajouter Modifier Supprimer
Répondeur	Marche / Arrêt Mode répondeur Enregistrer mémo Réglage de l'annonce Réglage du jour Nombre de sonneries Code d'accès
Réglages	Volume de la base Mélodie de la base Supprimer un combiné Code PIN Numérotation Touche R Réglages par défaut Mode économie d'énergie
Combiné	Bips Volume du son pour les appels internes Volume du son pour les appels externes Mélodie pour les appels internes Mélodie pour les appels externes Réponse automatique Nom du combiné Langue Verrouillage du clavier
Date, Heure	Réglage de la date Réglage de l'heure Réglage du réveil
Déclarer	Choix de la base Déclarer la base

Note : Les sous-menus « Lecture message » et « Répondre » ne sont disponibles que sur les modèles Wave avec répondre.

Tableau d'entrée des chiffres et des lettres

Le tableau ci-dessous vous indique le mode d'entrée des lettres et des signes de ponctuation avec le clavier alphanumérique, avec le nombre de frappes nécessaires pour chacun. Il vous sera utile pour entrer un nom dans le répertoire ou renommer le combiné.

En mode édition, un curseur indique l'emplacement actuel de l'entrée de texte à l'écran ; ce curseur est situé à droite du dernier caractère entré.

1. Une fois un caractère sélectionné, le curseur se déplace d'un cran vers la droite au bout d'un court délai.
2. Vous avez la possibilité de déplacer le curseur dans le texte à l'aide des touches **Haut** et **Bas** pour corriger la dernière entrée.
3. Appuyez sur **Répertoire / Retour** pour effacer le dernier caractère.
4. Maintenez cette touche appuyée pour effacer toute l'entrée.

Touche	Entrée alphanumérique (pour entrer un nom dans le répertoire ou renommer le combiné)										Entrée de chiffres	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	espace	-	1									1
2	A	B	C	2								2
3	D	E	F	3								3
4	G	H	I	4								4
5	J	K	L	5								5
6	M	N	O	6								6
7	P	Q	R	S	7							7
8	T	U	V	8								8
9	W	X	Y	Z	9							9
0	0											0
*	*											*
#	o											#, ou P (Pause) si appui long

Note : Selon la langue sélectionnée par défaut, d'autres caractères peuvent être disponibles.

utilisation du téléphone

Allumer le téléphone

Si votre combiné est éteint, maintenez la touche **Raccrocher** pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que le combiné s'allume.

Pour éteindre le combiné, maintenez la touche **Raccrocher** pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que le combiné s'éteigne.

Passer un appel externe

NUMÉROTATION PRÉPARATOIRE

1. Composez le numéro de téléphone de votre correspondant.
2. Appuyez sur la touche **Décrocher**.

En cas d'erreur lors de l'entrée du numéro, appuyez sur la touche **Répertoire / Retour** pour effacer les chiffres.

COMPOSITION DIRECTE

3. Appuyez sur la touche **Décrocher**.
4. Composez le numéro de téléphone de votre correspondant.

Remarque : un chiffre incorrect ne peut pas être corrigé avec la touche **Répertoire / Retour**.

APPELER UN NUMÉRO DU RÉPERTOIRE

5. Appuyez sur la touche **Répertoire / Retour** pour accéder au répertoire, puis utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'entrée souhaitée dans le répertoire.
6. Appuyez sur la touche **Décrocher** pour appeler l'entrée sélectionnée.

Note : Vous pouvez également accéder au répertoire depuis le menu.

APPELER UN NUMÉRO DEPUIS LA LISTE DES APPELS REÇUS (disponible uniquement avec l'option de présentation du numéro)

7. Appuyez sur la touche **Bas** ou pour accéder à la liste d'appels, puis utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'entrée souhaitée dans la liste d'appels.
8. Appuyez sur la touche **Décrocher** pour appeler l'entrée sélectionnée.

CHRONOMÈTRE

Le combiné enregistre automatiquement la durée de chaque appel.

Le chronomètre s'affiche dès que vous décrochez le téléphone ou 15 secondes après avoir composé un numéro, et il reste affiché encore 2 secondes après la fin de l'appel.

La durée s'affiche en heures, minutes et secondes HH:MM:SS.

Répondre à un appel

Lorsque le téléphone sonne, si celui-ci n'est pas sur le chargeur ou si la fonction réponse automatique n'est pas activée, appuyez sur la touche **Décrocher**.

Remarque : Si le combiné est sur le chargeur ou si la fonction réponse automatique est activée (voir **Activer / Désactiver la réponse automatique** en page 25), décrochez le combiné de la base ou du chargeur pour répondre automatiquement à l'appel, sans avoir besoin d'appuyer sur une touche.

Terminer un appel

Pendant un appel, appuyez sur la touche **Raccrocher**.

Remarque : Vous pouvez aussi raccrocher en reposant le combiné sur la base ou sur le chargeur.

Haut-parleur du combiné

Pendant un appel, presser à nouveau la touche **Décrocher** vous permet de passer du mode normal au mode mains libres et vice-versa.

Réglage du volume d'écoute et du main-libre

Pendant un appel, utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour régler le niveau de volume. À la fin de l'appel, le réglage reste au dernier niveau sélectionné.

Couper le son

Pendant un appel, vous pouvez parler sans que votre correspondant ne puisse vous entendre. Appuyez sur la touche **Menu / OK** pour couper le son du micro ; l'écran affiche Muet. Votre correspondant ne peut plus vous entendre. Appuyez de nouveau sur la touche **Menu / OK** pour rétablir le son du micro.

Désactiver/Activer la sonnerie d'un combiné

En mode veille, maintenez appuyée la touche **#** pour désactiver la sonnerie du combiné.

Remarque : Lorsqu'un correspondant vous appelle, même si la sonnerie est désactivée, l'icône d'appel clignote à l'écran et le numéro du correspondant s'affiche. Pour réactiver la sonnerie du combiné, maintenez appuyée la touche **#** de nouveau.

Verrouiller/déverrouiller le combiné

Vous pouvez verrouiller le clavier de manière à ce qu'aucune touche ne puisse être appuyée accidentellement lorsque le téléphone est dans votre poche. En mode veille, maintenez appuyée la touche ***#** pour verrouiller le clavier ; l'icône  s'affiche à l'écran. Pour déverrouiller le clavier, maintenez appuyée la touche ***#** de nouveau.

Remarque : Lorsque le téléphone sonne, vous pouvez toujours répondre à un appel en appuyant sur la touche **Décrocher**.

Recomposer

Vous avez la possibilité de rappeler n'importe lequel des 10 derniers numéros composés. Si l'un des numéros correspond à une des entrées du répertoire, le nom du correspondant s'affiche à la place du numéro. Les numéros les plus récents sont en haut de la liste d'appels reçus.

RECOMPOSER UN NUMÉRO DE LA LISTE D'APPELS

1. Appuyez sur la touche **Recomposer** pour accéder à la liste d'appels.
- Remarque** : Si la liste d'appels affiche un nom, appuyez sur la touche **Menu / OK** pour voir le numéro de cette entrée.
2. Utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour parcourir la liste d'appels.
3. Appuyez sur la touche **Décrocher** pour appeler l'entrée sélectionnée.
- Remarque** : S'il n'y a aucun numéro dans la liste d'appels, l'écran affiche Vide.

SAUVEGARDER UN NUMÉRO DE LA LISTE D'APPELS DANS LE RÉPERTOIRE

1. Appuyez sur la touche **Recomposer** pour accéder à la liste d'appels.
2. Utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour parcourir la liste d'appels.
3. Appuyez sur la touche **Menu / OK**. L'écran affiche **Ajouter ?**.
4. Appuyez sur la touche **Menu / OK** et entrez le nom que vous souhaitez utiliser dans le répertoire.
5. Appuyez sur la touche **Menu / OK** puis modifiez le numéro si nécessaire.
6. Appuyez sur la touche **Menu / OK** ; l'écran affiche Mélodie 1.
7. Utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour parcourir les sonneries.
- Remarque** : la sonnerie affectée à un contact dans le répertoire sera uniquement jouée lorsque vous recevez un appel si vous avez souscrit au service d'affichage des numéros.
8. Appuyez sur la touche **Menu / OK** pour confirmer ; l'entrée est sauvegardée.

SUPPRIMER UN NUMÉRO DE LA LISTE D'APPELS

1. Appuyez sur la touche **Recomposer** pour accéder à la liste d'appels.
2. Utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour parcourir la liste d'appels.

3. Appuyez sur la touche **Répertoire / Retour** ; l'écran affiche **Supprimer ?**.
4. Appuyez sur la touche **Menu / OK** pour confirmer; l'entrée est supprimée.

SUPPRIMER TOUTES LES ENTRÉES DE LA LISTE D'APPELS

1. Appuyez sur la touche **Recomposer** pour accéder à la liste d'appels.
2. Maintenez enfoncée la touche **Répertoire / Retour** ; l'écran affiche **Supprimer Tout ?**.
3. Appuyez sur la touche **Menu / OK** pour confirmer. Toutes les entrées sont supprimées et l'écran affiche Vide.

Appel combiné

Si vous avez égaré le combiné, utilisez le bouton **Localisation / Appairage** pour le repérer. Cette touche est située sur la base de charge. Tous les combinés enregistrés sur la base émettront le bip sonore de recherche. Pour arrêter la recherche, appuyez sur n'importe quelle touche du combiné, ou appuyez de nouveau sur la touche **Localisation / Appairage** de la base.

Passer un appel interne

Cette fonction n'est disponible que si au moins deux combinés sont enregistrés sur la base. Elle vous permet de passer des appels internes, de transférer des appels externes d'un combiné à un autre, ou de passer des appels de conférence. Si le combiné appelé ne répond pas dans les 60 secondes, il arrête de sonner et retourne en mode veille.

INTERCOM VERS UN AUTRE COMBINÉ

1. En mode veille, appuyez sur la touche **INT** et entrez le numéro du combiné que vous souhaitez appeler (entre 1 et 5).
2. L'écran affiche l'icône **int**.

Remarque : Si deux combinés seulement sont enregistrés sur la base, il suffit d'appuyer sur la touche **INT** pour appeler directement l'autre téléphone.

Remarque : S'il y a un appel externe alors que vous êtes en conversation par interphone, vous entendrez des bips sonores d'avertissement. Vous devrez terminer l'appel par interphone avant de répondre à l'appel externe.

TRANSFÉRER UN APPEL EXTERNE VERS UN AUTRE COMBINÉ

1. Pendant un appel externe, appuyez sur la touche **INT** et entrez le numéro du combiné que vous souhaitez appeler (entre 1 et 5).

2. L'appel externe est automatiquement mis en attente, et le combiné appelé sonne.
3. Pour terminer l'appel avec le correspondant externe un fois la communication établie avec l'autre combiné, appuyez sur la touche **Raccrocher** du combiné appelant ou reposez-le sur le chargeur.
4. L'appel externe est maintenant transféré sur le combiné appelé.

Remarque : Si l'autre combiné n'a pas répondu à l'appel, vous pouvez arrêter l'appel par interphone et retourner à l'appel externe en appuyant sur la touche **INT**. Cette procédure est automatique au bout de 30 secondes en l'absence de réponse de l'autre combiné.

APPEL CONFÉRENCE À 3

La fonction appel de conférence permet de partager un appel externe entre deux combinés (en intercom).

Les trois parties peuvent ainsi partager la conversation sans frais de communication supplémentaires.

1. Pendant un appel externe, suivez les étapes 1 et 2 de la section TRANSFÉRER UN APPEL EXTERNE VERS UN AUTRE COMBINÉ.
2. Maintenez appuyée la touche **#** du combiné appelant pour établir l'appel de conférence. L'écran affiche l'icône **ext**.
3. N'importe quel combiné peut quitter la conférence en appuyant sur la touche **Raccrocher**, en laissant l'autre combiné encore connecté à l'appel externe.

Répertoire

Chacun des combinés permet de sauvegarder jusqu'à 50 entrées de répertoire privées avec noms et numéros. Chaque entrée du répertoire peut comporter jusqu'à 14 caractères pour le nom. Vous avez également la possibilité d'associer des sonneries différentes aux entrées du répertoire.

Remarque : Lorsque vous recevez un appel, la sonnerie sélectionnée sera uniquement utilisée si vous avez souscrit au service d'affichage des numéros et si le numéro de l'appel entrant correspond à un numéro enregistré. Les entrées du répertoire sont rangées par ordre alphabétique.

Enregistrer un contact

1. En mode veille, appuyez sur la touche **Menu / OK**, utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **Répertoire**, puis appuyez sur **Menu / OK** pour accéder au répertoire.
2. L'écran affiche l'option **Ajouter**. Appuyez sur la touche **Menu / OK** pour confirmer.
3. Entrez le nom puis appuyez sur la touche **Menu / OK**.
4. Entrez le numéro puis appuyez sur la touche **Menu / OK**.
5. Utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner une mélodie pour l'entrée du répertoire.
6. Appuyez sur la touche **Menu / OK** pour sauvegarder l'entrée dans le répertoire.

Rechercher et appeler un contact

1. Appuyez sur la touche **Répertoire / Retour** pour accéder au répertoire.
2. Entrez la première lettre du nom à l'aide des touches alphanumériques (Par exemple : si le nom commence par C, appuyez trois fois sur la touche 2), puis utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'entrée souhaitée.
3. Appuyez sur la touche **Décrocher** pour appeler le contact souhaité.

Modifier un contact

1. En mode veille, appuyez sur la touche **Menu / OK**, utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **Répertoire**, puis appuyez sur la touche **Menu / OK** pour accéder au répertoire.
2. Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'option **Modifier**.
3. Appuyez sur la touche **Menu / OK** puis sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner le contact souhaité. Vous pouvez également le chercher à l'aide des touches alphanumériques.
4. Appuyez sur la touche **Menu / OK** ; l'écran affiche le nom actuel.
5. Appuyez sur la touche **Répertoire / Retour** pour effacer le nom si cela est nécessaire ; entrez alors un nouveau nom. Appuyez sur la touche **Menu / OK**.

6. Appuyez sur la touche **Répertoire / Retour** pour effacer le numéro si cela est nécessaire ; entrez alors un nouveau numéro. Appuyez sur la touche **Menu / OK**.
7. Utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner la sonnerie, puis appuyez sur la touche **Menu / OK** pour confirmer.

Supprimer un contact

1. En mode veille, appuyez sur la touche **Menu / OK**, utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **Répertoire**, puis appuyez sur la touche **Menu / OK** pour accéder au répertoire.
2. Appuyez sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'option **Supprimer**.
3. Appuyez sur la touche **Menu / OK** puis sur les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner le contact à supprimer. Vous pouvez également le chercher à l'aide des touches alphanumériques.
4. Appuyez sur la touche **Menu / OK** ; l'écran affiche **Confirmer ?**.
5. Appuyez sur la touche **Menu / OK** pour effacer le contact.

Journal des appels

Cette fonction n'est disponible que si vous êtes abonné au service de présentation du numéro auprès de votre fournisseur de réseau. La liste d'appels de votre téléphone permet d'enregistrer jusqu'à 40 appels reçus, avec la date et l'heure correspondantes. Le numéro s'affiche à l'écran du combiné lorsque le téléphone sonne. Si le numéro correspond à l'une des entrées de votre Répertoire privé, le nom associé à cette entrée s'affiche et le combiné sonne avec la sonnerie associée à cette entrée.

Si l'appel provient d'une personne cachant son numéro, l'écran affiche ANONYMOUS.

Si l'appel provient d'une personne dont le numéro n'est pas disponible, par exemple provenant d'un réseau privé, l'écran affiche UNAVAILABLE.

Si l'appel est international, l'écran affiche INT'L.

Si l'appel provient de votre opérateur, l'écran affiche OPERATOR.

Si l'appel provient d'une cabine téléphonique, l'écran affiche PAYPHONE.

Si l'appel est une demande de rappel, l'écran affiche RINGBACK.

Si vous avez de nouveaux appels identifiés, l'icône  clignote sur l'écran. Cette icône restera jusqu'à ce que tous les enregistrements des nouveaux appels aient été consultés sur le combiné.

Consultation du journal des appels

Tous les appels reçus sont sauvegardés dans la liste d'appels ; l'appel le plus récent est en haut de la liste. Lorsque la liste d'appels est pleine, l'appel le plus ancien est remplacé par chaque nouvel appel.

1. Appuyez sur la touche **Bas** pour accéder à la liste des appels.
2. Utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'entrée souhaitée.
 - Si l'appel a été pris, l'écran affiche l'icône 📞. S'il s'agit d'un appel en absence, l'écran affiche l'icône ⬇️. Le combiné émet un bip sonore quand vous atteignez la fin de la liste.
 - Si l'appel provient d'un contact enregistré dans votre répertoire, son nom s'affiche. Appuyez sur la touche **Menu / OK** pour voir son numéro
 - Si le numéro comporte plus de 12 chiffres, l'écran affiche l'icône 🔍. Appuyez sur la touche **Menu / OK** pour afficher les chiffres restants.
3. Appuyez sur la touche **Menu / OK** pour voir la date et l'heure de l'appel.
4. Appuyez sur la touche **Décrocher** si vous souhaitez rappeler le correspondant.

Enregistrement d'un numéro

1. Appuyez sur la touche **Bas** pour accéder à la liste des appels.
2. Utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'entrée souhaitée.
3. Appuyez sur la touche **Menu / OK** plusieurs fois, jusqu'à ce que l'écran affiche **Ajouter ?**.
4. Appuyez sur la touche **Menu / OK**, puis entrez le nom.
5. Appuyez sur la touche **Menu / OK**, le numéro sélectionné de la liste s'affiche.
6. Éditez le numéro si nécessaire.
7. Appuyez sur la touche **Menu / OK**, puis utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner la sonnerie.
8. Appuyez sur la touche **Menu / OK** pour sauvegarder l'entrée dans le répertoire et revenir à la liste des appels.

Supprimer un numéro du journal des appels

1. Appuyez sur la touche **Bas** pour accéder à la liste des appels.
2. Utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'entrée souhaitée.
3. Appuyez sur la touche **Répertoire / Retour**, l'écran affiche **Supprimer ?**.
4. Appuyez sur la touche **Menu / OK** pour confirmer.

Supprimer tous les numéros du journal des appels

1. Appuyez sur la touche **Bas** pour accéder à la liste des appels.
2. Appuyez sur la touche **Répertoire / Retour**, l'écran affiche **Supprim. Tout ?**.
3. Appuyez sur la touche **Menu / OK** pour confirmer. L'écran affiche **Vide**.

paramètres

Date, Heure & Alarme

Si vous êtes abonné à l'affichage du numéro, les réglages de l'heure et de la date seront automatiquement mis à jour par le réseau chaque fois que vous recevrez des appels.

Le service d'affichage du numéro inclut seulement le mois et la date, mais pas l'année; il vous faudra donc probablement régler l'année.

Vous pouvez également régler une alarme sur ce téléphone.

RÉGLER LA DATE

1. Appuyez sur la touche **Menu / OK**, puis utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **Date Heure**.
2. Appuyez sur la touche **Menu / OK**; l'écran affiche **Réglage Date**.
3. Appuyez sur la touche **Menu / OK**, puis entrez la date (par exemple, le 23--11 pour le 23 Novembre).
4. Appuyez sur la touche **Menu / OK** pour confirmer.

Remarque : Si la date a déjà été réglée auparavant, la date actuelle s'affiche; sinon, l'écran affiche JJ--MM.

RÉGLER L'HEURE

1. Appuyez sur la touche **Menu / OK**, puis utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **Date Heure**.
2. Appuyez sur la touche **Menu / OK**, puis utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **Regl. Heure**.
3. Appuyez sur la touche **Menu / OK**, puis entrez l'heure au format 24 heures (par exemple, le 16--49 pour 16 heures 49).
4. Appuyez sur la touche **Menu / OK** pour confirmer.

Remarque : Si l'heure a déjà été réglée auparavant, l'heure actuelle s'affiche; sinon, l'écran affiche HH--MM.

RÉGLER L'ALARME

1. Appuyez sur la touche **Menu / OK**, puis utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **Date Heure**.
2. Appuyez sur la touche **Menu / OK**, puis utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **Regl. Réveil**.
3. Appuyez sur la touche **Menu / OK**, puis utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner

ON ou **OFF**. Appuyez sur la touche **Menu / OK** pour confirmer votre choix.

- Si vous choisissez **ON**, entrez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme se déclenche, au format 24 heures (par exemple 06--30 pour 6 heures 30). Appuyez sur la touche **Menu / OK** pour confirmer votre choix.

ÉTEINDRE L'ALARME

- Quand l'alarme se déclenche, appuyez sur n'importe quelle touche pour l'arrêter.

Remarque : Si vous êtes au téléphone au moment où l'alarme doit se déclencher, vous entendrez un bip sonore dans l'écouteur.

Paramètres du combiné

CHOIX D'UNE SONNERIE POUR APPEL EXTERNE OU INTERNE

- Appuyez sur la touche **Menu / OK**, puis utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **Combiné**.
- Appuyez sur la touche **Menu / OK**, puis utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **Mélodie INT** ou **Mélodie EXT**, selon la mélodie que vous souhaitez modifier.
- Appuyez sur la touche **Menu / OK** pour valider votre choix, puis utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'une des 10 mélodies existantes.
- Appuyez sur la touche **Menu / OK** pour confirmer votre choix de mélodie.

RÉGLER LE VOLUME DE LA SONNERIE

- Appuyez sur la touche **Menu / OK**, puis utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **Combiné**.
- Appuyez sur la touche **Menu / OK**, puis utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **Vol son INT** ou **Vol son EXT**, selon la sonnerie que vous souhaitez modifier.
- Appuyez sur la touche **Menu / OK** pour valider votre choix, puis utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour régler le volume de la sonnerie au niveau souhaité (de 1 à 5), ou pour désactiver la sonnerie (Volume Off).
- Appuyez sur la touche **Menu / OK** pour confirmer le réglage du volume de sonnerie.

RÉGLER LES ALERTES SONORES

Trois bips sonores sont activés par défaut. Vous pouvez les désactiver si vous le souhaitez.

- Bip touches** : un bip retentit à chaque fois que vous appuyez sur une touche.
- Batterie faible** : en cours d'appel, un bip sonore retentit pour vous avertir que la batterie a besoin d'être rechargée.
- Hors de portée** : en cours d'appel, un bip sonore retentit pour vous avertir que l'appel risque d'être coupé si vous ne vous rapprochez pas de la base.

- Appuyez sur la touche **Menu / OK**, puis utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **Combiné**.
- Appuyez sur la touche **Menu / OK**, puis utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **Bips**.
- Appuyez sur la touche **Menu / OK**, puis utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'un des sous-menus suivants : **Bip Touche**, **Batt. Faible** ou **Hors Portée**.
- Appuyez sur la touche **Menu / OK** pour confirmer votre choix, puis utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **Activé** ou **Désactivé**.
- Appuyez sur la touche **Menu / OK** pour confirmer votre choix.

RÉGLER LA LANGUE DU COMBINÉ

- Appuyez sur la touche **Menu / OK**, puis utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **Combiné**.
- Appuyez sur la touche **Menu / OK**, puis utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **Langue**.
- Appuyez sur la touche **Menu / OK**, puis utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner la langue souhaitée.
- Appuyez sur la touche **Menu / OK** pour confirmer votre choix.

RENOMMER LE COMBINÉ

Pour changer le nom apparaissant à l'écran en mode veille :

- Appuyez sur la touche **Menu / OK**, puis utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **Combiné**.
- Appuyez sur la touche **Menu / OK**, puis utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **Nom combiné**.
- Appuyez sur la touche **Menu / OK** puis entrez le nouveau nom du combiné. Appuyez sur la touche **Répertoire / Retour** pour effacer le dernier caractère entré, au besoin.

Remarque : Le nom du combiné peut comporter jusqu'à 10 caractères.

- Confirmez le nom en appuyant sur la touche **Menu / OK**.

ACTIVER/DÉSACTIVER LA RÉPONSE AUTOMATIQUE

La réponse automatique est une option permettant de répondre à un appel en décrochant simplement le combiné, sans avoir à appuyer sur aucun bouton.

- Appuyez sur la touche **Menu / OK**, puis utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **Combiné**.
- Appuyez sur la touche **Menu / OK**, puis utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **Réponse auto**.
- Appuyez sur la touche **Menu / OK**, puis utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **Activé** ou **Désactivé**.
- Appuyez sur la touche **Menu / OK** pour confirmer votre choix.

VERROUILLER LE CLAVIER

Vous pouvez verrouiller le clavier en passant par le menu du téléphone.

1. Appuyez sur la touche **Menu / OK**, puis utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **Combiné**.
2. Appuyez sur la touche **Menu / OK**, puis utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **Verr. Clavier**.
3. Appuyez sur la touche **Menu / OK** pour confirmer votre choix ; l'écran affiche l'icône .

Remarque : Pour déverrouiller le clavier, appuyez sur n'importe quelle touche puis sur la touche  dans les 5 secondes suivantes.

Paramètres de la base

VOLUME DE LA BASE

1. Appuyez sur la touche **Menu / OK**, puis utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **Réglages**.
2. Appuyez sur la touche **Menu / OK**, puis utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **Volume base**.
3. Appuyez sur la touche **Menu / OK**, puis utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour régler le volume (1 à 5, ou **OFF**).
4. Appuyez sur la touche **Menu / OK** pour confirmer votre choix.

MÉLODIE DE LA BASE

1. Appuyez sur la touche **Menu / OK**, puis utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **Réglages**.
2. Appuyez sur la touche **Menu / OK**, puis utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **Mélodie base**.
3. Appuyez sur la touche **Menu / OK**, puis utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner l'une des 5 mélodies existantes.
4. Appuyez sur la touche **Menu / OK** pour confirmer votre choix.

CHANGEMENT DU MODE DE COMPOSITION

Nous vous conseillons fortement de ne pas modifier le mode de composition par défaut par tonalité (appelé également MF ou DTMF) à moins que votre téléphone ne soit connecté à un ancien mode d'échange qui ne reconnaît que la numérotation par impulsion.

Remarque : Quand la composition par impulsion est sélectionnée, vous pouvez maintenir enfoncée la touche  pour permuter sur la composition par fréquence vocale pour le reste de l'appel.

1. Appuyez sur la touche **Menu / OK**, puis utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **Réglages**.
2. Appuyez sur la touche **Menu / OK**, puis utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **Numérotation**.
3. Appuyez sur la touche **Menu / OK**, puis utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **Freq. Vocales** ou **Décimale**.
4. Appuyez sur la touche **Menu / OK** pour confirmer le choix du mode de composition.

RÉGLAGE DE LA DURÉE DE FLASH (R)

Si votre téléphone est connecté à un PBX, il vous sera peut-être nécessaire de modifier la durée du temps Flash (R).

1. Appuyez sur la touche **Menu / OK**, puis utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **Réglages**.
2. Appuyez sur la touche **Menu / OK**, puis utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **Touche R**.
3. Appuyez sur la touche **Menu / OK**, puis utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner le réglage souhaité : **Réglage 1** (= 100 ms) ou **Réglage 2**.
4. Appuyez sur la touche **Menu / OK** pour confirmer le réglage.

CHANGER LE CODE PIN SYSTÈME

Un code PIN système à 4 chiffres permet de modifier les réglages système de la base et d'enregistrer ou annuler un combiné. Le code PIN système par défaut est **0000**.

1. Appuyez sur la touche **Menu / OK**, puis utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **Réglages**.
2. Appuyez sur la touche **Menu / OK**, puis utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **Code PIN**.
3. Appuyez sur la touche **Menu / OK**, puis entrez le code PIN actuel.
4. Appuyez sur la touche **Menu / OK**. L'écran affiche **Nouv PIN** ; entrez le nouveau code PIN.
5. Appuyez sur la touche **Menu / OK**. L'écran affiche **Retaper** ; entrez de nouveau le nouveau code PIN.
6. Appuyez sur la touche **Menu / OK** pour confirmer le nouveau code PIN.

MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

1. Appuyez sur la touche **Menu / OK**, puis utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **Réglages**.
2. Appuyez sur la touche **Menu / OK**, puis utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **Eco Mode**.
3. Appuyez sur la touche **Menu / OK**, puis utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **Activé** ou **Désactivé**.
4. Appuyez sur la touche **Menu / OK** pour confirmer votre choix.

Utilisation d'autres combinés

IMPORTANT : Le combiné est déjà enregistré sur la base lorsque vous achetez le téléphone ; vous n'avez donc pas besoin de l'enregistrer. L'enregistrement n'est nécessaire que si vous achetez un combiné supplémentaire, ou si un combiné existant devient défectueux. Vous avez la possibilité d'enregistrer jusqu'à cinq combinés par base ; les numéros de chaque combiné (1 à 5) s'affichent sur leurs écrans respectifs.

Remarque : Chaque combiné peut être enregistré sur 4 bases différentes au maximum. Vous pouvez alors sélectionner une base préférée.

ENREGISTRER UN COMBINÉ

1. Maintenez appuyée la touche **Localisation / Appairage** de la base pendant 3 secondes ; deux bips sonores retentissent pour indiquer que la base est en mode enregistrement. Elle restera en mode d'enregistrement pendant 1 minute 30.
2. Pendant ce temps, appuyez sur la touche **Menu / OK**, puis utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **Déclarer**.
3. Appuyez sur la touche **Menu / OK**, puis utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **Decl. Base**. Appuyez sur la touche **Menu / OK** pour confirmer votre choix.
4. Entrez le numéro de la base sur laquelle vous souhaitez enregistrer le combiné (de 1 à 4). Le numéro de la base actuelle du combiné clignote.
5. L'écran affiche Recherche X, où X est le numéro de la base que vous avez choisie. Une fois la recherche terminée, entrez le code PIN (par défaut : **0000**).
6. Une fois l'enregistrement du combiné terminé, un bip sonore de confirmation retentit et le premier numéro de combiné disponible est automatiquement attribué à ce combiné. Ce numéro apparaîtra à l'écran du combiné en mode veille.

SÉLECTIONNER UNE BASE PRÉFÉRÉE

1. Appuyez sur la touche **Menu / OK**, puis utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **Déclarer**.
2. Appuyez sur la touche **Menu / OK**, puis utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **Choix Base**. Appuyez sur la touche **Menu / OK** pour confirmer votre choix.
3. L'écran affiche les numéros de toutes les bases auxquelles est rattaché le combiné (par exemple : Base 1 2 3 4). Le numéro de la base actuelle clignote.
4. Entrez le numéro de la base à laquelle vous souhaitez raccorder le combiné. Vous pouvez aussi utiliser les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **Auto**.

Remarque : Si vous choisissez **Auto**, le combiné cherchera et se connectera automatiquement à la base qui émet le signal le plus puissant.

5. Appuyez sur la touche **Menu / OK** pour confirmer votre choix.

ANNULER UN COMBINÉ

Cette opération n'est nécessaire que si l'un des combinés devient défectueux ou s'il est perdu et doit être remplacé.

Vous aurez besoin d'entrer le code PIN à 4 chiffres (code par défaut : **0000**).

Remarque : Vous ne pouvez pas annuler le combiné que vous êtes en train d'utiliser.

1. Appuyez sur la touche **Menu / OK**, puis utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **Réglages**.
2. Appuyez sur la touche **Menu / OK**, puis utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **Supp. Combiné**.
3. Appuyez sur la touche **Menu / OK**, puis entrez le code PIN à 4 chiffres (code par défaut : **0000**).
4. Appuyez sur la touche **Menu / OK**, puis entrez le numéro du combiné que vous souhaitez annuler (de 1 à 5).
5. Appuyez sur la touche **Menu / OK** pour confirmer l'annulation du combiné.

Réinitialiser les réglages de la base

Vous avez la possibilité de réinitialiser tous les réglages de la base. Une fois la base réinitialisée, tous vos paramètres personnels seront supprimés, y compris le répertoire.

1. Appuyez sur la touche **Menu / OK**, puis utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **Réglages**.
2. Appuyez sur la touche **Menu / OK**, puis utilisez les touches **Haut** ou **Bas** pour sélectionner **Regl. Défaut**.
3. Appuyez sur la touche **Menu / OK** puis entrez le code PIN système à 4 chiffres (code par défaut : **0000**).
4. Appuyez sur la touche **Menu / OK** pour confirmer le code PIN. L'écran affiche Confirmer ?.
5. Appuyez sur la touche **Menu / OK** pour confirmer la réinitialisation.
6. Le téléphone redémarre automatiquement.

RÉINITIALISATION D'URGENCE

Si vous avez oublié le code PIN, le téléphone peut tout de même être réinitialiser.

1. Retirez les piles du combiné.
2. Maintenez appuyée la touche  pendant que vous remplacez les piles.
3. L'écran affiche Regl. Default.
4. Appuyez sur la touche **Menu / OK** pour confirmer la réinitialisation.
5. Le téléphone redémarre automatiquement.

Fonction répondeur (uniquement disponible les versions répondeur)

Votre téléphone est équipé d'un répondeur qui enregistre les appels en absence lorsqu'il est allumé. Le répondeur peut enregistrer jusqu'à 59 messages et a une durée d'enregistrement totale d'environ 12 minutes. Outre la fonction d'enregistrement, le répondeur vous permet également d'enregistrer des mémos destinés à d'autres utilisateurs de votre téléphone.

Remarque : Vous pouvez accéder aux fonctionnalités du répondeur depuis la base mais aussi depuis le combiné. Pour ce faire, naviguez dans les menus, sous-menus et options du combiné comme expliqué dans le chapitre consacré aux **Paramètres** (page 24).

Les sous-menus spécifiques à l'utilisation du répondeur sont : **Lecture MSG** (pour lire les nouveaux messages) et **Répondeur** (pour les réglages du répondeur). Reportez-vous au paragraphe sur la **Structure des menus** (page 13) pour un aperçu plus complet des options de ces deux sous-menus.

Mise en/hors service du répondeur

Vous pouvez allumer et éteindre le répondeur en appuyant sur la touche  de la base. Une fois le répondeur est allumé, il répond aux appels au bout du délai de réponse réglé et votre correspondant a la possibilité de vous laisser un message. L'icône  s'affiche à l'écran du combiné.

Écouter les messages du répondeur

Appuyer sur la touche  ; le nombre de nouveaux messages est annoncé puis la lecture du ou des nouveaux messages est lancée. Maintenez cette même touche enfoncée et le nombre total de messages (anciens et nouveaux) est annoncé. La lecture de tous les messages débute par le plus ancien.

Pendant la lecture :

- Appuyez sur la touche  pour mettre en pause la lecture du message. Un bip retentit toutes les 10 secondes.
- Appuyez sur la touche  pour reprendre la lecture du message.
- Appuyez sur la touche  pour débiter la lecture du message suivant.
- Appuyez sur la touche  pour répéter la lecture du message actuel.
- Appuyez deux fois sur la touche  pour débiter la lecture du message précédent.
- Appuyez sur la touche  pour supprimer le message actuel (celui-ci sera supprimé 8 secondes après la fin de la lecture ; vous entendrez un bip de confirmation).
- Appuyez sur les touches  et  pour, respectivement, augmenter ou diminuer le volume.

Supprimer tous les messages du répondeur

Une fois la lecture finie, maintenez appuyée la touche  pendant 8 secondes. Vous entendrez un bip de confirmation.

Enregistrer un mémo

Vous avez la possibilité d'enregistrer un mémo à destination d'un autre usager du téléphone. Lorsqu'un mémo est enregistré, celui-ci s'écoute de la même manière qu'un message du répondeur.

1. Rendez-vous dans le menu du combiné, puis allez dans le sous-menu **Répondeur**.
2. Sélectionnez **Enreg. Mémo** et écoutez les instructions d'enregistrement.
3. Enregistrez votre mémo après avoir entendu le bip sonore. Validez ensuite le mémo en appuyant sur la touche .

Réglages du répondeur

Utilisez le menu **Répondeur** du combiné pour modifier les réglages de votre répondeur.

RÉGLAGES DU MODE RÉPONDEUR

Par défaut, le répondeur est réglé en mode **Répondeur & Enregistreur**, qui permet à vos correspondants de laisser un message. Vous pouvez le mettre en mode **Répondeur seul**, qui ne permet pas à vos correspondants de laisser un message.

Vous pouvez passer d'un mode à l'autre dans le menu du combiné, sous-menu **Répondeur**, option **Mod Répond.**

PERSONNALISER LE MESSAGE D'ANNONCE

Vous avez la possibilité d'enregistrer votre propre message d'annonce, aussi bien en mode **Répondeur & Enregistreur** qu'en mode **Répondeur seul**. Une fois votre message d'annonce enregistré, il sera utilisé par le répondeur chaque fois qu'il répondra à un appel. Si le message personnalisé est effacé, le téléphone lit le message préenregistré.

1. Rendez-vous dans le menu du combiné, puis allez dans le sous-menu **Répondeur**.
2. Sélectionnez **Regl. Annonce**, choisissez le mode de répondeur pour lequel vous souhaitez personnaliser l'annonce et écoutez les instructions d'enregistrement.
3. Enregistrez votre annonce après avoir entendu le bip sonore. Validez-la ensuite en appuyant sur la touche .

Remarque : Votre nouveau message personnalisé sera joué pour votre appréciation une fois l'enregistrement fini.

Régler le délai de réponse

Vous avez la possibilité de régler le nombre de sonneries au bout duquel le répondeur répond aux appels et lit le message d'annonce. Le délai peut être réglé de deux à neuf sonneries. Maintenez appuyée la touche  de la base et relâchez-la après avoir entendu le nombre de sonneries désiré. Vous pouvez également passer par le menu du combiné, sous-menu Répondeur, option Nbr sonn.

Filtrage d'appels

Lorsque le répondeur est allumé et répond à un appel, vous avez la possibilité d'écouter en direct le message de votre correspondant. Vous pouvez ainsi l'identifier et décider de décrocher ou non. L'appel peut être filtré aussi bien sur la base que sur les combinés.

Lorsque le répondeur est allumé et commence à enregistrer un message entrant, l'écran du combiné affiche Filtrer ?

1. Appuyez sur la touche **Menu / OK** pour lancer le filtrage. Le message peut s'écouter depuis n'importe quel combiné, et n'importe quel combiné peut décrocher pour prendre l'appel.
2. Si vous souhaitez prendre l'appel, appuyez sur la touche **Décrocher**.

Accès à distance

Lors de vos déplacements, vous avez la possibilité d'écouter vos messages et de commander votre répondeur à distance en entrant le code PIN d'accès à distance à 4 chiffres (depuis un téléphone à fréquences vocales). Ce code PIN a pour objet d'interdire l'accès à votre répondeur à d'autres personnes non autorisées. Par défaut, le code PIN est : 0000.

MODIFIER LE CODE PIN D'ACCÈS À DISTANCE

Vous pouvez modifier le code PIN d'accès à distance dans le menu du combiné, sous-menu Répondeur, option **Code accès**.

Remarque : Pour connaître le code PIN actuel, appuyez sur la touche  de la base.

ACCÈS AU RÉPONDEUR À DISTANCE

Vous avez la possibilité d'appeler votre téléphone depuis un autre téléphone à fréquences vocales pour éteindre ou allumer le répondeur, ou pour écouter vos messages à distance.

1. Appelez votre téléphone depuis un autre téléphone à fréquences vocales.
2. Pendant que le répondeur lit le message d'annonce, appuyez sur la touche .
3. Saisissez le code PIN d'accès à distance à 4 chiffres (code par défaut : 0000).

Remarque : Après deux tentatives consécutives incorrectes d'entrée du code PIN, la ligne est coupée automatiquement.

4. S'il n'y a pas de nouveaux messages, appuyez sur **1** pour entendre le menu. Appuyez ensuite sur les touches suivantes pour activer la fonction souhaitée :

Touches	Fonctions
2	Lire tous les messages.
3	Lire les nouveaux messages.
4	Passer au message précédent (pendant la lecture d'un message).
5	Effacer le message (pendant la lecture d'un message).
6	Passer au message suivant (pendant la lecture d'un message).
7	Activer ou désactiver le mode Répondeur seul .
8	Écouter le message d'accueil actuel.
9	Configurer un nouveau code PIN d'accès à distance.
1	Écouter de nouveau le menu.

guide de dépannage

En cas de problème avec votre téléphone, veuillez essayer les suggestions suivantes :

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTIONS
Aucune tonalité lorsque j'appuie sur .	<p>a. La base n'est pas branchée.</p> <p>b. Le câble de l'adaptateur est mal relié à la base.</p> <p>c. Un appel est en cours avec un autre combiné.</p> <p>d. Mauvais câble téléphonique.</p>	<p>a. Vérifiez les branchements ; débranchez le téléphone, puis rebranchez-le. Le câble téléphonique est peut-être mal relié à la base ou à la prise téléphonique.</p> <p>b. Vérifiez la prise mâle de la station et la prise de courant 230V (débranchez puis rebranchez).</p> <p>c. Attendez que la ligne se libère.</p> <p>d. Utilisez le câble téléphonique fourni.</p>
L'écran affiche <Hors de portée>.	<p>a. Le combiné est hors de portée.</p> <p>b. La base n'est pas branchée.</p>	<p>a. Rapprochez-vous de la base.</p> <p>b. Branchez la base.</p>
Impossible d'appeler	Service non activé, ou erreur d'opérateur ou de réglage.	Vérifiez votre abonnement auprès du fournisseur de réseau, ou changez de mode de composition.
Écran vide	Batterie épuisée	Rechargez la batterie
RÉPONDEUR (uniquement disponible avec les modèles Wave avec répondeur)		
L'appareil n'enregistre pas les nouveaux messages. Le correspondant ne peut pas laisser de message.	<p>Le répondeur est éteint.</p> <p>a. Le répondeur est éteint.</p> <p>b. La mémoire est pleine.</p> <p>c. Le répondeur est en mode répondeur seul.</p>	<p>Allumer le répondeur.</p> <p>a. Allumez le répondeur.</p> <p>b. Supprimez les messages superflus.</p> <p>c. Passez en mode RÉPONDEUR & ENREGISTREUR.</p>

Impossible de contrôler le répondeur à distance.	<p>a. Le code d'accès à distance que vous avez entré est erroné.</p> <p>b. Vous avez tapé le code trop vite et sans appuyer assez fort.</p> <p>c. Votre téléphone est un téléphone à impulsions.</p>	<p>a. Si vous avez oublié le code d'accès à distance, réinitialisez le réglage par défaut.</p> <p>b. Appuyez bien sur chaque touche.</p> <p>c. Réessayez avec un téléphone à fréquences vocales.</p>
Pendant l'enregistrement du message d'annonce ou l'écoute des messages, l'appareil sonne et l'enregistrement est coupé.	Le téléphone reçoit un appel.	Prenez l'appel entrant, puis continuez l'enregistrement de votre message d'annonce plus tard

Si le problème persiste, débranchez tous les appareils connectés à la même ligne téléphonique que le téléphone et essayez de passer un appel.
Débranchez la base du téléphone de la prise téléphonique et branchez-le sur une autre prise.

déclaration UE de conformité simplifiée

Le soussigné, Sourcing & Création, déclare que l'équipement radioélectrique du téléphone résidentiel sans fil essentiel b Wave est conforme à la directive 2014/53/UE.

Puissance émise : <1mW
Bande de fréquence : 1881,792 MHz ~ 1897,344 MHz

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :
<http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm>

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

essentiel

Téléphone sans fil

WAVE SOLO, DUO

Téléphone sans fil avec répondeur

WAVE SOLO RÉP., DUO RÉP., TRIO RÉP.



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie

essentiel 

Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

Art. 8001138, 8001140, 8001139,
8001145, 8001146, 8001147, 8001141,
8001142, 8001143, 8001148, 8001149,
8001150, 8001144
Réf. Wave

FABRIQUÉ EN R.P.C.
SOURCING & CREATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq Cedex

