

essentiel 

---

**Station d'accueil**

MY TOWER



---

**Notice d'utilisation**

Pour vous aider à bien vivre votre achat

---

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que cette station d'accueil vous donnera entière satisfaction.

---

## **sommaire**

<b>votre produit</b>	<b>6</b>
Contenu de la boîte	6
Description de votre produit	6
Caractéristiques techniques	8
La télécommande	9
<b>consignes d'usage</b>	<b>11</b>
Consignes de sécurité	11
Fréquences radioélectriques	12
Recyclage de la pile	13
<b>installation du pied</b>	<b>14</b>
<b>prise en main de la station d'accueil</b>	<b>15</b>
Connexion au secteur	15
Allumer ou éteindre l'appareil	15
Régler l'horloge	15
Sélectionner une source audio	16
Définir un délai de mise en veille automatique	16
Ajuster le confort d'écoute	16
Régler le volume	16
<b>lire un contenu audio à partir d'un iPod*, d'un iPhone* ou d'un iPad*</b>	<b>17</b>
<b>connecter un appareil bluetooth*</b>	<b>18</b>
Détection des appels entrants	18
Annuler la connexion bluetooth* active	19
<b>lire le contenu audio d'une clé USB ou d'une carte SD</b>	<b>19</b>
<b>Fonctions de base</b>	<b>19</b>
<b>écouter la radio FM</b>	<b>20</b>
Rechercher une station de radio automatiquement	20
Rechercher une station de radio manuellement	20
Mémoriser une station de radio	20
Écouter une fréquence mémorisée	20
<b>connecter la station d'accueil à une source auxiliaire</b>	<b>21</b>
Avec un câble Jack 3,5mm / RCA	21
Avec un câble RCA / RCA	21
<b>guide de dépannage</b>	<b>22</b>
<b>déclaration de conformité</b>	<b>24</b>


## vosre produit

### Contenu de la boîte


- 1 station d'accueil My Tower
- 1 câble Jack 3,5mm / Jack 3,5mm
- 1 télécommande (pile CR2025 fournie)
- 1 berceau pour iPad\*, iPhone\* ou iPod\*
- 1 notice d'utilisation

### Description de vosre produit

#### DÉTAILS DES COMMANDES

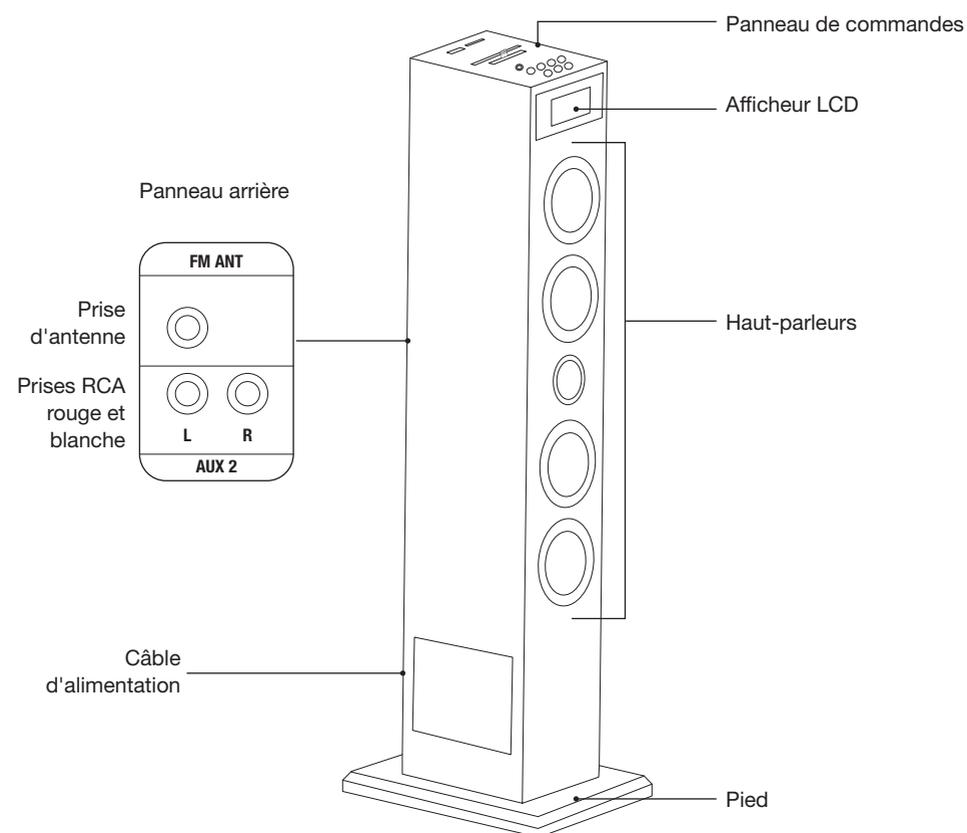

## PANNEAU DE COMMANDES

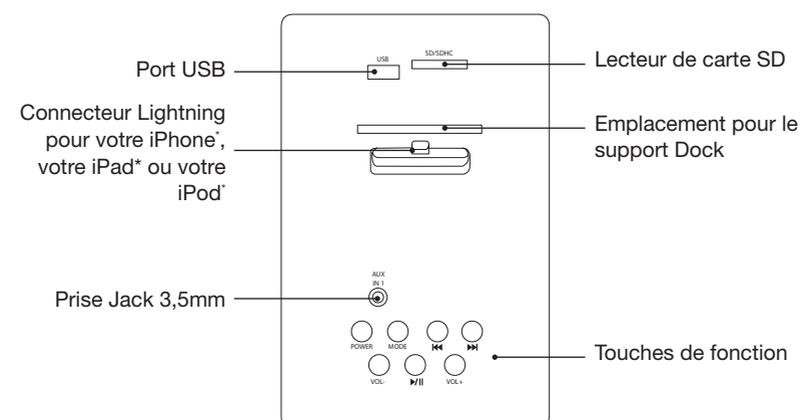


POWER	Mettre l'appareil en fonction ou en veille
MODE	Sélectionner la source de lecture (FM/BT/SD/USB/IPOD/AU1/AU2)
⏮	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En mode lecture (USB, DOCK, SD) : Lire la piste précédente (appui court) / Lire à rebours en vitesse accélérée (appui long)</li> <li>• En mode bluetooth* : Lire la piste précédente</li> <li>• En mode Tuner : Accéder à la station FM mémorisée précédente (appui court) / Rechercher la station FM précédente (appui long)</li> </ul>
⏭	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En mode lecture (USB, DOCK, SD) : Lire la piste suivante (appui court) / Lire en vitesse accélérée (appui long)</li> <li>• En mode bluetooth* : Lire la piste suivante</li> <li>• En mode Tuner : Accéder à la station FM mémorisée suivante (appui court) / Rechercher la station FM suivante (appui long)</li> </ul>
VOL-	Diminuer le volume
⏸	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Débuter ou mettre en pause la lecture en mode bluetooth*, DOCK ou USB (appui court)</li> <li>• Annuler une connexion active en mode bluetooth* (appui long)</li> </ul>
VOL+	Augmenter le volume

## Caractéristiques techniques

Marque	Essentiel b
Modèle	My Tower
Tension d'alimentation	110-240V ~ 50/60Hz
Consommation (max)	60W
Puissance de sortie (max)	2 x 15W + 30W
Radio FM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 87,5MHz ~ 108MHz</li> <li>• 20 stations programmables</li> </ul>
Liaison sans fil	Bluetooth* 3.0
Dimensions (L x P x H)	120 x 190 x 1100 mm
Poids	7,65 Kg

## La télécommande

### FONCTION DE LA TÉLÉCOMMANDE

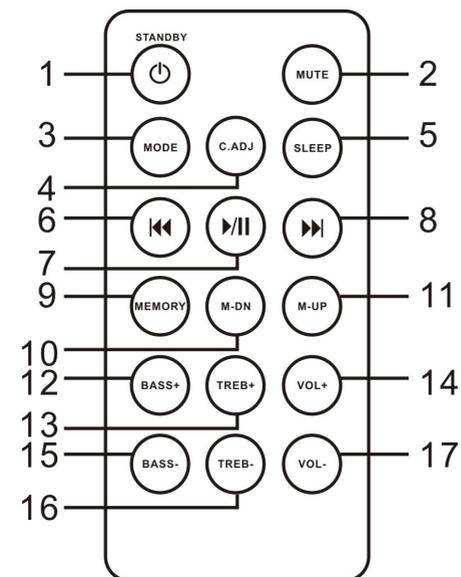


1	Allumer ou éteindre l'appareil	10	Accéder au numéro de mémoire précédent
2	Désactiver le volume	11	Accéder au numéro de mémoire suivant
3	Sélectionner la source de lecture	12	Augmenter le niveau de graves
4	Régler l'heure (en mode veille)	13	Augmenter le niveau des aigus
5	Déterminer un délai de mise en veille automatique	14	Augmenter le volume
6	Accéder à la piste précédente / Lire à rebours en vitesse accélérée / Effectuer une recherche de station en mode FM	15	Diminuer le niveau de graves
7	Débuter la lecture / Mettre en pause	16	Diminuer le niveau des aigus
8	Accéder à la piste suivante / Lire en vitesse accélérée / Effectuer une recherche de station en mode FM	17	Diminuer le volume
9	Mémoriser une station FM (20 maximum)		

\*Ce produit Essentiel b est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).

## INSERTION DE LA PILE

Pour insérer la pile dans la télécommande ou effectuer son remplacement, veuillez procéder comme suit :

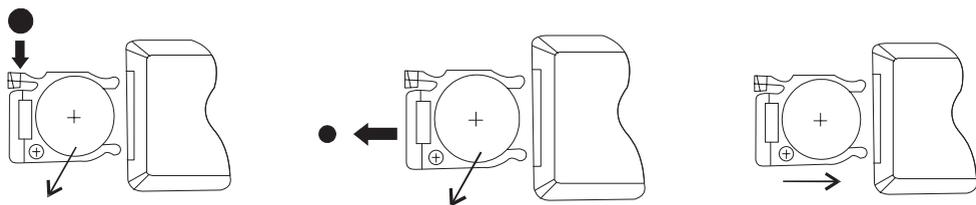

1. Appuyez sur la touche d'éjection du compartiment à pile, et ouvrez complètement le tiroir.
2. Insérez la pile de type CR2025 en respectant les polarités (+/-). Refermez le capot.

- Utilisez uniquement le type de pile spécifié dans cette notice.
- La performance de la télécommande est optimale dans un angle de 60° par rapport au capteur de la télécommande. Si la plage de fonctionnement se réduit, il est peut être nécessaire de remplacer les piles.

## ORIENTATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Orientez la télécommande vers le capteur infrarouge situé à l'avant de la station d'accueil dans un angle de 30° pour que ce dernier reçoive les informations transmises.

La portée de la télécommande est de 6 mètres.

Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'obstacles entre la télécommande et le capteur infrarouge et que la lumière du soleil ou une autre source lumineuse ne reflète pas dessus.

## consignes d'usage

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS SE RAPPORTANT À LA SÉCURITÉ ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

### Consignes de sécurité



**ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'OUVREZ PAS L'APPAREIL**

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, d'une tension élevée, non isolée, dont l'amplitude pourrait être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes.



Le point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans la notice accompagnant l'appareil.

- Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil

entraînera l'annulation de la garantie.

- Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil corresponde bien à celle de votre installation électrique.
- N'utilisez pas l'appareil :
  1. si le câble d'alimentation est endommagé,
  2. en cas de mauvais fonctionnement,
  3. si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- Veillez à installer l'appareil sur une surface plane et stable (évités, en particulier, de le placer sur des tissus ou des moquettes).
- Branchez le câble d'alimentation sur une prise secteur facilement accessible.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.
- L'appareil est uniquement destiné à une utilisation en intérieur.
- N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Veillez ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil et à la poussière.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide.

- Ne placez pas de sources de flamme nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.
- Veillez à ne pas éclabousser ou renverser un liquide sur l'appareil et à ne pas placer d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil.
- Ne pas recouvrir l'équipement. Une ventilation adéquate d'au moins 5 cm autour de l'appareil est nécessaire pour assurer une bonne ventilation.
- N'installez pas cet appareil dans un espace restreint comme une bibliothèque, derrière des rideaux etc. afin de permettre une ventilation suffisante.
- Ne pas ouvrir l'appareil pour quelque raison que ce soit.
- N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de l'appareil.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non-utilisation afin d'éviter de l'endommager.
- L'appareil doit être éteint avant de débrancher le câble d'alimentation.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le

câble d'alimentation mais en saisissant la fiche d'alimentation.

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si votre appareil fonctionne de manière inhabituelle, et particulièrement s'il émet des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-le immédiatement et faites le examiner par un réparateur qualifié.
- Débranchez l'appareil avant tout nettoyage. Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols.
- Utilisez cet appareil uniquement dans des climats modérés. Évitez les climats tropicaux et particulièrement humides.

## Fréquences radioélectriques

Votre appareil transmet et reçoit des fréquences radioélectriques autour de 2,4 Ghz. Ces émissions peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin d'éviter tout accident, n'utilisez pas cette station d'accueil lorsque vous vous situez dans les endroits suivants :

- endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence,
- à proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie.

Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.

Le récepteur fonctionne dans un rayon d'environ 8 mètres. La portée de communication peut varier selon les obstacles (personne, métal, mur, etc.) ou l'environnement électromagnétique.

## Recyclage de la pile



Ne jetez pas la pile avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous de la pile conformément aux réglementations en vigueur.

Déposez-la dans votre conteneur à piles le plus proche ou rapportez-la dans votre magasin.


Ne rechargez jamais une pile non-rechargeable, ne démontez pas la pile, ne la jetez pas dans un feu.

Ne l'exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.

Ne l'incinerez pas.

## installation du pied


1. Couvrez une surface plane et stable avec un chiffon doux. Posez la station d'accueil à plat sur le chiffon.
2. Sortez le pied de l'emballage, puis fixez-le sur la partie inférieure de la station d'accueil, comme indiqué sur le schéma ci-dessous, en prenant garde de bien respecter le sens d'installation.

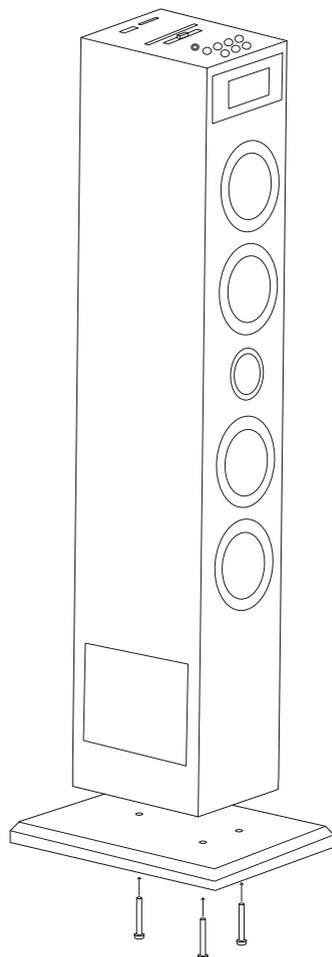

3. Utilisez un tournevis pour serrer les trois vis sous le pied. Ne serrez pas exagérément, pour éviter d'endommager le pied et la station d'accueil.

## prise en main de la station d'accueil

### Connexion au secteur

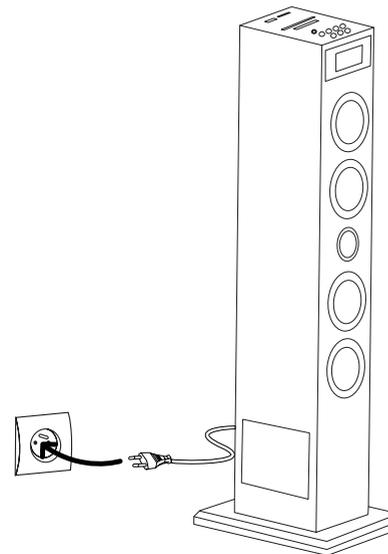

Branchez l'extrémité du câble d'alimentation sur une prise murale. L'heure clignote.

### Allumer ou éteindre l'appareil

- Pour mettre en fonction votre station d'accueil à partir du mode veille, appuyez sur la touche  de votre télécommande ou la touche POWER de l'appareil.
- Pour mettre en veille l'appareil, appuyez à nouveau sur la touche  de votre télécommande ou la touche POWER de l'appareil.



Votre station d'accueil est équipée d'une fonction de mise en veille automatique. Si, dans un délai de 15 minutes, aucune musique n'est diffusée en mode USB, SD, DOCK, AUX, ou aucune action effectuée sur les périphériques connectés ou appairés, l'appareil se met automatiquement en veille, et affiche l'heure.

### Régler l'horloge

1. En mode veille, appuyez sur la touche C.ADJ de la télécommande. La mention 24H clignote.
2. L'heure peut être affichée en mode 12 heures ou en mode 24 heures. Sélectionnez le format horaire de votre choix à l'aide des touches  et , puis appuyez à nouveau sur la touche C.ADJ. Les heures clignotent.

- Utilisez les touches ◀▶ et ▶▶ pour régler les heures, puis appuyez sur la touche C.ADJ pour enregistrer votre réglage. Les minutes clignotent.
- Utilisez les touches ◀▶ et ▶▶ pour régler les minutes, puis appuyez sur la touche C.ADJ pour mémoriser le réglage de l'heure.

### Sélectionner une source audio

Sélectionnez votre source de lecture en appuyant sur la touche MODE de la télécommande ou de la station d'accueil jusqu'à obtenir la source souhaitée :

- FM : Pour écouter la radio.
- BT : Pour associer votre périphérique audio bluetooth\* et la station d'accueil.
- SD : Pour lire le contenu d'une carte SD.
- USB : Pour lire le contenu d'un support amovible USB.
- IPOD : Pour lire la musique mémorisée sur votre iPod\*, votre iPhone\* ou votre iPad\*.
- AU1 : Pour écouter la musique depuis un périphérique audio branché sur la prise Jack 3,5mm.
- AU2 : Pour écouter la musique depuis un périphérique audio branché sur les deux prises RCA.

### Définir un délai de mise en veille automatique

- Appuyez sur la touche SLEEP de la télécommande pour choisir un délai de mise en veille : 90, 60, 30, 15, 10, 5 minutes ou OFF (désactivé).
- Pour annuler la mise en veille automatique, appuyez sur la touche SLEEP plusieurs fois jusqu'à ce que l'affichage OFF (arrêt) apparaisse.

### Ajuster le confort d'écoute


En cours d'écoute, appuyez brièvement sur les touches BASS+ et BASS- pour sélectionner un effet de basses. De même, appuyez brièvement sur les touches TREB+ et TREB- pour régler le niveau des aigus.

### Régler le volume


- Utilisez les touches + et - pour augmenter ou diminuer le volume.
- Appuyez brièvement sur la touche MUTE pour désactiver le volume ou mettre la lecture en pause, selon la source de lecture sélectionnée.
- Appuyez à nouveau brièvement sur la touche MUTE ou sur les touches + et - pour réactiver le volume.

### lire un contenu audio à partir d'un iPod\*, d'un iPhone\* ou d'un iPad\*

Grâce à son connecteur Lightning, cette station d'accueil est compatible avec les modèles d'iPod\*, d'iPhone\* et d'iPad\* suivants :

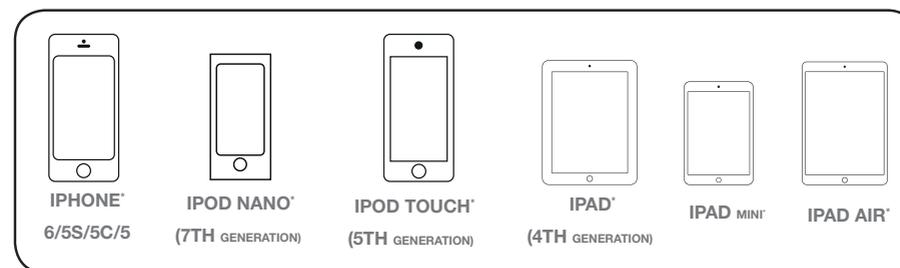

- Utilisez le berceau d'accueil fourni avec votre station d'accueil pour maintenir votre iPod\*, votre iPhone\* ou votre iPad\*.
- Placez le berceau d'accueil dans le renforcement situé sur le dessus de la station d'accueil, comme indiqué sur le schéma ci-contre. Puis placez votre iPhone\*, votre iPod\* ou votre iPad\* sur le connecteur Lightning de la station d'accueil.
- Allumez la station d'accueil puis sélectionnez la source iPod en appuyant sur la touche MODE de la télécommande ou de l'appareil.
- La lecture démarre automatiquement. Réglez le volume à l'aide des touches Vol+ et Vol-.

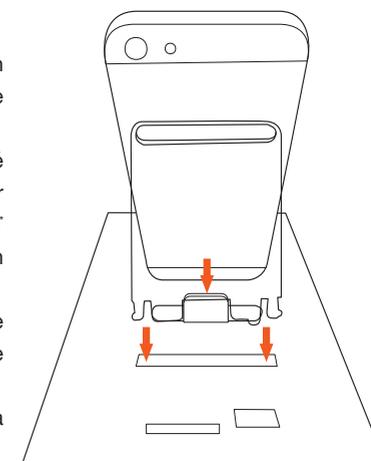

Votre iPod\*, votre iPad\* ou votre iPhone\* se rechargent lorsqu'ils sont connectés à la station d'accueil.

- Utilisez les touches suivantes pour :

⏸	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez pour mettre en pause la lecture.</li> <li>• Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.</li> </ul>
⏮	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur cette touche pour revenir au titre précédent.</li> <li>• Maintenez cette touche enfoncée pour une lecture rapide en marche arrière.</li> </ul>
⏭	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur cette touche pour aller au titre suivant.</li> <li>• Maintenez cette touche enfoncée pour une lecture rapide en marche avant.</li> </ul>

## connecter un appareil bluetooth\*

Si vous possédez un appareil audio bluetooth\*, vous pouvez appairer celui-ci à la station d'accueil. La connexion bluetooth\* permet d'écouter la musique enregistrée sur votre appareil audio sans utiliser de câble.

1. Allumez la station d'accueil et sélectionnez la source **BT** en appuyant sur la touche MODE de la télécommande ou de l'appareil. Le témoin lumineux clignote en bleu à intervalles réguliers.
2. Veuillez vous référer ensuite au mode d'emploi de votre appareil audio bluetooth\* pour l'appairage avec la station d'accueil. Celui-ci se nomme **Essb\_My Tower** dans la liste des périphériques bluetooth\* détectés.
3. Débutez la lecture sur votre appareil audio. La musique est diffusée par la station d'accueil.



- Une fois l'appairage effectué, votre appareil audio bluetooth\* se reconnecte automatiquement dès que la source **BT** est sélectionnée sur la station d'accueil.
- Pour interrompre la connexion bluetooth\*, arrêtez la lecture sur votre appareil audio, ou sélectionnez une autre source sur votre station d'accueil.
- Pour une qualité de transmission optimale, assurez-vous que la station d'accueil et votre appareil bluetooth\* se trouvent à une distance inférieure à 8 mètres l'un de l'autre et qu'aucun mur ou appareils électroniques ne gênent la transmission.
- Cette station d'accueil peut être appairée à l'ensemble des appareils équipés de la technologie sans fil bluetooth\*.

En cours de lecture, utilisez les touches suivantes pour piloter votre périphérique bluetooth\* directement à partir de votre station d'accueil :

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur cette touche pour mettre en pause la lecture.</li> <li>• Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur cette touche pour revenir au titre précédent.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur cette touche pour accéder au titre suivant.</li> </ul>


### Détection des appels entrants

- Lorsqu'un appel est reçu ou composé, le smartphone met en pause la lecture de la musique. La transmission de la musique depuis votre téléphone vers votre station d'accueil s'interrompt.
- Lorsque l'appel prend fin, le téléphone reprend la lecture à l'endroit où celle-ci a été interrompue, et diffuse à nouveau la musique sur les haut-parleurs de votre station d'accueil.

## Annuler la connexion bluetooth\* active

- Lorsque vous souhaitez annuler la connexion entre la station d'accueil et votre smartphone ou votre tablette, pour créer une nouvelle connexion avec un autre périphérique, maintenez appuyée la touche pendant 5 secondes. Un bip sonore retentit, et le témoin lumineux bleu clignote à nouveau. Votre station d'accueil peut être appairée à une nouvelle source audio.

## lire le contenu audio d'une clé USB ou d'une carte SD

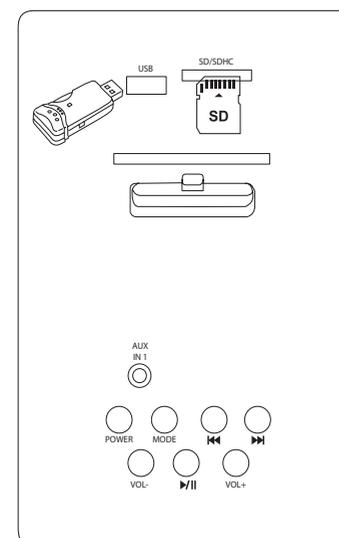

Insérez votre clé USB (au format FAT32 uniquement) ou votre carte SD dans les logements prévus à cet effet situés sur le dessus de l'appareil.

Allumez la station d'accueil puis sélectionnez la source USB ou la source SD en appuyant sur la touche MODE de la télécommande ou de l'appareil.

L'utilisation d'un disque dur non alimenté n'est pas supportée par la station d'accueil. Nous vous recommandons donc d'utiliser une clé USB ou un disque dur auto alimenté.

La lecture débute automatiquement. Pour accéder directement à une autre piste, utilisez les touches et .



Le port USB permet également de recharger vos périphériques USB, en délivrant une tension de 5V/500mA.

## Fonctions de base

	Permet de lancer la lecture, de mettre la lecture en pause ou de reprendre la lecture.
	Permet d'accéder à la piste précédente. Maintenez appuyée cette touche pour lire à rebours en vitesse accélérée.
	Permet d'accéder à la piste suivante. Maintenez appuyée cette touche pour lire en vitesse accélérée.

## écouter la radio FM

1. Branchez l'extrémité d'un câble d'antenne (non fourni) dans la prise FM ANT située au dos de l'appareil.
2. Sélectionnez la source FM en appuyant sur la touche MODE de la télécommande ou de l'appareil.

### Rechercher une station de radio automatiquement

- Maintenez les touches ◀◀ et ▶▶ de l'appareil ou de la télécommande enfoncées pendant 2 secondes pour effectuer un balayage automatique.
- Le balayage de la bande FM s'interrompt lorsque une station de radio a été trouvée. Pour arrêter la recherche manuellement, appuyez à nouveau sur les touches ◀◀ et ▶▶.

### Rechercher une station de radio manuellement

- Appuyez brièvement sur les touches ◀◀ et ▶▶ de l'appareil ou de la télécommande jusqu'à obtenir une fréquence de réception optimale.
- A chaque appui sur les touches ◀◀ et ▶▶, la fréquence diminue/augmente de 0,05 MHz.
- Si la réception est mauvaise, ajustez l'antenne FM ou changez de fréquence.
- En cas de mauvaise réception, l'appareil passera automatiquement du mode STÉRÉO au mode MONO.

### Mémoriser une station de radio



Vous pouvez programmer jusqu'à 20 stations de radio.

1. Sélectionnez la fréquence souhaitée, à l'aide des touches ◀◀ et ▶▶ de l'appareil ou de la télécommande.
  2. Appuyez une fois sur la touche MEMORY de la télécommande. Le numéro de la mémoire clignote.
  3. Sélectionnez le numéro de mémoire de votre choix en appuyant sur les touches M-DN et M-UP de la télécommande ou sur les touches ◀◀ et ▶▶ de l'appareil.
  4. Appuyez brièvement sur la touche MEMORY de la télécommande pour mémoriser le réglage.
  5. Répétez les étapes 1 à 4 pour chaque fréquence que vous souhaitez enregistrer.
- Les stations programmées restent mémorisées, même après avoir éteint l'appareil.
  - La programmation d'une nouvelle station sous un numéro déjà attribué efface automatiquement la station précédemment enregistrée.


### Écouter une fréquence mémorisée

- Pour écouter une fréquence enregistrée, appuyez plusieurs fois sur les touches M-DN et M-UP de la télécommande.

## connecter la station d'accueil à une source auxiliaire

La prise AUX IN 1 et les deux prises AUX IN2 vous permettent de connecter un lecteur audio, et de diffuser la musique du lecteur sur les haut-parleurs de la station d'accueil.

### Avec un câble Jack 3,5mm / RCA

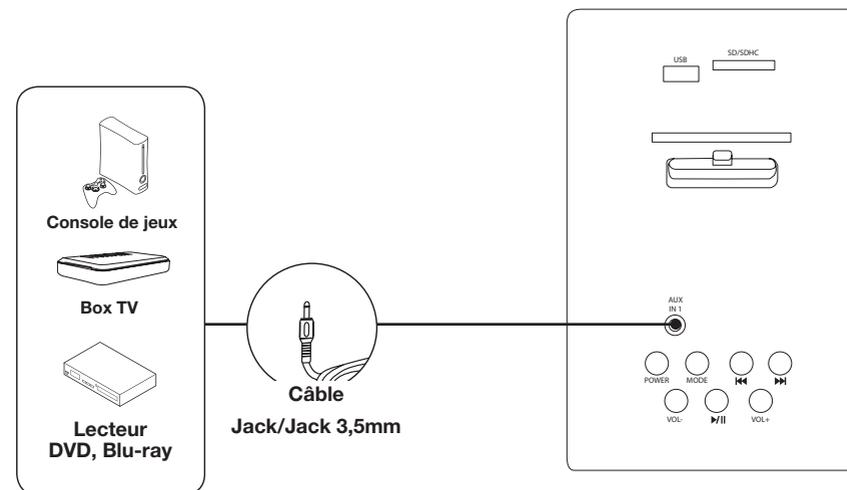

1. Branchez l'extrémité du câble Jack 3,5mm / Jack 3,5mm fourni dans la prise AUX IN située sur le dessus de l'appareil. Branchez l'autre extrémité dans la prise de sortie audio de votre lecteur média. Consultez la notice d'utilisation du fournisseur pour obtenir davantage d'informations
2. Appuyez sur la touche MODE de la télécommande ou de la station d'accueil jusqu'à obtenir la source AU1.
3. Débutez la lecture sur votre source auxiliaire, le son transite par les enceintes de la station d'accueil.

### Avec un câble RCA / RCA

1. Utilisez un cordon RCA / RCA (non fourni) pour connecter les prises RCA de votre source audio aux prises RCA rouge et blanche situées au dos de la station d'accueil. Prenez garde à bien respecter les couleurs des prises.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche MODE de la télécommande ou de la station d'accueil jusqu'à obtenir la source AU2.
3. Débutez la lecture sur votre source audio externe. Le son est diffusé sur les haut-parleurs de la station d'accueil.

## guide de dépannage

Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les instructions ci-dessous, contactez le service après-ventes de votre magasin.

SYMPTÔMES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
La station d'accueil ne s'allume pas.	La prise de l'appareil n'est pas branchée.	Branchez la fiche de l'appareil sur une prise secteur.
	La prise secteur n'est pas alimentée en électricité.	Branchez un autre appareil sur la même prise secteur pour effectuer un test croisé.
Aucun son.	Le volume est réglé au minimum, en position MUTE ou la lecture est en pause.	Ajustez le volume. Appuyez brièvement sur la touche MUTE pour réactiver le volume ou relancer la lecture, selon la source sélectionnée.
	La source sélectionnée n'est pas correcte.	Sélectionnez la source correspondante.
Pas de lecture du support USB ou de la carte SD.	La source sélectionnée n'est pas correcte.	Sélectionnez la source USB ou la source SD en appuyant sur la touche MODE de la télécommande ou de la station d'accueil.
	Le format de lecture est incorrect.	Vérifiez les formats de lecture compatibles avec cet appareil.
	Le support amovible n'est pas détecté.	Débranchez le support amovible puis branchez-le à nouveau.
Mauvaise réception FM.	La station n'est pas réglée correctement.	Réglez mieux la station FM en utilisant les touches de réglage.
	Il existe des interférences avec d'autres appareils électriques (micro-ondes, TV, etc.).	Éloignez votre radio des sources d'interférences éventuelles.

Dysfonctionnement.	La station d'accueil fonctionne de manière anormale, ou émet un son inhabituel.	Débranchez l'appareil pendant 30 minutes. Après 30 minutes, mettez à nouveau la station d'accueil en fonction.
La télécommande ne fonctionne pas.	La distance entre la télécommande et la station d'accueil est trop grande.	Approchez la télécommande de l'appareil.
	Un obstacle est présent entre la télécommande et l'appareil.	Ôtez tout obstacle entre les deux éléments.
La connexion bluetooth ne peut être établie.	Votre source audio n'est pas en mode appairage.	Consultez le manuel d'utilisation de votre source audio pour plus de détails.
	Votre station d'accueil est déjà appairée avec une source audio.	Maintenez appuyée la touche ►   pendant 5 secondes. Un bip sonore retentit et le témoin lumineux bleu clignote à nouveau. Votre station d'accueil peut être appairée à une nouvelle source audio.
	Assurez-vous que la station d'accueil et votre appareil bluetooth se trouvent à une distance inférieure à 8 mètres l'un de l'autre et qu'aucun mur ou appareils électroniques ne gênent la transmission.	

## déclaration de conformité

Sourcing & Création déclare que ce produit est conforme aux exigences des directives européennes.

Vous trouverez une copie de la déclaration de conformité à l'adresse suivante : <http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm>

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

# essentiel

## Station d'accueil

### MY TOWER



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



#### Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



essentiel 

Service Clientèle  
CRT Lesquin  
Rue de la haie Plouvier  
F - 59273 - FRETIN

Art. 8001332  
Réf. My Tower  
FABRIQUÉ EN R.P.C  
SOURCING & CREATION  
21 Avenue de l'Harmonie  
59650 Villeneuve d'Ascq Cedex



Faites un geste  
eco-citoyen.  
Recyclez ce produit  
en fin de vie.

