


Utilisez VOTRE ASPIRATEUR

1 ASSEMBLEZ

- Insérez 2 piles de type AAA/LR03 de 1,5 V en respectant les indications de polarité (+) et (-) indiquées dans le compartiment à piles.
- Reliez le flexible à l'aspirateur jusqu'au clic de verrouillage.
- Reliez le flexible à la poignée jusqu'au clic de verrouillage.
- Insérez la poignée dans le tube télescopique jusqu'au clic de verrouillage.
- Pour plus de confort, ajustez la longueur du tube à l'aide de la bague de réglage située sur le tube.
- Insérez le tube télescopique dans la brosse 2 positions jusqu'au clic de verrouillage.

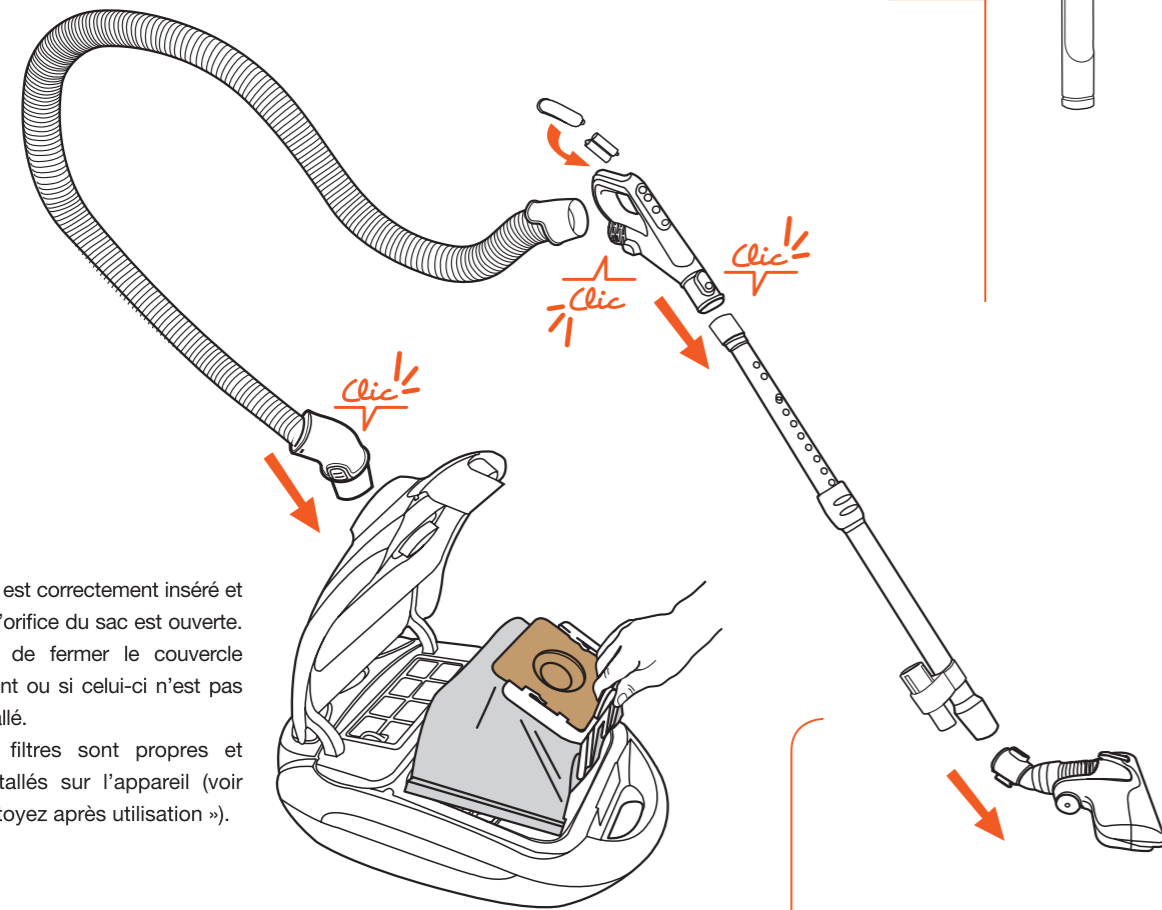

- Vérifiez que le sac est correctement inséré et que la languette d'orifice du sac est ouverte. Il est impossible de fermer le couvercle si le sac est absent ou si celui-ci n'est pas correctement installé.
- Vérifiez que les filtres sont propres et correctement installés sur l'appareil (voir paragraphe « Nettoyez après utilisation »).

⚠ N'utilisez jamais l'aspirateur sans sac !

2 CHOISISSEZ VOTRE ACCESSOIRE

Insérez l'accessoire souhaité dans le tube télescopique.


Suceur long
zones difficiles (coins, fentes, plinthes, etc.)



Brosse meuble
meubles, cadres, étagères, etc.



Brosse parquet
sols fragiles et parquets

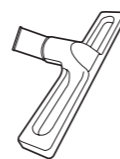

Brosse combinée
Appuyez sur la pédale pour adapter votre brosse au type de sol aspiré.




Sols durs



Tapis/moquettes

3 BRANCHEZ VOTRE ASPIRATEUR

Tirez le cordon d'alimentation et branchez la fiche sur une prise murale. Ne déroulez pas le cordon d'alimentation au-delà du repère rouge.

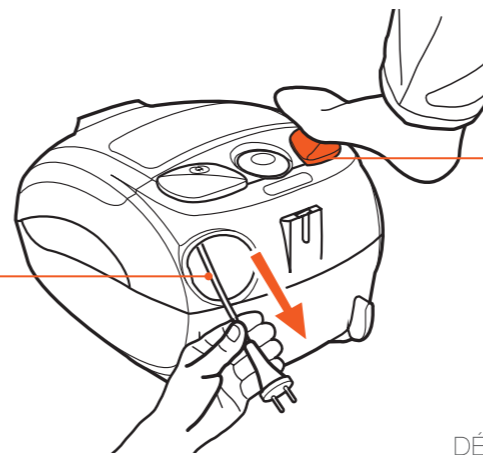

DÉMARREZ *et aspirez !*


Appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt pour démarrer l'aspirateur.

ASTUCES D'UTILISATION

Poignée avec boutons de commande

- Capteurs infrarouges (x 4)
- Bouton pause (⏸) : mettez l'aspirateur en pause.
- Bouton [+]/[-] : augmentez ou diminuez la puissance d'aspiration.
- Après une pause : l'aspirateur redémarre en puissance 2.

- 1, 2, 3 ou 4 témoins lumineux s'affichent selon le niveau de puissance choisi:

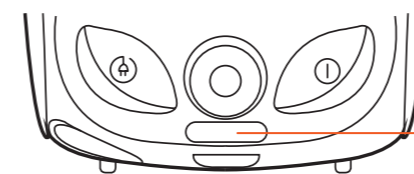


●●●● **Vitesse max**

●○○○ **Vitesse min**

⚠ Pour un fonctionnement optimal de l'appareil, ne recouvrez pas les capteurs infrarouges situés sur la poignée de commande et sur le corps de l'appareil. Ne les exposez pas à la lumière directe du soleil ou à une autre source lumineuse, et veillez à ce qu'aucun obstacle ne se trouve entre l'appareil et la poignée de commande.

Vos accessoires à portée de main

Placez vos accessoires sur le support prévu à cet effet pour un changement d'accessoire rapide.

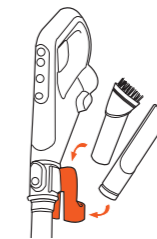

Transportez

Utilisez la poignée située sur le dessus de l'appareil pour transporter votre aspirateur.




5 EN FIN D'UTILISATION

Éteignez l'appareil


Appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt.

Enroulez le cordon

Débranchez le cordon d'alimentation et appuyez sur le bouton enrouleur avec une main et guidez le cordon avec l'autre main.

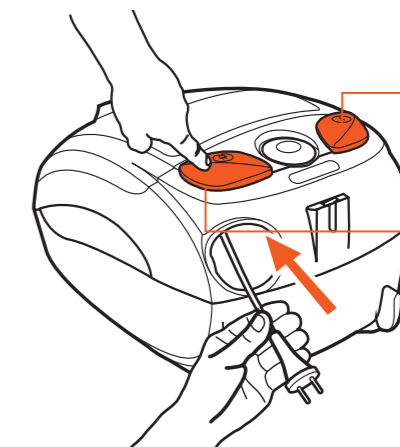


ASTUCES DE RANGEMENT

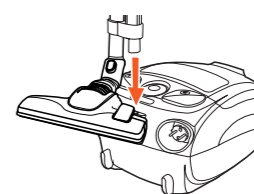

Position horizontale

Fixez le tube télescopique et la brosse 2 positions dans la patte prévue à cet effet.

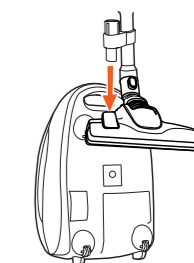


Position verticale

Pour cette position, l'encoche n'est pas sur la brosse mais sur le support d'accessoires.


Nettoyez APRÈS UTILISATION

N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. N'utilisez pas de dissolvants ni de produits détergents abrasifs.

NETTOYAGE DES ACCESSOIRES

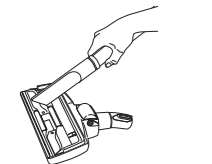

- Aspirez les poussières coincées dans la brosse 2 positions à l'aide du suceur long.

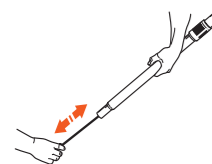

- Les accessoires (brosse parquet, suceur long...) peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon légèrement humide.




- Débouchez le tube télescopique à l'aide d'une tige en plastique ou en métal (non fournie).

- Débouchez le flexible en le manipulant manuellement.

Assurez-vous que l'appareil est débranché avant le nettoyage, et que les microfiltres sont correctement remontés après le nettoyage. Une mauvaise installation des micro-filtres peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.

REPLACEMENT DU SAC / FILTRE MOTEUR

Lorsque le sac à poussière est plein ou si l'aspiration s'affaiblit, un témoin lumineux rouge fixe s'allume.

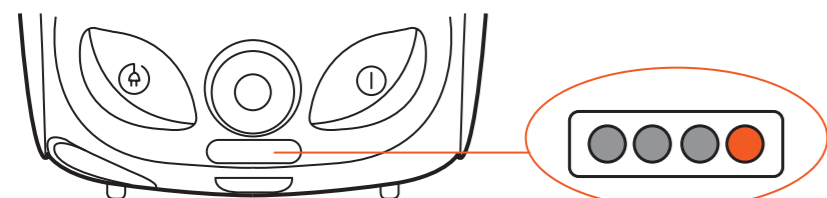

Remplacez votre sac et profitez-en pour nettoyer le filtre moteur. Suivez les étapes ci-après pour un nettoyage efficace.


Pour mémoire, la référence de votre sac aspirateur est le **b1900**. Retrouvez cet article dans votre magasin revendeur.



Sac à poussière


Ouvrez le capot en appuyant sur la poignée d'ouverture située à l'avant.

Soulevez le support du sac puis tirez le sac de son support et jetez-le à la poubelle.

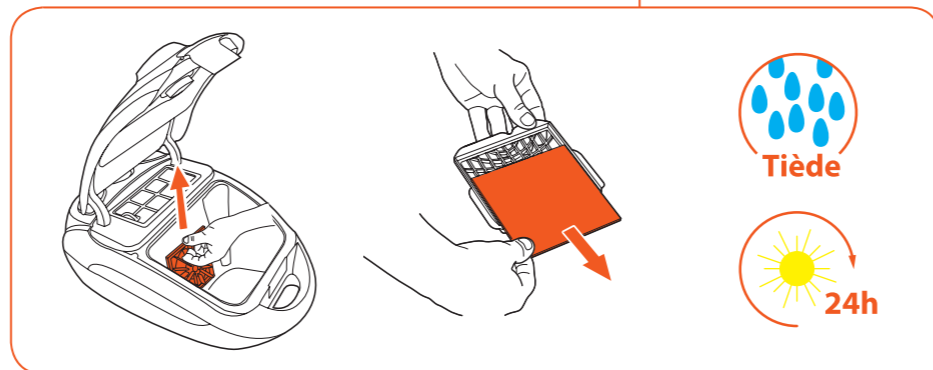

Filtre moteur


A chaque remplacement du sac, retirez le microfiltre situé derrière le sac à poussière, sortez-le de la grille et secouez-le au-dessus d'une poubelle. Lavez le microfiltre et la grille à l'eau tiède et laissez-les sécher complètement avant de les replacer dans l'appareil.

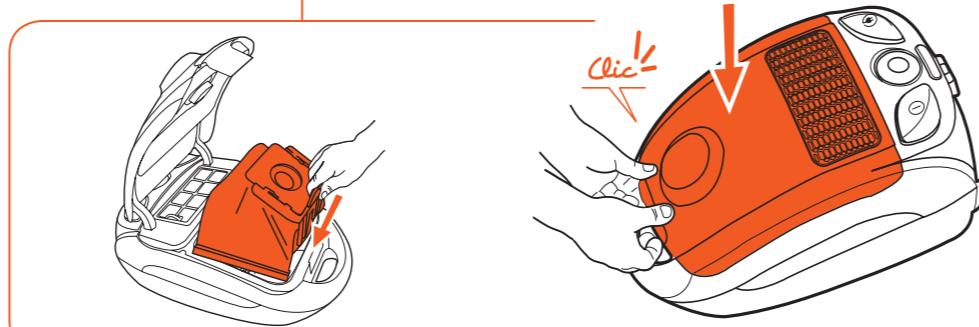

Remplacez le microfiltre pré-moteur et insérez un sac à poussière neuf dans son support. Remplacez correctement le support puis, refermez le capot.

NETTOYAGE DU FILTRE DE TYPE EPA

Votre appareil est muni d'un filtre de type EPA et d'un microfiltre en mousse.

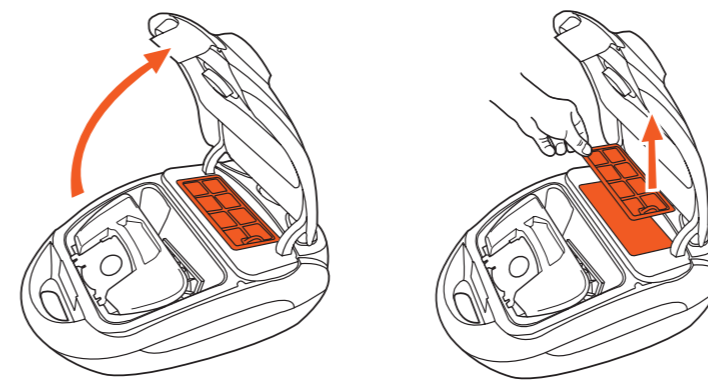


Tous les 6 mois, ôtez le filtre de type EPA, dépoussiérez-le à l'aide d'une brosse douce, lavez-le à l'eau tiède sans brosser puis, laissez-le sécher complètement avant de le replacer dans l'appareil.

Ce filtre peut être nettoyé à l'eau 2 ou 3 fois. Remplacez-le tous les 1 à 2 ans selon son état. Les filtres sont disponibles au comptoir SAV de votre magasin revendeur.



Lavez le microfiltre en mousse à l'eau, sans aucun additif. Remplacez-le sous le filtre de type EPA lorsqu'il est totalement sec.

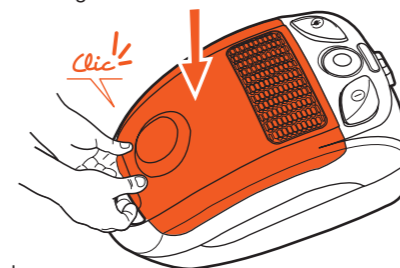

Protection de l'environnement
Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

essentiel

Service Clientèle
CRT Lesquin
Rue de la haie Plouvier
F - 59273 - FRETIN

Art. 8001408
Réf. EAT 801 MULTIDRIVE
FABRIQUÉ EN R.P.C
SOURCING & CREATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq Cedex



Faites un geste éco-citoyen. Recyclez ce produit en fin de vie



Testé dans nos laboratoires
Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

essentiel



Guide d'utilisation

Pour une prise en main facile de votre produit !

Découvrez VOTRE ASPIRATEUR MULTIDRIVE

