

essentiel

Lecteur DVD de salon

DVD COLOR



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

sommaire

votre produit	5
Contenu de la boîte	5
Description du lecteur DVD	5
VUE AVANT	5
VUE ARRIÈRE	6
La télécommande	7
INSERTION DES PILES	7
DESCRIPTION DES TOUCHES	8
Caractéristiques techniques	10
consignes d'usage	11
Consignes de sécurité	11
Installation	12
Espace de ventilation	13
Condensation	13
Recyclage des piles	13
branchements	14
Branchements vidéo	14
BRANCHEMENT VIDÉO COMPOSITE	14
BRANCHEMENT HDMI	15
Branchements audio (à compléter avec un branchement Vidéo)	15
utilisation	16
Fonctions de base	16
ALLUMER / ÉTEINDRE L'APPAREIL	16
LIRE UN DVD ORIGINAL	16
LIRE UN CD OU UN DVD CONTENANT DES FICHIERS VIDEO / JPEG ET MP3	16
ARRÊTER LA LECTURE	17
EFFECTUER UN ZOOM SUR L'IMAGE	17
ACCÉDER À UN ENDROIT PRÉCIS DU SUPPORT EN COURS DE LECTURE	17
SÉLECTIONNER LA LANGUE AUDIO	18
DÉFINIR UN ORDRE DE RÉPÉTITION	18
AFFICHER LES INFORMATIONS DE LECTURE	18
CRÉER UNE LISTE DE LECTURE	18
COPIER LES FICHIERS AU FORMAT MPEG4 DEPUIS UN DISQUE VERS UN SUPPORT AMOVIBLE USB	19

LIRE UN CD AUDIO	19
LIRE LE CONTENU D'UN SUPPORT AMOVIBLE USB	20
Menus de configuration	21
RÉGLAGES GÉNÉRAUX	21
CONFIGURATION AUDIO	22
CONFIGURATION VIDÉO	24
PRÉFÉRENCES	25
entretien et nettoyage	27
Nettoyage du lecteur	27
Remarques concernant les disques	27
MANIPULATION DES DISQUES	27
NETTOYAGE DES DISQUES	27
RANGEMENT DES DISQUES	27
DISQUES ENDOMMAGÉS ET D'UNE AUTRE FORME	27
guide de dépannage	28

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.
Nous espérons que ce lecteur DVD vous donnera entière satisfaction.


votre produit

Contenu de la boîte

- 1 lecteur DVD
- 1 câble audio / vidéo vers péritel
- 1 télécommande (2 piles AAA fournies)
- 1 notice d'utilisation


Description du lecteur DVD

VUE AVANT

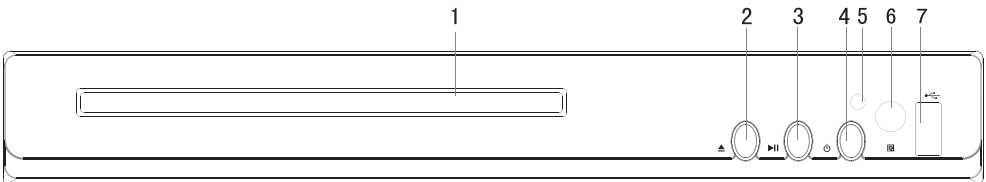

1	Compartiment à disque
2	Ouvrir / Fermer le compartiment à disque
3	Débuter la lecture / Mettre en pause
4	Allumer / Mettre en veille l'appareil
5	Témoin lumineux (allumé en rouge lorsque l'appareil est en veille, allumé en vert lorsque l'appareil est allumé)
6	Capteur infrarouge de la télécommande (Ne pas obstruer)
7	Port USB


VUE ARRIÈRE

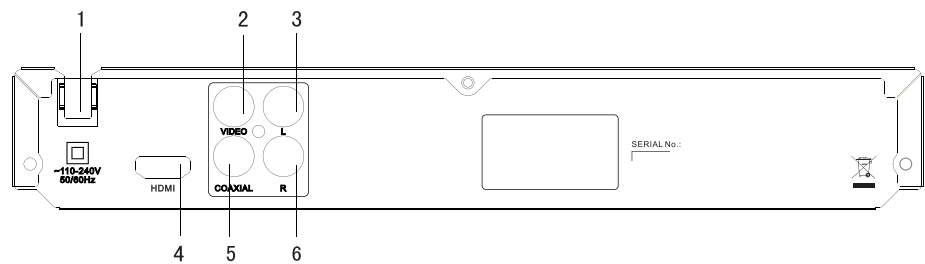

1	Cordon d'alimentation
2	Sortie vidéo : cette prise permet de relier votre lecteur à votre téléviseur par un câble vidéo.
3	Sortie audio analogique gauche : cette prise permet de relier votre lecteur à votre téléviseur ou à un amplificateur audio analogique par un câble RCA.
4	Sortie HDMI : cette connexion permet de diffuser le signal vidéo en résolution HD vers votre téléviseur équipé d'une entrée HDMI.
5	Sortie audio coaxiale : cette prise permet de raccorder votre lecteur à l'entrée coaxiale de votre amplificateur audio numérique.
6	Sortie audio analogique droite : cette prise permet de relier votre lecteur à votre téléviseur ou à un amplificateur audio analogique par un câble RCA.

La télécommande

INSERTION DES PILES

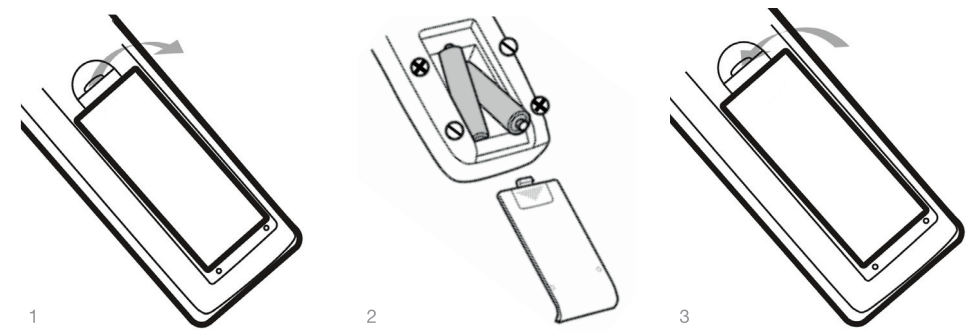

1. Ouvrez le couvercle du compartiment de logement des piles, situé à l'arrière de la télécommande.
2. Positionnez les piles dans le boîtier en respectant les indications de polarité « + » et « - » indiquées au fond du compartiment.
3. Remplacez le couvercle.


 La télécommande fonctionne avec 2 piles de type AAA de 1.5 V.

- Retirez les piles de la télécommande si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant un certain temps (plus d'un mois).
- Les piles usagées doivent être mises au rebut de façon sûre. Déposez-les dans des bacs de collecte prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement.
- Ne pas utiliser des piles neuves avec des piles anciennes, ou différents types de piles ensemble.
- Remplacez les piles lorsque la télécommande semble ne plus fonctionner ou se révèle moins sensible.



Lorsque l'appareil fonctionne, dirigez la télécommande en direction du capteur infrarouge (dans un angle de 60°), en veillant à ne pas vous éloigner de plus de 5 mètres du lecteur.

DESCRIPTION DES TOUCHES

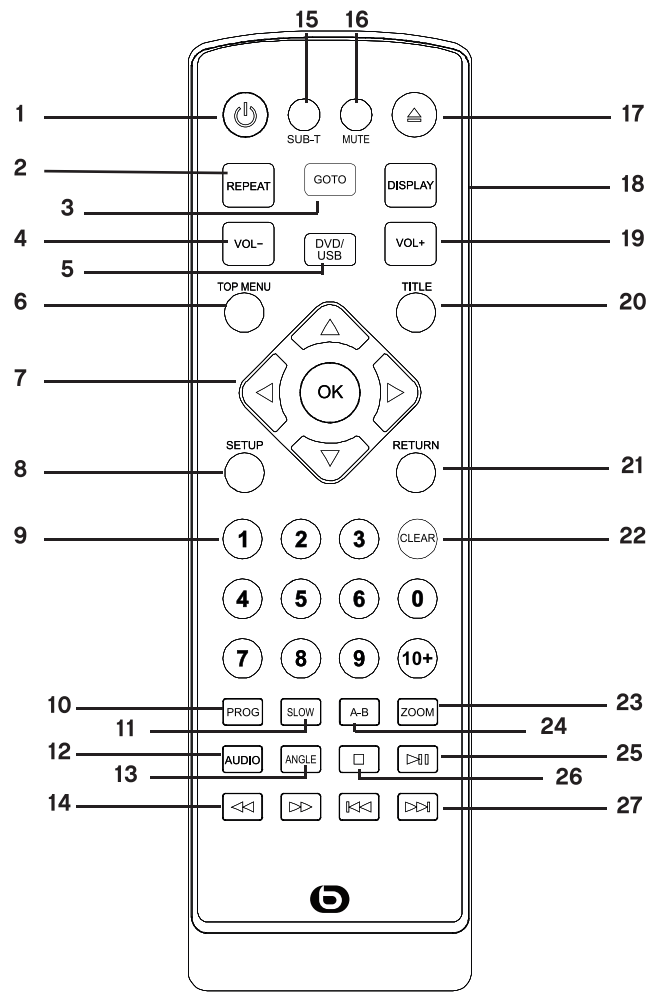

1	Allumer ou mettre en veille le lecteur.	17	Ouvrir / Fermer le compartiment à disque.
2	REPEAT: Définir un mode de répétition.	18	DISPLAY: Afficher, par plusieurs appuis successifs, les informations disponibles sur la piste en cours de lecture.
3	GOTO: permet d'atteindre une plage référencée dans le DVD.	19	Augmenter le volume.
4	Diminuer le volume.	20	TITLE: Accéder au menu des titres du disque.
5	Sélectionner la source de lecture USB ou DVD.	21	RETURN: Revenir à la fonction précédente.
6	TOP MENU: Accéder au menu racine du disque.	22	CLEAR: Supprimer un numéro de piste dans la programmation, une liste ou un signet.
7	Flèches directionnelles ▲/▼/◀/▶ : Naviguer dans les menus et sélectionner les différentes options.	23	ZOOM: Effectuer un zoom avant de l'image. En mode Zoom, utilisez les touches▲/▼/◀/▶ pour vous déplacer dans l'image.
8	SETUP: Accéder aux menus de configuration.	24	A-B: Créer une boucle de lecture A-B.
9	Touches numériques (0 à 10).	25	LECTRUE: Débuter ou mettre en pause la lecture.
10	PROG: Programmer une liste de lecture.	26	PAUSE / ARRÊT: Suspendre (1 appui) ou arrêter (2 appuis) la lecture.
11	SLOW: Lire au ralenti.	27	CHAPITRE: Accéder à la piste/chapitre précédente ou suivante.
12	AUDIO: Sélectionner les options audio disponibles sur le DVD.		
13	ANGLE: Afficher différents angles de vue en cours de lecture. Cette fonction n'est pas disponible sur l'ensemble des disques.		
14	Lire en vitesse accélérée (avant/arrière).		
15	SUB-T: Activer / Désactiver et sélectionner la langue du sous-titrage. Cette fonction n'est pas disponible sur l'ensemble des disques.		.
16	MUTE: Désactiver le volume.		.

Caractéristiques techniques

Type de supports	DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+/- double couche, CD, CD-R, CD-RW, USB
Formats Vidéo	DVD/DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R/DVD+/-R Double couche, Xvid
Formats Audio	CD, CD-R, CD-RW, SVCD, MP3, WMA
Formats Photo	JPEG
Connexions	Port USB 2.0 Sortie vidéo composite Sortie audio analogique RCA Sortie audio numérique coaxiale Sortie HDMI (1080p) compatible HDCP
Spécifications Techniques	Alimentation : 110-240 V~ 50/60 Hz Consommation : 15 W Consommation en veille : < 0,5 W
Spécifications Générales	Économiseur d'écran Contrôle Parental DVD Zone 2 Format d'image 4/3 et 16/9 Système de couleur : PAL / NTSC La télécommande fonctionne avec 2 piles de type AAA (1.5 V).
Conditions d'utilisation	Température : +5°~+35° C
Dimensions (L x H x P)	260 x 189 x 38 mm
Poids	1 Kg

consignes d'usage

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

Consignes de sécurité



ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'OUVREZ PAS LE COUVERCLE OU LE PANNEAU ARRIÈRE.

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, d'une tension élevée, non isolée, dont l'amplitude pourrait être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes.



Le point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans la notice accompagnant l'appareil.

ATTENTION : NE DÉMONTÉZ PAS ET N'ESSAYEZ PAS D'OUVRIR VOTRE APPAREIL CAR L'OUVERTURE ET LE RETRAIT DU BOÎTIER POURRAIENT VOUS EXPOSER A DES TENSIONS DANGEREUSES ET A D'AUTRES DANGERS. CONSULTEZ VOTRE CENTRE DE SERVICES APRÈS-VENTE POUR TOUTE DEMANDE DE RÉPARATION OU DE REMPLACEMENT DE PIÈCE.

ATTENTION : AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, VEUILLEZ INSÉRER CORRECTEMENT LA FICHE DANS LA PRISE MURALE.

- Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Branchez votre appareil sur une prise secteur facilement accessible.
- Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement de l'appareil.
- Veillez à positionner le cordon d'alimentation de telle sorte qu'il soit impossible de marcher ou de trébucher dessus.
- Veillez à débrancher l'appareil de la prise de courant en cas d'orage ou de non utilisation prolongée.
- Si votre appareil fonctionne de manière inhabituelle, et particulièrement s'il émet des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-le immédiatement et faites-le examiner par un réparateur qualifié.



Format de lecture des DVD

Cet appareil ne prend en charge que les disques DVD de zone 2

APPAREIL A LASER
DE CLASSE 1

MISE EN GARDE :
DES RADIATIONS DE LASER INVISIBLES PEUVENT
S'ÉCHAPPER QUAND L'APPAREIL EST DÉMONTÉ
ET QUE LES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ SONT
NEUTRALISÉS.
ÉVITEZ DE VOUS EXPOSER AUX FAISCEAUX.



Ce produit contient un dispositif émettant un laser de faible puissance.

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement et à l'intérieur d'une habitation. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans cette notice d'utilisation.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger. Une maintenance est nécessaire dans les cas suivants :

- lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé(e),

Installation

Veillez à installer l'appareil sur une surface plane et stable.

N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil et tenez-le éloigné des sources de chaleur, telles que des radiateurs, des appareils de chauffage, des fours ou autres appareils (incluant les amplificateurs) produisant de la chaleur.

Ne placez pas sur l'appareil des sources de flammes nues, telles que des bougies allumées, et ne placez pas d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'unité ou les haut-parleurs.

L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures.

Ne placez pas d'objets remplis d'eau, tels que des vases, sur l'appareil. N'utilisez jamais cet

- lorsque du liquide a été renversé ou des objets ont été insérés dans l'appareil,
- si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité,
- si l'appareil ne fonctionne pas normalement,
- si l'appareil est tombé ou qu'il a été endommagé de quelque façon que ce soit.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants sans surveillance. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de l'appareil ou des haut-parleurs.

appareil près de l'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un évier, dans un sous-sol humide, près d'une piscine ou de toute autre source d'humidité.

Veillez à ce qu'aucun objet ne tombe et qu'aucun liquide ne coule à l'intérieur de l'appareil par les ouvertures de ventilation.

Ne posez pas l'appareil sur un chariot, un support, un trépied, une console ou une table instable. L'appareil pourrait tomber et risquer de blesser un enfant ou un adulte, et le lecteur pourrait être sérieusement endommagé. Utilisez seulement les chariots, supports, trépieds, consoles et tables spécifiés par votre magasin revendeur.

Espace de ventilation

Utilisez cet appareil uniquement dans des climats modérés. Évitez les climats tropicaux et particulièrement humides.

Laissez toujours un espace de ventilation suffisant autour de l'appareil. Ne placez aucun objet à moins de 10 cm autour de l'appareil.

Condensation

La condensation peut se former à l'intérieur du lecteur s'il est transporté d'un endroit chaud vers l'extérieur, ou si la température de la pièce augmente rapidement. Bien que la condensation ne peut endommager le lecteur, elle peut entraver

Cet appareil doit être placé dans un endroit et dans une position qui ne nuit pas à sa bonne ventilation. Par exemple, ne placez pas l'appareil sur un lit, un canapé ou tout autre objet qui pourrait obstruer les orifices d'aération. Ne le placez pas dans un meuble fermé (tel qu'une bibliothèque ou un placard) qui empêcherait l'air de circuler par les orifices prévus à cet effet.

ses performances temporairement. Laissez le lecteur s'adapter à la température ambiante pendant environ une heure avant de le mettre en marche.

Recyclage des piles



Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.

- Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rappez-les dans votre magasin.
- Ne rechargez jamais les piles non-rechargeables, ne démontez pas les piles, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinerez pas.

branchements

Branchements vidéo


Il existe 2 méthodes pour visualiser sur le téléviseur l'image provenant de votre lecteur DVD :

- Par la prise Vidéo Composite (qualité moyenne)
- Par la prise HDMI (qualité optimale)

BRANCHEMENT VIDÉO COMPOSITE


Utilisez le câble audio/vidéo fourni.

Branchez les fiches audio (blanche et rouge) dans les prises de même couleur situées à l'arrière du lecteur DVD. Procédez de même pour la fiche vidéo jaune, comme indiqué sur le schéma ci-dessous. Raccordez l'autre extrémité de ce câble dans la prise péritel de votre téléviseur.

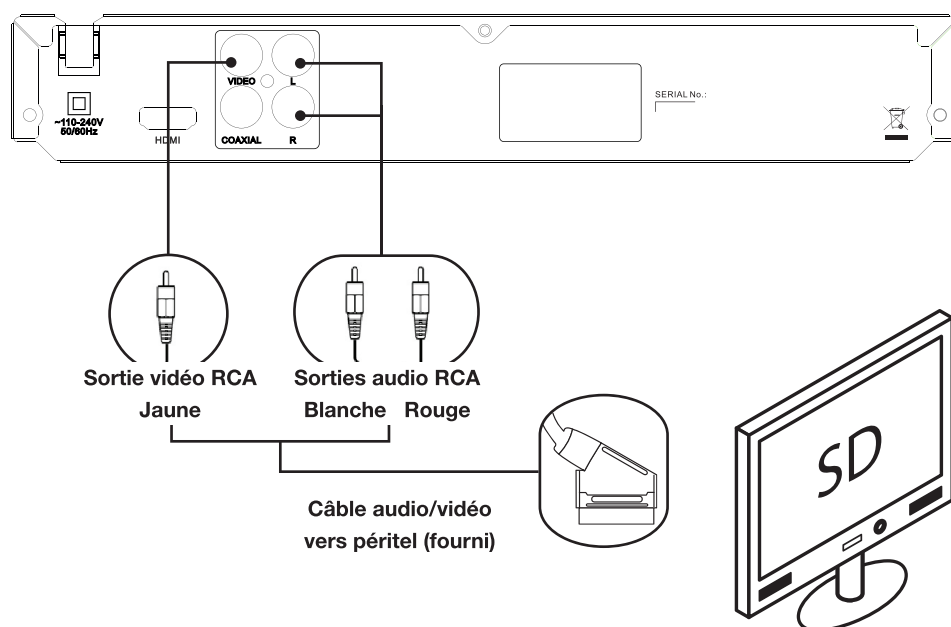

BRANCHEMENT HDMI

Si votre téléviseur est muni d'une entrée HDMI, nous vous conseillons d'utiliser la sortie HDMI du lecteur DVD pour obtenir une qualité optimale. Pour cela, munissez-vous d'un câble HDMI (non fourni) et connectez le lecteur DVD à votre téléviseur, comme indiqué sur le schéma ci-dessous. Le câble HDMI permet de véhiculer l'image ainsi que le son. Le branchement audio devient alors optionnel, selon votre installation (voir le paragraphe BRANCHEMENTS AUDIO).

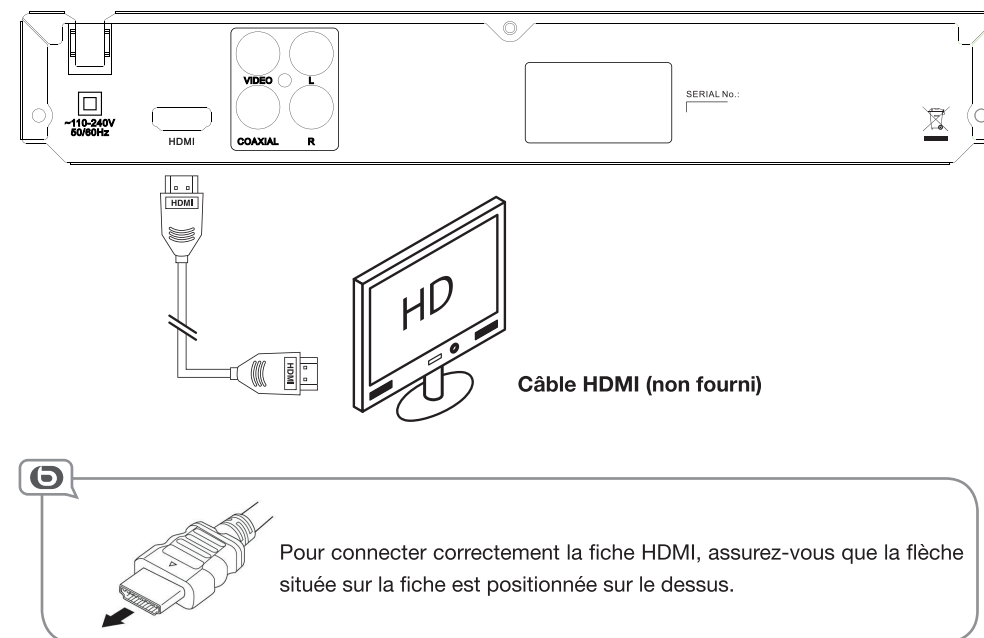

Branchements audio (à compléter avec un branchement Vidéo)

La gestion du son dépend de votre installation et du matériel en votre possession.

Sorties audio analogiques RCA rouge et blanche (nécessaires pour compléter le branchement vidéo composite).

- Vers l'entrée analogique stéréo de votre téléviseur.
- Vers l'entrée analogique multicanal de votre amplificateur.

Sorties audio coaxiale :

- Vers l'entrée S/PDIF coaxiale de votre téléviseur ou de votre amplificateur.

utilisation

Fonctions de base

ALLUMER / ÉTEINDRE L'APPAREIL

1. Raccordez le lecteur DVD au téléviseur, en sélectionnant le type de branchement de votre choix. Puis branchez-le sur une prise murale.
2. Appuyez sur la touche  de la télécommande ou de l'appareil pour allumer votre lecteur.


LIRE UN DVD ORIGINAL

1. Appuyez sur le bouton  (Ouvrir/Fermer) pour ouvrir le compartiment à disque.
2. Introduisez un DVD, face imprimée vers le haut.
3. Fermez le plateau en appuyant de nouveau sur le bouton  (Ouvrir/Fermer).
4. Un menu de sélection apparaît sur l'écran du téléviseur. Il est possible, avec certains disques, que la lecture démarre directement.
5. Sélectionnez dans le menu proposé l'option de votre choix (langue, chapitre...), puis confirmez en appuyant sur la touche OK de la télécommande. La lecture démarre.
6. Appuyez sur les touches  et  pour atteindre la piste précédente ou suivante.
7. Appuyez sur les touches  et  pour augmenter la vitesse de lecture.
8. En cours de lecture, appuyez sur la touche MENU pour accéder au menu principal du disque, ou sur la touche SETUP pour accéder aux menus de configuration du lecteur.

LIRE UN CD OU UN DVD CONTENANT DES FICHIERS VIDEO / JPEG ET MP3

Votre lecteur DVD peut lire les fichiers audio au format MP3, les fichiers vidéo et les fichiers images JPEG.

1. Appuyez sur le bouton  (Ouvrir/Fermer) pour ouvrir le compartiment à disque.
2. Introduisez un DVD, face imprimée vers le haut.
3. Fermez le plateau en appuyant de nouveau sur le bouton  (Ouvrir/Fermer).
4. L'appareil lit automatiquement les informations enregistrées sur le support et vous affiche le répertoire du contenu sur l'écran du téléviseur. Il est possible, avec certains supports, que la lecture débute directement.

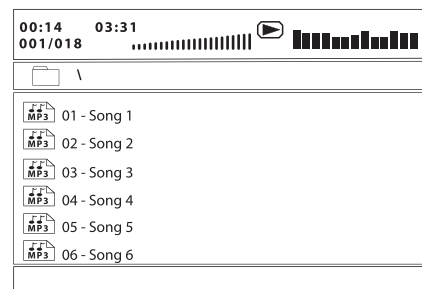

5. Appuyez sur les touches de navigation  /  pour sélectionner le dossier que vous souhaitez écouter ou visionner.
6. Appuyez sur la touche  (Lecture) ou sur la touche OK pour confirmer votre sélection.
7. A présent, sélectionnez la piste ou le dossier de votre choix à l'aide des touches de navigation  /  puis appuyez sur la touche  (Lecture) ou sur la touche OK pour débiter la lecture.
8. Au terme de la lecture, la piste ou la photo suivante s'affiche automatiquement.
9. A tout moment, vous pouvez appuyer sur les touches  et  pour atteindre la piste précédente ou la piste suivante. Appuyez sur les touches  et  pour augmenter ou diminuer la vitesse de lecture (x2, x4, x8, x16, x32).
10. Lorsque vous visionnez une photo au format JPEG, appuyez sur la touche  (Arrêt) pour afficher toutes les vignettes photos. Sélectionnez une vignette à l'aide des touches de navigation  /  /  / , puis appuyez sur le bouton  (Lecture/Pause) ou sur la touche OK pour afficher la photo en plein écran.
11. Vous pouvez également sélectionner SLIDE SHOW pour débiter un diaporama, ou MENU pour consulter les fonctions disponibles dans ce mode.
12. Appuyez sur la touche MENU pour revenir à la racine du disque.

ARRÊTER LA LECTURE

La touche  (Arrêt) permet d'arrêter la lecture de deux manières :

1. Appuyez une fois sur la touche  (Arrêt). Le lecteur conserve en mémoire la position de l'arrêt et l'affichage sur écran indique que la lecture est suspendue. Appuyez sur le bouton  (Lecture) pour reprendre la lecture.
2. Appuyez deux fois sur la touche  (Arrêt) pour un arrêt complet de la lecture du disque. L'affichage sur écran indique que l'appareil est à l'arrêt.

EFFECTUER UN ZOOM SUR L'IMAGE

En mode JPEG ou VIDEO, vous pouvez, en appuyant sur la touche ZOOM, agrandir (x2, x3, x4) ou diminuer (x1/2, x1/3, x1/4) la taille de l'image, et vous déplacer dans celle-ci à l'aide des touches fléchées  /  /  / .

En mode JPEG, lorsque l'image est en taille réelle, vous pouvez changer l'orientation de l'image en utilisant les touches fléchées  /  /  / .

ACCÉDER À UN ENDROIT PRÉCIS DU SUPPORT EN COURS DE LECTURE

1. Appuyez sur la touche SEARCH de votre télécommande.
2. Utilisez les touches de navigation  /  pour obtenir l'information de votre choix (Angle, sous-titrage, répétition...).
3. Pour changer de numéro de chapitre, utilisez les touches  et . La lecture commence automatiquement à partir du point que vous avez sélectionné.

SÉLECTIONNER LA LANGUE AUDIO

Vous pouvez sélectionner la langue audio lors de la lecture d'un DVD. Appuyez sur la touche AUDIO de la télécommande pour afficher les options de langue. Si le canal audio est indisponible, le canal par défaut est utilisé. Certains DVD ne permettent pas de modifier la langue audio. Appuyez sur la touche MENU de votre télécommande pour accéder au menu principal du disque.

DÉFINIR UN ORDRE DE RÉPÉTITION

Appuyez sur la touche REPEAT de la télécommande pour définir un ordre de répétition.

AFFICHER LES INFORMATIONS DE LECTURE

Des informations supplémentaires au sujet de la piste en cours de visualisation peuvent être consultées (numéro de la piste, durée écoulée). Appuyez sur la touche DISPLAY pour y accéder.

CRÉER UNE LISTE DE LECTURE

Cette fonction permet de programmer l'ordre de lecture des titres et chapitres des DVD et CD audio.

- 1. Lorsque le disque est à l'arrêt, appuyez sur la touche PROG. La fenêtre suivante s'affiche à l'écran :

1	Tl:	CH:	6	Tl:	CH:
2	Tl:	CH:	7	Tl:	CH:
3	Tl:	CH:	8	Tl:	CH:
4	Tl:	CH:	9	Tl:	CH:
5	Tl:	CH:	10	Tl:	CH:
SORTIR			▶▶		

- 2. Appuyez une fois sur OK, puis saisissez le numéro à deux chiffres du titre de votre choix puis le numéro à deux chiffres du chapitre.
- 3. Répétez cette opération autant de fois que nécessaire.
- 4. Pour annuler la programmation, positionnez le curseur sur SORTIR, puis appuyez sur la touche OK de la télécommande ou du lecteur.
- 5. Pour débuter la lecture, positionnez le curseur sur DÉBUTER, puis appuyez sur la touche OK de la télécommande ou du lecteur.
- 6. Pour naviguer dans votre liste de lecture, utilisez les touches ◀◀ et ▶▶ pour atteindre la piste précédente ou la piste suivante.
- 7. Appuyez deux fois sur la touche ■ (Arrêt) pour un arrêt complet de la lecture de la programmation.

COPIER LES FICHIERS AU FORMAT MPEG4 DEPUIS UN DISQUE VERS UN SUPPORT AMOVIBLE USB

Cette fonction permet de copier des fichiers au format MPEG4 depuis un disque sur un support USB amovible. Pour effectuer cette opération, un disque contenant des fichiers audio ou vidéo doit être inséré dans le lecteur et un support USB doit être branché sur l'appareil.

- 1. Lorsque le disque est à l'arrêt, appuyez sur la touche COPY/DELETE. La fenêtre suivante s'affiche à l'écran :

00:00 00:00
005/005

\ MP3 \

MP3 128kbps

MP3 192kbps

MP3 320kbps

MP3 VBR (192kbps)

Tout sélectionner

Tout désélectionner

Copier

Sortir

- 2. Utilisez les touches de navigation ▲/▼ pour sélectionner le fichier de votre choix, puis appuyez sur la touche OK. Une icône apparaît à la droite des fichiers sélectionnés.
- 3. Vous avez la possibilité de sélectionner l'ensemble des fichiers en plaçant le curseur sur TOUT SÉLECTIONNER, puis en appuyant sur la touche OK.
- 4. Pour débuter la copie, positionnez le curseur sur COPIER, puis appuyez sur la touche OK de la télécommande.
- 5. Confirmez en appuyant à nouveau sur la touche OK, et suivez les indications présentes à l'écran.
- 6. Pour annuler la copie, positionnez le curseur sur SUPPRIMER, puis appuyez sur la touche OK.

LIRE UN CD AUDIO

Si aucun disque n'est chargé dans le compartiment ou si le disque est placé à l'envers, l'écran affichera «pas de disque».

- Lire un CD audio
 - 1. Appuyez sur le bouton ▲ (Ouvrir/Fermer) pour ouvrir le compartiment à disque.
 - 2. Introduisez un DVD, face imprimée vers le haut.
 - 3. Fermez le plateau en appuyant de nouveau sur le bouton ▲ (Ouvrir/Fermer).
 - 4. La lecture du disque débute automatiquement par la piste 1.
 - 5. Appuyez sur les touches ◀◀ ou ▶▶ pour atteindre la piste précédente ou la piste suivante.

- Appuyez sur les touches ◀▶ et ▶▶ pour augmenter la vitesse de lecture (x2, x4, x8, x16, x32).
- Appuyez deux fois sur la touche ■ (Arrêt) pour un arrêt complet de la lecture du disque

• Lire des fichiers MP3

- Appuyez sur le bouton ▲ (Ouvrir/Fermer) pour ouvrir le compartiment à disque.
- Introduisez un DVD, face imprimée vers le haut.
- Fermez le plateau en appuyant de nouveau sur le bouton ▲ (Ouvrir/Fermer).
- La lecture du disque débute automatiquement par la piste 1 du premier dossier.
- Appuyez sur les touches de navigation ▲/▼ pour atteindre la piste précédente ou la piste suivante, puis appuyez sur la touche ▶|| (Lecture) ou sur la touche OK pour débiter la lecture.
- Appuyez sur les touches ◀▶ et ▶▶ pour augmenter la vitesse de lecture (x2, x4, x8, x16, x32).
- Appuyez deux fois sur la touche ■ (Arrêt) pour un arrêt complet de la lecture du disque

LIRE LE CONTENU D'UN SUPPORT AMOVIBLE USB

Les supports amovibles USB contenant des fichiers vidéo, audio ou image peuvent être lus sur ce lecteur de DVD. Les paramètres de lecture des fichiers sauvegardés sur le support USB sont les mêmes que pour les autres disques.

- Appuyez sur la touche  de la télécommande ou de l'appareil pour allumer votre lecteur.
- Insérez un support USB dans l'emplacement prévu à cet effet.
- Appuyez sur la touche USB de la télécommande, puis sélectionnez la piste que vous souhaitez visionner.



- L'appareil est compatible uniquement avec les périphériques USB formatés avec le système de fichiers FAT32. Le système de fichiers NTFS n'est pas pris en charge.
- Nous ne pouvons pas garantir la compatibilité (fonctionnement et/ou alimentation de l'interface) avec tous les périphériques de stockage USB. Si votre périphérique USB n'est pas reconnu, nous vous recommandons de connecter un périphérique de stockage USB d'une autre marque.
- Nous ne pouvons être tenus responsables de toute perte de données pouvant survenir lorsqu'un périphérique est connecté à cet appareil.
- Lorsque les fichiers sont volumineux, leur lecture par le système peut prendre un certain temps.
- Certains périphériques USB peuvent ne pas être correctement reconnus.
- Suivant le contenu, la lecture ou l'affichage de certains fichiers peut être impossible, même s'ils sont dans un format compatible.

Menus de configuration

- Appuyez sur la touche SETUP (Réglages) pour entrer dans le menu de configuration.
- Utilisez les touches de navigation ◀▶ pour sélectionner un sous-menu, puis appuyez sur la touche OK pour confirmer.
- Utilisez les touches de navigation ▼/▲ pour sélectionner les paramètres que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur la touche OK pour confirmer. Effectuez les réglages de votre choix, et appuyez sur la touche OK après chaque réglage pour le mémoriser.
- Appuyez sur ◀ pour revenir au menu précédent.
- Appuyez sur la touche SETUP (Réglages) pour quitter le menu de configuration.

RÉGLAGES GÉNÉRAUX

Général	Audio	Image	Préférences
Affichage TV		Lrge	
Langue OSD		Fra	
Sous-Titres		Oui	
Économ. Écran		Oui	
HD CD		1x	
Dernière Mémoire		Oui	
Parole MP3		Oui	
Link / CEC Sync		Non	
Réglages Généraux			

AFFICHAGE TV

Cette option vous permet de sélectionner le format d'image désiré :

- 4 :3 PS : Ce réglage permet d'afficher une image 4 :3 en plein écran sans bandes noires.
- 4 :3 LB : Ce réglage permet d'afficher l'image en mode normal, c'est-à-dire en 4 :3. L'image apparaît à l'écran avec des bandes noires à gauche et à droite.
- 16 :9 LARGE : Ce réglage affiche l'image en plein écran. Une image 4 :3 sera étirée.

LANGUE OSD

Cette option vous permet de sélectionner la langue d'affichage du menu.

SOUS-TITRES

Cette option vous permet d'afficher les sous-titres codés.

ECONOM. ÉCRAN

Cette option vous permet d'activer ou de désactiver la fonction économiseur d'écran si le lecteur n'est pas utilisé pendant un certain laps de temps.

Lorsque cette fonction est activée, un symbole « DVD » se déplace à l'écran lorsque la lecture est à l'arrêt ou lors de l'affichage d'une image statique pendant quelques instants. L'économiseur d'écran permet d'éviter l'affichage prolongé d'une image statique sur l'écran LCD, ce qui pourrait l'abîmer.

HDCCD

Cette fonction est utilisée pour sélectionner la fréquence d'échantillonnage pour les disques HDCCD. Lorsque cette fonction est sur Arrêt, un disque HDCCD est lu comme un disque CD audio normal.

DERNIÈRE MÉMOIRE

Cette option vous permet de reprendre la lecture d'un disque à l'endroit exact où celle-ci a été interrompue.


PAROLE MP3

Cette option vous permet d'afficher le titre de la chanson et les paroles, si le DVD le permet.

Link / CEC Sync

Cette option vous permet d'activer ou désactiver la synchronisation et le contrôle de plusieurs périphériques via le protocole HDMI.

CONFIGURATION AUDIO

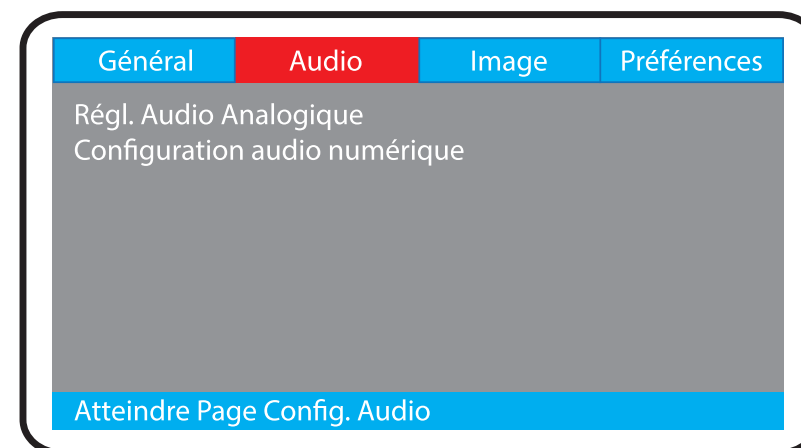

REGL. AUDIO ANALOGIQUE

DOWNMIX

Cette option vous permet de paramétrer la sortie stéréo analogique du lecteur :

- G/D : Sélectionnez ce réglage si votre lecteur est connecté à un amplificateur compatible avec Dolby Pro Logic.
- STÉRÉO : Sélectionnez ce réglage pour obtenir un signal stéréo sur votre lecteur DVD.

CONFIGURATION AUDIO NUMÉRIQUE

SORTIE NUMÉRIQUE

Cette option vous permet de sélectionner le mode de sortie audio numérique.

- SPDIF/OFF : Sélectionnez ce réglage pour désactiver la sortie numérique.
- BITSTREAM : Sélectionnez ce réglage pour obtenir du son multicanal.
- PCM décodage : Sélectionnez ce réglage pour obtenir du son en stéréo.

LPCM Out

Cette option vous permet de régler le type d'échantillonnage (48k ou 96k). Cette fonction est disponible uniquement si la sortie audio numérique est configurée en PCM.

CONFIGURATION VIDÉO

Général	Audio	Vidéo	Préférences
Netteté		Bas	
Luminosité		00	
Contraste		00	
Gamma		None	
Teinte		00	
Saturation		00	
Atteindre Page Video			

NETTETÉ

Cette option vous permet de sélectionner le niveau de netteté des images. Sélectionnez HAUT pour obtenir des images plus claires ou BAS pour diminuer le niveau de netteté et obtenir des images plus douces.

LUMINOSITÉ

Cette option vous permet d'augmenter ou de diminuer la luminosité de l'image. Si vous augmentez la luminosité, les parties foncées de l'image sont éclaircies. Si vous diminuez la luminosité, vous ajoutez plus d'obscurité aux zones pâles de l'image.

CONTRASTE

Cette option vous permet d'augmenter ou de diminuer le contraste de l'image. Augmentez le contraste pour ajuster les secteurs blancs de l'image ou pour diminuer le contraste pour ajuster les secteurs noirs de l'image.

GAMMA (RÉGLAGES SORTIE VIDEO UNIQUEMENT)

Cette option vous permet d'ajuster l'intensité lumineuse des couleurs.

TEINTE

Cette option vous permet de régler l'équilibre entre les niveaux de rouge et de vert.

SATURATION

Cette option vous permet d'ajuster l'intensité des couleurs. Plus vous augmentez la saturation plus les couleurs de l'image sont intenses. Au contraire, si vous diminuez la saturation, les couleurs seront moins intenses.

PRÉFÉRENCES

Général	Audio	Image	Préférences
Type TV		PAL	
PBC		Oui	
Audio		Fra	
Sous-Titres		Fra	
Menu Disque		Fra	
Contrôle Parental			
Mot De Passe			
Régl. Par Défaut			
Atteindre Page Préférences			

TYPE TV

Cette option vous permet de sélectionner le système couleur correspondant à votre téléviseur lorsque le lecteur DVD est relié à celui-ci : Pal ou NTSC. Sélectionnez Auto pour que le lecteur détecte automatiquement le système couleur.

PBC

Cette option permet d'afficher ou d'ignorer le menu d'un support VCD ou SVCD.

AUDIO

Cette option vous permet de choisir la langue audio par défaut pour les disques DVD. Les langues audio disponibles dépendent de chaque disque. Vous pouvez également changer la langue audio pendant la lecture à l'aide de la touche AUDIO.

SOUS-TITRES

Cette option vous permet de choisir la langue de sous-titrage par défaut souhaitée. Les langues de sous-titrage disponibles dépendent de chaque disque DVD. Vous pouvez également changer la langue de sous-titrage lors de la lecture en appuyant sur la touche SUBTITLE.

MENU DISQUE

Cette option vous permet de régler la langue du menu des disques DVD.

CONTRÔLE PARENTAL

Certains DVD sont codés en fonction de leur contenu. Cette option vous permet de régler l'âge minimum requis pour visionner ce type de DVD. Ainsi en fonction du niveau de verrouillage parental sélectionné, la lecture du disque ou de certaines scènes violentes peut être interdite aux enfants et accessible

uniquement avec le mot de passe. Saisissez donc le mot de passe à l'aide du pavé numérique et appuyez sur la touche OK. Le mot de passe par défaut est 8806.

MOT DE PASSE

• MOT DE PASSE

Cette option vous permet d'activer ou de désactiver la saisie du mot de passe pour la lecture de certains disques.

• MOT DE PASSE

CHANGER

Toutes les options du contrôle parental sont protégées par un mot de passe. Cette option vous permet de changer le mot de passe.

- ANCIEN MOT P. : Entrez l'ancien mot de passe à l'aide du pavé numérique. Le mot de passe par défaut est le 8806. Après saisie de l'ancien mot de passe, le curseur passe automatiquement à la case suivante.
- NOUV. MOT P. : Entrez un nouveau mot de passe à 4 chiffres à l'aide du pavé numérique. Le curseur passe automatiquement à la case suivante.
- CONFIR. MOT P. : Entrez une seconde fois le nouveau mot de passe à 4 chiffres à l'aide du pavé numérique. Le curseur passe automatiquement à la case suivante OK. Appuyez sur la touche OK de la télécommande.

Si le mot de passe est modifié, le code parental sera également modifié. Le mot de passe par défaut 8806 sera toujours actif même après changement du mot de passe.

REGL. PAR DEFAUT

Cette option vous permet de rétablir tous les réglages d'usine par défaut.

entretien et nettoyage

Nettoyage du lecteur

1. Débranchez l'appareil de la prise de courant avant tout nettoyage.
2. Nettoyez l'appareil uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec.
3. N'utilisez aucun nettoyeur liquide ou aérosol.


Remarques concernant les disques

MANIPULATION DES DISQUES



Tenez le disque par les extrémités et veillez à ce que vos doigts ne touchent pas la surface de lecture. Ne collez pas de papier et ne mettez pas d'autocollant sur les disques.

NETTOYAGE DES DISQUES

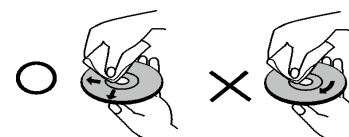

Les empreintes de doigts et la poussière sur un disque peuvent entraîner une qualité médiocre de l'image et une distorsion du son. Avant la lecture, nettoyez le disque avec un chiffon propre et sec en partant du centre vers les extrémités.

N'utilisez jamais d'alcool, de benzène, de diluant, de liquide nettoyant ou d'autres produits chimiques. N'utilisez pas d'air comprimé pour nettoyer les poussières.


RANGEMENT DES DISQUES

Rangez le disque dans son boîtier après utilisation.

N'exposez pas les disques à des environnements très froids, humides ou chauds.

Ne le laissez jamais dans un véhicule en stationnement exposé aux rayons du soleil.

DISQUES ENDOMMAGÉS ET D'UNE AUTRE FORME

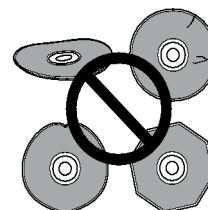

N'utilisez pas de disques fendus, ébréchés, déformés, ou ayant d'autres dommages car ils pourraient endommager le lecteur.

Ce lecteur est conçu pour être utilisé uniquement avec des disques traditionnels, totalement circulaires. N'utilisez pas de disques ayant une autre forme.

Ne soulevez et ne déplacez jamais l'appareil durant la lecture : les disques tournent à grande vitesse et pourraient être endommagés.

guide de dépannage

Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les instructions ci-dessous, contactez le service après-ventes de votre magasin.

Pas d'image Pas de son Pas d'indication	Assurez-vous que : • le lecteur est allumé. • la prise murale fonctionne correctement. • le cordon d'alimentation n'est pas endommagé. • la prise de courant est correctement branchée sur une prise murale.
Pas de son mais de l'image	Assurez-vous que la sortie audio du lecteur est bien branchée à l'entrée audio du téléviseur. Vérifiez que le câble audio n'est pas endommagé. Vérifiez que vous n'avez pas baissé le volume au minimum. Assurez-vous d'avoir effectué le bon réglage audio sur le lecteur. Assurez-vous d'avoir sélectionné la bonne entrée sur votre téléviseur.
Pas d'image mais du son	Assurez-vous d'avoir sélectionné la bonne source vidéo sur votre téléviseur. Vérifiez que le câble vidéo n'est pas endommagé. Assurez-vous d'avoir fait les bons réglages vidéo sur le lecteur.
Pas de son par la sortie audio analogique ou HDMI	Sélectionnez la piste Dolby Digital du disque, et non la piste DTS.
Défaut d'image ou de son	Vérifiez que les réglages audio sont corrects. Vérifiez que le disque n'est pas rayé. Vérifiez que le câble AV et le lecteur sont bien connectés.
L'écran affiche : « Pas de Disque »	Assurez-vous d'avoir bien mis le disque dans le compartiment. Vérifiez que le disque n'est pas positionné à l'envers. Vérifiez que le disque n'est pas déformé. Vérifiez que le disque n'est pas rayé.
L'écran affiche : « Erreur Disque »	Vérifiez que le disque n'est pas de mauvaise qualité. Assurez-vous que le disque n'est pas rayé ou endommagé. Assurez-vous que le format du disque est compatible avec le lecteur. Assurez-vous que le disque n'est pas déformé.
La télécommande ne fonctionne pas ou la sensibilité est mauvaise	Vérifiez les piles de la télécommande : assurez-vous qu'elles sont bien adaptées à la télécommande (cf. paragraphe « Insertion des piles dans la télécommande ») et qu'elles ne sont pas usées. Dirigez la télécommande vers le capteur infrarouge du lecteur. Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles entre la télécommande et le capteur infrarouge.
Pas de lecture USB	Vérifiez les formats de lecture compatibles avec cet appareil. Débranchez le support amovible puis branchez-le à nouveau.
Fonctionnement anormal	Éteignez puis rallumez votre lecteur.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

essentiel

Lecteur DVD de salon

DVD COLOR



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Points de collecte sur www.quefairemedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

essentiel 

Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

Art. 8001470, 8001471, 8001476
Réf. DVD COLOR
FABRIQUÉ EN R.P.C.
SOURCING & CREATION
Avenue de la Motte
59810 Lesquin - FRANCE

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

