



Notice d'utilisation

Robot Pâtissier

RP L1b

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR LES CONSULTER LORSQUE VOUS EN AUREZ BESOIN.

- Cet appareil est destiné à une utilisation domestique uniquement.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels, des fermes, des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel, des environnements du type chambres d'hôtes.
- Utilisez exclusivement cet appareil dans le cadre de préparations culinaires.
- Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Branchez toujours votre appareil sur une prise reliée à la terre et facilement accessible.

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants.
- Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
- Veuillez éteindre et débrancher l'appareil avant de le laisser sans surveillance et avant l'assemblage, le désassemblage et le nettoyage.
- Veuillez éteindre et débrancher l'appareil avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties en mouvement pendant l'utilisation.
- Veuillez à ne pas utiliser cet appareil à l'extérieur et entreposez-le dans un endroit sec.
- Veuillez à ne jamais dépasser le niveau maximum.

- Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
- Placez toujours l'appareil sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.
- Avant chaque utilisation, vérifiez le bon état général de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil :
 - si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit,
 - s'il est tombé dans l'eau,
 - si vous l'avez laissé tomber.
 Présentez-le à un centre de service après-ventes où il sera inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.
- N'utilisez pas l'appareil si le bol blender est brisé, ébréché ou abîmé ou si les lames sont brisées.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation sur le rebord d'une table ou

d'un plan de travail, et éviter qu'il n'entre en contact avec des surfaces chaudes (plaques de cuisson, etc.).

- N'immergez jamais le bloc moteur, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être accidentellement accroché afin d'éviter toute chute de l'appareil.
- Évitez d'enrouler le cordon autour de l'appareil et ne le tordez pas.
- Ne placez pas et n'utilisez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur (table de cuisson, chauffage, etc.)
- N'introduisez rien dans les ouvertures d'aération situées sur le bloc moteur.
- N'utilisez que les accessoires fournis et recommandés par votre revendeur. L'utilisation d'accessoires non recommandés pourrait présenter un danger pour l'utilisateur et risquerait d'endommager l'appareil.
- Ne dépassez pas les capacités maximales indiquées sur le bol blender.
- Il est indispensable de garder l'appareil propre étant donné qu'il est en contact direct avec la nourriture.

- **ATTENTION** : Évitez tout contact avec les pièces en mouvement.
- **ATTENTION** : Pour éviter tout accident, maintenez les mains, cheveux, vêtements ainsi que toute spatule ou autre ustensile de cuisine éloignés des parties en mouvement afin d'éviter les risques de blessures corporelles ou d'endommager l'appareil. Vous pouvez utiliser une spatule uniquement lorsque le produit est à l'arrêt.
- **ATTENTION** : Ne déplacez pas l'appareil en cours d'utilisation.
- **ATTENTION** : Les lames sont tranchantes. Manipulez-les avec précaution ! Ne touchez pas les bords coupants des lames lorsque vous les manipulez ou les nettoyez.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- Afin d'éviter tout risque de blessures corporelles, ne faites pas fonctionner l'appareil en position relevée.
- Évitez de remplir le bol mélangeur et/ou le bol blender avec des liquides brûlants car il y a un risque de projection.
- N'utilisez pas l'appareil à vide (sans aliment).

- Pour les instructions concernant l'utilisation des accessoires et les réglages de vitesse, référez-vous aux paragraphes « montage » et « utilisation ».
- Pour nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, veuillez vous référer à la section « Nettoyage et entretien » de la notice.

INTERVALLES D'UTILISATION

- Cet appareil ne peut fonctionner de façon continue, il ne s'agit pas d'un appareil de type professionnel. Vous devez respecter des pauses de fonctionnement. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'endommager le moteur. La durée maximale d'utilisation continue est indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil. Les pauses de fonctionnement doivent durer au moins 5 minutes.



1	Bloc moteur	10	Verre doseur
2	Bouton de verrouillage/ déverrouillage du bras articulé	11	Poignée du bol blender
3	Bouton sélecteur de vitesse	12	Couteau 4 lames
4	Pieds antidérapants	13	Disque de protection des accessoires
5	Bras articulé	14	Fouet
6	Couvercle anti-débordement	15	Crochet pétrisseur
7	Bol mélangeur	16	Batteur plat
8	Bol blender	17	Cache de protection
9	Couvercle du bol blender		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance : 600 Watts
- 6 vitesses + « PULSE »
- Capacité du bol inox : 4 litres
- Capacité du bol blender : 1 litre
- Pieds antidérapants
- Accessoires : fouet, batteur plat, crochet pétrisseur, couvercle anti-projection
- Alimentation : 220 - 240 V~ 50 Hz
- Temps maximum d'utilisation en continu : 5 minutes

MISE EN SERVICE

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Avant la première utilisation, sortez l'appareil et les accessoires de leur emballage.
2. Veillez à bien laver avec de l'eau savonneuse tous les éléments du robot pâtissier, excepté le bloc moteur.
3. Rincez à l'eau claire et séchez avec précaution à l'aide d'un chiffon doux.
4. Veillez à ce que les accessoires soient bien secs avant de les replacer sur l'appareil et de les utiliser.
5. Reportez-vous au paragraphe « Nettoyage et Entretien » pour les précautions de nettoyage à respecter.

ATTENTION ! L'appareil et les accessoires ne doivent pas être placés au lave-vaisselle.

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

L'appareil est équipé de capteurs de sécurité qui empêchent le fonctionnement de l'appareil dans les cas suivants :

- Lorsque le blender n'est pas positionné correctement,
- Lorsque le bras articulé est basculé en arrière avant et pendant le fonctionnement,

RÉGLAGE DE LA VITESSE

- Le bouton sélecteur de vitesse vous permet d'ajuster la vitesse au type de préparation souhaitée.
- Fonctionnement en continu : tournez le sélecteur de vitesse vers la droite pour accélérer la vitesse de 0 (arrêt) à 6 (vitesse maximale), et vers la gauche pour diminuer la vitesse.

- Fonctionnement par intermittence : pour faire fonctionner l'appareil par impulsions successives, tournez le sélecteur de vitesse vers la gauche sur la position « P » pour sélectionner la fonction « PULSE » et maintenez le manuellement sur cette position pendant la durée nécessaire, **en aucun cas au-delà de 30 secondes.**
- L'appareil démarre lorsque le sélecteur de vitesse est activé.
- Pour arrêter l'appareil, placez le sélecteur de vitesse sur la position « 0 ».

UTILISATION DU BOL MÉLANGEUR

Le bol mélangeur vous permet de réaliser des préparations de types pâtes à pain, sauces, crème chantilly, mousses, blancs en neige, etc.


MONTAGE/DÉMONTAGE

ATTENTION ! Avant de procéder au montage, assurez-vous que l'appareil est éteint (bouton sélecteur de vitesse sur la position « 0 ») et débranché de la prise de courant.

1. Si le blender est installé sur l'appareil, tournez-le dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour le déverrouiller et retirez-le. Placez ensuite le cache de protection dans les encoches prévues à cet effet à la place du blender. L'appareil ne fonctionnera pas en mode « Bol mélangeur » si le cache de protection n'est pas correctement installé.
2. Maintenez enfoncé le bouton « Ouverture/Fermeture » de verrouillage/déverrouillage du bras articulé et basculez le bras articulé vers le haut.
3. Positionnez le couvercle anti-projection sur la tige rotative du bras articulé et verrouillez-le sur les encoches prévues à cet effet. Vérifiez ensuite qu'il est correctement fixé.
L'assemblage du couvercle n'est pas obligatoire. Il permet simplement d'éviter les éclaboussures et les projections.
4. Insérez le disque de protection noir, face bombée vers le bas, dans l'extrémité en plastique de l'accessoire que vous souhaitez utiliser en veillant à ce que les encoches correspondent.
5. Enfoncez fermement l'accessoire souhaité (fouet, crochet pétrisseur ou batteur plat) sur la tige rotative du bras articulé en veillant à ce que les encoches de l'accessoire soient correctement verrouillées dans la tige du bras articulé.
6. Placez le bol mélangeur vide dans son logement sous le bras articulé en veillant à faire correspondre les marques à la base du bol dans les encoches prévues à cet effet, puis tournez légèrement le bol dans le sens des aiguilles d'une montre vers le symbole  pour le verrouiller.
7. Insérez les aliments dans le bol.

8. Maintenez enfoncé le bouton « Ouverture/Fermeture » tout en abaissant le bras articulé. Lorsque vous relâchez le bouton, le bras doit être verrouillé.
9. Branchez le cordon d'alimentation de l'appareil sur une prise secteur reliée à la terre. Votre appareil est maintenant prêt à être utilisé.
10. Pour procéder au retrait du batteur, placez le sélecteur de vitesse sur la position « 0 » et débranchez l'appareil. Maintenez enfoncé le bouton « Ouverture/Fermeture » et effectuez la procédure inverse.

SÉLECTION DES ACCESSOIRES

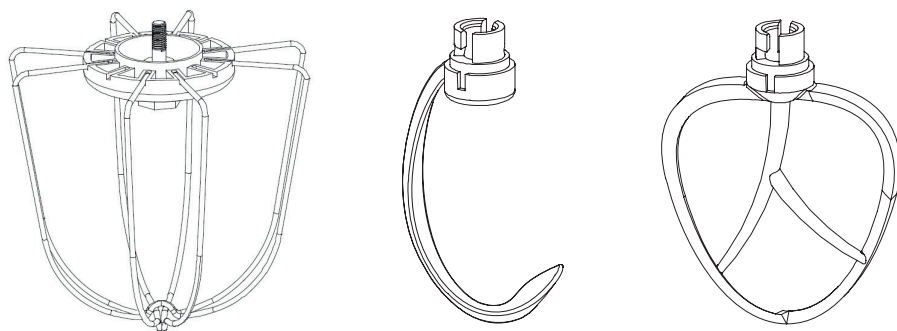

Le fouet : il est adapté aux pâtes et préparations légères (blancs en neige, pâte à crêpe, mousses, crème chantilly, mayonnaise, sauces, etc.).

Le crochet pétrisseur : il est adapté aux pâtes et préparations lourdes (pâte à pain, pâte à tarte, etc.).

Le batteur plat : il est adapté aux pâtes et préparations intermédiaires (pâte à gâteau, quatre-quart, etc.).

CONSEILS D'UTILISATION

ATTENTION :

- Veillez à ne pas surcharger l'appareil ! Risque de blessure, de projections ou de dommages en cas de surcharge !
- N'utilisez pas l'appareil pendant plus de 5 minutes en continu.

• FOUETTER

Accessoires utilisés : bol mélangeur, fouet, couvercle anti-projection

1. Assemblez l'appareil et insérez les aliments comme indiqué dans la section « Utilisation du bol mélangeur - Montage/démontage » et veillez à ce que tous les accessoires soient correctement fixés sur l'appareil.

2. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur reliée à la terre.
3. Démarrez l'appareil en tournant le sélecteur de vitesse sur la position souhaitée :
 - Pour monter des blancs en neige ou préparer une crème fouettée, sélectionnez une vitesse élevée.
 - Pour émulsionner une sauce ou une préparation délicate, sélectionnez une vitesse faible.
4. En fin d'utilisation, positionnez le sélecteur de vitesse sur la position « 0 » puis débranchez l'appareil.

• PÉTRIR / MALAXER

Accessoires utilisés : bol mélangeur, crochet pétrisseur

1. Assemblez l'appareil et insérez les aliments comme indiqué dans la section « Utilisation du bol mélangeur - Montage/démontage » et veillez à ce que tous les accessoires soient correctement fixés sur l'appareil.
2. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur reliée à la terre.
3. Démarrez l'appareil en tournant le sélecteur de vitesse **sur la position « 1 »**.
4. En fin d'utilisation, positionnez le sélecteur de vitesse sur la position « 0 » puis débranchez l'appareil.

• BATTRE / MELANGER

Accessoires utilisés : bol mélangeur, batteur plat, couvercle anti-projection

1. Assemblez l'appareil et insérez les aliments comme indiqué dans la section « Utilisation du bol mélangeur - Montage/démontage » et veillez à ce que tous les accessoires soient correctement fixés sur l'appareil.
2. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur reliée à la terre.
3. Démarrez l'appareil en tournant le sélecteur de vitesse **sur la position « 1 » à « 6 »**.
4. En fin d'utilisation, positionnez le sélecteur de vitesse sur la position « 0 » puis débranchez l'appareil.

UTILISATION DU BLENDER

Le blender vous permet de hacher ou broyer des aliments, de préparer des potages, des smoothies de légumes ou de fruits, des cocktails, des jus, etc.

MONTAGE/DÉMONTAGE

ATTENTION ! Avant de procéder au montage, assurez-vous que l'appareil est éteint (bouton sélecteur de vitesse sur la position « 0 ») et débranché de la prise de courant.

1. Appuyez sur le bouton « PUSH » du cache de protection à l'emplacement du blender situé sur le dessus du bras articulé, et retirez-le.
2. Placez les aliments à mixer dans le bol blender.
3. Fermez le couvercle et insérez le bouchon doseur dans les encoches du couvercle prévues à cet effet. Tournez le bouchon dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.
4. Placez le bol blender dans son logement, puis tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à son verrouillage.
5. Branchez le cordon d'alimentation de l'appareil sur une prise secteur reliée à la terre. Votre appareil est maintenant prêt à être utilisé.
6. Pour procéder au retrait du blender, placez le sélecteur de vitesse sur la position « 0 » et débranchez l'appareil. Retirez le blender en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le déverrouiller, et replacez le cache de protection.

CONSEILS D'UTILISATION

ATTENTION !

- Les lames sont tranchantes. Manipulez-les avec précaution !
- Utilisez toujours le blender avec son couvercle.
- Tous les aliments doivent être à température ambiante. Ne remplissez jamais le blender avec des liquides bouillants !
- Ne faites pas fonctionner le blender à vide (sans aliments).
- Veillez à ne pas surcharger l'appareil ! Respectez les repères de niveaux indiqués sur la surface du bol blender.
- Ne placez jamais les éléments suivants dans le blender : des os, des aliments congelés, des aliments durs tels que des navets.
- N'introduisez pas de spatule ou tout autre ustensile dans le récipient pendant le fonctionnement de l'appareil. Vous pouvez introduire une spatule ou un autre ustensile dans le récipient uniquement lorsque l'appareil est à l'arrêt.

- Il est déconseillé d'insérer de la viande et du poisson crus dans l'appareil. Veuillez les précuire avant de les ajouter dans le bol blender.
- Coupez la viande et les aliments solides en morceaux avant de les placer dans le blender.
- Si vous devez mixer/hacher d'importantes quantités d'aliments solides, procédez par petites portions.
- Certaines préparations ne peuvent pas être effectuées correctement par un blender :
 - Battre des blancs d'oeufs en neige
 - Fouetter de la crème
 - Faire une purée de pommes de terre
 - Hacher de la viande crue
 - Pétrir de la pâte
 - Extraire le jus des fruits et légumes
- Il est possible de rajouter à tout moment des liquides ou d'autres ingrédients sans arrêter l'appareil. Retirez simplement le bouchon doseur du couvercle. Veillez à ne pas dépasser les quantités maximales préconisées.
- **Ne retirez pas le couvercle du bol blender pendant le fonctionnement : risques de blessures et de projections !**
- Vous pouvez arrêter l'appareil en cours de fonctionnement en tournant le sélecteur de vitesse sur la position « 0 ».

MÉLANGER / MIXER

1. Assemblez l'appareil et insérez les aliments comme indiqué dans la section « Utilisation du blender - Montage/démontage » et veillez à ce que tous les accessoires soient correctement fixés sur l'appareil.
2. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur reliée à la terre.
3. Démarrez l'appareil en tournant le sélecteur de vitesse sur la position « 1 » à « 6 ».
4. En fin d'utilisation, positionnez le sélecteur de vitesse sur la position « 0 » puis débranchez l'appareil.

FONCTION « PULSE » (FONCTIONNEMENT PAR INTERMITTENCE)

Ce mode est préconisé pour mélanger des aliments pendant de courtes durées.

1. Assemblez l'appareil et insérez les aliments comme indiqué dans la section « Utilisation du blender - Montage/démontage » et veillez à ce que tous les accessoires soient correctement fixés sur l'appareil.
2. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur reliée à la terre.
3. Tournez le sélecteur de vitesse sur la position « P » (Pulse) et maintenez-le sur cette position pendant la durée nécessaire (**en aucun cas au-delà de 30 secondes**).
4. En fin d'utilisation, positionnez le sélecteur de vitesse sur la position « 0 » puis débranchez l'appareil.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyez l'appareil et les accessoires immédiatement après utilisation pour éviter que les aliments ne sèchent dessus.

ATTENTION !

- Avant de nettoyer votre robot pâtissier, placez le bouton le sélecteur de vitesse sur la position « 0 » et débranchez l'appareil de la prise de courant.
- N'immergez jamais le bloc moteur, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne placez jamais l'appareil et les accessoires au lave-vaisselle !
- Les lames du blender sont aiguisées. Il est indispensable de prendre des précautions particulières lors de leur manipulation afin de ne pas vous blesser.
- N'essayez pas de démonter les lames montée sur le bol blender. Pour des raisons de sécurité d'utilisation, celles-ci ne sont pas amovibles.
- Ne plongez pas les différentes pièces dans un liquide bouillant.
- N'utilisez jamais de tampons à récurer ni de produits détergents abrasifs pour le nettoyage.

NETTOYAGE DU BLOC MOTEUR

- Essuyez le bloc moteur du batteur et le bras articulé avec une éponge douce légèrement humide, puis séchez soigneusement avec un chiffon doux.
- Les taches tenaces peuvent être enlevées à l'aide d'une éponge humide et éventuellement d'un peu de produit nettoyant non abrasif (liquide vaisselle par exemple).
- Veillez à ne jamais faire pénétrer d'eau à l'intérieur du bloc moteur par les ouvertures d'aération.

NETTOYAGE DU BOL MÉLANGEUR ET DE SES ACCESSOIRES

1. Lavez le bol mélangeur, le couvercle anti-projection, le fouet, le crochet pétrisseur, le batteur plat et le disque de protection à l'eau chaude additionnée de liquide vaisselle.
2. Rincez-les à l'eau claire et séchez-les soigneusement à l'aide d'un chiffon doux. Éliminez tout résidu d'aliment restant sur le cordon d'alimentation à l'aide d'un chiffon doux et sec.

NETTOYAGE DU BLENDER

1. Branchez l'appareil.
2. Versez 0.5 L d'eau tiède dans le bol blender et ajoutez quelques gouttes de produit vaisselle.
3. Tournez le sélecteur de vitesse sur une position faible (de « 1 » à « 3 »), puis laissez l'appareil fonctionner quelques secondes.
4. Remplacez le sélecteur sur « 0 » et débranchez l'appareil.
5. Rincez à nouveau le bol blender à l'eau claire.
6. Essuyez-le ensuite soigneusement à l'aide d'un chiffon doux et sec. Veillez à ce que le bol blender soit parfaitement sec avant de le replacer sur le bloc moteur, ou remplacez le cache de protection sur le bras articulé si vous ne souhaitez pas réutiliser le blender immédiatement.

RANGEMENT

En cas de non-utilisation durant une longue période, rangez l'appareil à l'abri de la poussière.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Si votre appareil ne fonctionne pas, veuillez vérifiez :

- Que le cordon d'alimentation est branchée sur une prise secteur reliée à la terre et que la prise est alimentée en électricité.
- Que les accessoires sont installés correctement.
- Que le verrouillage des accessoires est activé.
- Que le bras articulé est baissé entièrement et verrouillé.
- Que le bol mélangeur ou le blender n'est pas en surcharge.

Si vous ne pouvez pas résoudre votre problème, contactez le service après-vente de votre magasin revendeur.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Attention :

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

Conditions de garantie :

Ce produit est garanti contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit. La durée de garantie est spécifiée sur la facture d'achat.



Faites un geste éco-citoyen. Recyclez ce produit en fin de vie.



Sourcing & Création
21 avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq Cedex

Fabriqué en R.P.C.
Art. 8001478
Réf. RP L1b