

essentiel 

Radio-réveil

GET UP



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.


Nous espérons que ce radio-réveil Get Up vous donnera entière satisfaction.

sommaire

votre produit	6
<hr/>	
Contenu de la boîte	6
Description de l'appareil	6
Caractéristiques techniques	8
consignes d'usage	9
<hr/>	
Alimentation électrique	9
Consignes générales	10
Tenez cet appareil éloigné de l'eau	11
Avertissement concernant la ventilation	11
Installation de l'appareil	11
Nettoyage de l'appareil	12
Recyclage des piles	12
utilisation	13
<hr/>	
Branchement sur une prise secteur	13
Insertion des piles	13
Écouter la radio	13
Régler la fonction « sommeil »	14
Régler l'heure	14
Projeter l'heure sur le plafond	15
Régler l'alarme	15
Régler l'intensité lumineuse de l'écran	16
guide de dépannage	17
<hr/>	
déclaration UE de conformité simplifiée	18
<hr/>	

votre produit

Contenu de la boîte



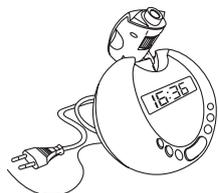


1 radio-réveil



1 notice d'utilisation

Description de l'appareil

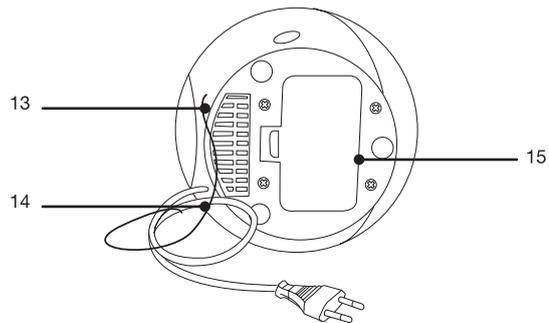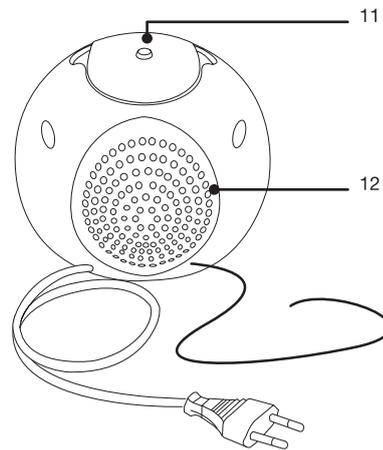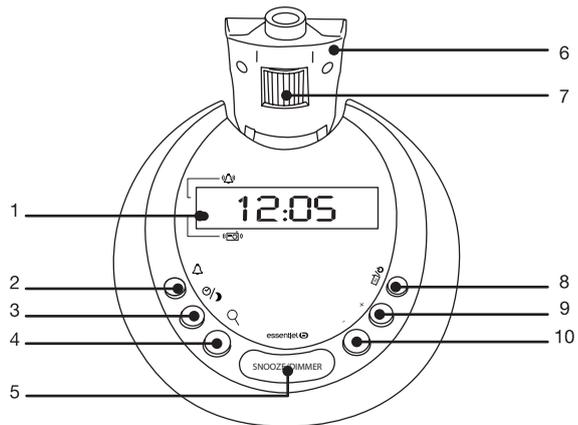

1	Écran d'affichage
2	 : Régler l'alarme
3	 : Régler l'heure et activer le mode "sommeil"
4	 : Rechercher une station de radio
5	Activer la répétition de l'alarme (Snooze) / Régler la luminosité de l'écran (Dimmer)
6	Projecteur rétractable
7	Molette de réglage de la netteté de projection
8	 /  : Allumer la radio
9	+ : Augmenter le volume / Régler les valeurs de l'heure et de l'alarme
10	- : Diminuer le volume / Régler les valeurs de l'heure et de l'alarme
11	Activer la projection de l'heure sur le plafond
12	Haut-parleur
13	Antenne de radio FM
14	Câble d'alimentation
15	Compartiment des piles de sauvegarde de l'heure et de l'alarme

Caractéristiques techniques

- Réveil par radio ou buzzer
- Simple alarme
- Écran LED avec affichage blanc 1,2cm
- Réglage de l'intensité lumineuse de l'écran (dimmer)
- Projection lumineuse de l'heure au plafond (temporaire ou permanente) avec réglage de la netteté
- Tuner analogique à sélection numérique (PLL)
- Gamme d'ondes FM : 87,5 - 108 MHz
- Recherche automatique des stations
- Fonction "répétition de l'alarme" (snooze)
- Fonction "mise en veille programmable" (sleep)
- Fonctionne sur secteur
- Sauvegarde de l'heure et de l'alarme par piles (2 piles LR06 non fournies)

consignes d'usage

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

Alimentation électrique



ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTÉZ PAS L'APPAREIL.

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.



Le point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans la notice accompagnant l'appareil.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, d'une tension élevée, non isolée, dont l'amplitude pourrait être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes.

Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.

Débranchez cet appareil pendant les orages ou en cas de non utilisation prolongée.

Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

Ne manipulez pas l'appareil ou le câble d'alimentation avec les mains mouillées.

En cas de dysfonctionnement dû à des décharges électrostatiques, remettre l'appareil à zéro pour rétablir le fonctionnement normal : arrêtez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation. Branchez à nouveau l'appareil après quelques secondes.

Consignes générales

N'utilisez pas cet appareil :

- si un corps étranger (objet ou liquide) a été introduit à l'intérieur,
- s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit,
- en cas de mauvais fonctionnement,
- si vous l'avez laissé tomber,
- s'il est tombé dans l'eau ou s'il a été exposé à la pluie.

Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé.

Ne tentez jamais de démonter ni de réparer l'appareil vous-même.

Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

Tenez cet appareil éloigné de l'eau

- Ne laissez pénétrer aucun liquide dans l'appareil et ne placez pas d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil.
- Évitez d'exposer cet appareil à la pluie, à l'humidité et à des éclaboussures d'eau.
- Ne plongez jamais le cordon d'alimentation, la prise ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

Avertissement concernant la ventilation

- Cet appareil doit être situé dans un endroit ou dans une position qui ne nuit pas à sa bonne ventilation. Laissez toujours un espace de ventilation de 10 cm autour de l'appareil. Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne soient pas obstruées par des objets comme des journaux, nappes, rideaux, etc. Cet appareil ne doit jamais être encastré dans un meuble sans aération suffisante.
- Ne pas introduire d'objets ni de pointe dans les ouvertures de ventilation.

Installation de l'appareil

- Installez l'appareil sur une surface sèche, plane et stable.
- N'installez pas cet appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, bouches d'air chaud, poêles, ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Ne placez pas de sources de flammes nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.
- Ne placez pas l'appareil dans un lieu sujet à des vibrations.
- Branchez toujours cet appareil sur une prise secteur facilement accessible.
- Utilisez cet appareil dans un endroit tempéré. Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical.
- N'utilisez pas l'appareil dans un lieu excessivement chaud, froid, poussiéreux, moisi ou humide.

Nettoyage de l'appareil

- Débranchez le radio-réveil avant le nettoyage.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon légèrement humidifié d'eau et d'un détergent doux.
- N'utilisez pas de solvants tels que l'alcool, le benzène ou les diluants : ces produits pourraient endommager le boîtier de l'appareil.

Recyclage des piles



- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.
- Ne rechargez jamais des piles non-rechargeables, ne démontez pas les piles, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinerez pas.

utilisation

Branchement sur une prise secteur

Branchez la fiche du câble d'alimentation sur une prise de courant en vous assurant que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil. L'écran du radio-réveil indique 12:00.

Insertion des piles

Insérez 2 piles de type R6 de 1.5V (non fournies) dans le compartiment à piles situé sous le du radio-réveil **afin que l'heure soit sauvegardée en cas de coupure de courant** en respectant les polarités (+) et (-) indiquées dans le compartiment.



ATTENTION : Danger d'explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement !

- Utilisez uniquement le type de piles spécifié dans cette notice.
- Remplacez les piles lorsqu'elles sont usagées ou en cas de fuite.
- Retirez les piles en cas de non utilisation prolongée de l'appareil.

En cas de panne de courant, les piles permettent de garder en mémoire le réglage de l'heure et de l'alarme.

Écouter la radio

1. Appuyez brièvement sur la touche / pour allumer la radio.
2. Réglez le volume à l'aide des touches + et -.
3. Appuyez brièvement sur la touche pour effectuer un balayage automatique. Celui-ci s'interrompt lorsqu'une station de radio a été trouvée.
4. Pour effectuer une recherche manuelle, maintenez enfoncée la touche , tout en appuyant sur les touches + et - . A chaque appui, la fréquence diminue ou augmente de 0,10 MHz.

5. Déployez le fil d'antenne pour une meilleure réception FM.
6. Pour éteindre la radio, appuyez brièvement sur la touche /🔌.

Régler la fonction "Sommeil"

Ce radio-réveil dispose d'une fonction de sommeil différé. La radio s'éteint automatiquement après une durée présélectionnée comprise entre 90 minutes et 10 minutes.

1. Sélectionnez une station de radio et le niveau sonore désiré pour vous endormir.
2. Appuyez brièvement sur la touche /🌙. La durée de mise en veille par défaut est de 10 minutes.
3. Pour sélectionner le délai de mise en veille automatique, appuyez plusieurs fois sur la touche /🌙 jusqu'à obtention du délai de mise en veille souhaité : 10 min, 15 min, 30 min, 60 min, ou 90 min.
4. Pour annuler la mise en veille et éteindre la radio, appuyez successivement sur la touche /🌙 jusqu'à ce que l'écran affiche la mention **OFF** et que la radio s'éteigne.

Régler l'heure

1. Maintenez la touche /🌙 enfoncée pendant 3 secondes. Les heures clignotent.
2. Utilisez les touches + et - pour régler les heures, puis appuyez sur la touche /🌙. Les minutes clignotent.
3. Utilisez les touches + et - pour régler les minutes, puis maintenez appuyée la touche /🌙 ou patientez quelques secondes. Le réglage de l'heure est enregistré lorsque les chiffres cessent de clignoter.

Projeter l'heure sur le plafond

La projection de l'heure sur un plafond ou un mur doit se faire dans une pièce sombre. La distance maximale de projection est de 2 mètres.

1. Sortez le projecteur de son compartiment et orientez-le dans la direction souhaitée.
2. Pour projeter l'heure de façon temporaire, appuyez 1 fois sur l'interrupteur situé au dessus du projecteur. La projection s'arrête automatiquement après 10 secondes.
3. Pour projeter l'heure de façon permanente, appuyez 2 fois rapidement sur l'interrupteur. Appuyez une nouvelle fois sur l'interrupteur pour éteindre le projecteur.
4. Tournez la molette de mise au point pour ajuster la netteté de l'image projetée.

Régler l'alarme

1. Maintenez la touche  enfoncée pendant 3 secondes. Les heures clignotent.
2. Utilisez les touches + et - pour régler les heures, puis appuyez sur la touche . Les minutes clignotent.
3. Utilisez les touches + et - pour régler les minutes, puis appuyez sur la touche . Le témoin lumineux blanc clignote.
4. Sélectionnez le mode de réveil de votre choix (radio  ou sonnerie ) , en appuyant à nouveau sur la touche .
5. Ensuite, maintenez appuyée la touche  ou patientez quelques secondes. Le réglage de l'alarme est enregistré lorsque les chiffres clignotent une fois puis disparaissent pour laisser place à l'heure. Le témoin lumineux d'activation de l'alarme s'affiche sur l'écran à gauche de l'heure.

Rappel d'alarme :

Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur la touche **Snooze/Dimmer**. La sonnerie ou la radio s'interrompt puis reprend après une durée de 9 minutes.

Arrêt et réactivation de l'alarme pour le jour suivant :

Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur la touche /🔌 pour arrêter la sonnerie ou la radio et la réactiver automatiquement le jour suivant. Le témoin lumineux

d'activation de l'alarme reste allumé sur l'écran.

Pour désactiver définitivement l'alarme, appuyez sur la touche . Le témoin lumineux à gauche de l'heure disparaît instantanément.



Vous pouvez appuyer sur la touche  à tout moment pour vous rappeler l'heure de l'alarme.

Régler l'intensité lumineuse de l'écran

Par défaut, le radio-réveil est réglé sur un affichage intensif de l'écran. Pour diminuer ou augmenter l'intensité lumineuse, appuyez successivement sur la touche **Snooze/Dimmer**.

guide de dépannage

Avant de contacter le service après-vente de votre magasin, vérifiez les éléments ci-dessous.

Problèmes	Causes possibles	Solutions
Pas d'alimentation	La prise de l'appareil n'est pas branchée.	Branchez la fiche de l'appareil sur une prise murale adaptée.
Aucun son	Le volume est réglé au minimum.	Augmentez le volume en utilisant les touches + et - .
Mauvaise réception FM	La station n'est pas réglée correctement.	Affinez le réglage de la station FM en maintenant appuyée la touche Q et en utilisant les touches + et - .
	L'antenne FM est mal positionnée.	Déployez et orientez l'antenne FM différemment.
L'alarme ne fonctionne pas	Il y a des interférences avec d'autres appareils électriques (micro-ondes, TV, etc.)	Éloignez votre radio-réveil des sources d'interférences éventuelles.
	L'alarme n'est pas activée ou n'est pas réglée correctement.	Référez-vous au paragraphe " Régler l'alarme ".
La fonction Alarme n'est pas active	L'horloge n'est pas réglée.	Vous devez d'abord régler l'horloge avant de régler l'alarme.
	L'heure de l'alarme a été réglée, mais non activée. Le témoin lumineux n'est pas allumé à gauche de l'heure.	Appuyez sur la touche  pour activer l'alarme et afficher le témoin lumineux.
	Le volume est réglé au minimum.	Augmentez le volume en utilisant les touches + et - .

déclaration UE de conformité simplifiée

Le soussigné, Sourcing & Création, déclare que l'équipement radioélectrique du type Radio-réveil Essentiel b Get Up est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

<http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm>.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Radio-réveil GET UP



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie.

