

essentiel 

---

## Brosse chauffante

### DIVINE



---

## Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

---

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que cette brosse chauffante vous donnera entière satisfaction.

---

## consignes d'usage

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

### Consignes générales

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement et à l'intérieur d'une habitation. Tout autre usage (professionnel) est exclu.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
- Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience et de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
- Tenir l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants de moins de 8 ans lorsque l'appareil fonctionne et lorsqu'il refroidit après utilisation.
- Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Avant chaque utilisation, vérifiez le bon état général de l'appareil.
- Assurez-vous que l'appareil est parfaitement sec avant de l'utiliser.
- Pour assurer une protection supplémentaire, il est préconisé de sécuriser le circuit électrique alimentant la salle de bain avec un dispositif à courant différentiel résiduel n'excédant pas 30 mA. Demandez conseil à votre électricien.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Branchez toujours votre brosse coiffante sur une prise secteur facilement accessible.
- N'utilisez pas l'appareil :
  - si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),

- en cas de mauvais fonctionnement,
- si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit,
- s'il est tombé dans l'eau,
- Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- N'immergez jamais l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation s'entortiller, ne le tirez pas, ne le pliez pas et ne l'enroulez pas autour de la brosse coiffante.
- Veillez à ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur et entreposez-le dans un endroit propre et sec une fois qu'il est totalement refroidi.
- N'utilisez pas de rallonge électrique avec cet appareil.
- Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail, et évitez qu'il n'entre en contact avec des surfaces chaudes.
- Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur

comme les radiateurs, afin d'éviter la déformation des parties en plastique.

- Débranchez toujours votre appareil lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de procéder à son nettoyage.
- Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
- N'utilisez que les accessoires fournis et recommandés par votre revendeur.

### Précautions particulières



**ATTENTION** : N'utilisez jamais cet appareil au-dessus ou à proximité de l'eau (baignoires, lavabos ou tout autre récipient contenant de l'eau). Ne l'utilisez jamais dans votre bain ou sous la douche.

- Lorsque la brosse coiffante est utilisée dans la salle de bain, débranchez-la après usage car la proximité de l'eau peut présenter un danger même lorsque l'appareil est arrêté.
- Assurez-vous que les accessoires soient complètement secs, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur avant de les fixer.
- N'utilisez jamais l'appareil sans accessoire.
- Ne posez jamais l'appareil en fonctionnement sur des coussins ou couvertures à texture molle.

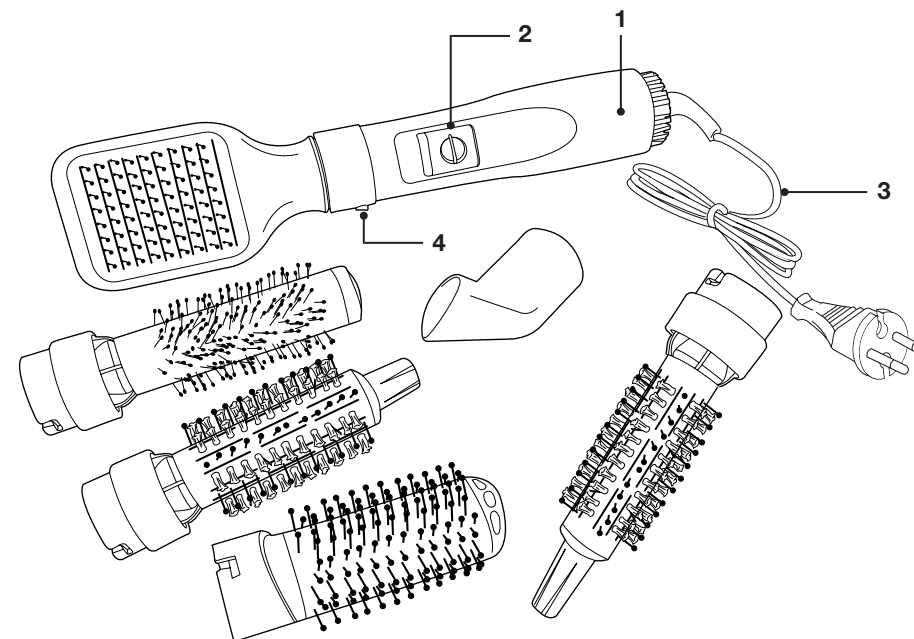
- Ne recouvrez pas les ouvertures d'aspiration et de sortie d'air pendant que l'appareil est en fonctionnement.
- N'insérez aucun objet métallique dans les grilles d'air. Risque d'électrocution !
- Évitez tout contact de la peau avec les parties métalliques brûlantes des accessoires. Risque de brûlure !
- Utilisez l'appareil uniquement pour vous sécher les cheveux et les coiffer. N'utilisez pas l'appareil sur cheveux artificiels.
- Il est conseillé de ne jamais tenir la grille de sortie d'air trop proche des cheveux afin de ne pas les abîmer.

## votre produit

### Contenu de la boîte

- 1 brosse chauffante
- 5 accessoires : 1 brosse de lissage, 2 brosses rondes 46 et 52 mm, 1 brosse picots 50 mm, 1 embout concentrateur
- Housse de rangement
- 1 notice d'utilisation

## Description de l'appareil



|   |                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Bloc moteur                                                                       |
| 2 | Bouton marche/arrêt, sélection de la vitesse et sélection de l'air chaud ou frais |
| 3 | Cordon d'alimentation                                                             |
| 4 | Bouton de verrouillage/déverrouillage                                             |

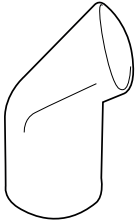
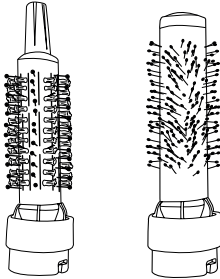

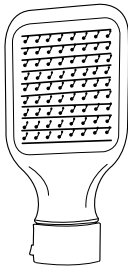
## Caractéristiques techniques

- Puissance : 1000 W
- Bouton marche/arrêt
- Positions de chauffe : 2
- Cordon rotatif 360°
- Longueur du cordon : 1,7 m
- Anneau de suspension

utilisation

Choix des accessoires

Sélectionnez l'accessoire à fixer au bloc moteur :

| Accessoires                                                                         | Fonctions                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Embout concentrateur :<br>- Pour se sécher les cheveux.                                                                             |
|    | Brosses rondes 46 et 52 mm :<br>- Pour réaliser un brushing,<br>- Pour des boucles fines ou larges vers l'intérieur ou l'extérieur. |
|   | Brosse picots :<br>- Pour réaliser un brushing naturel,<br>- Pour un mouvement d'arrondi vers l'intérieur ou l'extérieur.           |
|  | Brosse de lissage :<br>- Pour lisser les cheveux.                                                                                   |

Mise en place et retrait des accessoires

1. Après avoir choisi un accessoire, fixez-le sur le bloc moteur, puis tournez-le légèrement jusqu'à entendre un « clic ». L'accessoire est verrouillé.
2. Pour ôter l'accessoire, appuyez sur le bouton de déverrouillage tout en tournant légèrement l'accessoire, puis tirez-le fermement.

ATTENTION : En cas de changement d'accessoire, manipulez-le toujours en le tenant par la base, risque de brûlure !

Coiffage

PRÉPARATION DES CHEVEUX

1. Lavez-vous les cheveux et essuyez-les bien avec une serviette.
2. Démêlez soigneusement vos cheveux.
3. Avant d'utiliser l'appareil, n'appliquez pas de laque ou d'autres produits de soin capillaire chimiques, ceux-ci étant légèrement inflammables.

SÉCHAGE ET MISE EN FORME

1. Insérez la brosse sur le bloc moteur comme indiqué dans le paragraphe « Mise en place et retrait de la brosse ».
2. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur murale.
3. Placez l'interrupteur marche/arrêt sur l'une des 2 positions suivantes :
  - 1 Ventilation chaude/vitesse normale (pour un séchage et une mise en forme en douceur).
  - 2 Ventilation chaude/vitesse rapide (pour un séchage et une mise en forme rapide).
4. Pendant le séchage, effectuez un mouvement lent de la racine vers la pointe des cheveux.
5. En fin d'utilisation, remettez le bouton marche/arrêt en position 0 (arrêt).
6. Débranchez la brosse coiffante de la prise de courant et laissez refroidir l'appareil avant d'ôter l'accessoire de coiffage et ranger l'ensemble.

Après la mise en forme, vous pouvez appliquer un spray ou une mousse pour fixer votre coiffure.

## nettoyage et entretien

### ATTENTION :

- L'appareil doit obligatoirement être débranché et totalement refroidi avant de procéder à son nettoyage.
- Pour éviter tout choc électrique, ne plongez jamais le cordon d'alimentation, la prise ou un accessoire dans l'eau ou tout autre liquide.

- L'extérieur de l'appareil est fabriqué avec des matériaux résistants et nettoyables.
- Utilisez un chiffon légèrement humidifié pour le nettoyage. Laissez ensuite sécher l'appareil complètement.
- Retirez régulièrement les cheveux des brosses.
- Pour nettoyer les accessoires, retirez-les du bloc moteur et laissez-les tremper dans de l'eau chaude savonneuse, puis rincez-les soigneusement à l'eau claire. Laissez-les sécher complètement avant de les replacer sur l'appareil.
- Nettoyez de temps en temps la poussière et les cheveux présents sur les entrées d'air à l'aide d'une brosse souple.
- Lorsque vous n'utilisez pas votre brosse coiffante, rangez-la dans un endroit sec, hors de portée des enfants. Évitez de la poser ou de la ranger près d'une baignoire ou d'un lavabo dans lequel/laquelle elle pourrait tomber.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

## Brosse chauffante DIVINE



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

### Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

essentiel 

Service Relation Clients  
Avenue de la Motte  
CS 80137  
59811 Lesquin cedex

Art. 8001729  
Réf. EBRC 4 DIVINE  
FABRIQUÉ EN R.P.C.  
SOURCING & CREATION  
21 Avenue de l'Harmonie  
59650 Villeneuve d'Ascq



Faites un geste  
eco-citoyen. Recyclez  
ce produit en fin de vie.

