

essentiel 

Théière électrique

ETE 2 CERISE



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que cette théière vous donnera entière satisfaction.

consignes d'usage

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT UTILISATION DE L'APPAREIL ET GARDEZ-LA DANS UN ENDROIT FACILEMENT ACCESSIBLE POUR LES CONSULTER ULTÉRIEUREMENT.

- Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Tout autre usage (professionnel) est exclu.
- N'utilisez la théière que pour faire chauffer de l'eau potable.
- Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Branchez toujours votre appareil sur une prise reliée à la terre.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprenant bien les dangers potentiels.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions

quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Débranchez l'appareil de la prise secteur lorsque vous n'utilisez pas l'appareil ou quand vous le nettoyez.
- Veuillez éteindre et débrancher l'appareil avant de le laisser sans surveillance et avant l'assemblage, le désassemblage et le nettoyage.
- Avant chaque utilisation, vérifiez le bon état général de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil :
 - si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit,
 - s'il est tombé dans l'eau,

- si vous l'avez laissé tomber.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.
- N'immergez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.
- Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail, et évitez qu'il n'entre en contact avec des surfaces chaudes.
- Ne posez pas l'appareil sur le cordon d'alimentation. Ne laissez pas le cordon s'enrouler ou s'emmêler.
- Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
- Si une rallonge électrique est utilisée, elle doit être avec prise de terre incorporée et doit supporter la puissance de l'appareil. Prendre toutes les dispositions afin que personne ne s'entrave dedans.
- Gardez cet appareil à l'intérieur et dans un endroit sec.
- Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur comme les radiateurs, afin d'éviter la déformation des parties en plastique.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation n'entre pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil.

- Ne pas utiliser à l'extérieur.
 - N'utilisez qu'avec la base fournie.
 - **ATTENTION** : Risque de brûlures ! La verseuse devient très chaude lors du fonctionnement de l'appareil. De ce fait, saisissez-la uniquement par la poignée.
 - Ne remplissez pas au-delà du niveau maximum.
 - N'utilisez pas la verseuse en verre si elle est fissurée ou si la poignée est lâche ou affaiblie.
 - Ne mettez rien d'autre du thé en feuilles ou en sachet* dans le panier infuseur.
 - Ne faites pas fonctionner votre théière sans eau.
 - **IMPORTANT** : votre verseuse ne peut en aucun cas être placée dans un four à micro-ondes pour réchauffer le thé.
 - Veuillez éteindre et débrancher l'appareil avant de le laisser sans surveillance et avant l'assemblage, le désassemblage et le nettoyage.
 - Pour nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, veuillez vous référer à la section "Nettoyage et entretien" de la notice.
 - Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes au cours de l'utilisation.
 - Ne touchez pas les surfaces portant le symbole ci-contre pendant et après utilisation lors du refroidissement.
- RISQUES DE BRÛLURES !**




votre produit

Contenu de l'emballage

- 1 théière électrique
- 1 brosse de nettoyage
- 1 notice d'utilisation

Description de l'appareil

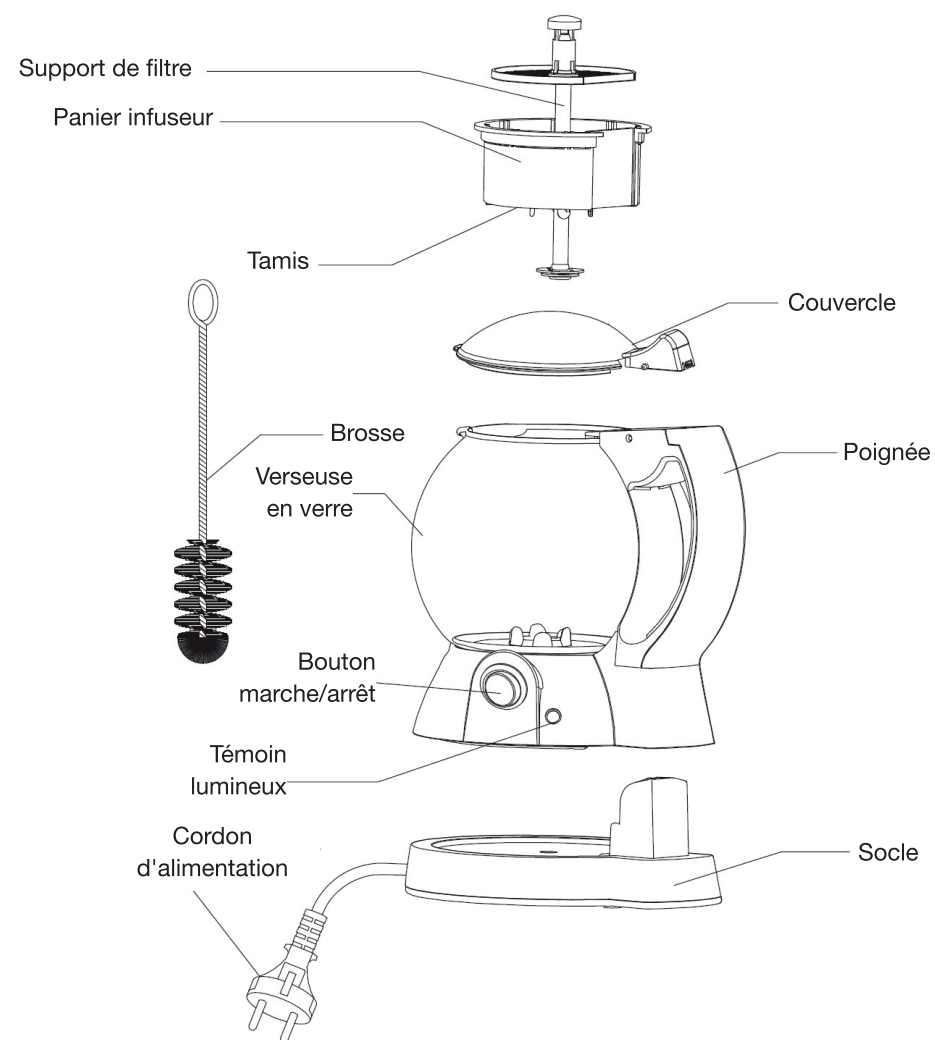

Caractéristiques techniques

- Alimentation : 230 V~ 50 Hz
- Puissance : 600 W
- Capacité : 1 L (soit 8 tasses de 12,5 cl)
- Compatibilité thés/tisanes
- Socle d'alimentation séparé
- Couvercle amovible
- Poignée ergonomique
- Résistance cachée
- Panier infuseur amovible compatible lave-vaisselle
- Verseuse en verre graduée
- Témoin lumineux de fonctionnement

avant la première utilisation

1. Retirez tous les emballages.
2. Avant d'utiliser votre théière pour la première fois ou après une longue période d'inactivité, lavez tous les éléments (le panier infuseur, la verseuse et son couvercle) à l'eau chaude et savonneuse.
3. Remplacez les éléments puis versez de l'eau dans le réservoir jusqu'à la marque MAX et faites bouillir l'eau afin d'éliminer les poussières.
4. Éteignez votre appareil et laissez la théière refroidir. Répétez ensuite cette opération une deuxième fois.

utilisation

1. Ouvrez le couvercle et retirez le bloc infuseur.
2. Versez la quantité d'eau désirée dans la verseuse en respectant les niveaux de remplissage MIN et MAX.

Attention : Ne remplissez jamais la verseuse avec de l'eau très froide surtout si la théière est encore chaude.

3. Remplissez le panier infuseur de feuilles de thé ou d'un sachet de thé. Si vous utilisez un sachet de thé, veillez à retirer l'étiquette en papier attachée au sachet.

4. Remplacez ensuite le bloc infuseur correctement dans la verseuse et fermez le couvercle.
5. Placez la verseuse sur sa base et branchez la théière à une prise murale.
6. Placez le bouton **marche/arrêt** sur la position **I** (marche). Le voyant de mise sous tension s'allume et l'eau commence à chauffer.

Lorsque l'eau bout, le voyant s'éteint. L'appareil alterne ensuite des périodes de chauffe et d'arrêt automatique tant qu'il n'est pas arrêté complètement en appuyant sur le bouton **marche/arrêt** (position **0**).

En fonction de votre goût et du degré d'infusion souhaité, il est également possible d'éteindre l'appareil en cours d'utilisation à tout moment, en appuyant sur le bouton **marche/arrêt** (position **0**).

Attention :

- Assurez-vous que le couvercle est correctement fermé et ne l'ouvrez jamais pendant l'utilisation ou à ébullition.
- Placez le bouton **marche/arrêt** sur la position **0** après chaque utilisation de la théière.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil sans eau dans la verseuse.

nettoyage et entretien

Avant toute opération de nettoyage et entretien de la théière, assurez-vous que celle-ci est débranchée et complètement refroidie.

Nettoyage

- Ne mettez aucun élément de la théière ou la verseuse dans le lave-vaisselle.
- Ne placez jamais l'appareil dans l'eau ou sous l'eau courante.
- Nettoyez la verseuse et le panier infuseur à l'eau chaude savonneuse puis rincez à l'eau claire, utilisez, le cas échéant, la brosse souple (fournie) pour bien nettoyer le panier infuseur.
- Pour les parties plastiques et la plaque chauffante, utilisez une éponge non abrasive ou un chiffon humide.

Détartrage

Nous vous conseillons de détartrer votre théière régulièrement pour la garder en bon état. Pour cela, suivez les étapes suivantes :

1. Remplissez la théière d'eau jusqu'au niveau maximum, fermez le couvercle et mettez en marche la théière.
2. Lorsque l'eau bout, coupez l'alimentation électrique, versez aussitôt dans l'eau chaude un produit anticalcaire, en vous conformant aux informations de dosage et de temps de pose indiquées sur l'emballage du produit.
3. Rincez ensuite soigneusement la théière en faisant bouillir deux à trois fois de l'eau avant réutilisation.
4. Nettoyez l'extérieur de la théière avec une éponge douce et humide, n'utilisez pas d'éponge ou de produit abrasifs. L'appareil doit être entièrement sec avant de pouvoir être réutilisé.

Note : la fréquence de détartrage est fonction de la dureté de l'eau et varie par conséquent selon les foyers.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Théière électrique

ETE 2 CERISE



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Faites un geste
eco-citoyen.
Recyclez ce produit
en fin de vie.

