

essentiel

Radio CD

Technobox BT



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que ce lecteur radio / CD / Bluetooth vous donnera entière satisfaction.

sommaire

votre produit	7
Contenu de la boîte	7
Caractéristiques techniques	7
Description de l'appareil	8
Description de la télécommande	10
consignes d'usage	12
Consignes de sécurité	12
Danger : Appareil à laser de classe 1	13
Bonne disposition de l'appareil	14
Alimentation électrique	14
Recyclage des piles	15
Équipements électroniques	15
alimentation de la radio	16
Connexion au secteur	16
Insertion des piles	16
utilisation de base	17
Mettre votre radio en fonction ou en veille	17
Sélectionner la source de lecture	17
Régler le volume	17
Définir un effet sonore	17
Définir un effet lumineux	17
Brancher une guitare ou un microphone filaire sur les deux entrées ligne	18
lire un CD audio	19
Fonctions de base	19
Créer une liste de lecture	19
Définir un ordre de répétition	20
écouter la radio	20
Rechercher une station de radio automatiquement	20
Rechercher une station de radio manuellement	21
Programmer des stations de radio	21
Effectuer une mémorisation automatique	21
Écouter une fréquence enregistrée	21

connecter un périphérique Bluetooth*	22
Détection des appels entrants	23
brancher un support amovible USB	24
Fonctions de base	24
connecter la radio à une source auxiliaire	25
brancher un casque audio	25
entretien et nettoyage	26
Nettoyage de l'appareil	26
Remarques concernant les disques	26
guide de dépannage	27
déclaration de conformité	28

votre produit


Contenu de la boîte

- 1 lecteur radio CD/MP3/Bluetooth* Technobox BT
- 1 cordon d'alimentation secteur
- 1 télécommande (1 pile CR2025 fournie)
- 1 notice d'utilisation


Caractéristiques techniques

Marque		Essentiel b
Modèle		Technobox BT
Formats compatibles		CD, CD-R/RW, MP3
Alimentation		Secteur : 100-240V ~ 50/60 Hz Piles : 10 piles LR20 (non fournies)
Consommation (max)		65 W
Consommation (en fonctionnement)		33 W
Consommation en veille		< 0,5W
Environnement	Température	+5°C ~ +35°C
	Taux d'humidité	5% ~ 90%
Tension de sortie du port USB		5V  200 mA
Bande passante HP façade		100 Hz - 16 KHz
Bande passante HP basses		50 HZ - 5 KHZ
Puissance de sortie		2 x 10W + 40W
Radio FM		87.5 MHz ~ 108 MHz Tuner numérique, 30 stations mémorisables
Fonctions		• Bluetooth* 3.0 • ID3 Tag • Egaliseur 6 présélections • 8 effets lumineux • Lecture aléatoire et répétition
Dimensions (L x H x P)		684 x 230 x 232 mm
Poids		5,9 kg (7,2 kg avec piles)

Description de l'appareil

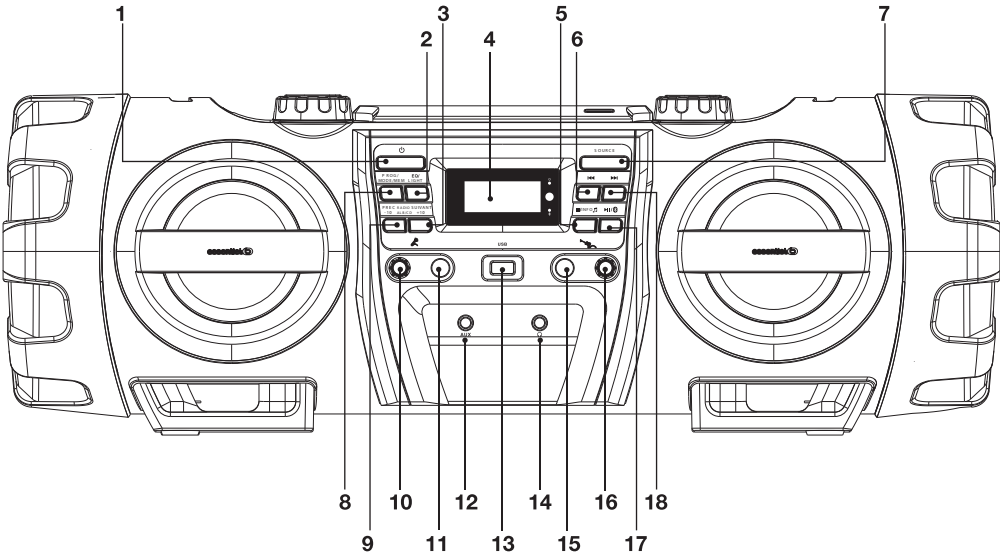


1	Allumer ou mettre en veille l'appareil
2	Sélectionner un effet lumineux (appui long) / Sélectionner un effet sonore (appui court)
3	Sélectionner une station FM mémorisée / Avancer la lecture de 10 pistes
4	Afficheur LCD --> STANDBY :Témoin d'alimentation : • Fixe couleur rouge : la radio est en veille. • Éteint : la radio n'est pas alimentée, ou l'une des sources TUNER, CD, USB, BLUETOOTH* est sélectionnée. --> PAIR : Témoin de liaison bluetooth* • Clignotement couleur bleue : la radio cherche une source audio Bluetooth*. • Fixe couleur bleue : la radio est appairée à une source audio. --> IR : Capteur infrarouge
5	Arrêter la lecture / Activer ou désactiver l'affichage des informations liées à la piste en cours de lecture (si disponibles).
6	Accéder à la piste précédente / Lire à rebours en vitesse accélérée / Effectuer une recherche de station en mode FM
7	Sélectionner la source de lecture : TUNER, CD, USB, BLUETOOTH*
8	Programmer une liste de le lecture / Mémoriser les stations de radio en mode FM
9	Sélectionner une station FM mémorisée / Reculer la lecture de 10 pistes
10	Potentiomètre de réglage du volume de la prise Jack 6,35mm (MIC)

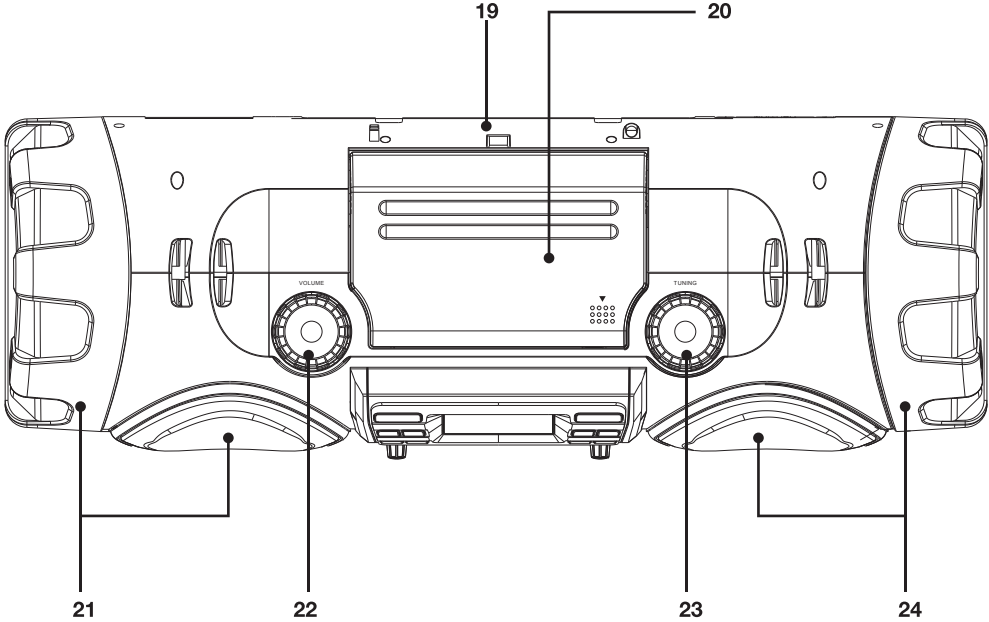


11	Prise Jack 6,35mm (MIC)
12	Prise d'entrée auxiliaire (AUX IN)
13	Port USB
14	Prise casque 3,5mm
15	Prise Jack 6,35mm (GUITAR)
16	Potentiomètre de réglage du volume de la prise Jack 6,35 mm (GUITAR)
17	Débuter ou mettre en pause la lecture / Annuler l'appairage en mode BLUETOOTH*
18	Accéder à la piste suivante / Lire à rebours en vitesse accélérée / Effectuer une recherche de station en mode FM
19	Antenne télescopique
20	Compartiment à disque
21	Enceintes gauche
22	Molette de réglage du volume
23	Molette de réglage des stations FM
24	Enceintes droite

Description de la télécommande

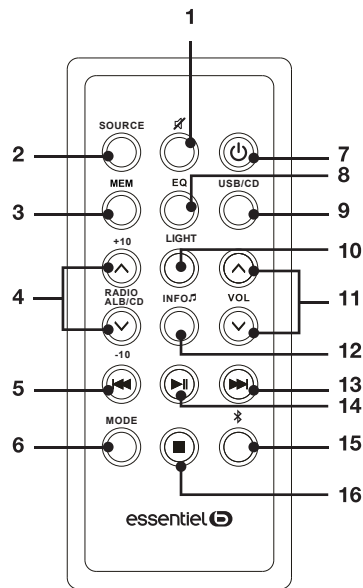

INSERTION DE LA PILE

Pour insérer la pile dans la télécommande ou effectuer son remplacement, veuillez procéder comme suit :

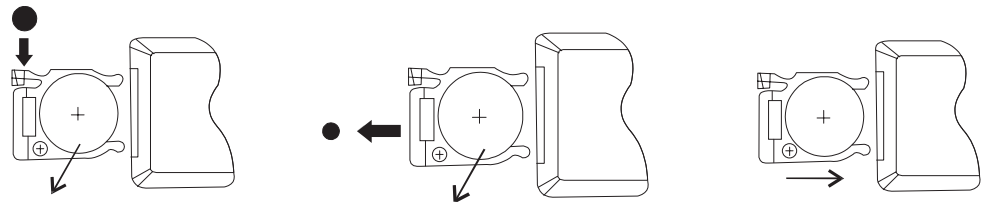

1. Appuyez sur la touche d'éjection du compartiment à pile, et ouvrez complètement le tiroir.
 2. Insérez la pile de type CR2025 en respectant les polarités (+/-). Refermez le tiroir.
- Utilisez uniquement le type de pile spécifié dans cette notice.
 - La performance de la télécommande est optimale dans un angle de 30° par rapport au capteur de la télécommande. Si la plage de fonctionnement se réduit, il est peut être nécessaire de remplacer les piles.

ORIENTATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Orientez la télécommande vers le capteur infrarouge situé à l'avant de la radio dans un angle de 30° pour que ce dernier reçoive les informations transmises.

La portée de la télécommande est de 6 mètres.

Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'obstacles entre la télécommande et le capteur infrarouge et que la lumière du soleil ou une autre source lumineuse ne reflète pas dessus.

1	Désactiver le volume	9	Sélectionner la source USB ou la source CD
2	Sélectionner la source de lecture	10	Sélectionner un effet lumineux
3	Mémoriser des stations de radio / Créer une liste de lecture	11	Augmenter ou diminuer le volume
4	Accéder directement à une station FM mémorisée / Avancer ou reculer la lecture de 10 pistes	12	Afficher les informations de la piste en cours de lecture (si disponibles)
5	Accéder à la piste précédente / Lire à rebours en vitesse accélérée / Effectuer une recherche de station en mode FM	13	Accéder à la piste suivante / Lire en vitesse accélérée / Effectuer une recherche de station en mode FM
6	Programmer un ordre de répétition	14	Débuter la lecture / Mettre en pause
7	Allumer ou mettre en veille la radio	15	Relancer manuellement la procédure d'appairage
8	Sélectionner un effet sonore : ROCK, 3D, FLAT, CLASSIC, POP, JAZZ	16	Arrêter la lecture

consignes d'usage

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR LES CONSULTER LORSQUE VOUS EN AUREZ BESOIN.

Consignes de sécurité



ATTENTION : N'OUVREZ PAS L'APPAREIL. AUCUNE PIÈCE DANS L'APPAREIL N'EST REMPLAÇABLE PAR L'UTILISATEUR. CONTACTEZ UN TECHNICIEN QUALIFIÉ POUR TOUTE OPÉRATION D'ENTRETIEN.

POUR UNE RÉPARATION, SE RÉFÉRER UNIQUEMENT A UN TECHNICIEN QUALIFIÉ DU SERVICE APRÈS-VENTE. AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR A L'INTÉRIEUR.

Ne tentez jamais de réparer l'appareil vous-même car si vous ouvrez ou démontez l'appareil, vous vous exposez à des pièces sous tension et à des risques d'électrocution. Toute réparation doit être confiée à un réparateur qualifié.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, de tensions électriques dangereuses, dont l'amplitude peut être suffisante pour constituer un risque de choc électrique sur les personnes.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est un signe d'avertissement destiné à alerter l'utilisateur de la présence de consignes importantes de fonctionnement et d'entretien (réparation) dans le manuel accompagnant l'appareil. Toujours utiliser ce produit à partir d'une alimentation électrique dont la tension, la fréquence et les caractéristiques sont identiques à celles indiquées sur la plaque signalétique du produit.

- Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.
- Éteindre et débrancher l'équipement de la prise

murale lorsqu'il n'est pas utilisé.

- Pour être totalement déconnecté de l'alimentation électrique, l'appareil doit être complètement déconnecté de la prise murale.
- Cet équipement est fourni avec un système de sécurité qui bloque l'utilisation lorsque le plateau est ouvert. Néanmoins, n'approchez pas vos yeux trop près de l'objectif du laser lorsque l'équipement est allumé pour éviter d'endommager votre rétine.
- Ne pas toucher le dispositif de lecture avec les doigts.
- N'introduisez pas d'objets ou de liquides. Veillez à ce qu'aucun objet ou liquide ne pénètre à l'intérieur de l'appareil par les orifices d'aération car il pourrait entrer en contact avec des composants internes sous tension et provoquer une électrocution, un court-circuit ou enflammer les pièces.
- Ne placez pas des flammes nues, telles que des bougies, sur l'appareil.
- Cet appareil est équipé d'un mécanisme de sécurité qui active et désactive le rayon laser ; lorsque le tiroir CD est ouvert, le rayon laser se désactive automatiquement.
- Nettoyage : effectuez l'entretien régulier de l'appareil tel que décrit dans cette notice.

- Gardez le tiroir CD fermé afin que la lentille ne soit pas contaminée par de la poussière.
- Pour empêcher tout incendie ou électrocution, NE PAS EXPOSER L'APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITÉ. Assurez-vous que tout objet rempli de liquide est placé à l'écart de l'appareil.
- Veillez à ne pas éclabousser ou renverser un liquide sur l'appareil et à ne pas placer d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil.


NE JAMAIS TENTER D'OUVRIR LE BOÎTIER. DE HAUTES TENSIONS DANGEREUSES SONT PRÉSENTES DANS L'APPAREIL. SE RÉFÉRER A UN TECHNICIEN QUALIFIÉ DU SERVICE APRÈS-VENTE.

- Ne pas utiliser cet appareil en conduisant, et lors de situations où l'impossibilité d'entendre les bruits extérieurs peut être dangereux.



Afin d'éviter les dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Danger : Appareil à laser de classe 1

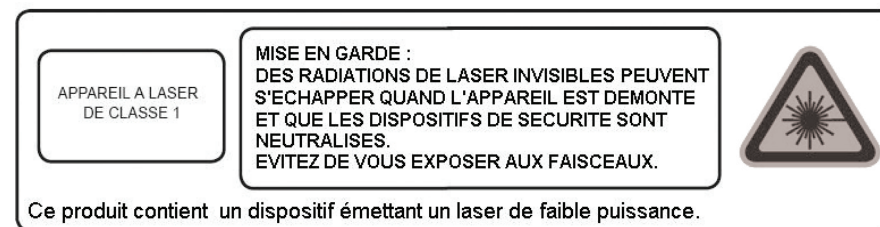

Le rayon laser utilisé dans ce produit étant très dangereux pour les yeux, **NE PAS TENTER DE DÉMONTÉ LE BOÎTIER.**

Bonne disposition de l'appareil

- Placez l'appareil sur une surface plane et horizontale.
- Tenez l'appareil éloigné de l'eau et de l'humidité. N'utilisez jamais cet appareil près de l'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un évier, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
- Veillez à ce que l'appareil soit bien ventilé. Ne placez aucun objet à moins de 20 cm autour de l'appareil.
- Permettez une ventilation adéquate pour l'appareil. Ne couvrez pas les ouvertures d'aération avec des objets comme des journaux, une nappe, des rideaux etc. Ne le placez pas sur une épaisse moquette ou dans un endroit où le flux d'air n'est pas suffisant.
- Ne placez pas l'appareil dans un lieu sujet à des vibrations.
- Évitez la chaleur. Cet appareil doit être placé et utilisé à bonne distance de sources de chaleur telles qu'un appareil de chauffage, une bouche d'air chaud, un four, des plaques de cuisson les rayons du soleil, ou tout autre appareil dégageant de la chaleur (incluant des amplificateurs).
- Ne jamais installer l'unité à proximité de zones avec poussières excessives ou en cas de vibrations ou de chocs mécaniques.
- Protégez l'appareil des gouttes d'eau et des éclaboussures. Ne placez pas d'objets remplis d'eau, tels que des vases, sur l'appareil.
- Utilisez cet appareil dans un endroit tempéré. Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical.
- N'utilisez pas l'appareil dans un lieu excessivement chaud, froid, poussiéreux, moisi ou humide.
- De la condensation peut se former à l'intérieur du lecteur CD si l'appareil est laissé dans un endroit chaud et humide, ou si l'appareil est déplacé d'une pièce froide à une pièce chaude. Dans ce cas, laissez l'appareil allumé durant 1 ou 2 heures ou augmentez progressivement la température de la pièce pour que l'appareil sèche avant de l'utiliser.
- Ne placez pas l'appareil où il pourrait être magnétisé par un aimant. Ne placez pas de cassettes sur un aimant car ses données pourraient être effacées.
- Gardez cet appareil aéré.
- Cet appareil doit être placé dans un endroit et dans une position qui ne nuit pas à sa bonne aération. Par exemple, ne placez pas l'appareil sur un lit, un canapé ou tout autre objet qui pourrait obstruer les orifices d'aération.
- Ne le placez pas dans un meuble fermé, qui empêcherait l'air de circuler par les orifices prévus à cette fin.

Alimentation électrique

- Avant de raccorder l'appareil à la source d'alimentation, assurez-vous qu'il s'agit bien d'une prise murale 230V~ 50Hz.
- La prise d'alimentation doit demeurer facilement accessible.
- Protégez le cordon d'alimentation. Ne placez pas le cordon d'alimentation de telle sorte que les gens puissent marcher dessus, ou qu'il soit écrasé ou coincé entre des objets ou une porte.
- Si l'appareil est placé sur une table, prenez garde à ce que le cordon ne pende pas. Il pourrait être tiré par un enfant. Portez une attention particulière aux fiches d'alimentation, aux prises et aux points de sortie des cordons.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être impérativement remplacé par le Service Après Vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Pour protéger cet appareil lors des orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes, débranchez cet appareil du réseau.
- **AVERTISSEMENT** : Afin de prévenir tout risque d'électrocution, ne raccordez pas la fiche du cordon d'alimentation de cet appareil sur une rallonge ou tout autre prise si la fiche ne peut pas être insérée en entier et reste exposée.
- En cas de dysfonctionnement de l'appareil à

cause d'une surcharge d'électricité statique, procédez à une remise à zéro du produit (il peut être nécessaire de débrancher et rebrancher l'appareil de la prise électrique murale) pour un retour à un fonctionnement normal.

Recyclage des piles



Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur. Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rapportez-les dans votre magasin.

- Ne rechargez pas les piles, ne les démontez pas, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinerez pas.

Équipements électroniques

Votre radio bluetooth* utilise la technologie bluetooth*. Elle transmet et reçoit des fréquences radio électriques (HF) autour de 2,4 GHz. Ces émissions d'hyperfréquences peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin d'éviter tout accident, arrêtez votre radio bluetooth* lorsque vous vous situez dans les endroits suivants :


- endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence,
- à proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie,
- zones de dynamitage.

Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.

* Ce produit Essentiel b est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).


alimentation de la radio

Connexion au secteur

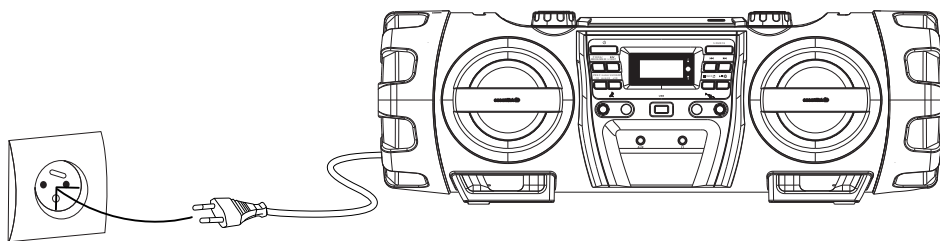

- Branchez une extrémité du câble d'alimentation sur le connecteur d'alimentation situé au dos de la radio. Puis branchez l'autre extrémité sur une prise murale. Le témoin d'alimentation s'allume en rouge. L'appareil est alors prêt à fonctionner.
- Pour mettre l'appareil totalement hors tension, débranchez le câble d'alimentation de la prise murale.

Insertion des piles

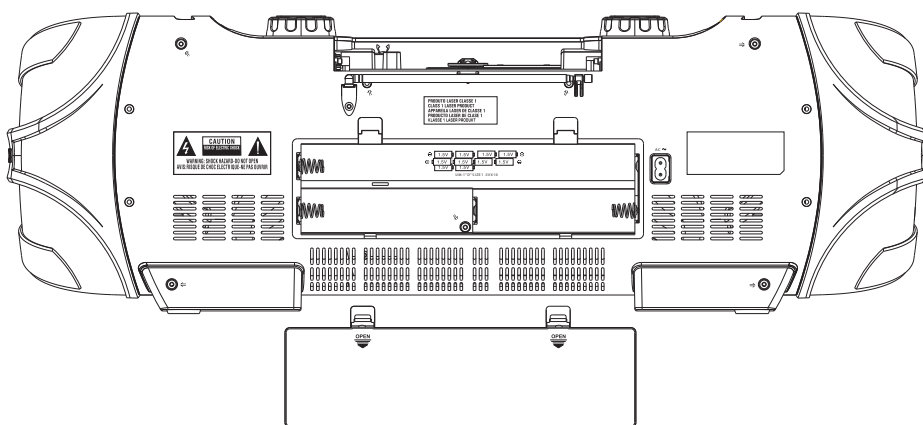

- Débranchez le câble d'alimentation, et retirez le couvercle du compartiment à piles.
- Insérez 10 piles de type LR20 dans le compartiment à piles situé au dos de la radio, afin d'utiliser l'appareil sans alimentation secteur.
- Respectez les polarités (+) et (-) indiquées dans le compartiment.

- Utilisez uniquement le type de pile spécifié dans cette notice.
- Remplacez les piles lorsqu'elles sont usagées ou en cas de fuite.
- N'utilisez pas des piles neuves avec des piles anciennes, ou différents types de piles ensemble.
- Retirez les piles en cas de non utilisation prolongée de l'appareil.

utilisation de base

Mettre votre radio en fonction ou en veille

- Pour mettre en fonction votre radio à partir du mode veille, appuyez sur la touche  de la radio ou de la télécommande. La mention HELLO s'affiche à l'écran.
- Pour mettre en veille l'appareil, appuyez à nouveau sur la touche  de la radio ou de la télécommande. La mention GOOD-BYE s'affiche à l'écran.




Votre lecteur est équipé d'une fonction de mise en veille automatique. Si, dans un délai de 15 minutes, aucune musique n'est diffusée ou aucune action effectuée, l'appareil se met automatiquement en veille. Appuyez sur la touche  pour sortir l'appareil du mode veille.

Sélectionner la source de lecture

Sélectionnez votre source de lecture en appuyant sur la touche SOURCE de la télécommande ou de la radio jusqu'à obtenir la source souhaitée (TUNER, CD, USB, BLUETOOTH*).

Régler le volume

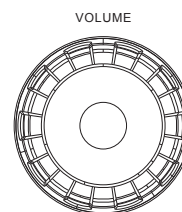

- **Pour augmenter le volume**, tournez la molette de contrôle du volume vers la droite.
- **Pour diminuer le volume**, tournez la molette de contrôle du volume vers la gauche.

Définir un effet sonore


En cours d'écoute, appuyez sur la touche EQ de la radio ou de la télécommande pour sélectionner un effet sonore : ROCK, 3D, FLAT, CLASSIC, POP, JAZZ.

Définir un effet lumineux

Pour activer un effet lumineux, maintenez appuyée la touche EQ/LIGHT de la radio ou appuyez brièvement sur la touche LIGHT de la télécommande pour activer l'un des huit effets lumineux disponibles.

Brancher une guitare ou un microphone filaire sur les deux entrées ligne

Ces deux entrées peuvent être utilisées simultanément en associant 1 microphone et 1 guitare, ou deux microphones.

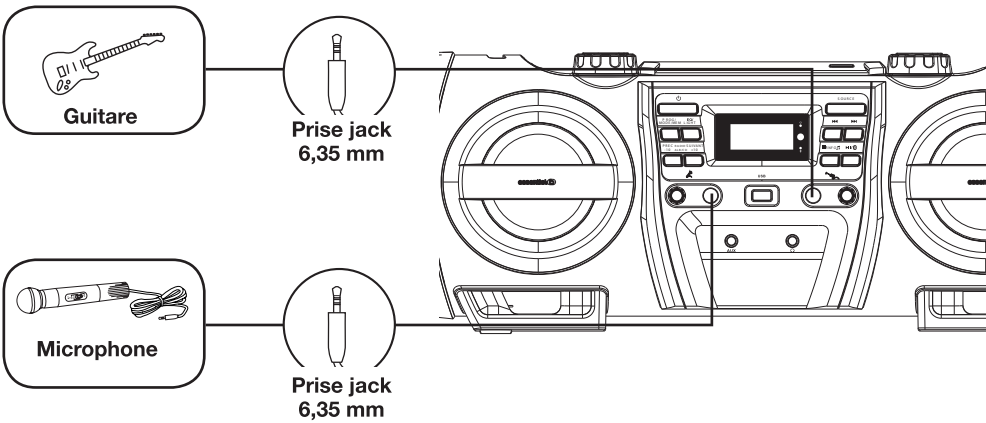

1. Sur la prise , vous pouvez brancher la prise jack stéréo 6,35mm d'une guitare ou d'un microphone filaire.
2. Sur la prise , vous pouvez brancher uniquement la prise jack stéréo 6,35mm d'un microphone filaire.
3. Réglez le volume des pistes  et .

lire un CD audio

- Votre radio peut lire les CD audio ainsi que les CD MP3 enregistrés sur CD-R, CD-RW.
1. Allumez la radio, et sélectionnez la source CD en appuyant plusieurs fois sur la touche SOURCE de la télécommande ou de la radio.
 2. Ouvrez le couvercle du compartiment à disque et placez un CD audio sur le plateau avec la face imprimée sur le dessus.
 3. Refermez le compartiment. L'appareil charge le disque et débute la lecture automatiquement. Pour accéder directement à une autre piste, utilisez les touches ◀◀ et ▶▶.
 4. Pour les CD contenant des fichiers audio au format MP3, la radio débute la lecture par la première piste du premier album dans l'ordre alphabétique.

Fonctions de base

▶II/⌘	Permet de lancer la lecture, de mettre la lecture en pause ou de reprendre la lecture.
■	Permet d'arrêter la lecture.
◀◀	Permet d'accéder à la piste précédente. Maintenez appuyée cette touche pour lire à rebours en vitesse accélérée.
▶▶	Permet d'accéder à la piste suivante. Maintenez appuyée cette touche pour lire en vitesse accélérée.
RADIO ALB/CD -10/+10	Pour les CD contenant des fichiers audio au format MP3, avancer ou reculer la lecture de 10 pistes.
INFO 🎵	Activer ou désactiver l'affichage des informations de la piste en cours de lecture (si disponibles).

Créer une liste de lecture

- Lorsque la lecture d'un CD audio est à l'arrêt, vous pouvez programmer une liste de lecture de 20 pistes pour les CD audio et de 99 pistes pour les CD contenant des fichiers audio au format MP3.
1. Appuyez une fois sur la touche MEM de la télécommande ou sur la touche PROG/MODE/MEM de la radio, puis utilisez les touches ◀◀ et ▶▶ pour sélectionner la première piste de votre programmation.
 2. Appuyez à nouveau sur la touche MEM de la télécommande ou sur la touche PROG/MODE/MEM de la radio pour sélectionner la deuxième piste de votre liste de lecture à l'aide des touches ◀◀ et ▶▶.
 3. Répétez les étapes 1 et 2 pour chaque piste que vous souhaitez programmer.
 4. Lorsque la création de votre liste de lecture est terminée, démarrez la lecture en appuyant sur la touche ▶II/⌘.
 5. Appuyez sur la touche ■ pour interrompre la lecture. Le programme reste en mémoire.

🗨 Pour effacer le programme, appuyez deux fois sur la touche ■. La disparition du symbole 'PROG' sur l'écran vous confirme que la suppression a bien été prise en compte.

Définir un ordre de répétition

Lors de la lecture d'un CD audio, vous pouvez sélectionner un ordre de répétition à l'aide de la touche **PROG/MODE/MEM** de la radio ou la touche **MODE** de la télécommande :

Nombre d'appuis sur la touche MODE ou sur la touche PROG/MODE/MEM	CD audio	CD contenant des fichiers audio au format MP3
1	Lecture en boucle de la piste en cours.	Lecture en boucle de la piste en cours.
2	Lecture en boucle de l'ensemble du disque (ALL).	Lecture en boucle d'un dossier (DIR).
3	Lecture aléatoire du disque (RAN).	Lecture en boucle de l'ensemble du disque (ALL).
4	Lecture des dix premières secondes de chaque piste (INTRO).	Lecture aléatoire du disque (RAN).
5	Pas d'ordre de répétition.	Lecture des dix premières secondes de chaque piste (INTRO).
6		Pas d'ordre de répétition.


écouter la radio

1. Déployez entièrement l'antenne télescopique située sur le dessus de l'appareil.
2. Sélectionnez la source TUNER en appuyant plusieurs fois sur la touche SOURCE de la télécommande ou de la radio.

Rechercher une station de radio automatiquement

- Maintenez enfoncées pendant 2 secondes les touches ◀ ou ▶ de la télécommande ou de la radio pour effectuer un balayage automatique.
- Le balayage de la bande FM s'interrompt lorsque une station de radio a été trouvée.
- Pour arrêter la recherche manuellement, appuyez à nouveau sur les touches ◀ ou ▶.

Rechercher une station de radio manuellement

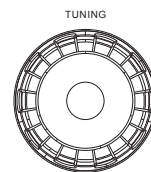

Réglez la station désirée en tournant la molette de réglage des stations **TUNING**.

Vous pouvez également appuyer brièvement sur les touches ◀ et ▶ de la télécommande jusqu'à obtenir une fréquence de réception optimale. A chaque appui sur l'une de ces touches, la fréquence diminue/augmente de 0,05 MHz.

- Si la réception est mauvaise, ajustez l'antenne FM ou changez de fréquence.
- En cas de mauvaise réception, l'appareil passera automatiquement du mode STÉRÉO au mode MONO.

Programmer des stations de radio



Vous pouvez programmer jusqu'à 30 stations de radio.

1. Sélectionnez la fréquence souhaitée, à l'aide des touches ◀ et ▶ de la télécommande ou de la radio.
2. Appuyez une fois sur la touche MEM de la télécommande ou sur la touche PROG/MODE/MEM de la radio. Le numéro de la mémoire clignote.
3. Sélectionnez le numéro de mémoire de votre choix en appuyant plusieurs fois sur les touches RADIO ALB/CD -10/+10 de la télécommande ou sur la touche PROG/MODE/MEM de la radio.
4. Appuyez brièvement sur la touche MEM de la télécommande pour mémoriser le réglage.
5. Répétez les étapes 1 à 4 pour chaque fréquence que vous souhaitez enregistrer.

- Les stations programmées restent mémorisées, même après avoir éteint l'appareil.
- La programmation d'une nouvelle station sous un numéro déjà attribué efface automatiquement la station précédemment enregistrée.


Effectuer une mémorisation automatique

- Pour effectuer une mémorisation automatique appuyez sur la touche ▶ de la télécommande ou de la radio. L'appareil effectue un balayage de l'ensemble de la bande FM, et mémorise les trente premières stations disponibles dans sa zone de réception. A la fin de la recherche, la station diffuse automatiquement la radio FM mémorisée en première position.

Écouter une fréquence enregistrée

- Pour écouter une fréquence enregistrée, appuyez plusieurs fois sur les touches RADIO ALB/CD -10/+10 de la télécommande ou de la radio.

connecter un périphérique bluetooth*

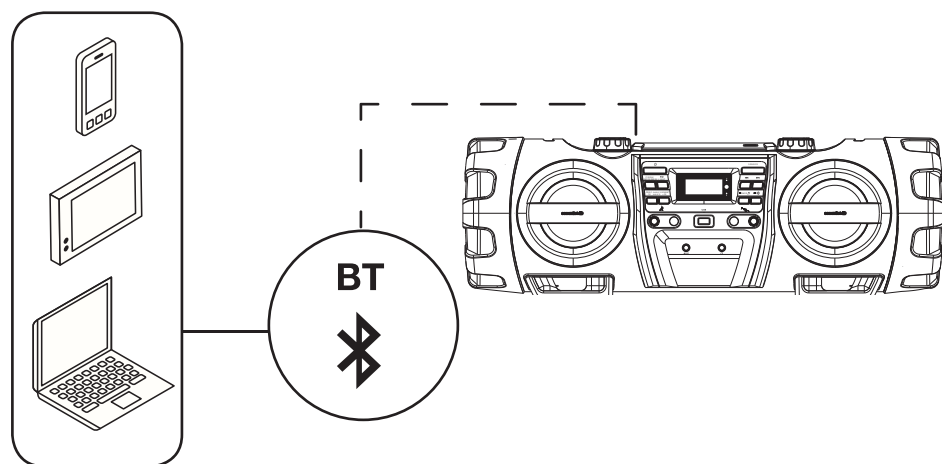

Si vous possédez un appareil audio bluetooth*, vous pouvez appairer celui-ci à votre radio. La connexion bluetooth* permet d'écouter la musique enregistrée sur votre appareil audio sans utiliser de câble.

Si vous utilisez votre appareil (téléphone portable, lecteur MP3, etc.) pour la première fois en mode Bluetooth* avec la radio, vous devez l'appairer. Ignorez cette étape si l'appareil a déjà été mémorisé.

1. Allumez la radio, et sélectionnez la source bluetooth* en appuyant plusieurs fois sur la touche SOURCE de la télécommande ou de l'appareil.
2. La mention BLUETOOTH clignote sur l'écran, indiquant que le mode appairage est actif.
3. Veuillez vous référer ensuite au mode d'emploi de votre appareil audio bluetooth* pour l'appairage avec la micro-chaîne. Celle-ci se nomme Essentielb_TECHNOBOX dans la liste des périphériques bluetooth* détectés.
4. L'appairage est réussi lorsque l'indication BLUETOOTH devient fixe sur l'écran.
5. Débutez la lecture sur votre appareil audio.
6. Pour interrompre la connexion bluetooth*, arrêtez la lecture sur votre appareil audio.

- Cette radio peut être appairée à l'ensemble des appareils équipés de la technologie sans fil bluetooth*.
- Une fois l'appairage effectué, le dernier appareil audio bluetooth* mémorisé se reconnecte automatiquement dès que la source bluetooth* est sélectionnée.
- L'appareil ne peut être appairé qu'à un seul périphérique bluetooth* à la fois. Pour appairer un autre appareil, annulez l'appairage bluetooth* de votre périphérique puis répétez les étapes 1 à 4 précédentes avec le nouveau périphérique.

Utilisation de la télécommande en mode bluetooth*



- Appuyez sur cette touche pour démarrer la lecture.
- Appuyez une seconde fois pour mettre en pause la lecture.
- Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.



Permet d'accéder à la piste précédente.



Permet d'accéder à la piste suivante.


Détection des appels entrants

- Lorsqu'un appel est reçu ou composé, le smartphone met en pause la lecture de la musique. La transmission de la musique depuis votre téléphone vers la radio s'interrompt.
- Lorsque l'appel prend fin, le téléphone reprend la lecture à l'endroit où celle-ci a été interrompue, et diffuse à nouveau la musique sur les haut-parleurs de la radio.

Annuler la connexion bluetooth* active

Si vous souhaitez annuler l'association entre la radio et votre smartphone, pour l'associer à un autre smartphone, appuyez sur la touche la touche  de la télécommande. La mention BLUETOOTH clignote à nouveau sur l'écran.

brancher un support amovible USB

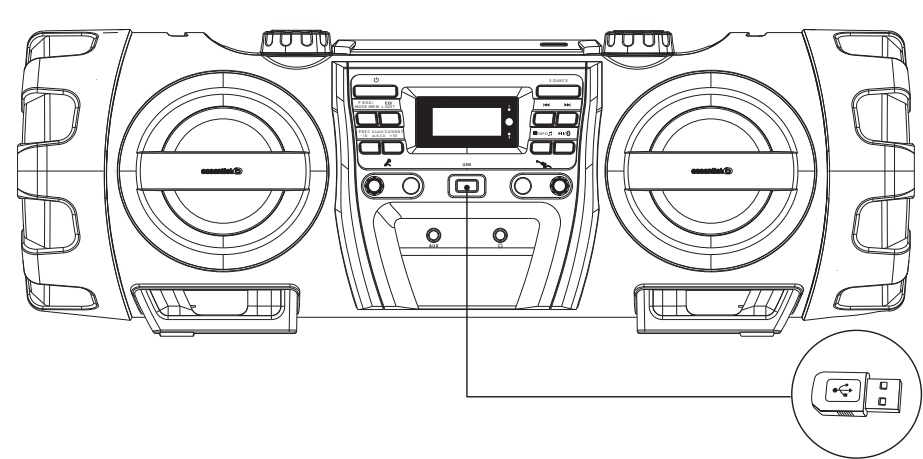


- 1. Allumez la radio, puis insérez votre support amovible USB (clé USB, smartphone...) dans l'emplacements prévu à cet effet.
- 2. Pour lire le contenu de votre support, sélectionnez la source USB en appuyant plusieurs fois sur la touche SOURCE.
- 3. La lecture débute automatiquement. Pour accéder directement à une autre piste, utilisez les touches ◀ et ▶.

Fonctions de base

▶II/ⓧ	Permet de lancer la lecture, de mettre la lecture en pause ou de reprendre la lecture.
■	Permet d'arrêter la lecture.
◀◀	Permet d'accéder à la piste précédente. Maintenez appuyée cette touche pour lire à rebours en vitesse accélérée.
▶▶	Permet d'accéder à la piste suivante. Maintenez appuyée cette touche pour lire en vitesse accélérée.
MODE	Définir un ordre de répétition ou lire le contenu de votre support dans un ordre aléatoire.
RADIO ALB/CD -10/+10	Avancer ou reculer la lecture de 10 pistes.
INFO 🎵	Activer ou désactiver l'affichage des informations de la piste en cours de lecture (si disponibles).

connecter la radio à une source auxiliaire

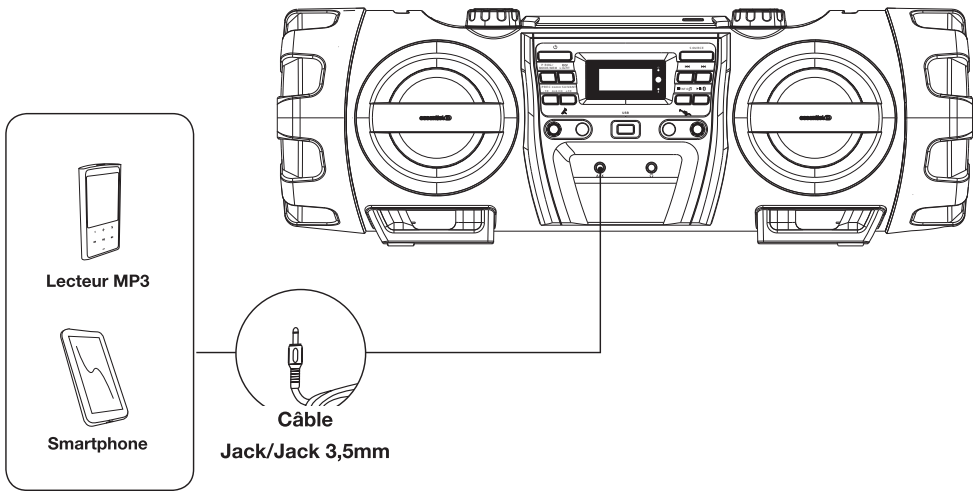

La prise AUX vous permet de connecter un lecteur audio, et de diffuser la musique du lecteur sur les deux enceintes de la radio.

- 1. Pour cela, branchez l'extrémité d'un câble Jack/Jack 3,5mm (non fourni) dans la prise AUX à l'avant de la radio.
- 2. Branchez l'autre extrémité dans la prise de sortie audio de votre lecteur média. Consultez la notice d'utilisation du fournisseur pour obtenir davantage d'informations sur l'emplacement de cette prise.
- 3. Sélectionnez la source AUX en appuyant plusieurs fois sur la touche SOURCE de la télécommande ou de la radio.
- 4. Débutez la lecture sur votre source auxiliaire, le son transite par les enceintes de la radio.

brancher un casque audio

Pour une écoute discrète, utilisez un casque ou des écouteurs (non fournis) munis d'un cordon jack stéréo de 3,5 mm en branchant la fiche des écouteurs dans la prise casque située à l'avant de l'appareil. Quand les écouteurs sont connectés, les enceintes ne produisent aucun son. Avant de brancher ou débrancher les écouteurs, veillez à diminuer le volume.



Afin d'éviter les dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.


entretien et nettoyage

Nettoyage de l'appareil

- 1. Débranchez la radio de la prise de courant avant tout nettoyage.
- 2. Nettoyez l'appareil uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- 3. N'utilisez aucun nettoyant liquide ou aérosol.


Remarques concernant les disques

MANIPULATION DES DISQUES



Tenez le disque par les extrémités et veillez à ce que vos doigts ne touchent pas la surface de lecture. Ne collez pas de papier et ne mettez pas d'autocollant sur les disques.

NETTOYAGE DES DISQUES

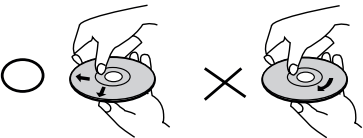


Les empreintes de doigts et la poussière sur un disque peuvent entraîner une distorsion du son. Avant la lecture, nettoyez le disque avec un chiffon propre et sec en partant du centre vers les extrémités.

N'utilisez jamais d'alcool, de benzène, de diluant, de liquide nettoyant ou d'autres produits chimiques.
N'utilisez pas d'air comprimé pour nettoyer les poussières.

RANGEMENT DES DISQUES

Rangez le disque dans son boîtier après utilisation.
N'exposez pas les disques à des environnements très froids, humides ou chauds.
Ne le laissez jamais dans un véhicule en stationnement exposé aux rayons du soleil.

DISQUES ENDOMMAGÉS ET D'UNE AUTRE FORME

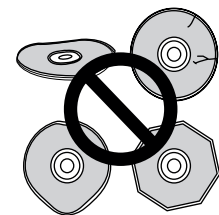

N'utilisez pas de disques fendus, ébréchés, déformés, ou ayant d'autres dommages car ils pourraient endommager le lecteur.
Ce lecteur est conçu pour être utilisé uniquement avec des disques traditionnels, totalement circulaires. N'utilisez pas de disques ayant une autre forme.
Ne soulevez et ne déplacez jamais l'appareil durant la lecture : les disques tournent à grande vitesse et pourraient être endommagés.

guide de dépannage

Avant de contacter votre service après-vente, effectuez les vérifications élémentaires suivantes.

SYMPTÔMES	VÉRIFICATIONS ET RÉGLAGES
La radio ne s'allume pas	Vérifiez si le câble d'alimentation est correctement raccordé à la prise murale. Vérifiez également si les piles sont correctement insérées et si elles ne sont pas usées.
La lecture du disque ne démarre pas	Le disque n'est pas dans le lecteur, insérez-en un. Le disque est introduit face de lecture vers le haut. Remplacez le disque, face imprimée vers le haut. Le type de disque n'est pas supporté par ce lecteur. Le disque est sale ou endommagé, nettoyez-le ou essayez-en un autre. De l'humidité s'est condensée à l'intérieur du système. Retirez le disque et laissez l'appareil sous tension pendant environ une ou deux heures
Dysfonctionnement	Si l'appareil présente un dysfonctionnement, débranchez-le pendant 30 minutes ou retirez les piles. Après 30 minutes, mettez l'appareil en fonction.
Pas de son ou son irrégulier	Le lecteur est placé sur une surface instable. Placez-le sur une surface plane et stable. Vérifiez que le volume de la radio n'est pas désactivé (fonction MUTE ). Vérifiez que la source désirée est bien sélectionnée. Le disque est sale ou endommagé. Nettoyez le disque ou essayez-en un autre. Le format audio du CD n'est pas supporté par le lecteur.
La télécommande ne fonctionne pas	Ôtez tout obstacle existant entre la télécommande et l'appareil. Orientez la télécommande vers le capteur de l'appareil. Vérifiez si la pile a été insérée en respectant les polarités + et - . Remplacez la pile de la télécommande.
La station de radio souhaitée n'est pas détectée	La qualité de réception de la fréquence est trop faible. Effectuez une recherche manuelle de la station.
Pas de lecture du support USB	Vérifiez les formats de lecture compatibles avec cet appareil. Débranchez le support amovible puis branchez-le à nouveau.
La connexion bluetooth* ne peut être établie	Assurez-vous que votre source audio est en mode appairage. Consultez le manuel d'utilisation de votre source audio pour plus de détails. Pour une qualité de transmission optimale, assurez-vous que le lecteur radio et votre appareil bluetooth* se trouvent à une distance inférieure à 8 mètres l'un de l'autre et qu'aucun mur ou appareils électroniques ne gênent la transmission.

déclaration de conformité

Sourcing & Creation déclare que ce produit est conforme aux exigences des directives européennes.
Vous trouverez une copie de la déclaration de conformité à l'adresse suivante : <http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm>

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Radio CD

Technobox BT



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

