

essentiel 

Poubelle automatique 45L



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquies un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que cette poubelle automatique vous donnera entière satisfaction.

consignes d'usage


LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE POUBELLE ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR LES CONSULTER LORSQUE VOUS EN AUREZ BESOIN.

- Cette poubelle est destinée à un usage domestique uniquement. Tout autre usage (professionnel, commercial, etc.) est exclu.
- Faites attention lorsque vous nettoyez le couvercle de la poubelle à ne pas mouiller le compartiment à piles ! Pour ce faire, nettoyez le dessous du couvercle avec une éponge légèrement humidifiée et séchez avec un chiffon doux. (Vous pouvez procéder de même pour le nettoyage de l'extérieur de la poubelle).
- Ne forcez jamais le couvercle et n'appuyez pas dessus. Si vous avez appuyé dessus, utilisez le bouton d'ouverture manuelle OPEN pour ouvrir le couvercle.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil
- Assurez-vous que la lumière directe du soleil ne reflète pas sur les capteurs infrarouges. (Il se peut que le couvercle s'ouvre automatiquement lorsque vous allumez la lumière la nuit : ceci est normal).
- Ne posez rien sur la poubelle afin de ne pas gêner l'ouverture du couvercle. De même, veillez à ce qu'aucun obstacle ne gêne la fermeture du couvercle.
- Vous pouvez activer ou désactiver l'ouverture automatique de la poubelle en utilisant le bouton « 0/1 » (Marche/Arrêt) situé sous le couvercle.

Concernant les piles

- Remplacez les piles lorsqu'elles sont usagées ou en cas de fuite des piles. Essuyez le liquide et installez de nouvelles piles.
- Utilisez uniquement le type de pile spécifié dans ce mode d'emploi.
- Ne pas utiliser des piles neuves avec des piles anciennes, ou différents types de piles ensemble.
- Retirez les piles du compartiment à piles en cas de non utilisation prolongée de la poubelle.

Recyclage des piles




- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.
- Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rappez-les dans votre magasin.
- Ne rechargez pas des piles non rechargeables, ne les démontez pas, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinerez pas.

votre produit

Caractéristiques techniques

- Capacité : 45 L
- Hauteur : 65,5 cm
- Corps inox 18/0 finition brossée
- Couvercle inox 18/0 finition brossée et plastique ABS noir
- Système d'ouverture automatique infrarouge
- Boutons d'ouverture "OPEN" et de fermeture "CLOSE" manuelles
- Traitement anti-trace de doigts
- Fonctionne avec 6 piles LR6 (AA) non fournies

Description de l'appareil




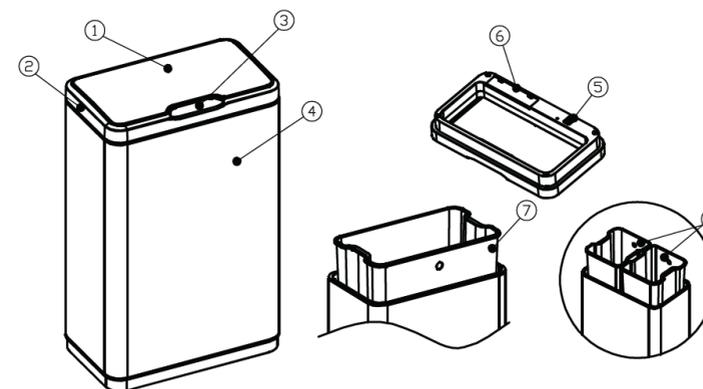


1. Clapet
2. Couvercle
3. Tableau de commande
4. Corps

5. Interrupteur
6. Trappe à piles
7. Anneau plastique
8. Rebord amovible

alimentation

Insertion des piles

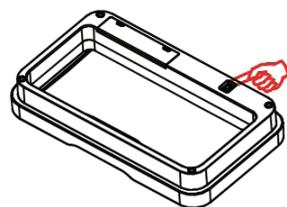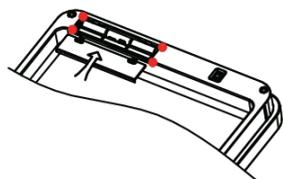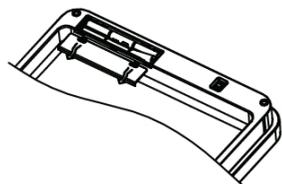

1. Retournez le couvercle de la poubelle puis tirez le couvercle du compartiment à piles vers l'arrière pour l'ouvrir.

2. Insérez 6 piles LR6 (AA) (non fournies) en veillant à respecter les polarités "+" et "-" indiquées au fond du compartiment.

3. Refermez le couvercle du compartiment à piles.


4. Placez l'interrupteur sur I.

5. Remplacez le couvercle en veillant à insérer les encoches correctement.

utilisation

Installation du sac

1. Placez un sac dans la poubelle
2. Repliez-le autour de la cuve puis coincez-le dans le rebord de celle-ci prévu à cet effet comme illustré sur le schéma ci-dessous :

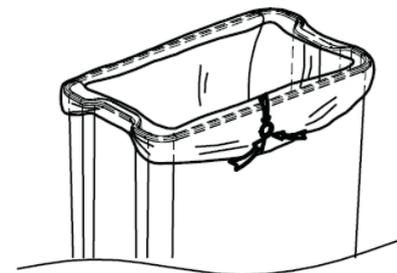


3. Reposez le couvercle sur la cuve.

Ouverture en mode automatique

Passez votre main ou un objet à environ 28 cm (+/- 5 cm) au dessus des capteurs infrarouges, le couvercle s'ouvre automatiquement, et se referme après environ 5 secondes.

Remarque : Le couvercle ne se refermera pas si votre main ou un objet reste au-dessus des capteurs.

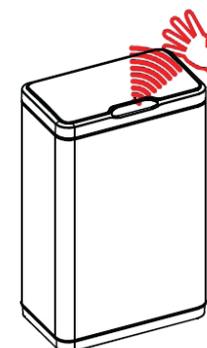

Ouverture en mode manuel

- Appuyez sur le bouton "**OPEN**" pour ouvrir le couvercle de la poubelle. Le couvercle reste ouvert tant que vous n'aurez pas appuyé sur le bouton de fermeture "**CLOSE**".
- Pour refermer le couvercle, appuyez sur le bouton "**CLOSE**".
- La poubelle revient en mode automatique.

Témoins lumineux



Mode veille

Le témoin lumineux clignote toutes les 5 secondes.



Ouverture

Lorsque le capteur infrarouge détecte un signal, le couvercle s'ouvre automatiquement. Lorsque le signal sort du champ de détection, le couvercle se referme automatiquement pendant une durée de 5 secondes.



Fermeture

nettoyage et entretien



Attention ! Ne jamais plonger cet appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

- Nettoyez la surface extérieure de votre appareil avec un chiffon doux et humide puis essuyez avec un chiffon doux et sec.
- Sortez le seau intérieur en plastique de la poubelle, et nettoyez-le à l'eau chaude avec un produit désinfectant. Rincez abondamment et séchez avec un chiffon doux et sec afin d'éviter toute trace d'humidité.

résolution de problèmes

Aucun témoin lumineux ne s'allume.

Vérifiez que les piles sont correctement insérées dans leur compartiment. Reportez-vous à la section "Alimentation".

Le capteur infrarouge ne fonctionne pas.

Le couvercle a été fermé manuellement. Appuyez sur le bouton "CLOSE" pour repasser en mode automatique.

Les témoins lumineux clignotent de manière aléatoire.

Les piles sont usagées. Veuillez procéder au remplacement des piles en vous reportant à la section "Alimentation".

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Poubelle automatique 45L



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

