


essentiel

Four micro-ondes

EM 232m

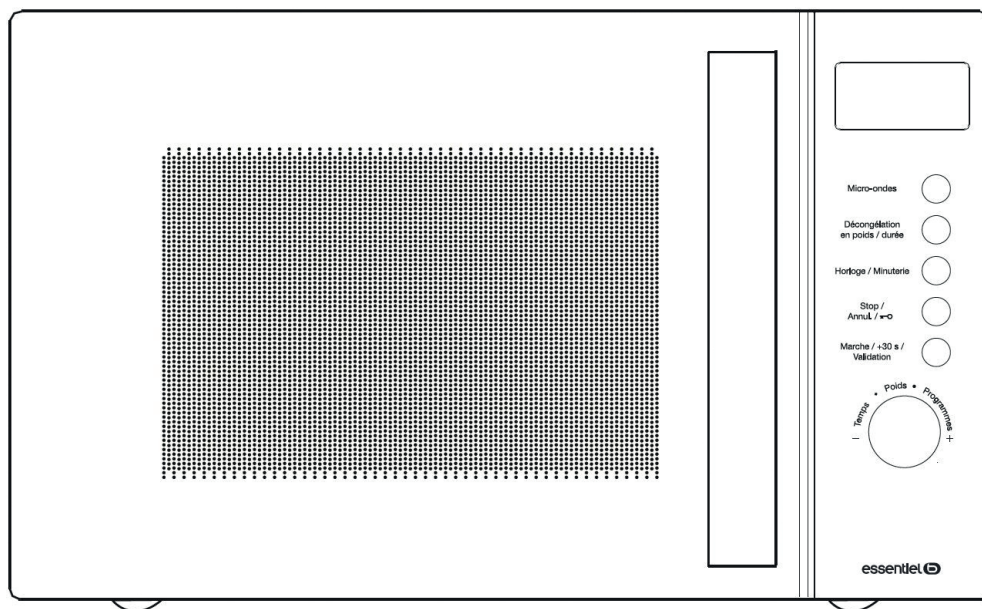

Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que ce Four à micro-ondes vous donnera entière satisfaction.

sommaire

consignes d'usage	5
votre produit	15
Contenu de l'emballage	15
Description de l'appareil	15
Caractéristiques techniques	16
Déballage du four	17
Mise à la terre	17
Installation de l'appareil	18
Première utilisation	19
Guide des ustensiles	19
utilisation	21
Réglage de l'horloge	21
Cuisson au four à micro-ondes	21
Fonction CUISSON EXPRESSE	22
Fonction DÉCONGÉLATION par rapport au poids des aliments	23
Fonction DÉCONGÉLATION avec réglage du minuteur	23
Fonction AUTO MENU	24
Fonction MINUTERIE SEULE (SANS CUISSON)	25
Fonction MULTI-MODE	25
Fonction AFFICHAGE PUISSANCE OU HORLOGE	25
Fonction VERROUILLAGE / SÉCURITÉ ENFANT	26
nettoyage et entretien	26
Nettoyage de l'intérieur du four à micro-ondes	26
Nettoyage de l'extérieur du four	27
guide de dépannage	28

consignes d'usage

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

AVERTISSEMENT : Afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, veillez à toujours suivre les principales consignes de sécurité suivantes quand vous utilisez un appareil électrique.

Usage prévu

- Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Tout autre usage (professionnel) est exclu.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
 - des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
 - des fermes ;
 - des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
 - des environnements du type chambres d'hôtes.

Sécurité des enfants

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes manquant d'expérience et de connaissances ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, si elles ont été formées et encadrées quant à l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et connaissent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par les enfants, sauf s'ils sont âgés de 8 ans et plus et s'ils sont supervisés.
- Tenir l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants de moins de 8 ans lorsque l'appareil fonctionne et lorsqu'il refroidit après utilisation.

Déballage

- Retirez toutes les parties de l'emballage.
- Retirez toutes les étiquettes et autocollants.
- Veuillez contrôler soigneusement que votre appareil ne présente aucun dommage une fois déballé. En cas de dommage, ne l'utilisez pas et contactez immédiatement votre revendeur.

Installation / branchement électrique

- Veuillez respecter les consignes et les distances de sécurité indiquées dans la section « Installation de l'appareil » concernant l'installation de l'appareil.
- N'installez pas le four à micro-ondes dans un meuble fermé.
- Il est nécessaire de libérer un minimum de 30 cm d'espace au-dessus du four pour le bon fonctionnement.
- La prise d'alimentation doit impérativement rester accessible après l'installation de l'appareil.
- Gardez cet appareil à l'intérieur et dans un endroit sec. Ne le mettez pas près de l'eau, de l'évier de la cuisine, dans une cave humide ou à proximité d'une piscine. N'utilisez pas l'appareil à moins d'un mètre d'une source d'eau avec risques d'immersion ou de projection.
- Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- La prise secteur sur laquelle est branché l'appareil doit être protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel ayant un seuil de déclenchement n'excédant pas 30 mA. Consulter votre électricien

pour plus d'informations.

- Branchez toujours votre appareil sur une prise reliée à la terre.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Si une rallonge électrique est utilisée, elle doit être avec prise de terre incorporée et doit supporter la puissance de l'appareil. Prendre toutes les dispositions afin que personne ne s'entrave dedans.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

Réparation / entretien

- Afin de prévenir tout danger, il est impératif, en cas de problème, de s'adresser au service après-vente de votre magasin revendeur.
- ATTENTION : Seule une personne compétente est habilitée à effectuer les opérations de maintenance ou de réparation impliquant le retrait de la plaque en mica (sortie d'ondes).
- ATTENTION : Il est dangereux pour quiconque autre

qu'une personne compétente de mener à bien une prestation diverse ou une réparation qui implique la suppression de la couverture qui sert de protection contre l'exposition à l'énergie micro-ondes.

- ATTENTION : Ne jamais ouvrir le capot !
- L'appareil doit être nettoyé régulièrement et les dépôts d'aliments retirés.
- Gardez la cavité interne du four, le joint de porte et parties adjacentes toujours propres et secs, en les nettoyant régulièrement. Un manque de nettoyage pourrait conduire à une détérioration de l'état de surface du produit et pourrait nuire à la durée de vie de l'appareil voire à une situation dangereuse.
- N'utilisez pas de produit nettoyant abrasif, ni d'éponge à récurer, ni d'objet pointu afin de ne pas endommager le revêtement.
- L'appareil ne doit pas être nettoyé à la vapeur.
- Débranchez l'appareil de la prise secteur lorsque vous ne l'utilisez pas ou lorsque vous le nettoyez.

Précautions d'utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifiez le bon état général de l'appareil.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.

- **ATTENTION** : N'utilisez pas le four micro-ondes :
 - si la porte est mal fermée ou endommagée,
 - si les charnières de la porte sont endommagées,
 - si les joints et surfaces d'étanchéité sont endommagés,
 - si la vitre du four est endommagée,
 - en cas d'arcs électriques fréquents à l'intérieur du four alors même qu'il n'y a pas d'objet métallique à l'intérieur.

Faites-les réparer par une personne qualifiée avant de réutiliser le four.

- **ATTENTION** : Utiliser uniquement des ustensiles appropriés à l'usage dans les fours à micro-ondes. N'utilisez que les accessoires fournis et recommandés par votre revendeur.
- N'utilisez pas le four quand celui-ci est sale ou en présence d'eau de condensation sur les parois. Essuyez et laissez sécher avant utilisation.
- Ne cherchez pas à faire fonctionner le four lorsque sa porte est ouverte. Il est essentiel de ne pas annuler ou apporter des modifications aux dispositifs de verrouillage.
- Ne mettez aucun objet entre la façade du four et la porte, évitez la formation de dépôt de salissure, d'aliments ou de produits de nettoyage sur les surfaces d'étanchéité de la fermeture.

- N'immergez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne mettez pas d'eau dans les ouvertures de ventilation de l'appareil.
- Ne versez jamais d'eau dans le four ou tout autre liquide susceptible d'endommager le four, en particulier le moteur d'entraînement du plateau en verre.
- Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.
- Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail, et évitez qu'il n'entre en contact avec des surfaces chaudes.
- Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.

Précautions particulières d'usage

- **ATTENTION** : Les liquides et autres denrées alimentaires ne doivent pas être chauffés dans des récipients fermés hermétiquement car ils risquent d'exploser.
- Percez avec une fourchette la pelure des pommes de terre, pommes ou tout autre fruit ou légume recouvert d'une pelure, avant de les cuire.
- Ne faites pas chauffer d'œufs avec leur coquille

ni d'œufs durs dans un four à micro-ondes parce qu'ils risquent d'éclater, même après la fin de la cuisson.

- Ne faites pas de friture dans votre four.
- Ne chauffez pas dans le four des liquides corrosifs ou produits chimiques.
- Ne laissez pas trop longtemps de petites portions de nourriture nécessitant peu de temps de cuisson : elles seront soit trop cuites, soit brûlées.
- Pensez à remuer les aliments en cours de cuisson et toujours en fin de cuisson.

Risque d'incendie / de brûlure

- Ne faites pas cuire un aliment dans une serviette, même si cela vous est recommandé dans une recette de cuisson.
- N'utilisez pas de papier journal ou de serviette en papier pour la cuisson.
- Pendant le chauffage de denrées alimentaires dans des récipients en plastique ou en papier, garder un œil sur le four en raison de la possibilité d'inflammation.
- Le four à micro-ondes est prévu pour chauffer des denrées alimentaires et des boissons. Le séchage de denrées alimentaires ou de linge et le chauffage

de coussins chauffants, pantoufles, éponges, linge humide et autres articles similaires peuvent entraîner des risques de blessures, d'inflammation ou de feu.

- ATTENTION : Si de la fumée est émise, arrêtez ou débranchez le four et gardez la porte fermée pour étouffer les flammes éventuelles.
- N'utilisez pas le four à micro-ondes à vide. Cela risquerait de l'endommager, de déclencher un feu, ou des étincelles à l'intérieur de celui-ci.
- Ne couvrez pas et n'obstruez pas les ouvertures d'aération de votre four.
- AVERTISSEMENT : L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds lors de l'utilisation. Des précautions doivent être prises pour éviter de toucher les éléments chauffants.
- ATTENTION : Le réchauffage de boissons peut provoquer un jaillissement brusque et différé de liquide en ébullition, aussi des précautions doivent-elles être prises lorsque l'on manipule le récipient.
- ATTENTION : Le contenu des biberons et des pots d'aliments pour bébés doit être remué ou agité et la température doit être vérifiée avant consommation, afin d'éviter les brûlures.
- ATTENTION : N'autorisez les enfants à utiliser le four sans surveillance que si des instructions

appropriées leur ont été données leur permettant d'utiliser le four de façon sûre et de comprendre les dangers d'une utilisation incorrecte.

- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance en cas de réchauffage ou de cuisson d'aliments dans des plats à usage unique en plastique, papier ou autres matériaux inflammables.

Fréquences radio

- Le fonctionnement du four à micro-ondes peut provoquer des interférences avec votre radio, votre téléviseur ou tout autre équipement similaire.
- Pour réduire ou supprimer les interférences éventuelles, prenez les mesures suivantes :
 - nettoyez la porte et la surface d'étanchéité de la porte,
 - réorientez l'antenne réceptrice de la radio ou du téléviseur,
 - déplacez le four à micro-ondes par rapport au récepteur,
 - éloignez le four à micro-ondes du récepteur,
 - branchez le four à micro-ondes sur une autre prise pour que le four et le récepteur utilisent des circuits différents.


vosre produit

Contenu de l'emballage

- 1 four à micro-ondes
- 1 plateau en verre de 27 cm de diamètre
- 1 notice d'utilisation


Description de l'appareil

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU FOUR

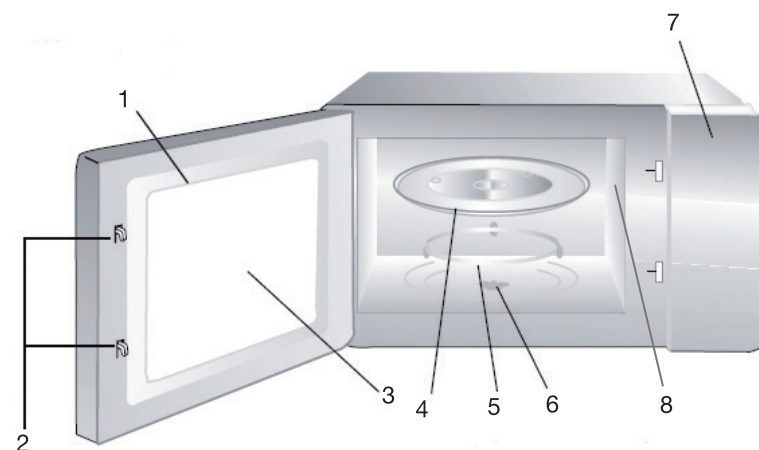

1. Porte
2. Système de verrouillage de sécurité de la porte
3. Hublot
4. Plateau tournant en verre
5. Anneau de plateau tournant
6. Axe du plateau tournant
7. Bandeau de commande
8. Plaque mica du guide d'ondes

DESCRIPTION DU BANDEAU DE COMMANDE

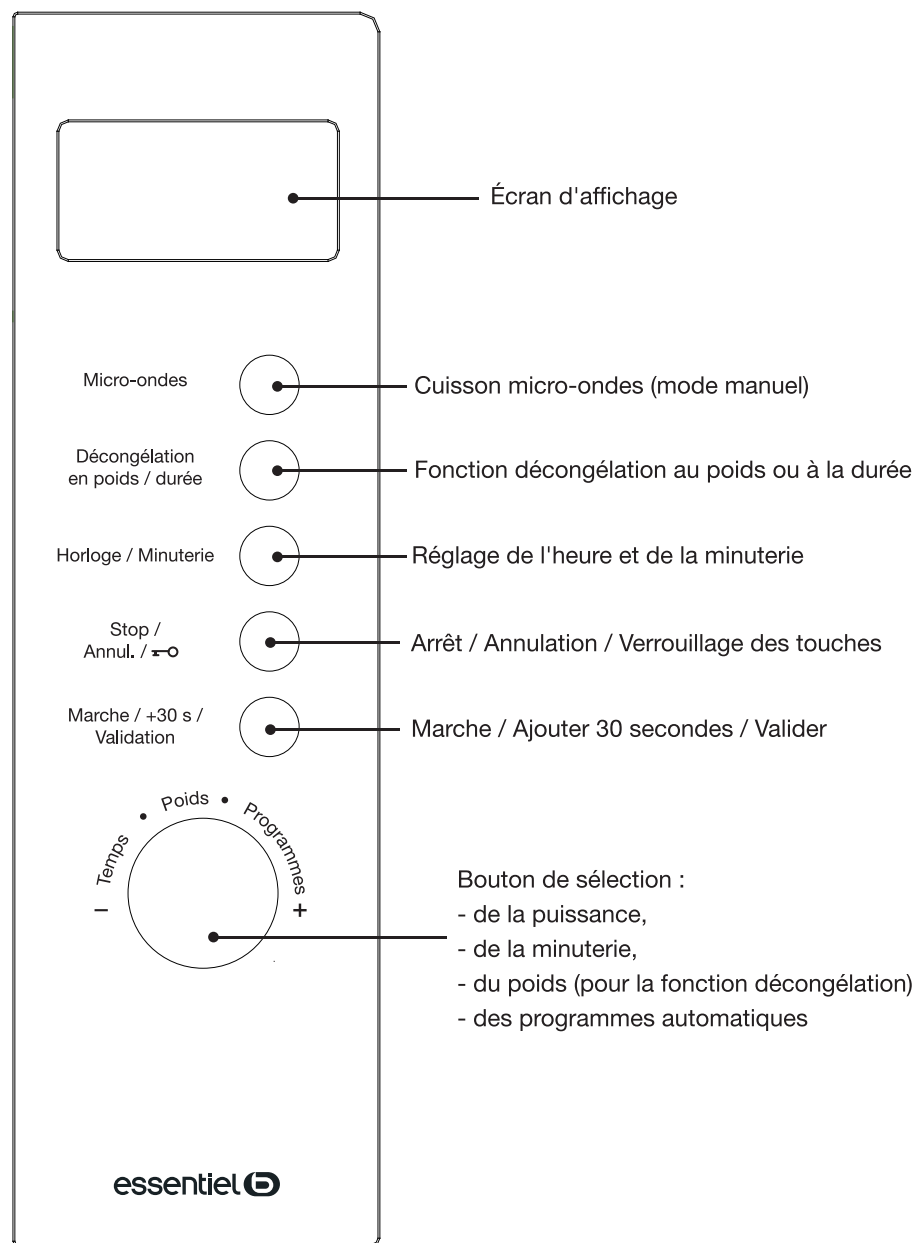

Caractéristiques techniques

- Modèle : EM 232m
- Alimentation : 230 V~ 50 Hz
- Fréquence micro-ondes : 2450 MHz
- Puissance nominale Micro-ondes : 1250 W
- Puissance restituée Micro-ondes : 800 W
- Capacité : 23 litres
- 5 niveaux de puissance micro-ondes
- 2 fonctions décongélation (poids ou durée)
- 8 menus pré-programmés
- Programmation électronique
- Signal sonore en fin de cuisson
- Éclairage intérieur
- Minuterie : 95 minutes
- Sécurité enfant (possibilité de verrouiller les touches de commande)
- Dimensions (L x P x H) : 485 x 404 x 293 mm
- Diamètre du plateau tournant : 27 cm
- Poids net : 13 kg


Déballage du four

Retirez tous les emballages et les accessoires situés à l'intérieur et à l'extérieur de l'appareil puis, examinez-le avec soin pour savoir s'il n'a pas subi de dommages visibles durant le transport.

Si l'appareil a subi des dommages visibles comme une déformation de la porte, ne l'utilisez pas mais contactez le service après-vente de votre magasin revendeur.

Avant d'utiliser votre four à micro-ondes, nettoyez l'intérieur avec un chiffon humide.

Mise à la terre

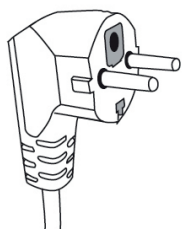

Ce four à micro-ondes est équipé d'une prise électrique de terre. Il doit être branché sur une prise murale correctement installée et équipée d'une prise de terre.

ATTENTION : Une mauvaise utilisation de la prise de terre peut entraîner un risque de choc électrique.


En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en permettant au courant d'être évacué par le fil de terre.

En cas de questions concernant la prise de terre ou le branchement électrique, veuillez consulter un personnel qualifié.

Si une rallonge est nécessaire, utilisez exclusivement une rallonge à trois fils équipée d'une terre.

Installation de l'appareil

- L'appareil doit être installé en respectant les règles nationales d'installation électrique.
- Placez le four à micro-ondes sur une surface stable et plane. Laissez un espace de ventilation suffisant autour de l'appareil pour permettre une bonne ventilation. Laissez environ 20 à 30 cm au-dessus de l'appareil, 10 cm à l'arrière et 20 cm sur les côtés pour permettre une bonne ventilation. La hauteur minimum d'installation est de 85 cm.

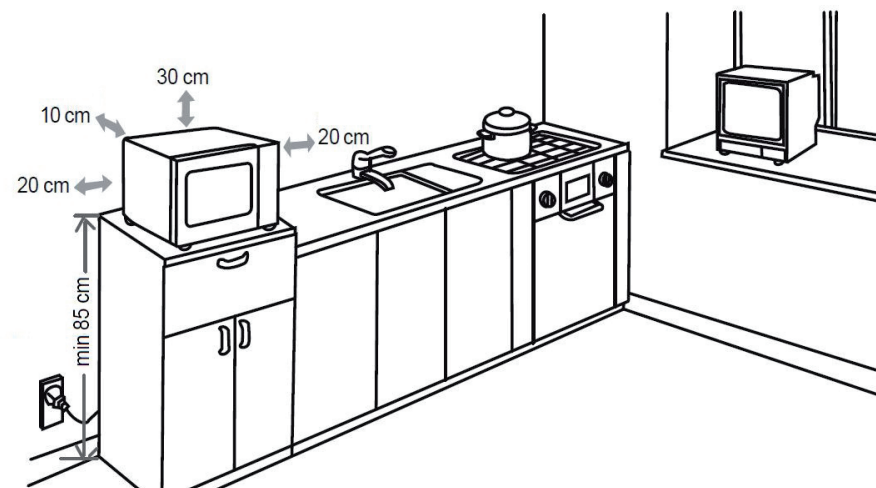

- Assurez-vous que rien n'obstrue les orifices de ventilation sur les côtés, le dessus et à l'arrière de l'appareil.
- N'installez pas votre four à micro-ondes sur une table de cuisson ou sur un appareil produisant de la chaleur. Votre four risque d'être endommagé et la garantie ne s'applique pas dans ce cas.
- N'installez pas ce four à micro-ondes à l'air libre ni dans des locaux très humides ou excessivement chauds.
- Il est également recommandé de ne pas placer ce four à micro-ondes près d'un poste radio ou de télévision, le champ magnétique du four pouvant créer des interférences et parasites.
- Ne posez rien sur le four à micro-ondes.
- N'installez pas le four à micro-ondes dans un meuble fermé.
- Avant de brancher votre appareil, vérifiez que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique du four à micro-ondes et que la fiche du câble d'alimentation est adaptée à la prise de courant.
- Branchez votre four à micro-ondes sur une prise murale équipée d'une terre.
- Ne retirez pas les pieds du four à micro-ondes.
- **ATTENTION !** Vous ne devez pas retirer la plaque en mica (sortie d'ondes) qui est fixée dans la cavité du four afin de protéger le magnétron.

Première utilisation

Comme la cavité du four à micro-ondes ou les éléments de chauffe peuvent comporter de la graisse ou certains résidus de fabrication, il est courant qu'une légère odeur se dégage (voire même un peu de fumée) lors de la première utilisation. Ceci est normal et ne se reproduira plus après plusieurs utilisations. Aérez votre pièce en ouvrant les portes et fenêtres pour dissiper les odeurs.

Guide des ustensiles

Le plateau tournant en verre

- Ne placez jamais le plateau en verre à l'envers. Il est conçu pour s'emboîter parfaitement sur l'axe d'entraînement.
- Le plateau en verre et l'anneau du plateau tournant doivent toujours être présents dans le four à micro-ondes lors de son utilisation.
- Manipulez le plateau avec précaution pour éviter de le casser.
- Si le plateau en verre est fissuré ou cassé ou si l'anneau du plateau tournant est endommagé, n'utilisez pas le four à micro-ondes et entrez en contact avec le service après-vente de votre magasin.
- Le plateau tournant tourne dans les deux sens : ceci est normal.
- Placez toujours les aliments et les récipients sur le plateau en verre pour la cuisson. Veillez à bien centrer le plat au milieu du plateau en verre pour éviter que le plat ne vienne cogner contre les parois ou la porte.



Autres ustensiles (non fournis)

- Il est fortement recommandé d'utiliser des récipients adaptés et qui ne présentent aucun risque pour la cuisson au four à micro-ondes.
- Généralement, les récipients à base de céramique, verre et plastique résistants à la chaleur sont adaptés aux cuissons aux micro-ondes. Vérifiez que le récipient porte la mention « Convient pour l'utilisation au four à micro-ondes ».
- N'utilisez jamais d'ustensiles métalliques ou d'ustensiles qui ont des garnitures métalliques. Les ondes ne peuvent pas pénétrer le métal. Les objets métalliques provoquent des étincelles ou flashes qui peuvent conduire à des dommages sur votre appareil.
- Pour des temps de cuisson courts, des récipients en plastique ou carton peuvent être utilisés, ainsi que des plats surgelés sous films plastiques, sous réserve que ces films aient été percés avec une fourchette au préalable pour permettre à la vapeur de s'échapper.

- N'utilisez pas de vaisselle en métal, en fonte ou en faïence ayant des parties, même minimes, en métal (y compris argent ou or).

ATTENTION : la chaleur des aliments peut se transmettre au récipient de cuisson et ce dernier peut devenir chaud. Utilisez des gants isolants pour manipuler les récipients à leur sortie du four.


- Il est conseillé de couvrir les aliments à l'aide d'une cloche vapeur ou d'un film plastique pour :
 - empêcher toute évaporation excessive (principalement pendant les très longs temps de cuisson),
 - réduire les temps de cuisson,
 - ne pas dessécher les aliments,
 - préserver l'arôme.
- La cloche devra disposer de petites ouvertures et les films en plastique devront obligatoirement être percés de quelques trous pour que la pression ne s'accumule pas. Tous les types de film plastique ne conviennent pas aux micro-ondes. Consultez les instructions sur l'emballage.

utilisation

Réglage de l'horloge

1. Branchez votre appareil sur une prise murale équipée d'une terre. Quand le four à micro-ondes est mis sous tension, on peut voir "0:00" apparaître à l'écran et l'alarme produit un signal sonore. Pour régler l'horloge :
2. Appuyez 2 fois sur le bouton "Horloge/Minuterie" du bandeau de commande pour sélectionner la fonction Horloge. Les chiffres marquant l'heure (à gauche) se mettent à clignoter.
3. Tournez le bouton rond du bandeau de commande pour sélectionner l'heure voulue. Les chiffres marquant l'heure vont de 0 à 23.
4. Quand vous avez sélectionné les chiffres correspondant aux heures, appuyez 1 fois sur le bouton "Horloge/Minuterie" du bandeau de commande. Les chiffres marquant les minutes (à droite) se mettent à clignoter.
5. Tournez le bouton rond du bandeau de commande pour sélectionner le nombre de minutes voulu. Les chiffres marquant les minutes vont de 0 à 59.
6. Quand vous avez sélectionné les chiffres correspondant aux heures, appuyez 1 fois sur le bouton "Horloge/Minuterie" du bandeau de commande pour terminer le réglage de l'horloge. Le symbole ":", situé entre les heures et les minutes, se mettra à clignoter, ce qui signifie que le réglage est terminé.


A noter :

- Sans réglage de votre part, l'horloge ne fonctionnera pas même si le four à micro-ondes est mis sous tension.
- Pendant la procédure de réglage de l'horloge, si vous appuyez sur "Stop/Annul./", le four reviendra automatiquement à l'écran d'origine.

Cuisson au four à micro-ondes


1. Branchez votre appareil sur une prise murale équipée d'une terre.
2. Ouvrez la porte en tirant la poignée.
3. Placez le plat avec les aliments sur le plateau tournant, après avoir bien reparti la nourriture dans tout le plat afin de permettre une cuisson homogène.
5. Fermez la porte. Si la porte n'est pas correctement fermée, le four ne se mettra pas en marche.
7. Appuyez sur le bouton "Micro-ondes" du bandeau de commande. "P100" apparaît à l'écran, ce qui correspond à 100% de la puissance du four à micro-ondes.

8. Pour modifier la puissance du four à micro-ondes vous pouvez :



- soit, appuyer sur "Micro-ondes" plusieurs fois, jusqu'à ce que la puissance souhaitée apparaisse à l'écran ("P100", "P80", "P50", "P30" ou "P10").
- soit, tourner le bouton circulaire du panneau de commande  , pour sélectionner le niveau de puissance voulu.

Ce four à micro-ondes comporte 5 niveaux de puissance :

Affichage	P100	P80	P50	P30	P10
Puissance	100%	80%	50%	30%	10%

9. Appuyez sur "Marche/+30 s/Validation" pour confirmer le niveau de puissance choisi.
10. Tournez le bouton circulaire du bandeau de commande  pour sélectionner une durée de cuisson comprise entre 0:05 mn et 95:00 mn.
11. Appuyez sur "Marche/+30 s/Validation" pour lancer la cuisson.
12. A la fin de la cuisson, l'alarme sonne 5 fois et le four à micro-ondes s'éteint automatiquement.



- Si vous souhaitez interrompre la cuisson avant son terme, appuyez 1 fois sur "Stop/Annul./". Pour redémarrer l'appareil, appuyez 1 fois sur "Marche/+30 s/Validation".
- Si vous appuyez 2 fois sur "Stop/Annul./", votre programmation sera totalement annulée et le four se remettra en veille.

A noter :


- Lorsque vous tournez le bouton circulaire, les tranches de réglage de la durée de cuisson sont réparties comme suit :
- cuisson entre 0 et 1 mn : tranches de 5 secondes
- cuisson entre 1 et 5 mn : tranches de 10 secondes
- cuisson entre 5 et 10 mn : tranches de 30 secondes
- cuisson entre 10 et 30 mn : tranches de 1 minute
- cuisson entre 30 et 95 mn : tranches de 5 minutes

Fonction CUISSON EXPRESSE


La fonction "Cuisson expresse" vous permet de démarrer le four à micro-ondes rapidement.

- Lorsque l'appareil est en veille, appuyez sur "Marche/+30 s/Validation". Le four démarre pour une cuisson au niveau de puissance "P100" pour une durée de 30 secondes. A chaque fois que vous appuyez sur "Marche/+30 s/Validation", le temps de cuisson est augmenté de 30 secondes. Vous pouvez répéter cette opération jusqu'à obtenir un temps de cuisson de 95 mn.
- Lorsque le four est en fonctionnement (en mode cuisson ou en mode décongélation), à chaque fois que vous appuyez sur "Marche/+30 s/Validation", le temps de fonctionnement est augmenté de 30 secondes.
- Lorsque l'appareil est en veille, tournez le bouton circulaire du bandeau de commande vers la gauche pour régler le temps de cuisson, puis appuyez sur "Marche/+30 s/Validation". Le four démarre pour une cuisson au niveau de puissance "P100".

Fonction DÉCONGÉLATION par rapport au poids des aliments

1. Placez le plat avec les aliments à décongeler sur le plateau tournant et fermez la porte.
2. Appuyez **1 fois** sur le bouton "Décongélation en poids/durée" du bandeau de commande. Le code "dEF1" apparaît sur l'écran du bandeau de commande.
3. Tournez le bouton circulaire du bandeau de commande  pour sélectionner le poids correspondant au poids des aliments à décongeler. Le poids doit être compris entre 100 et 2000 g et peut être sélectionné par tranche de 100 g.
4. Appuyez sur "Marche/+30 s/Validation" pour démarrer la décongélation. Le temps de décongélation est fixé automatiquement par le four à micro-ondes en fonction du poids sélectionné.

Fonction DÉCONGÉLATION avec réglage du minuteur



1. Placez le plat avec les aliments à décongeler sur le plateau tournant et fermez la porte.
2. Appuyez **2 fois** sur le bouton "Décongélation en poids/durée" du bandeau de commande. Le code "dEF2" apparaît sur l'écran du bandeau de commande.
3. Tournez le bouton circulaire du bandeau de commande  pour sélectionner la durée de décongélation. La durée maximale est de 95 mn.
4. Appuyez 1 fois sur "Marche/+30 s/Validation" pour démarrer la décongélation.



La puissance de décongélation est au niveau "P30" et ne peut pas être modifiée.


Fonction AUTO MENU

Cette fonction regroupe des temps de cuisson pré-programmés en fonction de certains aliments.

1. Tournez le bouton circulaire du bandeau de commande  vers la droite pour choisir le menu correspondant à l'aliment que vous souhaitez cuire. Les menus s'affichent sur l'écran, de "A-1" à "A-8" (voir le tableau de correspondance menu-aliment ci-après).
2. Appuyez 1 fois sur "Marche/+30 s/Validation" pour confirmer votre choix de menu.
3. Tournez le bouton circulaire du bandeau de commande  pour sélectionner le poids de votre aliment (voir le tableau de correspondance menu-aliment ci-après).
4. Appuyez 1 fois sur "Marche/+30 s/Validation" pour démarrer la cuisson.




Menu	Poids	Affichage	Temps
A-1 Pizza	200 g	200	2 mn 30 sec
	400 g	400	4 mn 10 sec
A-2 Viande	250 g	250	4 mn 10 sec
	350 g	350	5 mn 10 sec
	450 g	450	6 mn 30 sec
A-3 Légumes	200 g	200	3 mn 30 sec
	300 g	300	4 mn 20 sec
	400 g	400	5 mn 10 sec
A-4 Pâtes	30 g (avec de l'eau 450 g)	30	17 mn 30 sec
	100 g (avec de l'eau 800 g)	100	20 mn
A-5 Pomme de terre	200 g	200	4 mn 40 sec
	400 g	400	8 mn 40 sec
	600 g	600	10 mn 10 sec
A-6 Poisson	250 g	250	3 mn 50 sec
	350 g	350	4 mn 50 sec
	450 g	450	6 mn 20 sec
A-7 Boisson	1 tasse (120 ml)	1	1 mn 25 sec
	2 tasses (240 ml)	2	2 mn 25 sec
	3 tasses (360 ml)	3	3 mn 30 sec
A-8 Popcorn	50 g	50	1 mn 40 sec
	85 g	85	2 mn 25 sec
	100 g	100	2 mn 30 sec

Fonction MINUTERIE SEULE (SANS CUISSON)

1. Appuyez 1 fois sur le bouton "Horloge/Minuterie" du bandeau de commande. L'écran affiche "0:00".
2. Tournez le bouton circulaire du bandeau de commande  pour choisir la durée souhaitée (max. 95 mn).
3. Appuyez 1 fois sur "Marche/+30 s/Validation" pour démarrer le décompte du minuteur.
4. Lorsque le décompte est terminé, l'alarme du four retentit 5 fois. Puis l'écran revient à l'affichage de l'heure.

Fonction MULTI-MODE

La fonction multi-mode vous permet de combiner une étape de décongélation et une étape de cuisson en une seule programmation.


1. Placez les aliments à décongeler sur le plateau tournant et fermez la porte.
2. Appuyez **2 fois** sur le bouton "Décongélation en poids/durée" du bandeau de commande. Le code "dEF2" apparaît sur l'écran du bandeau de commande.
3. Tournez le bouton circulaire du bandeau de commande  pour sélectionner la durée de décongélation. La durée maximale est de 95 mn.
4. Appuyez sur le bouton "Micro-ondes" du bandeau de commande. "P100" apparaît à l'écran, ce qui correspond à 100% de la puissance du four à micro-ondes.
5. Pour modifier la puissance du four à micro-ondes vous pouvez :
 - soit, appuyer sur "Micro-ondes" plusieurs fois, jusqu'à ce que la puissance souhaitée apparaisse à l'écran ("P100", "P80", "P50", "P30" ou "P10").
 - soit, tourner le bouton circulaire du panneau de commande , pour sélectionner le niveau de puissance voulu.
6. Appuyez sur "Marche/+30 s/Validation" pour confirmer le niveau de puissance choisi.
7. Tournez le bouton circulaire du bandeau de commande  pour sélectionner une durée de cuisson comprise entre 0:05 mn et 95:00 mn.
8. Appuyez sur "Marche/+30 s/Validation" pour démarrer l'appareil, qui va effectuer l'étape de décongélation puis l'étape de cuisson. L'alarme du four retentit 1 fois au début de l'étape de décongélation, 1 fois au début de l'étape de cuisson, puis 5 fois à la fin du programme.


Fonction AFFICHAGE PUISSANCE OU HORLOGE


- Pour afficher la puissance pendant un cycle de cuisson, appuyez sur le bouton "Micro-ondes" et la puissance de cuisson s'affichera à l'écran pendant 3 secondes.

- Pour afficher l'heure pendant un cycle de cuisson, appuyez sur le bouton "Horloge/Minuterie" et l'heure s'affichera à l'écran pendant 3 secondes.

Fonction VERROUILLAGE / SÉCURITÉ ENFANT

- Pour verrouiller les fonctions du four, appuyez pendant 3 secondes sur le bouton "Stop/Annul./". L'alarme du four retentit 1 fois et le symbole d'une clé apparaît en bas de l'écran.

A noter : Si l'horloge du four n'a pas été réglée auparavant, le symbole suivant "" apparaît sur l'écran à la place de "0:00", en même temps que le symbole de la clé.

- Pour déverrouiller, appuyez pendant 3 secondes sur le bouton "Stop/Annul./". L'alarme du four retentit 1 fois et le symbole de la clé disparaît.

nettoyage et entretien

IMPORTANT : Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant avant de procéder au nettoyage et, si possible, laissez la porte ouverte pour désactiver le four.

- Il est recommandé de nettoyer le four régulièrement et d'enlever tout dépôt alimentaire : si l'appareil n'est pas maintenu dans un bon état de propreté, sa surface pourrait se dégrader et affecter de façon inexorable la durée de vie de l'appareil et conduire à une situation dangereuse.

Nettoyage de l'intérieur du four à micro-ondes

- Les éclaboussures et les projections de nourriture à l'intérieur du four doivent être nettoyées quotidiennement avec une éponge douce et de l'eau chaude savonneuse.
- Nettoyez également les joints de porte. Rincez à l'eau claire et séchez soigneusement à l'aide d'un chiffon doux.
- N'utilisez pas de produits détergents abrasifs ou d'éponge à récurer pour le nettoyage car vous risqueriez de rayer les revêtements ou le hublot.

- Contrôlez régulièrement l'état de propreté de la plaque mica (sortie d'ondes) située sur le côté droit de la cavité du four.
- Attention : une accumulation excessive de résidus alimentaires sur la plaque mica peut provoquer des arcs électriques à l'intérieur de la cavité. Les projections incrustées pourraient surchauffer, fumer ou déclencher un incendie.
- Ne retirez jamais la plaque mica (guide d'ondes).
- Vous pouvez nettoyer **la grille métallique, le plateau tournant en verre, l'axe et l'anneau du plateau tournant** une fois refroidis avec une éponge douce et de l'eau chaude savonneuse. Rincez-les à l'eau claire et séchez-les soigneusement avec un chiffon doux.
- Astuce de nettoyage : pour un nettoyage facilité des surfaces intérieures du four, placez un demi-citron dans un bol d'eau et chauffez à la puissance micro-ondes 100 % pendant 2 minutes. Essayez ensuite l'intérieur du four avec un chiffon doux et sec.

Nettoyage de l'extérieur du four

- L'extérieur du four à micro-ondes est en métal peint. Nettoyez-le avec un chiffon doux légèrement humidifié d'eau chaude savonneuse puis d'eau claire. Séchez ensuite soigneusement avec un chiffon propre et sec.
- **Veillez à ne pas faire pénétrer d'eau à l'intérieur de l'appareil par les ouvertures de ventilation.**
- Nettoyez le bandeau de commandes avec précaution. Essuyez-le avec un chiffon doux légèrement humide (avec de l'eau uniquement). N'utilisez pas de produits chimiques. Évitez les excès d'eau.

guide de dépannage

ATTENTION: Afin de prévenir tout danger, il est impératif, en cas de problème, de s'adresser au service après-vente de votre magasin revendeur ou à un électricien qualifié et agréé pour ce type de réparation.

Fonctionnement normal	
Four à micro-ondes interférant avec la réception de votre téléviseur.	La réception des téléviseurs et postes de radio peut être brouillée lorsque le four à micro-ondes fonctionne. Cette interférence est similaire à celle que génèrent les petits appareils électriques comme les mixeurs, les aspirateurs et les ventilateurs électriques. Ceci est normal.
Lumière du four faible.	Au cours d'une cuisson aux micro-ondes à faible puissance, la lumière du four peut baisser d'intensité. Ceci est normal.
Accumulation de vapeur sur la porte, de l'air chaud s'échappe des ouvertures d'aération.	Pendant la cuisson, de la vapeur se dégage des aliments. Celle-ci est principalement évacuée par les trous d'aération mais une faible quantité s'accumule sur les surfaces froides comme la porte du four. Ceci est normal.
Four utilisé accidentellement sans aliment à l'intérieur.	L'utilisation du four à vide ne l'endommagera pas si elle est de courte durée. Mais ceci n'est pas recommandé.

Problèmes	Causes possibles	Solutions
Le four ne fonctionne pas.	Le cordon d'alimentation n'est pas correctement branché.	Débranchez l'appareil, attendez 10 secondes, puis rebranchez-le.
	Fusion des fusibles ou action du disjoncteur.	Remplacez le fusible ou réenclenchez le disjoncteur.
	Problème avec la prise électrique.	Essayez la prise en y branchant d'autres appareils électriques.
Le four ne chauffe pas.	La porte est mal fermée.	Fermez bien la porte.

Problèmes	Causes possibles	Solutions
Le plateau tournant en verre fait du bruit lorsque le four à micro-ondes est en marche.	La surface d'appui des roulettes de l'anneau du plateau et le fond du four sont sales.	Reportez-vous au paragraphe "Nettoyage & Entretien" pour nettoyer les surfaces sales.

Dans tous les cas, en cas de mauvais fonctionnement, débranchez l'appareil de la prise de courant et contactez le service après-vente de votre magasin revendeur. N'effectuez aucune réparation vous-même sur l'appareil.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

essentiel

Four micro-ondes

EM 232m




Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

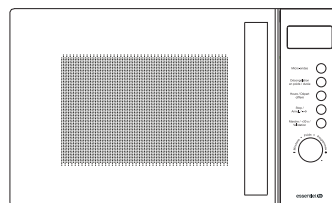

essentiel 

Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin Cedex

Art. 8002463
Réf. EM 232m
FABRIQUÉ EN R.P.C
SOURCING & CREATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq



Faites un geste
eco-citoyen.
Recyclez ce produit
en fin de vie.

