

essentiel 

---

## Radio-réveil

CONNECT' UP BT



---

## Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

---

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que ce radio-réveil bluetooth\* vous donnera entière satisfaction.

---

## **sommaire**

<b>votre produit</b>	<b>7</b>
Contenu de l'emballage	7
Caractéristiques techniques	7
Description de l'appareil	8
<b>consignes d'usage</b>	<b>10</b>
<b>utilisation de base</b>	<b>10</b>
Allumer ou éteindre l'appareil	13
Allumer ou mettre en veille l'appareil	13
Régler l'intensité lumineuse de l'écran	13
Sélectionner une source de lecture	13
Régler le volume	14
Régler la date et l'heure	14
Sélectionner le format horaire	14
Programmer l'alarme	14
Activer ou désactiver l'alarme	14
Effectuer un rappel d'alarme	15
Arrêter l'alarme et la laisser active pour le lendemain	15
<b>écouter la radio</b>	<b>15</b>
Effectuer un balayage complet de la bande FM	15
Écouter une station de radio mémorisée	15
Rechercher une station de radio automatiquement	15
Rechercher une station de radio manuellement	15
<b>connexion à un périphérique bluetooth*</b>	<b>16</b>
Utilisation des touches du radio-réveil en mode bluetooth*	17
Détection des appels entrants	17
<b>établir une connexion NFC*</b>	<b>17</b>
<b>connexion directe à un lecteur audio</b>	<b>18</b>
<b>connecter un support amovible USB</b>	<b>19</b>
Lire des fichiers audio	19
Charger un périphérique USB	19
<b>guide de dépannage</b>	<b>20</b>
<b>déclaration de conformité</b>	<b>21</b>

## votre produit

### Contenu de l'emballage

- 1 radio-réveil
- 1 adaptateur secteur
- 1 notice d'utilisation




### Caractéristiques techniques

Marque	Essentiel b	
Modèle	Connect'Up BT	
Alimentation par adaptateur secteur	Entrée : 100-240V ~ 50/60 Hz Sortie : 5V $\overline{\text{---}}$ 3000 mA	
Consommation (max)	15 W	
Consommation en veille	< 0,5W	
Environnement	Température	+5°C ~ +35°C
	Taux d'humidité	5% ~ 90%
Tension de sortie du port USB	En lecture : 5V $\overline{\text{---}}$ 500 mA	
	En charge : 5V $\overline{\text{---}}$ 2100 mA	
Radio FM	87.5 MHz ~ 108 MHz Tuner numérique, 60 stations mémorisables	
<b>Connectiques</b>	Bluetooth* et NFC* 1 entrée auxiliaire jack 3,5mm 1 port USB pour la lecture 1 port USB pour la charge	
Puissance de sortie	2 x 3 W	
Dimensions (L x H x P)	221 x 140 x 70 mm	
Poids (avec alimentation)	1,02 Kg	

Ce produit essentiel b est compatible avec les marques citées\*

(\* marques appartenant à des tiers n'ayant aucun lien avec Sourcing & Création)

## Description de l'appareil

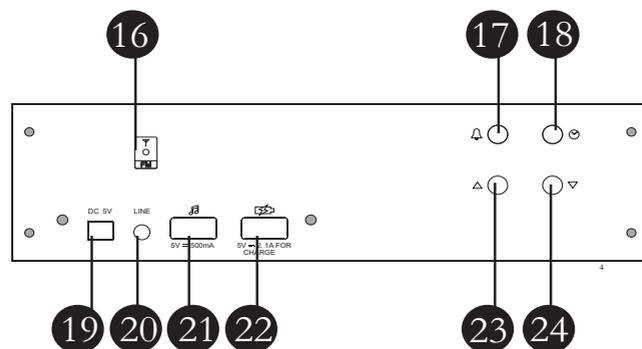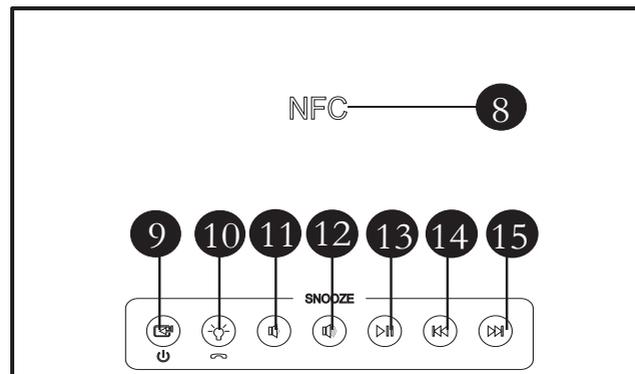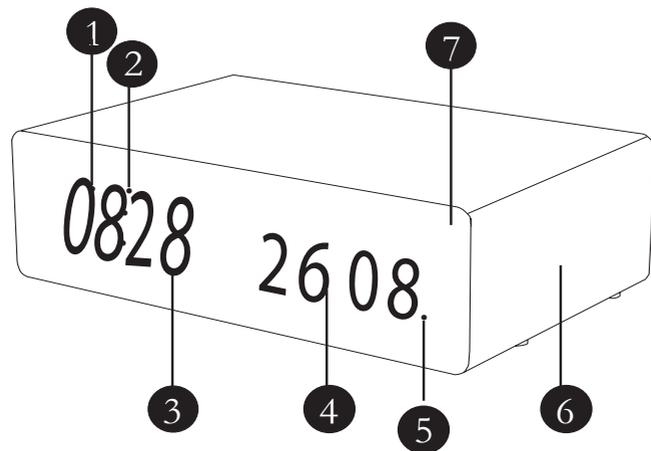

1	Témoin lumineux de l'alarme
2	Témoin lumineux du format horaire (allumé lorsque le format 12 heures est sélectionné)
3	Affichage de l'heure
4	Affichage de la date (en mode veille) ou de la source active (lorsque le radio-réveil est allumé)
5	Témoin lumineux d'utilisation des touches tactiles
6	Haut-parleur
7	Microphone intégré
8	Zone NFC
9	Allumer ou mettre en veille l'appareil (appui long) / sélection de la source (appui court)
10	Sélectionner l'intensité lumineuse (en veille) / Utiliser la fonction mains libres (en bluetooth*)
11	Diminuer le volume
12	Augmenter le volume
13	Débuter ou mettre en pause la lecture (en bluetooth* et USB) / Effectuer un balayage complet de la bande FM
14	Accéder à la piste précédente (en bluetooth* et USB) / Accéder à la station FM mémorisée précédente
15	Accéder à la piste suivante (en bluetooth* et USB) / Accéder à la station FM mémorisée suivante
16	Antenne FM
17	Régler et activer l'alarme
18	Régler la date et l'heure
19	Connecteur d'alimentation DC 5V
20	Prise d'entrée auxiliaire (AUX IN, LINE IN)
21	Port USB destiné à la lecture de fichiers MP3
22	Port USB destiné uniquement à la charge
23	Accéder à la station FM suivante / Modifier les valeurs lors du réglage de l'alarme et de l'heure
24	Accéder à la station FM précédente / Modifier les valeurs lors du réglage de l'alarme et de l'heure

## consignes d'usage

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

### Alimentation électrique



**ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTÉZ PAS L'APPAREIL.**

**Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.**



Le point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans la notice accompagnant l'appareil.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, d'une tension élevée, non isolée, dont l'amplitude pourrait être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes.

**Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.**

- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau de l'adaptateur secteur, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou en cas de non utilisation prolongée.
- Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation, tirez-le toujours au niveau de l'adaptateur secteur, ne tirez pas sur le câble lui-même.
- **Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.**
- Ne manipulez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou l'adaptateur secteur avec les mains mouillées.
- En cas de dysfonctionnement dû à des décharges électrostatiques, remettre l'appareil à zéro pour rétablir le fonctionnement normal : arrêtez l'appareil et débranchez l'adaptateur secteur. Branchez à nouveau l'appareil après quelques secondes.

### Consignes générales

N'utilisez pas cet appareil :

- si un corps étranger (objet ou liquide) a été introduit à l'intérieur,
- s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit,

- en cas de mauvais fonctionnement,
- si vous l'avez laissé tomber,
- s'il est tombé dans l'eau ou s'il a été exposé à la pluie.

Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé.

**Ne tentez jamais de démonter ni de réparer l'appareil vous-même.**

Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

### Tenez cet appareil éloigné de l'eau

- Ne laissez pénétrer aucun liquide dans l'appareil et ne placez pas d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil.
- Évitez d'exposer cet appareil à la pluie, à l'humidité et à des éclaboussures d'eau.
- Ne plongez jamais le cordon d'alimentation, l'adaptateur secteur ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

### Avertissement concernant la ventilation

- Cet appareil doit être situé dans un endroit ou dans une position qui ne nuit pas à sa bonne ventilation. Laissez toujours un espace de ventilation de 10 cm autour de l'appareil. Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne soient pas obstruées par des objets comme des journaux, nappes, rideaux, etc. Cet appareil ne doit jamais être encastré dans un meuble sans aération suffisante.
- Ne pas introduire d'objets ni de pointe dans les ouvertures de ventilation.

### Installation de l'appareil

- Installez l'appareil sur une surface sèche, plane et stable.
- N'installez pas cet appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, bouches d'air chaud, poêles, ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Ne placez pas de sources de flammes nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.
- Ne placez pas l'appareil dans un lieu sujet à des vibrations.
- Branchez toujours cet appareil sur une prise secteur facilement accessible.
- Utilisez cet appareil dans un endroit tempéré. Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical.
- N'utilisez pas l'appareil dans un lieu excessivement chaud, froid, poussiéreux, moisi ou humide.

### Nettoyage de l'appareil

- Débranchez le radio-réveil avant le nettoyage.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon légèrement humidifié d'eau et d'un détergent doux.
- N'utilisez pas de solvants tels que l'alcool, le benzène ou les diluants : ces produits pourraient endommager le boîtier de l'appareil.

## Recyclage de la pile



- Ne jetez pas la pile avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous de la pile conformément aux réglementations en vigueur.
- Ne rechargez jamais la pile non-rechargeables, ne démontez pas la pile, ne la jetez pas dans un feu.
- Ne l'exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne l'incinerez pas.

## Équipements électroniques

Votre radio-réveil bluetooth\* utilise la technologie bluetooth\*. Elle transmet et reçoit des fréquences radio électriques (HF) autour de 2,4 GHz. Ces émissions d'hyperfréquences peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin d'éviter tout accident, arrêtez votre radio-réveil bluetooth\* lorsque vous vous situez dans les endroits suivants :


- endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence,
- à proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie,
- zones de dynamitage.

**Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.**

## utilisation de base

### Allumer ou éteindre l'appareil

Branchez une extrémité du câble d'alimentation sur le connecteur d'alimentation situé à l'arrière de l'appareil, puis branchez l'autre extrémité sur une prise de courant en vous assurant que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

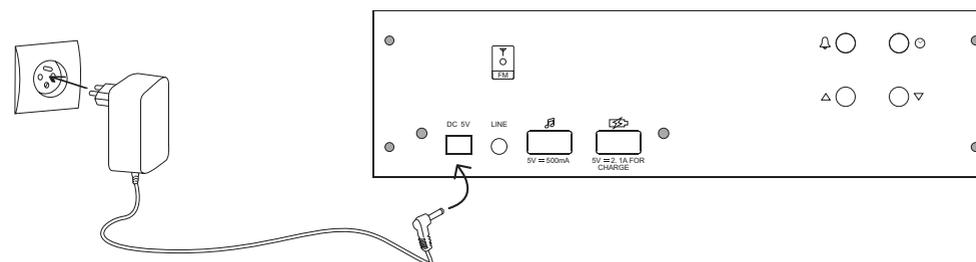

### Allumer ou mettre en veille l'appareil

- Par défaut, le radio-réveil est en veille. La date et l'heure sont affichés sur la face avant de l'appareil.
- Pour allumer l'appareil, maintenez appuyée pendant 3 secondes la touche . La date laisse place à la source active : BT (bluetooth\*), USB (périphérique USB), TUNE (radio) ou LINE (si un périphérique audio est branché sur la prise LINE au dos de l'appareil).
- Pour mettre l'appareil en veille et faire apparaître la date, maintenez à nouveau appuyée pendant 3 secondes la touche .

### Régler l'intensité lumineuse de l'écran

- Par défaut, le radio-réveil est réglé sur un affichage intensif de l'écran.
- Pour diminuer ou augmenter l'intensité lumineuse, appuyez brièvement sur la touche lorsque le radio-réveil est en mode veille, et choisissez l'un des 4 niveaux de luminosité disponibles.

### Sélectionner une source de lecture

1. Maintenez appuyée pendant 3 secondes la touche pour allumer l'appareil
2. Appuyez brièvement sur la touche pour sélectionner le mode souhaité : BT (bluetooth\*), USB (périphérique USB), TUNE (radio) ou LINE (si un périphérique audio est branché sur la prise LINE au dos de l'appareil).

## Régler le volume

Pour augmenter ou diminuer le volume, appuyez sur les touches  et .

## Régler la date et l'heure

1. En mode veille, maintenez appuyée pendant 3 secondes la touche  située au dos de l'appareil pour accéder au réglage de l'horloge. Les chiffres des heures clignotent sur l'écran.
2. Appuyez sur les touches  et  pour régler l'heure, puis appuyez sur la touche  pour confirmer. Les chiffres des minutes clignotent sur l'écran.
3. Appuyez sur les touches  et  pour régler les minutes, puis appuyez à nouveau sur  pour valider.
4. Appuyez sur les touches  et  pour régler le jour calendaire, puis appuyez à nouveau sur  pour valider.
5. Enfin, appuyez sur les touches  et  pour régler le numéro du mois (de 01 à 12), puis appuyez sur  pour mémoriser la date et l'heure.

## Sélectionner le format horaire

En mode veille, appuyez sur la touche  pour sélectionner le format horaire : 12 heures ou 24 heures. Un témoin lumineux apparaît entre les deux chiffres de l'heure lorsque le format 12 heures est activé.

## Programmer l'alarme

1. En mode veille, maintenez appuyée pendant 3 secondes la touche  située au dos de l'appareil pour accéder au réglage de l'horloge. Les chiffres des heures clignotent sur l'écran.
2. Appuyez sur les touches  et  pour régler l'heure, puis appuyez sur  pour confirmer. Les chiffres des minutes clignotent sur l'écran.
3. Appuyez sur les touches  et  pour régler les minutes, puis appuyez à nouveau sur  pour valider.
4. A présent, appuyez sur les touches  et  pour sélectionner le type de sonnerie : BUZZER (sonnerie), TUNE (radio) ou USB (périphérique USB), puis appuyez à nouveau sur  pour valider.
5. Appuyez sur les touches  et  pour régler le volume de la sonnerie (de 000 à 000), puis appuyez sur  pour mémoriser le réglage de l'alarme.

## Activer ou désactiver l'alarme

Pour activer ou désactiver l'alarme, appuyez brièvement sur la touche . L'alarme est activée lorsqu'un témoin lumineux apparaît en haut à gauche de l'heure.

## Effectuer un rappel d'alarme

Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur l'une des touches qui se trouvent sur le dessus du radio-réveil. La sonnerie ou la radio s'interrompt. Le témoin lumineux de l'alarme clignote à la gauche de l'heure, puis la sonnerie retentit à nouveau après une durée de 9 minutes.

## Arrêter l'alarme et la laisser active pour le jour suivant

Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur l'une des touches qui se trouvent au dos du radio-réveil. La sonnerie ou la radio s'interrompt. Le témoin lumineux de l'alarme à la gauche de l'heure redevient fixe. Les réglages restent mémorisés pour le lendemain.

## écouter la radio

1. Allumez le radio-réveil, et sélectionnez la source TUNE (radio) en appuyant plusieurs fois sur la touche  de l'appareil.
2. Déployez le fil d'antenne pour une meilleure réception FM.

## Effectuer un balayage complet de la bande FM

1. Appuyez brièvement sur la touche  pour effectuer un balayage complet de la bande FM. Les soixante premières stations trouvées sont mémorisées.
2. Pour interrompre la recherche, appuyez à nouveau sur la touche .

## Écouter une station de radio mémorisée

Appuyez sur la touche  ou sur la touche  pour écouter une station de radio mémorisée lors du balayage de la bande FM.

## Rechercher une station de radio automatiquement


Appuyez 2 secondes sur la touche  ou sur la touche  pour effectuer un balayage automatique. Celui-ci s'interrompt lorsqu'une station de radio a été trouvée.

## Rechercher une station de radio manuellement

Appuyez brièvement sur la touche  ou sur la touche . A chaque appui, la fréquence augmente ou diminue de 0,10 MHz.

## connexion à un périphérique bluetooth\*

Si vous possédez un appareil audio bluetooth\*, vous pouvez appairer celui-ci à votre radio-réveil. La connexion bluetooth\* permet d'écouter de la musique enregistrée sur votre appareil audio sans utiliser de câble.

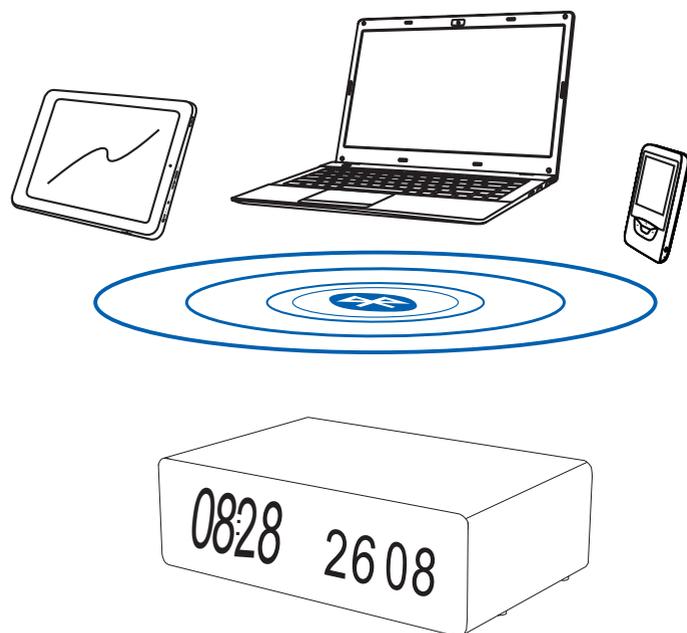

Allumez le radio-réveil, et sélectionnez la source BT (bluetooth\*) en appuyant plusieurs fois sur la touche  de l'appareil.

1. La mention BT apparaît sur l'écran et un témoin lumineux clignote rapidement, indiquant que le mode appairage est actif.
2. Veuillez vous référer ensuite au mode d'emploi de votre appareil audio bluetooth\* pour l'appairage avec le radio-réveil. Celle-ci se nomme **Essb\_Connect Up** dans la liste des périphériques bluetooth\* détectés.
3. L'appairage est réussi lorsque le témoin lumineux devient fixe à gauche de la mention BT.
4. Débutez la lecture sur votre appareil audio.
5. Pour interrompre la connexion bluetooth\*, arrêtez la lecture sur votre appareil audio.

- Ce radio-réveil peut être appairé à l'ensemble des appareils équipés de la technologie sans fil bluetooth\*.
- Une fois l'appairage effectué, le dernier appareil audio bluetooth\* mémorisé se reconnecte automatiquement dès que la source bluetooth\* est sélectionnée.
- L'appareil ne peut être appairé qu'à un seul périphérique bluetooth\* à la fois. Pour appairer un autre appareil, annulez l'appairage bluetooth\* de votre périphérique puis répétez les étapes 1 à 4 précédentes avec le nouveau périphérique.

## Utilisation des touches du radio-réveil en mode bluetooth\*


	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur cette touche pour démarrer la lecture.</li> <li>• Appuyez une seconde fois pour mettre en pause la lecture.</li> <li>• Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.</li> </ul>
	Permet d'accéder à la piste précédente.
	Permet d'accéder à la piste suivante.

## Détection des appels entrants

- Lorsqu'un appel est reçu ou composé, le smartphone met en pause la lecture de la musique. La transmission de la musique depuis votre téléphone vers le radio-réveil s'interrompt.
- Vous avez la possibilité de décrocher, ou de raccrocher, en utilisant la touche  située sur le dessus du radio-réveil.
- Vous pouvez également rejeter l'appel en maintenant appuyée la touche  pendant 2 secondes.
- Le microphone intégré vous permet de dialoguer avec votre interlocuteur, sans manipuler votre téléphone. Ajustez le volume à l'aide des touches  et .
- Lorsque l'appel prend fin, le téléphone reprend la lecture à l'endroit où celle-ci a été interrompue, et diffuse à nouveau la musique sur les haut-parleurs du radio-réveil.

## établir une connexion NFC\*

Le NFC\* (Near Field Communication ou communication en champ proche) est une technologie de communication sans contact, c'est à dire sans fil. Elle permet de simplifier la connexion en bluetooth\* de votre téléphone avec votre périphérique audio pour profiter encore plus rapidement de votre musique. Votre radio-réveil possède la fonction NFC\* afin de permettre l'appairage automatique avec un smartphone bluetooth\* sans configuration, à condition que celui-ci prenne lui aussi en charge la fonction NFC\*.

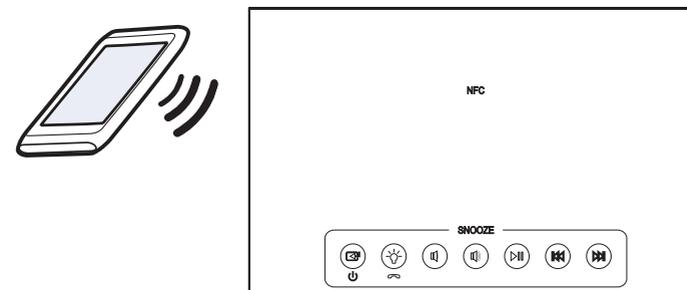


- Activez les fonctions NFC\* et bluetooth\* de votre smartphone.
- Posez votre smartphone sur la zone NFC\* située sur le dessus de votre radio-réveil. La procédure d'appairage débute, quelle que soit la source sélectionnée.
- Suivez les instructions affichées sur l'écran de votre smartphone.



Pendant l'appairage en NFC\*, l'écran de votre smartphone doit être déverrouillé.

## connexion directe à un lecteur audio

Vous pouvez connecter un périphérique audio externe (lecteur MP3, téléphone, etc.) à votre radio réveil en procédant comme suit :

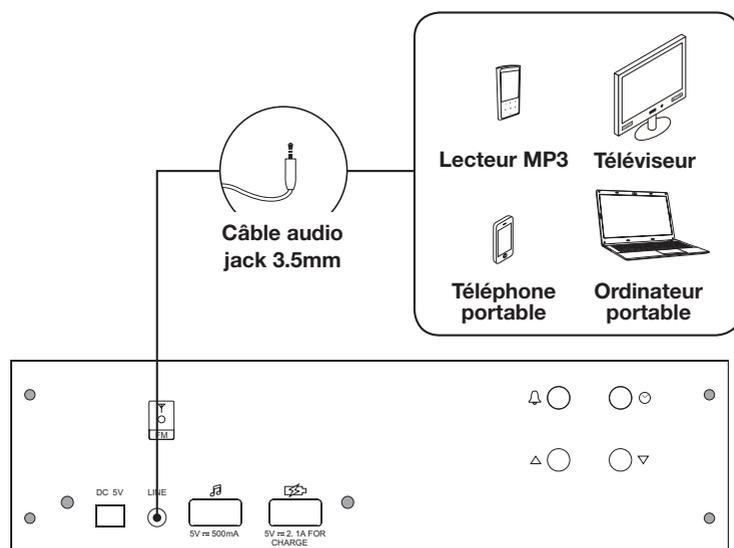

1. Connectez la première extrémité d'un câble jack 3,5 mm (non fourni) à l'entrée auxiliaire **LINE** située à l'arrière de l'appareil.
2. Connectez la seconde extrémité à la prise audio de votre périphérique.
3. Allumez le radio-réveil, et sélectionnez la source **LINE** en appuyant plusieurs fois sur la touche de l'appareil.
4. Utilisez les touches de commande de votre périphérique pour la lecture audio.




## connecter un support amovible USB

Votre radio-réveil est équipé de deux ports USB situés à l'arrière de l'appareil, l'un est destiné à la lecture de fichiers audio, l'autre à la charge d'un périphérique USB.

### Lire des fichiers audio

1. Allumez le radio-réveil, et sélectionnez la source USB en appuyant plusieurs fois sur la touche de l'appareil.
2. Insérez votre support amovible USB dans le port USB, comme indiqué sur le schéma ci-dessous.

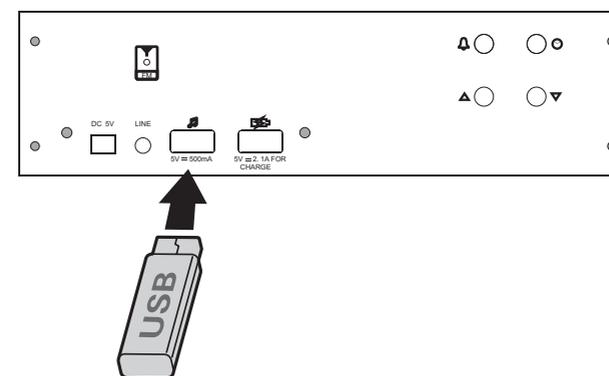


3. Le radio-réveil analyse l'ensemble des fichiers audio présents sur le support USB, puis débute la lecture. Le délai entre le branchement du périphérique USB et le début de la lecture dépend donc du nombre de fichiers mémorisés sur votre support USB.
4. Pour accéder directement à une autre piste, utilisez la touche ou la touche. Pour lire une piste en vitesse accélérée, maintenez appuyée la touche ou la touche.

### Charger un périphérique USB

Le second port USB vous permet de charger votre Smartphone ou tout appareil muni d'un port USB (MP3/MP4, GPS, iPod\*/ iPhone\*, appareil photo numérique...).

Le port USB délivre une tension de 5V 2100 mA. La charge débute dès que le radio-réveil est sous tension, quelque soit la source sélectionnée.

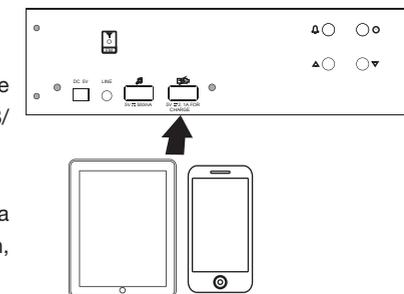

## guide de dépannage

Si vous rencontrez un problème avec cet appareil, vérifiez les éléments ci-dessous avant de contacter le service après-vente de votre magasin.

Problèmes	Causes possibles	Solutions
Pas d'alimentation	La prise de l'appareil n'est pas branchée.	Branchez l'adaptateur de l'appareil sur une prise murale adaptée.
Aucun son	Le volume est réglé au minimum.	Ajustez le volume en utilisant les touches  et  .
Mauvaise réception FM	La station n'est pas réglée correctement.	Réglez mieux la station FM en vous reportant à la section "Écouter la radio".
	L'antenne FM est mal positionnée.	Déployez et orientez l'antenne FM différemment.
	Il y a des interférences avec d'autres appareils électriques (micro-ondes, TV, etc.)	Éloignez votre radio-réveil des sources d'interférences éventuelles.
L'alarme ne fonctionne pas	L'alarme n'est pas activée ou n'est pas réglée correctement.	Référez-vous au paragraphe " <b>Régler l'alarme</b> ".
	L'horloge n'est pas réglée.	Vous devez d'abord régler l'horloge avant de régler l'alarme.
Le radio-réveil n'apparaît pas dans la liste des appareils bluetooth* de mon périphérique audio bluetooth*.	La fonction bluetooth* n'est pas activée sur votre périphérique.	Activez la fonction bluetooth* dans les paramètres de votre périphérique.
	Le radio-réveil n'est pas réglé sur la source bluetooth*.	Sélectionnez la source bluetooth* à l'aide de la touche  .
Pas de lecture du support USB.	La source sélectionnée n'est pas correcte.	Sélectionnez la source USB à l'aide de la touche  .
	Le format de lecture est incorrect.	Vérifiez les formats de lecture compatibles avec cet appareil.
	Le support amovible n'est pas détecté.	Débranchez le support amovible puis branchez-le à nouveau.

## déclaration de conformité

Sourcing et Création déclare que ce produit est conforme aux exigences des directives européennes.

Vous trouverez une copie de la déclaration de conformité à l'adresse suivante :

<http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm>

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

# essentiel

## Radio-réveil CONNECT' UP BT



### Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



#### Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



essentiel 

Service Relation Clients  
Avenue de la Motte  
CS 80137  
59811 Lesquin cedex

Art. 8002466  
Réf. Connect' Up BT  
FABRIQUÉ EN R.P.C  
SOURCING & CREATION  
21 Avenue de l'Harmonie  
59650 Villeneuve d'Ascq Cedex



Faites un geste  
eco-citoyen.  
Recyclez ce produit  
en fin de vie.

