

essentiel

Smartphone Wooze i5



Guide rapide d'utilisation

Pour une prise en main facile de votre produit

Pour toute question technique,
avant de vous déplacer
contactez l'**assistance téléphonique**
Boulangier au **03 20 49 47 73**

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel
b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin
tout particulier au **DESIGN**, à la **FIABILITÉ** et à la **FACILITE**
D'UTILISATION de nos produits.


Nous espérons que ce smartphone vous donnera entière
satisfaction.

connaître son smartphone

Contenu de la boîte


- 1 smartphone
- 1 kit piéton
- 1 câble USB
- 1 chargeur secteur USB
- 1 guide rapide d'utilisation
- 1 notice d'utilisation téléchargeable sur www.boulangier.com

Présentation

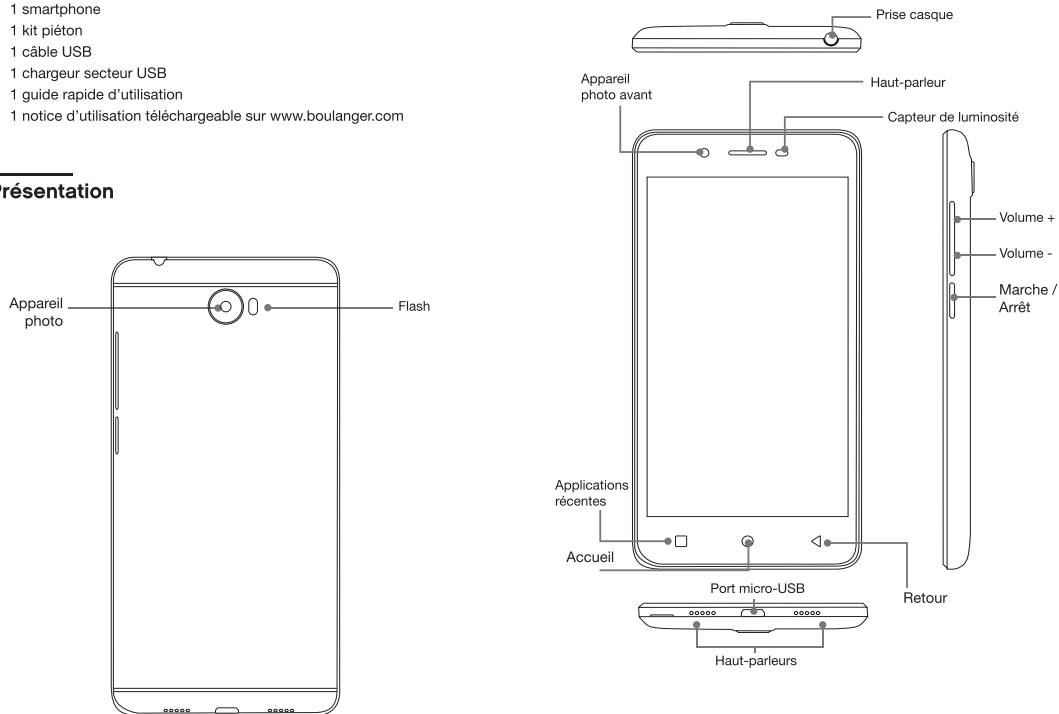

mise en route

Ouvrir le capot arrière

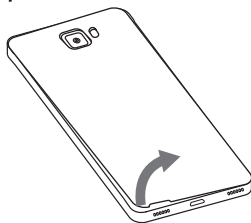


Déclipsez le capot en le soulevant délicatement grâce à l'encoche située en bas à gauche.

Insérer les cartes


Le smartphone Essentiel b Wooze i5 est un téléphone avec double SIM, ce qui vous permet d'utiliser deux réseaux. Si vous utilisez une seule carte SIM, vous devez l'insérer dans l'emplacement réservé à celle-ci.

Emplacement 1 : Si vous possédez une carte micro SIM

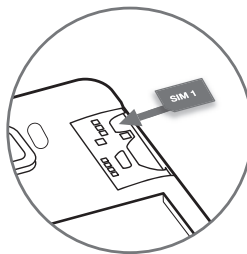

Faites glisser une carte micro SIM dans l'emplacement SIM 1, situé à droite, **puce vers le bas et le coin biseauté en haut à gauche.**

Emplacement 2 : Si vous possédez une carte nano SIM

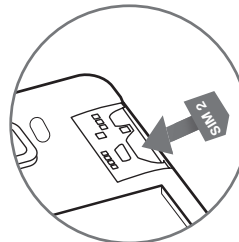


Faites glisser une carte nano SIM dans l'emplacement SIM 2 situé à gauche. Installez la carte la **puce vers le bas et le coin biseauté en bas à gauche.**



Si vous insérez deux cartes SIM, vous pouvez définir la carte SIM préférée pour les données mobiles, appels et SMS. Pour plus d'informations sur le paramétrage des cartes SIM, reportez-vous à la notice d'utilisation téléchargeable sur www.boulangier.com.

Emplacement carte micro SD

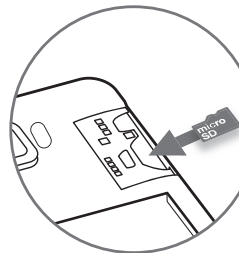

Placez votre carte micro SD* (non fournie) dans l'emplacement situé à gauche.


* Capacité maximale 64 Go.



Si vous insérez une carte micro-SD, vous ne pourrez pas insérer de carte nano SIM dans l'emplacement 2 et inversement.

Recharger la batterie

Avant d'utiliser le téléphone pour la première fois, vous devez recharger la batterie complètement. Lors des 3 premiers cycles, laissez la batterie se décharger entièrement avant de la recharger.

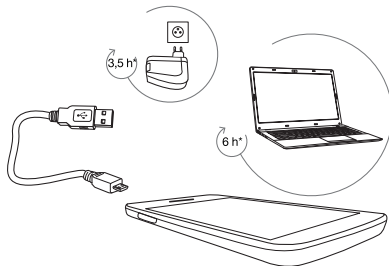

* Temps de charge, téléphone éteint, donné à titre indicatif.

!

Votre smartphone est fourni avec une batterie **non** amovible.

- Ne pas démonter la batterie, ne pas la jeter dans un feu.
- Pour éviter tout risque d'incendie ou de brûlure, ne jamais démonter, écraser, percer la batterie.
- Utilisez uniquement la batterie fournie avec votre smartphone. Pour tout remplacement de batterie, merci de vous renseigner auprès du service après-vente de votre revendeur.
- Pour recharger la batterie, utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec votre appareil.

Allumer / Éteindre l'appareil



Allumer

Maintenez la touche **Marche / Arrêt** appuyée jusqu'à ce que l'écran s'allume.

Éteindre


Maintenez la touche **Marche/Arrêt** appuyée jusqu'à ce qu'une fenêtre apparaisse.

Appuyez sur **Éteindre** pour confirmer l'extinction du téléphone.



Votre smartphone est fourni avec une protection d'écran déjà posée. Il se peut que celle-ci se raye au fil du temps. Cela n'affecte pas directement votre écran.


Verrouiller / Déverrouiller l'écran tactile

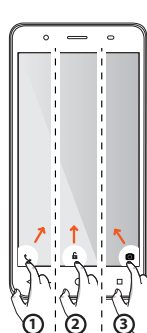

Verrouiller


Faites un appui court sur la touche **Marche / Arrêt** pour verrouiller.

L'écran se verrouille automatiquement si aucune action n'est effectuée pendant un certain temps.


1. Appuyez sur  puis faites glisser le cercle vers le coin en haut à droite pour accéder directement au téléphone.
2. Appuyez sur  puis faites glisser le cercle vers le haut pour déverrouiller le téléphone.
3. Appuyez sur  puis faites glisser le cercle vers le coin en haut à gauche pour accéder directement à l'appareil photo.

activer/désactiver le Wi-Fi


Vous pouvez activer ou désactiver le Wi-Fi en accédant aux PARAMÈTRES du smartphone  rubrique SANS FIL ET RÉSEAUX.

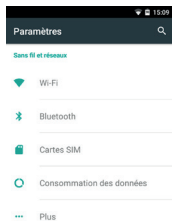

Dans l'onglet Wi-Fi, faites glisser le curseur sur la droite pour activer le Wi-Fi. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi puis entrez la clé si nécessaire.

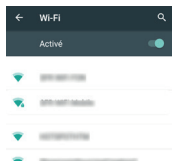

Pour désactiver le Wi-Fi, faites glisser le curseur du Wi-Fi vers la gauche.



Activez le Wi-Fi pour voir les réseaux disponibles.

Quand le Wi-Fi est activé, l'icône  apparaît dans votre barre de notification.

consignes de sécurité

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser le téléphone portable et conservez-les pour référence ultérieure.

Consignes relatives à l'utilisation

- Maintenez toujours votre appareil au sec.
- Ne l'exposez pas à des liquides ou à l'humidité ni à la pluie.
- N'exposez pas votre appareil à des températures extrêmes (au-delà de 40°C) (par exemple : lumière directe du soleil dans un véhicule clos, proximité d'une source de chaleur ou d'un radiateur, etc.).
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- N'utilisez pas ou ne stockez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale.
- Gardez le téléphone et tous les accessoires hors de portée des enfants.
- Ne faites pas tomber le téléphone, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas.
- Ne mettez jamais votre téléphone en contact avec de l'eau ou d'autres liquides ou aérosols.
- Pour nettoyer l'appareil, utilisez uniquement un chiffon antistatique doux et sec.
- La carte SIM peut être retirée. Attention ! Les enfants en bas âge peuvent éventuellement l'avaler.

Consignes relatives au fonctionnement

- Ce téléphone est prévu pour fonctionner sur un réseau de téléphonie mobile. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage. Les modifications ou changements effectués par l'utilisateur ne sont pas autorisés. N'ouvrez en aucun cas l'appareil et ne tentez aucune réparation vous-même.

- Si vous désirez raccorder le téléphone à d'autres appareils, lisez le mode d'emploi de cet appareil pour obtenir des informations détaillées concernant la sécurité. N'essayez pas de raccorder des accessoires incompatibles.

Consignes relatives à la santé

- La sonnerie est reproduite via le haut-parleur. Prenez d'abord la communication et amenez ensuite le téléphone à votre oreille. Vous évitez ainsi que votre oreille ne subisse un éventuel dommage.
- Afin de préserver votre santé et de bénéficier de meilleures performances lorsque vous utilisez ou portez votre smartphone près du corps, nous vous recommandons d'utiliser un accessoire tel qu'un étui ou une coque pour empêcher un contact direct avec votre corps. Maintenez toujours une distance minimale de 15 mm entre votre smartphone et votre corps.
- Il est conseillé aux femmes enceintes qui utilisent un kit oreillette d'éloigner le mobile du ventre et aux adolescents de l'éloigner du bas ventre.
- Si vous portez un implant électronique (pacemaker, pompe à insuline, neurostimulateur...) : Éloigner le téléphone mobile d'au moins 15 cm de cet implant et utiliser le téléphone mobile uniquement du côté opposé à celui de l'implant. Il vous est recommandé de parler de ce sujet avec votre médecin car celui-ci connaît les caractéristiques de votre appareil médical.
- N'utilisez pas le téléphone dans des secteurs interdits. Ne vous servez pas du téléphone dans les stations-service ou à proximité de carburants ou de produits chimiques. Éteignez-le quand vous vous trouvez à proximité d'appareils médicaux (par exemple dans des hôpitaux).
- La carte SIM peut être retirée. Attention ! Les enfants en bas âge peuvent éventuellement l'avaler.





Consignes relatives à la sécurité

- L'utilisation de votre téléphone quand vous vous déplacez en voiture ou à bicyclette peut constituer un réel facteur d'accident grave.
- Si vous deviez toutefois utiliser votre téléphone en conduisant, utilisez uniquement une installation bluetooth. Assurez-vous également que votre sécurité ne soit pas perturbée par l'utilisation du téléphone. Respectez impérativement les directives légales et spécifiques au pays.
- Avant d'utiliser le téléphone dans un avion, renseignez-vous auprès de la compagnie aérienne pour savoir si vous pouvez vous servir du téléphone mobile.
- En cas d'urgence, ne vous fiez pas uniquement au téléphone portable. Pour des raisons techniques, il est impossible de garantir une liaison stable et permanente avec le réseau en toute circonstance.

Consignes relatives à la recharge

- Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Branchez l'adaptateur secteur sur une prise secteur facilement accessible.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé.
- La prise secteur fournie avec l'appareil est uniquement destinée à une utilisation en intérieur.
- N'utilisez pas l'appareil :
 - si l'adaptateur ou le câble d'alimentation est endommagé,
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.

Consignes relatives à la batterie

- Cet appareil contient une batterie Li-ion susceptible d'exploser ou de libérer des produits chimiques dangereux.    
- Pour réduire le risque d'incendie ou de brûlure, ne jamais démonter, écraser, percer la batterie. Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté est susceptible de provoquer une explosion.
- Employez exclusivement les accessoires d'origine et la batterie rechargeable d'origine. N'essayez pas de raccorder d'autres produits.

Recyclage de la batterie

- Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous de la batterie conformément aux réglementations en vigueur.
- Déposez-la dans votre conteneur à piles et batteries le plus proche ou rapportez-les dans votre magasin.
- Ne démontez pas la batterie, ne la jetez pas dans un feu.
- Ne l'exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne l'incinérez pas.



L'utilisation d'autres types d'accumulateurs ou de batteries/piles non rechargeables pourrait s'avérer dangereuse et perturber le fonctionnement de l'appareil, voire l'endommager. Ne court-circuitez pas les accumulateurs (danger). Évitez en particulier les courts-circuits accidentels lors du stockage ou du transport, pouvant être causés par exemple par un trousseau de clés, des plaques métalliques ou similaires et veillez à ce que les accumulateurs n'entrent pas en contact avec des matières grasses. Conservez de ce fait les accumulateurs dans un emballage isolant lorsqu'ils ne sont pas dans le téléphone. Évitez également de toucher les contacts avec des objets gras. Les accumulateurs s'échauffent pendant la charge. Il s'agit là d'un phénomène normal et sans danger.

questions fréquemment posées

Je ne parviens pas à me connecter en Wi-Fi. Que faire ?

- Vérifiez que votre routeur/modem Wi-Fi fonctionne bien en essayant de connecter un autre appareil Wi-Fi.
- Vérifiez, dans la documentation de votre routeur/modem Wi-Fi, s'il vous faut appuyer sur un bouton de « pairing ». En effet, sur certains modems, vous devez appuyer sur ce bouton la première fois que vous connectez un nouvel appareil en Wi-Fi.
- Vérifiez que vous êtes suffisamment près du routeur/modem lorsque vous vous connectez la première fois. Vous pourrez vérifier ensuite jusqu'à quelle distance vous pouvez vous connecter.
- Essayez de vous connecter à un autre point d'accès Wi-Fi pour vérifier si votre produit réagit de la même façon. S'il se connecte, alors vous saurez que vous devez paramétrer votre routeur Wi-Fi/modem avec une configuration similaire.
- Désactivez puis réactivez la connexion Wi-Fi de votre téléphone. Pour ce faire, sélectionnez Menu Réglages > Sans fil et réseaux. Glissez le curseur Wi-Fi sur **Non** puis glissez-le de nouveau sur **Oui** pour le réactiver. Votre point d'accès Wi-Fi devrait apparaître dans la liste des réseaux.
- Si un mot de passe vous est demandé (code de sécurité de type WEP ou WPA), faites bien attention de ne pas confondre les chiffres 1 et 0 avec les lettres I et O, ainsi que les lettres U et V. Ces fautes de frappes sont fréquentes.
- Lorsque vous entrez un code de sécurité pour vous connecter à votre point d'accès Wi-Fi, cochez la case « Afficher le mot de passe ». Cela vous permettra de voir tous les caractères que vous tapez afin d'éviter d'éventuelles fautes de frappe.

Puis-je télécharger n'importe quelle application Android™

Certaines applications Android exigent certaines fonctions matérielles qui ne sont pas sur le téléphone, ce qui peut provoquer des problèmes d'affichage (par exemple : affichage sur la moitié de l'écran ou mode portrait uniquement). Un grand nombre d'applications entièrement compatibles peuvent être téléchargées et installées directement sur le téléphone depuis l'application Google Play™ Store.

Est-il possible d'écouter de la musique et de naviguer sur Internet en même temps ?

Oui, c'est possible. Lancez la lecture de votre morceau, appuyez sur l'icône d'accueil pour retourner sur l'écran d'accueil, et ouvrez le navigateur Internet. Maintenez appuyé l'icône d'accueil pour basculer entre les deux applications.

Le téléphone ne parvient pas à lire une vidéo que j'ai copiée dessus. Que faire ?

Les fichiers vidéo existent dans de nombreux formats et tailles (résolution) différents. La lecture ne dépend pas du téléphone mais de l'application installée. Vous pouvez donc essayer de télécharger un autre lecteur média.

L'autonomie de la batterie est inférieure à ce qui est annoncé. Pourquoi ?

Certains programmes ainsi que la lecture de fichiers vidéo et de photo peuvent décharger rapidement la batterie. Suivez les conseils suivants pour économiser la batterie :

- Fermez les applications qui s'exécutent en tâches de fond,
- Appliquez un fond d'écran non animé sur la page d'accueil,
- Si vous n'utilisez pas le Wi-Fi, désactivez cette fonction,
- Réduisez la luminosité de l'écran,
- Sélectionnez une durée de mise en veille plus courte,
- Effectuez toujours des charges complètes de la batterie.
- Veuillez également vous référer aux précautions relatives à la batterie dans la section « Consignes de sécurité » et chargez complètement la batterie avant la première utilisation du téléphone.

guide de dépannage

Problèmes	Solutions
Mauvaise réception	Le téléphone est utilisé dans une zone où la réception est mauvaise, par exemple près d'un bâtiment élevé ou au sous-sol, inaccessible par les ondes radio.
	Le téléphone est utilisé aux heures de fortes affluences.
	Vous êtes peut-être trop éloigné de la station de base du réseau.
Écho ou bruit	Cela peut être dû à un dysfonctionnement de la ligne de jonction ; il s'agit d'un problème régional. Raccrochez et recomposez, la ligne de jonction pourrait s'améliorer
Impossible d'allumer	La batterie est peut-être épuisée. Vérifiez l'état ou le niveau de charge de la batterie
Le temps de veille se réduit	Le temps de veille est lié à la configuration du système réseau. Dans une zone de mauvaise réception, éteignez provisoirement le téléphone.
	Changez la batterie. Lorsqu'aucun signal n'est reçu, le téléphone continuera à rechercher une station de base et le temps de veille peut être raccourci. Déplacez-vous vers une zone où le signal est puissant ou éteignez provisoirement le téléphone
Problème carte SIM	Carte SIM endommagée ou mal installée. Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée. Si oui, contactez votre fournisseur de service réseau.
	Carte SIM non fixée. Tache sur la surface de la carte SIM. Essayez le contact métallique de la carte SIM avec un chiffon propre.
Erreur PIN	Mauvaise saisie du code PIN trois fois de suite. Contactez votre fournisseur de réseau.

	Carte SIM non valide. Contactez votre fournisseur de réseau.
Impossible de se connecter au réseau	Hors de la portée de couverture GSM. Contactez le fournisseur de réseau pour vérifier la portée de couverture.
	Signal faible. Déplacez-vous vers une zone au signal plus puissant.
Appel impossible	La fonction Restriction d'appels est activée. Annuler la fonction de restriction d'appels.
	Batterie ou chargeur cassé(e). Changez de batterie ou de chargeur. Rapprochez-vous de votre SAV.
Impossible de recharger	Rechargez dans un environnement dont la température est supérieure à -10°C ou inférieure à 45°C.
	Mauvais contact. Vérifiez si la connexion est correcte.
Impossible de régler certaines fonctions.	Le fournisseur de réseau ne gère pas la fonction ou vous ne l'avez pas demandée Contactez votre fournisseur de réseau.

caractéristiques techniques

Système d'exploitation	Android™ 6 Marshmallow® *
Processeur	
Type de processeur	Quad Core
Cadence	1 GHz
Stockage et mémoire	
Type de mémoire	Flash
Capacité	8 Go
Mémoire RAM	1 Go
Lecteur de cartes	Micro SD jusqu'à 64 Go (non fournie)
Carte SIM	2 emplacements 1 emplacement compatible 4G, 1 autre limité à la 2G
Écran	
Écran tactile	Oui
Technologie	Capacitif multipoint
Taille écran	5 pouces (soit 12,70 cm)
Type d'écran	IPS
Résolution	1280 x 720
Réseaux	
Wi-Fi	Oui, 802,11 b/g/n
Bluetooth	Oui, v. 4.0
Bandes	GSM Quadribande : 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 3G : 900 / 2100 MHz 4 G (LTE) : 800 / 1800 / 2100 / 2600 MHz
Multimédia	
Caméra	Oui (une avant 5 Mpx et une arrière 8 Mpx)
Prise casque	Oui, jack 3,5 mm
Haut-parleur	Oui
Services Google™ *	Gmail™, Google Play™, Google Maps™, Google Talk™, etc.

* Ce produit Essentiel b est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).

Système de navigation	GPS
Messagerie	SMS / MMS / Email
Opérateurs compatibles	Compatible tout opérateur (nécessite l'activation d'une ligne chez un opérateur de téléphonie mobile)
Alimentation	
Modèle de batterie	BW-43
Type de batterie	Lithium-ion 2000 mAh
Autonomie	Jusqu'à 20 heures (en communication)
Temps de charge	environ 3,5 heures
Modèle Adaptateur	PS08B050K1000EU
Entrée	100-240 V ~ 50/60 Hz 0.25 A
Sortie	5 V --- 1000 mA
DAS ⁽¹⁾ Tête	0,283 W/Kg
DAS ⁽¹⁾ Corps	1,252 W/Kg
Dimensions	
Dimensions	141 x 70,5 x 7,9 mm
Poids	137 g

⁽¹⁾ La valeur DAS (Débit d'Absorption Spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d'exposition maximal de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l'oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg.

déclaration de conformité

Par la présente, Sourcing & Création déclare que ce smartphone Wooze i5 Essentiel b est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site :

<http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm>

Android, Google, Gmail, Google Play et les autres marques sont des marques de Google Inc.

Le robot Android est reproduit ou modifié à partir de travaux créés et partagés par Google, et utilisés conformément aux conditions décrites dans la licence d'attribution Creative Commons 3.0.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèteries) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure normale du produit.



Afin d'éviter les dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.



Faites un geste
eco-citoyen.
Recyclez ce produit
en fin de vie.



Version 5



CE 1313

essentiel

Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex
Art. 8002494, 8002495, 8002490

Réf. Wooze i5
FABRIQUÉ EN R.P.C.
SOURCING & CREATION
21, Avenue de l'Harmonie
59650 - Villeneuve d'Ascq Cedex