



Notice d'utilisation

DECT SOLO

10.1 & 15.1

CONSIGNES D'USAGE

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS SE RAPPORTANT À LA SÉCURITÉ ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'adaptateur secteur correspond bien à celle de votre installation électrique.
- N'utilisez pas l'appareil :
 - si l'adaptateur ou le câble d'alimentation est endommagé, en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec cet appareil.
- L'adaptateur fourni ne doit pas être utilisé avec un autre appareil.
- Veillez à installer l'appareil sur une surface plane et stable (évitée, en particulier, de le placer sur des tissus ou des moquettes).
- Branchez l'adaptateur secteur sur une prise secteur facilement accessible.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.
- L'adaptateur fourni avec l'appareil est uniquement destiné à une utilisation en intérieur.
- N'installez pas cet appareil ou son adaptateur à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Veuillez ne pas exposer l'appareil ou son adaptateur à la lumière directe du soleil et à la poussière.
- N'utilisez pas cet appareil ou son adaptateur à proximité d'eau ou d'une source d'humidité, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine,

- une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide.
- Ne placez pas de sources de flamme nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou son adaptateur ou à proximité de ceux-ci.
- Veillez à ne pas éclabousser ou renverser un liquide sur l'appareil ou son adaptateur et à ne pas placer d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil ou son adaptateur.
- Ne pas ouvrir l'appareil ou son adaptateur pour quelque raison que ce soit.
- N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de l'appareil ou de l'adaptateur.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non-utilisation afin d'éviter de l'endommager.
- L'appareil doit être éteint avant de débrancher le câble de l'adaptateur
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation mais en saisissant l'adaptateur secteur.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si votre appareil ou son adaptateur fonctionnent de manière inhabituelle, et particulièrement s'ils émettent des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-les immédiatement et faites les examiner par un réparateur qualifié.
- Débranchez l'appareil avant tout nettoyage. Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols.

RECYCLAGE DES PILES

- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères.



INSTALLATION DU TÉLÉPHONE


Attention : Toute autre source d'alimentation est potentiellement dangereuse.

Attention : La base doit être installée de manière à ce que l'adaptateur secteur puisse être facilement branché sur la prise de courant. N'essayez en aucun cas de rallonger le câble d'alimentation.

Remarque : La base a besoin d'être branchée en permanence pour que le téléphone fonctionne, et pas uniquement pour recharger les piles

BRANCHEMENT DE LA BASE DU MODÈLE 10.1

- Reliez le câble d'alimentation et le câble téléphonique à la base.
- Branchez l'adaptateur sur une prise secteur et le câble téléphonique sur une prise de téléphone. N'utilisez pas d'autres câbles que ceux fournis.

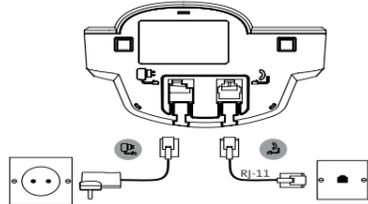

- Pendant un appel : Terminer un appel et retourner à l'écran de veille.
- En mode menu / édition : Retourner en mode veille.
- En mode veille : Maintenir appuyé pendant 3 secondes pour éteindre le combiné. Maintenir appuyé pendant 3 secondes pour activer le combiné de nouveau.

- Bas
 - En mode veille : Accéder au journal des appels reçus.
 - Depuis le répertoire / liste reçus / liste d'appels : Descendre dans la liste.
 - Pendant un appel : Baisser le volume de l'écouteur.
 - Lorsque le téléphone sonne : Baisser le volume de la sonnerie.

- Touche Dièse / Pause
 - En mode édition / composition : Maintenir appuyé pour insérer une pause.
- Touche INT : Touche active uniquement en cas d'installation de combiné(s) supplémentaire(s) non fourni(s) avec votre appareil. Pour plus de détails sur la procédure d'association, reportez-vous à la page 39.



- En mode veille : Appeler un autre téléphone relié à la base.
- Pendant un appel : Transférer l'appel à un autre téléphone relié à la base.

- Recomposer
 - En mode veille : Accéder à la liste des derniers numéros composés.

En mode veille : Accéder à la liste des derniers numéros composés.

BRANCHEMENT DE LA BASE DU MODÈLE 15.1

- Reliez le câble d'alimentation et le câble téléphonique à la base.
- Branchez l'adaptateur sur une prise secteur et le câble téléphonique sur une prise de téléphone.
- N'utilisez pas d'autres câbles que ceux fournis.

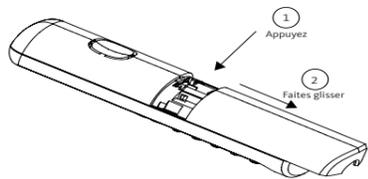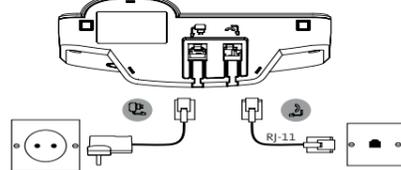

Le combiné émet un bip sonore lorsqu'il est correctement placé sur la base ou sur le chargeur.

Attention : En cas de remplacement des piles, utilisez uniquement des piles rechargeables Ni-Mh de même type.

CHARGE DES PILES

Afin d'optimiser la durée de vie de vos piles, nous vous conseillons de les recharger pendant 24 heures minimum avant la première utilisation.

- Poser le combiné sur le support de charge. Un signal de confirmation est émis.
- Laisser les batteries se charger sans interruption pendant au moins 24 heures.
- Une fois le combiné entièrement chargé, l'icône deviendra fixe.

Attention : Si vous ne laissez pas votre combiné se charger durant 24 heures pour la première fois, il ne fonctionnera pas au maximum de ses capacités. La garantie ne prendra pas effet pour les problèmes de dysfonctionnement dus à une charge incomplète lors de la première utilisation.

NIVEAU DE CHARGE DES PILES

Lorsque les piles sont faibles, le message LOW BATTERY s'affiche à l'écran du combiné. Un bip retentit également toutes les minutes pendant un appel.


En conditions idéales, des piles correctement rechargées vous permettront d'être en communication pendant environ 10 heures ou de laisser votre combiné environ 200 heures en veille.

AUTONOMIE ET PORTÉE DE L'APPAREIL


- Autonomie : 10 h en communication et 200 h en veille
- Portée : 300 m en intérieur et 50 m en extérieur

DESCRIPTION DU TÉLÉPHONE

COMBINÉ

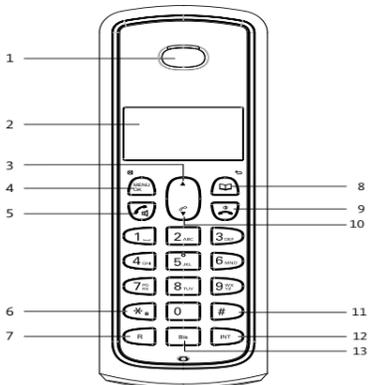

MODÈLE 15.1

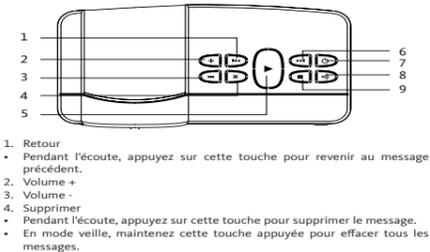

- Retour
 - Pendant l'écoute, appuyez sur cette touche pour revenir au message précédent.
- Volume +
- Volume -
- Supprimer
 - Pendant l'écoute, appuyez sur cette touche pour supprimer le message.
 - En mode veille, maintenez cette touche appuyée pour effacer tous les messages.
- Lecture
 - Appuyez sur cette touche pour lire les nouveaux messages
 - Maintenez cette touche appuyée pour lire tous les messages.
- Avancer
 - Pendant l'écoute, appuyez sur cette touche pour avancer au message suivant
- On/Off
 - Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver le répondeur
- Recherche combiné
 - Appuyez sur cette touche pour retrouver un combiné qui n'a pas été réplacé sur sa base.
 - Appuyez sur cette touche pour enregistrer un combiné à cette base
- Arrêt
 - Appuyez sur cette touche pour arrêter l'écoute d'un message.

- Maintenez appuyée la touche . Le message UERR CLAVIER et l'icône s'affiche à l'écran.
- Pour déverrouiller le clavier, maintenez appuyée la touche de nouveau.

Remarque : Lorsque le téléphone sonne, vous pouvez toujours répondre à un appel en appuyant sur la touche Décrocher.

APPEL COMBINÉ

Si vous avez égaré le combiné, utilisez la touche de recherche combiné pour le repérer. Cette touche est située sur la base de charge. Le combiné enregistré sur la base émettra le bip sonore de recherche. Pour arrêter la recherche, appuyez sur cette touche pour enregistrer un combiné à cette base ou appuyez de nouveau sur la touche de recherche combiné de la base.

- Sauvegarder un numéro de la liste d'appels dans le répertoire**
 - Appuyez sur la touche Bis pour accéder à la liste d'appels.
 - Utilisez les touches Haut ou Bas pour parcourir la liste d'appels.
 - Appuyez sur la touche Menu / OK. L'écran affiche ENTRER NOM.
 - Appuyez sur la touche Menu / OK. L'écran affiche ENTRER NOM.
 - Saisissez le nom que vous souhaitez utiliser dans le répertoire, puis appuyez sur la touche Menu / OK.
 - Le numéro de téléphone s'affiche, modifiez le numéro si nécessaire, puis appuyez sur la touche Menu / OK ; l'entrée est sauvegardée.

- Supprimer un numéro de la liste d'appels**
 - Appuyez sur la touche Bis pour accéder à la liste d'appels.
 - Utilisez la touche Bas pour accéder à la fonction SUPPR. TOUT.
 - Appuyez sur la touche Menu / OK. L'écran affiche CONFIRME.
 - Appuyez sur la touche Menu / OK pour confirmer ou sur la touche répertoire pour annuler.

- Supprimer tous les numéros de la liste d'appels**
 - Appuyez sur la touche Bis pour accéder à la liste d'appels.
 - Utilisez la touche Bas pour accéder à la fonction SUPPR. TOUT.
 - Appuyez sur la touche Menu / OK. L'écran affiche CONFIRME.
 - Appuyez sur la touche Menu / OK pour confirmer ou sur la touche répertoire pour annuler.

VERROUILLER/DÉVERROUILLER LE COMBINÉ

Vous pouvez verrouiller le clavier de manière à ce qu'aucune touche ne puisse être appuyée accidentellement lorsque le téléphone est dans votre poche.

MENUS DE NAVIGATION

En mode veille, appuyez sur la touche Menu / OK pour accéder au menu. Utilisez les touches Haut ou Bas pour aller naviguer dans les sous-menus et options. Appuyez sur la touche Menu / OK pour accéder à une fonction ou à un sous-menu. Appuyez sur la touche Répertoire / Retour pour revenir au niveau précédent. Appuyez sur la touche Raccrocher pour quitter le menu et revenir au mode veille. Le tableau ci-dessous vous explique la structure des menus :

Répertoire	<ul style="list-style-type: none"> Voir Ajouter Editer Supprimé Suppr. tout
Hori/Réveil	<ul style="list-style-type: none"> Date/Heure Regl. réveil
Personnalis.	<ul style="list-style-type: none"> Son combiné > Vol, Sonnerie > Choix son > Bips touches Son base Nom combiné Réponse auto Langue
Regl. avancés	<ul style="list-style-type: none"> Mode éco 0 émission Préfixe auto Durée flash Numérotation Changer PIN Souscrire Non souscri. Réinitialise
Répondeur (Modèle 15.1 uniquement)	<ul style="list-style-type: none"> Écouter Supportout Enreg. memo Regl. annonce Mode répond. Nb sonnerie Accès à dist. Langue (menu disponible uniquement sur certains modèles)

INTERCOM VERS UN AUTRE COMBINÉ

Cette fonction n'est disponible que si au moins deux combinés sont enregistrés sur la base. Il vous faut également acquiescer au préalable et associer un/des combiné(s) supplémentaire(s) sur la base principale. Pour cela, reportez-vous à la page 39 pour connaître la procédure d'association de combiné supplémentaire.

La fonction intercom vous permet de passer des appels internes, de transférer des appels externes d'un combiné à un autre, ou de passer des appels de conférence. Si le combiné appelé ne répond pas dans les 60 secondes, il arrête de sonner et retourne en mode veille.

- Passer un appel interne**

En mode veille, appuyez sur la touche INT et sélectionnez le numéro du combiné que vous souhaitez appeler (entre 1 et 4).

Remarque : Si deux combinés seulement sont enregistrés sur la base, il suffit d'appuyer sur la touche INT pour appeler directement l'autre téléphone.

Remarque : S'il y a un appel externe alors que vous êtes en conversation par interphone, vous entendrez des bips sonores d'avertissement. Vous devez terminer l'appel par interphone avant de répondre à l'appel externe.

- Transférer un appel externe vers un autre combiné**
 - Pendant un appel externe, appuyez sur la touche INT et entrez le numéro du combiné que vous souhaitez appeler (entre 1 et 4).
 - L'appel externe est automatiquement mis en attente, et le combiné appelé sonne.
 - Pour terminer l'appel avec le correspondant externe une fois la communication établie avec l'autre combiné, appuyez sur la touche Raccrocher du combiné appelant ou reposez-le sur le chargeur.

UTILISATION DU TÉLÉPHONE

ALLUMER LE TÉLÉPHONE

Si votre combiné est éteint, maintenez la touche Raccrocher pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que le combiné s'allume. Pour éteindre le combiné, maintenez la touche Raccrocher pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que le combiné s'éteigne.

PASSER UN APPEL EXTERNE

- Numérotation préparatoire**
 - Composez le numéro de téléphone de votre correspondant.
 - Appuyez sur la touche Décrocher.

En cas d'erreur lors de l'entrée du numéro, appuyez sur la touche Répertoire / Retour pour effacer les chiffres.

- Composition directe**
 - Appuyez sur la touche Décrocher.
 - Composez le numéro de téléphone de votre correspondant.

Remarque : un chiffre incorrect ne peut pas être corrigé avec la touche Répertoire / Retour.

- Appeler un numéro du répertoire**
 - Appuyez sur la touche Répertoire / Retour pour accéder au répertoire, puis utilisez les touches Haut ou Bas pour sélectionner l'entrée souhaitée dans le répertoire.
 - Appuyez sur la touche Décrocher pour appeler l'entrée sélectionnée.

Note : Vous pouvez également accéder au répertoire depuis le menu.

L'appel externe est maintenant transféré sur le combiné appelé. Remarque : Si l'autre combiné n'a pas répondu à l'appel, vous pouvez arrêter l'appel par interphone et retourner à l'appel externe en appuyant sur la touche INT. Cette procédure est automatique au bout de 30 secondes en l'absence de réponse de l'autre combiné.

- Appel conférence à 3**

La fonction appel de conférence permet de partager un appel externe entre deux combinés (en intercom) et un appel externe.

 - Si 2 combinés sont enregistrés sur la base :
 - Appuyez sur la touche INT, l'autre combiné sonne automatiquement
 - Quand l'autre combiné décroche, maintenez la touche Menu / OK appuyée pour connecter les 3 appelants et débiter l'appel conférence à 3.
 - Appuyez sur la touche Raccrocher du combiné pour terminer l'appel.
 - Si plus de 2 combinés sont enregistrés sur la base :
 - Appuyez sur la touche INT.
 - Sélectionnez le combiné que vous souhaitez joindre puis appuyez sur la touche Menu / OK.
 - Quand l'autre combiné décroche, maintenez la touche Menu / OK appuyée pour connecter tous appelants et débiter l'appel conférence.
 - Appuyez sur la touche Raccrocher du combiné pour terminer l'appel.

Remarque : N'importe quel combiné peut quitter la conférence en appuyant sur la touche Raccrocher, en laissant l'autre combiné encore connecté à l'appel externe.

ICÔNES DE L'ÉCRAN



Heure ou nom du combiné
En mode veille, maintenez appuyé la touche Menu pour basculer entre l'affichage de l'heure ou du nom du combiné.

SIGNIFICATION DES ICÔNES

	Icône de signal
	Mode économie d'énergie activé.
	Mode zéro émission activé
	Sonnerie du combiné désactivé
	Appel manqué
	Allumé en continu lors d'un appel externe / Allumé en continu lors d'un appel intercom
	Appel entrant (dans la liste des appels)
	Appel sortant (dans la liste des appels)
	Haut-parleur activé
	Menu ouvert

- Appeler un numéro depuis la liste des appels reçus (disponible uniquement avec l'option de présentation du numéro)**
 - Appuyez sur la touche Bas ou pour accéder à la liste d'appels, puis utilisez les touches Haut ou Bas pour sélectionner l'entrée souhaitée dans la liste d'appels.
 - Appuyez sur la touche Décrocher pour appeler l'entrée sélectionnée.

- Terminer un appel**

Pendant un appel, appuyez sur la touche Raccrocher.

Remarque : Vous pouvez aussi raccrocher en reposant le combiné sur la base ou sur le chargeur.

RÉPONDRE À UN APPEL

Lorsque le téléphone sonne, si celui-ci n'est pas sur le chargeur ou si la fonction réponse automatique n'est pas activée, appuyez sur la touche Décrocher.

Remarque : Si le combiné est sur le chargeur ou si la fonction réponse automatique est activée (voir Activer / Désactiver la réponse automatique en page 35), décrochez le combiné de la base ou du chargeur pour répondre automatiquement à l'appel, sans avoir besoin d'appuyer sur une touche.

RÉGLAGE DU VOLUME D'ÉCOUTE ET DU MAIN-LIBRE

Pendant un appel, utilisez les touches Haut ou Bas pour régler le niveau de volume. À la fin de l'appel, le réglage reste au dernier niveau sélectionné.

HAUT-PARLEUR DU COMBINÉ

- Pendant un appel, presser à nouveau la touche Décrocher vous permet de passer du mode normal au mode mains libres et vice-versa.

RÉPERTOIRE

Chacun des combinés permet de sauvegarder jusqu'à 50 entrées de répertoire privées avec noms et numéros. Chaque entrée du répertoire peut comporter jusqu'à 12 caractères pour le nom et 24 chiffres pour le numéro de téléphone

ENREGISTRER UN CONTACT

- En mode veille, appuyez sur la touche Menu / OK, utilisez les touches Haut ou Bas pour sélectionner REPERTOIRE, puis appuyez sur Menu / OK pour accéder au répertoire.
- L'écran affiche l'option RJOÛTER. Appuyez sur la touche Menu / OK pour confirmer.
- L'écran affiche l'option ENTRER NOM. Appuyez sur la touche Menu / OK pour confirmer.
- Entrez le nom puis appuyez sur la touche Menu / OK. L'écran affiche l'option ENTRER NUM. Appuyez sur la touche Menu / OK pour confirmer.
- Entrez le numéro puis appuyez sur la touche Menu / OK pour sauvegarder l'entrée dans le répertoire.
- Appuyez sur Raccrocher pour revenir en mode veille.

- Tableau d'entrée des chiffres et des lettres**

Le tableau ci-dessous vous indique le mode d'entrée des lettres et des signes de ponctuation avec le clavier alphanumérique, avec le nombre de frappes nécessaires pour chacun. Il vous sera utile pour entrer un nom dans le répertoire ou renommer le combiné.

En mode édition, un curseur indique l'emplacement actuel de l'entrée de texte à l'écran ; ce curseur est situé à droite du dernier caractère entré.

	Clavier verrouillé
	Alarme activée
	Message vocal reçu
	Répondeur activé
	Répertoire ouvert
	Caractères supplémentaires avant ou après ceux qui sont affichés.
	Piles complètement rechargées
	Piles partiellement rechargées
	Piles faibles
	Clignote lorsque les piles sont presque entièrement déchargées

Utilisez ensuite les touches Haut ou Bas pour régler le niveau de volume. Remarque : Lorsque le téléphone sonne, vous pouvez prendre l'appel directement en mode haut-parleur si vous appuyez deux fois sur la touche Décrocher.

COUPER LE SON

Pendant un appel, vous pouvez parler sans que votre correspondant ne puisse vous entendre. Appuyez sur la touche Menu / OK pour couper le son du micro ; l'écran affiche Muet. Votre correspondant ne peut plus vous entendre. Appuyez de nouveau sur la touche Menu / OK pour rétablir le son du micro.

RECOMPOSER

Vous avez la possibilité de rappeler n'importe lequel des 10 derniers numéros composés. Si l'un des numéros correspond à une des entrées du répertoire, le nom du correspondant s'affiche à la place du numéro. Les numéros les plus récents sont en haut de la liste d'appels reçus.

- Recomposer un numéro de la liste d'appels**
 - Appuyez sur la touche Bis pour accéder à la liste d'appels.
 - Utilisez ensuite les touches Haut ou Bas pour accéder au numéro que vous souhaitez recomposer.
 - Appuyez sur la touche Décrocher.

Remarque : Si la liste d'appels affiche un nom, appuyez sur la touche Menu / OK pour voir le numéro de cette entrée.

Utilisez les touches Haut ou Bas pour parcourir la liste d'appels. Appuyez sur la touche Décrocher pour appeler l'entrée sélectionnée

Remarque : S'il n'y a aucun numéro dans la liste d'appels, l'écran affiche Vide.

- Une fois un caractère sélectionné, le curseur se déplace d'un cran vers la droite au bout d'un court délai.
- Vous avez la possibilité de déplacer le curseur dans le texte à l'aide des touches Haut et Bas pour corriger la dernière entrée.
- Appuyez sur Répertoire / Retour pour effacer le dernier caractère.
- Maintenez cette touche appuyée pour effacer l'entrée.

	Entrée alphanumérique (pour entrer un nom dans le répertoire ou renommer le combiné)									Entrée de chiffres
Touche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	espace	-	1							1
2	A	B	C	2						2
3	D	E	F	3						3
4	G	H	I	4						4
5	J	K	L	5						5
6	M	N	O	6						6
7	P	Q	R	S	7					7
8	T	U	V	8						8
9	W	X	Y	Z	9					9
0										0
*	*									*
#	o									#, ou P (Pause) si appui long

Note : Selon la langue sélectionnée par défaut, d'autres caractères peuvent être disponibles.

RECHERCHER ET APPELER UN CONTACT

- Appuyez sur la touche Répertoire / Retour pour accéder au répertoire.
- Entrez la première lettre du nom à l'aide des touches alphanumériques, Ou, Utilisez les touches Haut ou Bas pour sélectionner l'entrée souhaitée.
- Appuyez sur la touche Décrocher pour appeler le contact souhaité.

MODIFIER UN CONTACT

- En mode veille, appuyez sur la touche Menu / OK, utilisez les touches Haut ou Bas pour sélectionner REPERTOIRE, puis appuyez sur la touche Menu / OK pour accéder au répertoire.
- Appuyez sur les touches Haut ou Bas pour sélectionner l'option EDITER.
- Appuyez sur la touche Menu / OK puis sur les touches Haut ou Bas pour sélectionner le contact souhaité. Vous pouvez également le chercher à l'aide des touches alphanumériques.
- Appuyez sur la touche Menu / OK ; l'écran affiche le nom sélectionné.
- Appuyez sur la touche Répertoire / Retour pour effacer le nom si cela est nécessaire ; entrez alors un nouveau nom. Appuyez sur la touche Menu / OK
- Appuyez sur la touche Répertoire / Retour pour effacer le numéro si cela est nécessaire ; entrez alors un nouveau numéro. Appuyez sur la touche Menu / OK.

SUPPRIMER UN CONTACT

- En mode veille, appuyez sur la touche Menu / OK, utilisez les touches Haut ou Bas pour sélectionner REPERTOIRE, puis appuyez sur la touche Menu / OK pour accéder au répertoire.
- Appuyez sur les touches Haut ou Bas pour sélectionner l'option SUPPRIMER.

REGLER LA DURÉE DE FLASH ET LA DURÉE DE DÉTÉCTION DU DÉTACHÉMENT DE LA BASE

- Si vous choisissez ON, entrez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme se déclenche, au format 12 heures (par exemple, saisissez 02–45 pour 14 heures 45).
- Sélectionnez ensuite entre P1 et P2 (P1 dans notre exemple) puis appuyez sur la touche Menu / OK pour confirmer votre choix.

Remarque : Lorsque l'alarme est activée, l'icône est affichée à l'écran. Lorsque l'alarme sonne, l'icône clignote.

- Éteindre l'alarme** Quand l'alarme se déclenche, appuyez sur n'importe quelle touche pour l'arrêter.

REGLER LA DURÉE DE FLASH ET LA DURÉE DE DÉTÉCTION DU DÉTACHÉMENT DE LA BASE

- Choix d'une sonnerie**
 - Appuyez sur la touche Menu / OK, puis utilisez la touche Bas pour sélectionner PERSONNRLIS. Appuyez sur la touche Menu / OK.
 - L'écran affiche SON COMBINE. Appuyez sur la touche Menu / OK.
 - L'écran affiche CHOIX SON. Appuyez sur la touche Menu / OK.
 - Appuyez sur les touches Haut ou Bas pour sélectionner l'une des 5 sonneries.
 - Appuyez sur la touche Menu / OK pour valider ou sur la touche répertoire pour annuler.

- Activer / désactiver le bips des touches**
 - Appuyez sur la touche Menu / OK, puis utilisez la touche Bas pour sélectionner PERSONNRLIS. Appuyez sur la touche Menu / OK.
 - L'écran affiche SON COMBINE. Appuyez sur la touche Menu / OK.
 - Sélectionnez BIPS TOUCHES. Appuyez sur la touche Menu / OK.
 - Appuyez sur les touches Haut ou Bas pour sélectionner RCTIVE ou DESRCTIVE.

REGLER LA DURÉE DE FLASH ET LA DURÉE DE DÉTÉCTION DU DÉTACHÉMENT DE LA BASE

 Paramètres par défaut			
Bip des touches	ON	Liste Bis	Vide
Réponse auto	OFF	Code PIN	0000
Sonnerie	1	Composition	Fréquence vocale
Volume sonnerie	3	Mode eco	OFF
Volume sonore	3	Clavier verrouillé	OFF
Volume haut-parleur	3	Répondre (uniquement modèle 15.1)	ON
Répertoire	Conservé	Mode répond. (uniquement modèle 15.1)	Oui
Liste d'appels	Vide	Nb de sonnerie (uniquement modèle 15.1)	5

UTILISATION D'AUTRES COMBINÉS (UNIQUEMENT SI VOUS AVEZ ACQUIS DES COMBINÉS SUPPLÉMENTAIRES)

Vous avez la possibilité d'enregistrer jusqu'à quatre combinés sur la base
Remarque : Les piles des combinés doivent être complètement rechargées avant d'associer un combiné. Maintenez le combiné proche de la base pendant l'association.

- Maintenez la touche Recherche de la base appuyée pendant 5 secondes.
- Des bips sonores retentissent pour indiquer que la base est en mode de recherche. Elle le restera pendant 90 secondes.
- Pendant ce temps, sur le nouveau combiné, accédez au menu d'enregistrement d'une nouvelle base. Si besoin, saisissez le code PIN du combiné. Pour plus de renseignements, reportez à la notice d'utilisation du combiné supplémentaire.

REGLER LA DURÉE DE FLASH ET LA DURÉE DE DÉTÉCTION DU DÉTACHÉMENT DE LA BASE

- Appuyez sur la touche Menu / OK puis utilisez la touche Bas pour sélectionner REPONDEUR. Appuyez sur la touche Menu / OK.
- Sélectionnez NB SONNERIE, puis appuyez sur la touche Menu / OK. L'écran affiche le paramètres actuels.
- Utilisez la touche Haut ou Bas pour sélectionner le nombre de sonneries puis appuyez sur la touche Menu / OK.

ACCÈS A DISTANCE

Lors de vos déplacements, vous avez la possibilité d'écouter vos messages et de commander votre répondeur à distance en entrant le code PIN d'accès à distance à 4 chiffres (depuis un téléphone à fréquences vocales). Ce code PIN a pour objet d'interdire l'accès à votre répondeur à d'autres personnes non autorisées. Par défaut, le code PIN est : **0000**.

- Composez votre numéro de téléphone. Lorsque vous entendez votre annonce d'accueil, appuyez sur #.
- Saisissez ensuite votre code PIN à 4 chiffres. Vous entendrez un bip de confirmation. Utilisez les touches du combiné pour contrôler votre répondeur :
 - Appuyez sur 1 pour accéder aux messages précédents
 - Appuyez sur 2 pour lire les messages
 - Appuyez sur 3 pour lire le message suivant
 - Appuyez sur 6 pour supprimer le message en cours de lecture
 - Appuyez sur 7 pour allumer le répondeur
 - Appuyez sur 8 pour arrêter la lecture du message
 - Appuyez sur 9 pour éteindre le répondeur

Appuyez sur la touche Menu / OK puis sur les touches Haut ou Bas pour sélectionner le contact à supprimer. Vous pouvez également le chercher à l'aide des touches alphanumériques.

- Appuyez sur la touche Menu / OK ; l'écran affiche CONFIRMER P.
- Appuyez sur la touche Menu / OK pour effacer le contact.

SUPPRIMER TOUTS LES CONTACTS

- En mode veille, appuyez sur la touche Menu / OK, utilisez les touches Haut ou Bas pour sélectionner REPERTOIRE, puis appuyez sur la touche Menu / OK pour accéder au répertoire.
- Appuyez sur les touches Haut ou Bas pour sélectionner l'option SUPPR. TOUT.
- Appuyez sur la touche Menu / OK ; l'écran affiche CONFIRMER P.
- Appuyez sur la touche Menu / OK pour effacer tous les contacts ou sur Répertoire pour annuler.

- Si l'appel provient d'une personne cachant son numéro, l'écran affiche INCONN.
- Si l'appel est international, l'écran affiche INTERNATION.
- Si l'appel provient de votre opérateur, l'écran affiche OPERATEUR.
- Si l'appel provient d'une cabine téléphonique, l'écran affiche CABINE.
- Si l'appel est une demande de rappel, l'écran affiche RUTO RPPPEL.

CONSULTATION DU JOURNAL DES APPELS

Tous les appels reçus sont sauvegardés dans la liste d'appels ; l'appel le plus récent est en haut de la liste. Lorsque la liste d'appels est pleine, l'appel le plus ancien est remplacé par chaque nouvel appel.

REGLER LA DURÉE DE FLASH ET LA DURÉE DE DÉTÉCTION DU DÉTACHÉMENT DE LA BASE

AFICHER LA LISTE D'APPELS

- Appuyez sur Bas pour ouvrir la liste d'appels. S'il n'y a pas d'appels dans la liste, l'écran affiche LISTE VIDE.
- Appuyez sur les touches Haut ou Bas pour accéder à l'entrée désirée.

REGLER LA DURÉE DE FLASH ET LA DURÉE DE DÉTÉCTION DU DÉTACHÉMENT DE LA BASE

REGLER LA DURÉE DE FLASH ET LA DURÉE DE DÉTÉCTION DU DÉTACHÉMENT DE LA BASE

- Appuyez sur la touche Menu / OK, puis utilisez la touche Bas pour sélectionner PERSONNRLIS. Appuyez sur la touche Menu / OK.
- L'écran affiche SON COMBINE. Appuyez sur la touche Menu / OK.
- L'écran affiche VOL SONNERIE. Appuyez sur la touche Menu / OK.
- Appuyez sur les touches Haut ou Bas pour régler le volume de la sonnerie au niveau souhaité (de 1 à 5), ou pour désactiver la sonnerie (Volume Off), selon la sonnerie que vous souhaitez modifier.
- Appuyez sur la touche Menu / OK pour valider ou sur la touche répertoire pour annuler.

- Choix d'une sonnerie**
 - Appuyez sur la touche Menu / OK, puis utilisez la touche Bas pour sélectionner PERSONNRLIS. Appuyez sur la touche Menu / OK.
 - L'écran affiche SON COMBINE. Appuyez sur la touche Menu / OK.
 - L'écran affiche CHOIX SON. Appuyez sur la touche Menu / OK.
 - Appuyez sur les touches Haut ou Bas pour sélectionner l'une des 5 sonneries.
 - Appuyez sur la touche Menu / OK pour valider ou sur la touche répertoire pour annuler.

- Activer / désactiver le bips des touches**
 - Appuyez sur la touche Menu / OK, puis utilisez la touche Bas pour sélectionner PERSONNRLIS. Appuyez sur la touche Menu / OK.
 - L'écran affiche SON COMBINE. Appuyez sur la touche Menu / OK.
 - Sélectionnez BIPS TOUCHES. Appuyez sur la touche Menu / OK.
 - Appuyez sur les touches Haut ou Bas pour sélectionner RCTIVE ou DESRCTIVE.

REGLER LA DURÉE DE FLASH ET LA DURÉE DE DÉTÉCTION DU DÉTACHÉMENT DE LA BASE

Une fois l'enregistrement du combiné terminé, un bip sonore de confirmation retentit et le premier numéro de combiné disponible est automatiquement attribué à ce combiné. Ce numéro apparaîtra à l'écran du combiné en mode veille.

 Paramètres par défaut			
Bip des touches	ON	Liste Bis	Vide
Réponse auto	OFF	Code PIN	0000
Sonnerie	1	Composition	Fréquence vocale
Volume sonnerie	3	Mode eco	OFF
Volume sonore	3	Clavier verrouillé	OFF
Volume haut-parleur	3	Répondre (uniquement modèle 15.1)	ON
Répertoire	Conservé	Mode répond. (uniquement modèle 15.1)	Oui
Liste d'appels	Vide	Nb de sonnerie (uniquement modèle 15.1)	5

UTILISATION D'AUTRES COMBINÉS (UNIQUEMENT SI VOUS AVEZ ACQUIS DES COMBINÉS SUPPLÉMENTAIRES)

Vous avez la possibilité d'enregistrer jusqu'à quatre combinés sur la base
Remarque : Les piles des combinés doivent être complètement rechargées avant d'associer un combiné. Maintenez le combiné proche de la base pendant l'association.

- Maintenez la touche Recherche de la base appuyée pendant 5 secondes.
- Des bips sonores retentissent pour indiquer que la base est en mode de recherche. Elle le restera pendant 90 secondes.
- Pendant ce temps, sur le nouveau combiné, accédez au menu d'enregistrement d'une nouvelle base. Si besoin, saisissez le code PIN du combiné. Pour plus de renseignements, reportez à la notice d'utilisation du combiné supplémentaire.

REGLER LA DURÉE DE FLASH ET LA DURÉE DE DÉTÉCTION DU DÉTACHÉMENT DE LA BASE

- Appuyez sur la touche Menu / OK puis utilisez la touche Bas pour sélectionner REPONDEUR. Appuyez sur la touche Menu / OK.
- Sélectionnez NB SONNERIE, puis appuyez sur la touche Menu / OK. L'écran affiche le paramètres actuels.
- Utilisez la touche Haut ou Bas pour sélectionner le nombre de sonneries puis appuyez sur la touche Menu / OK.

- Activer ou désactiver l'accès à distance / modifier le code pin**
 - Appuyez sur la touche Menu / OK puis utilisez la touche Bas pour sélectionner REPONDEUR. Appuyez sur la touche Menu / OK.
 - Sélectionnez ACCES A DIST. puis appuyez sur la touche Menu / OK.
 - Utilisez la touche Haut ou Bas pour sélectionner RCTIVE, DESRCTIVE ou CHANGÉ PIN puis appuyez sur la touche Menu / OK pour confirmer.

- Si vous avez sélectionné , saisissez l'ancien code PIN et appuyez sur la touche Menu / OK.
- Saisissez le nouveau code Pin et appuyez sur la touche Menu / OK.
- Saisissez de nouveau le nouveau code Pin et appuyez sur la touche Menu / OK.

Modifier le code PIN d'accès à distance
Vous pouvez modifier le code PIN d'accès à distance dans le menu du combiné, sous-menu **Répondeur**, option **Code accès**.

Remarque : Pour connaître le code PIN actuel, appuyez sur la touche de la base.

LANGUE DU RÉPONDEUR

- Appuyez sur la touche Menu / OK puis utilisez la touche Bas pour sélectionner REPONDEUR. Appuyez sur la touche Menu / OK.
- Sélectionnez LANGUE, puis appuyez sur la touche Menu / OK.
- Utilisez la touche Haut ou Bas pour sélectionner la langue désirée puis appuyez sur la touche Menu / OK pour confirmer.

REGLER LA DURÉE DE FLASH ET LA DURÉE DE DÉTÉCTION DU DÉTACHÉMENT DE LA BASE

- Appuyez sur la touche Menu / OK. L'écran affiche UDIR, appuyez sur la touche Menu / OK.
- L'écran indique la date et l'heure de l'appel.

COMPOSER UN NUMERO DANS LA LISTE DES APPELS

- Appuyez sur Bas pour ouvrir la liste d'appels.
- Appuyez sur les touches Haut ou Bas pour accéder à l'entrée désirée.
- Appuyez sur la touche Décrocher pour appeler le contact souhaité.

REGLER LA DURÉE DE FLASH ET LA DURÉE DE DÉTÉCTION DU DÉTACHÉMENT DE LA BASE

COPIER UN NUMÉRO DE LISTE D'APPELS DANS LE RÉPERTOIRE

- Appuyez sur Bas pour ouvrir la liste d'appels.
- Appuyez sur les touches Haut ou Bas pour accéder à l'entrée désirée.
- Appuyez sur la touche Menu / OK. L'écran affiche EHREG NUM, appuyez sur la touche Menu / OK.
- Appuyez sur la touche ENTREER NUM.
- Entrez le nom et appuyez sur la touche Menu / OK. Le nom est affiché
- Modifier le nom si nécessaire puis appuyez sur la touche Menu / OK pour confirmer.

SUPPRIMER UN NUMÉRO DE LISTE D'APPELS

- Appuyez sur Bas pour ouvrir la liste d'appels.
- Appuyez sur les touches Haut ou Bas pour accéder à l'entrée désirée.
- Appuyez sur la touche Menu / OK. L'écran affiche SUPPRIMER.
- Appuyez sur la touche Menu / OK, appuyez sur la touche CONFIRMER P.
- Appuyez sur la touche Menu / OK pour valider ou sur la touche répertoire pour annuler.

REGLER LA DURÉE DE FLASH ET LA DURÉE DE DÉTÉCTION DU DÉTACHÉMENT DE LA BASE

AFICHER LA LISTE D'APPELS

- Appuyez sur Bas pour ouvrir la liste d'appels. S'il n'y a pas d'appels dans la liste, l'écran affiche LISTE VIDE.
- Appuyez sur les touches Haut ou Bas pour accéder à l'entrée désirée.

REGLER LA DURÉE DE FLASH ET LA DURÉE DE DÉTÉCTION DU DÉTACHÉMENT DE LA BASE

SUPPRIMER UN NUMÉRO DE LISTE D'APPELS

- Appuyez sur Bas pour ouvrir la liste d'appels.
- Appuyez sur les touches Haut ou Bas pour accéder à l'entrée désirée.
- Appuyez sur la touche Menu / OK. L'écran affiche SUPPRIMER.
- Appuyez sur la touche Menu / OK, appuyez sur la touche CONFIRMER P.
- Appuyez sur la touche Menu / OK pour valider ou sur la touche répertoire pour annuler.

ACTIVER / DESACTIVER LA RÉPONSE AUTOMATIQUE

La réponse automatique est une option permettant de répondre à un appel en décrochant simplement le combiné de la base, sans avoir à appuyer sur aucun bouton. Vous pouvez désactiver cette fonction en sélectionnant OFF.

- Appuyez sur la touche Menu / OK, puis utilisez la touche Bas pour sélectionner PERSONNRLIS. Appuyez sur la touche Menu / OK.
- Sélectionnez REPONSE RUTO. Appuyez sur la touche Menu / OK.
- Appuyez sur les touches Haut ou Bas pour sélectionner RCTIVE ou DESRCTIVE.
- Appuyez sur la touche Menu / OK pour valider ou sur la touche répertoire pour annuler.

MODIFIER LA LANGUE DES MENUS

- Appuyez sur la touche Menu / OK, puis utilisez la touche Bas pour sélectionner PERSONNRLIS. Appuyez sur la touche Menu / OK.
- Sélectionnez LANGUE. Appuyez sur la touche Menu / OK.
- Appuyez sur les touches Haut ou Bas pour sélectionner la langue.
- Appuyez sur la touche Menu / OK pour valider ou sur la touche répertoire pour annuler.

REGLER LA DURÉE DE FLASH ET LA DURÉE DE DÉTÉCTION DU DÉTACHÉMENT DE LA BASE

REGLER LA DURÉE DE FLASH ET LA DURÉE DE DÉTÉCTION DU DÉTACHÉMENT DE LA BASE

REGLER LA DURÉE DE FLASH ET LA DURÉE DE DÉTÉCTION DU DÉTACHÉMENT DE LA BASE

Votre téléphone comprend un répondeur qui enregistre les appels manqués lorsqu'il est en marche. Le répondeur peut enregistrer jusqu'à 12 minutes de messages.

Vous pouvez également enregistrer des mémos pour les autres utilisateurs.

ACTIVATION / DESACTIVATION DU RÉPONDEUR

Vous pouvez activer ou désactiver le répondeur depuis le combiné ou la base.

- Depuis la base, appuyez sur le bouton Marche / Arrêt .
- Depuis le combiné, appuyez sur la touche Menu / OK, puis utilisez la touche Haut ou Bas pour sélectionner REPONDEUR. Appuyez sur la touche Menu / OK.
- Sélectionnez RODE REPHND. Appuyez sur la touche Menu / OK.
- Appuyez sur les touches Haut ou Bas pour sélectionner REP. SIMPLE, REP ET EHREG. ou DESRCTIVE.
- Appuyez sur la touche Menu / OK pour valider.

ÉCOUTER LES MESSAGES

Vous pouvez écouter le répondeur depuis le combiné ou la base.

- Depuis la base**
 - Appuyez sur la touche Lecture . Maintenez la touche Lecture appuyée pour lire tous les messages.
 - Pendant l'écoute, appuyez sur Arrêt pour arrêter la lecture.
 - Appuyez sur la touche pour passer au message suivant.

REGLER LA DURÉE DE FLASH ET LA DURÉE DE DÉTÉCTION DU DÉTACHÉMENT DE LA BASE

REGLER LA DURÉE DE FLASH ET LA DURÉE DE DÉTÉCTION DU DÉTACHÉMENT DE LA BASE

REGLER LA DURÉE DE FLASH ET LA DURÉE DE DÉTÉCTION DU DÉTACHÉMENT DE LA BASE

REGLER LA DURÉE DE FLASH ET LA DURÉE DE DÉTÉCTION DU DÉTACHÉMENT DE LA BASE

- Si vous choisissez ON, entrez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme se déclenche, au format 12 heures (par exemple, saisissez 02–45 pour 14 heures 45).
- Sélectionnez ensuite entre P1 et P2 (P1 dans notre exemple) puis appuyez sur la touche Menu / OK pour confirmer votre choix.

- Éteindre l'alarme** Quand l'alarme se déclenche, appuyez sur n'importe quelle touche pour l'arrêter.

- Choix d'une sonnerie**
 - Appuyez sur la touche Menu / OK, puis utilisez la touche Bas pour sélectionner PERSONNRLIS. Appuyez sur la touche Menu / OK.
 - L'écran affiche SON COMBINE. Appuyez sur la touche Menu / OK.
 - L'écran affiche VOL SONNERIE. Appuyez sur la touche Menu / OK.
 - Appuyez sur les touches Haut ou Bas pour régler le volume de la sonnerie au niveau souhaité (de 1 à 5), ou pour désactiver la sonnerie (Volume Off), selon la sonnerie que vous souhaitez modifier.
 - Appuyez sur la touche Menu / OK pour valider ou sur la touche répertoire pour annuler.

- Activer / désactiver le bips des touches**
 - Appuyez sur la touche Menu / OK, puis utilisez la touche Bas pour sélectionner PERSONNRLIS. Appuyez sur la touche Menu / OK.
 - L'écran affiche SON COMBINE. Appuyez sur la touche Menu / OK.
 - Sélectionnez BIPS TOUCHES. Appuyez sur la touche Menu / OK.
 - Appuyez sur les touches Haut ou Bas pour sélectionner RCTIVE ou DESRCTIVE.

REGLER LA DURÉE DE FLASH ET LA DURÉE DE DÉTÉCTION DU DÉTACHÉMENT DE LA BASE

AFICHER LA LISTE D'APPELS

- Appuyez sur la touche Menu / OK. L'écran affiche UDIR, appuyez sur la touche Menu / OK.
- L'écran indique la date et l'heure de l'appel.

COMPOSER UN NUMERO DANS LA LISTE DES APPELS

COPIER UN NUMÉRO DE LISTE D'APPELS DANS LE RÉPERTOIRE

- Appuyez sur Bas pour ouvrir la liste d'appels.
- Appuyez sur les touches Haut ou Bas pour accéder à l'entrée désirée.
- Appuyez sur la touche Menu / OK. L'écran affiche EHREG NUM, appuyez sur la touche Menu / OK.
- Appuyez sur la touche ENTREER NUM.
- Entrez le nom et appuyez sur la touche Menu / OK. Le nom est affiché
- Modifier le nom si nécessaire puis appuyez sur la touche Menu / OK pour confirmer.

REGLER LA DURÉE DE FLASH ET LA DURÉE DE DÉTÉCTION DU DÉTACHÉMENT DE LA BASE

REGLER LA DURÉE DE FLASH ET LA DURÉE DE DÉTÉCTION DU DÉTACHÉMENT DE LA BASE

REGLER LA DURÉE DE FLASH ET LA DURÉE DE DÉTÉCTION DU DÉTACHÉMENT DE LA BASE

SUPPRIMER UN NUMÉRO DE LISTE D'APPELS

- Appuyez sur Bas pour ouvrir la liste d'appels.
- Appuyez sur les touches Haut ou Bas pour accéder à l'entrée désirée.
- Appuyez sur la touche Menu / OK. L'écran affiche SUPPRIMER.
- Appuyez sur la touche Menu / OK, appuyez sur la touche CONFIRMER P.
- Appuyez sur la touche Menu / OK pour valider ou sur la touche répertoire pour annuler.

REGLER LA DURÉE DE FLASH ET LA DURÉE DE DÉTÉCTION DU DÉTACHÉMENT DE LA BASE

REGLER LA DURÉE DE FLASH ET LA DURÉE DE DÉTÉCTION DU DÉTACHÉMENT DE LA BASE

REGLER LA DURÉE DE FLASH ET LA DURÉE DE DÉTÉCTION DU DÉTACHÉMENT DE LA BASE

MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Le mode économie d'énergie permet de réduire la puissance d'émission de la base. Cette fonction est inactive par défaut.

- Appuyez sur la touche Menu / OK, puis utilisez la touche Bas pour sélectionner REGL. RURNCES. Appuyez sur la touche Menu / OK.
- L'écran affiche RODE ECO. Appuyez sur la touche Menu / OK.
- Appuyez sur les touches Haut ou Bas pour sélectionner ON ou OFF.
- Appuyez sur la touche Menu / OK pour valider ou sur la touche répertoire pour annuler.

MODE 0 ÉMISSION

Lorsque le mode 0 émission est activé, le combiné la transmission entre la base et le combiné est interrompue après une minute d'inactivité. permet de réduire la puissance d'émission de la base. Cette fonction est inactive par défaut.

- Appuyez sur la touche Menu / OK, puis utilisez la touche Bas pour sélectionner REGL. RURNCES. Appuyez sur la touche Menu / OK.
- Sélectionnez 0 EMISSION. Appuyez sur la touche Menu / OK.
- Appuyez sur les touches Haut ou Bas pour sélectionner ON ou OFF.
- Appuyez sur la touche Menu / OK pour valider ou sur la touche répertoire pour annuler.

PRÉFIXE AUTOMATIQUE

- Appuyez sur la touche Menu / OK, puis utilisez la touche Bas pour sélectionner REGL. RURNCES. Appuyez sur la touche Menu / OK.

REGLER LA DURÉE DE FLASH ET LA DURÉE DE DÉTÉCTION DU DÉTACHÉMENT DE LA BASE

REGLER LA DURÉE DE FLASH ET LA DURÉE DE DÉTÉCTION DU DÉTACHÉMENT DE LA BASE

REGLER LA DURÉE DE FLASH ET LA DURÉE DE DÉTÉCTION DU DÉTACHÉMENT DE LA BASE

Appuyez sur la touche pour passer au message précédent.

- Appuyez sur la touche pour supprimer le message. En mode veille, maintenez la touche appuyée pendant 2 secondes pour supprimer tous les messages.

Depuis le combiné

- Appuyez sur la touche Menu / OK et le nouveau message sera lu.
- Pour écouter un ancien message, appuyez sur la touche Menu / OK puis utilisez la touche Bas pour sélectionner REPONDEUR. Appuyez sur la touche Menu / OK.
- L'écran affiche le nombre de message sauvegardés ainsi que l'heure et la date.
- Pendant la lecture du message, appuyez sur la touche Menu / OK pour afficher une liste d'options.
- Appuyez sur les touches Haut ou Bas pour sélectionner une option :
 - REPETER puis appuyez sur la touche Menu / OK pour valider.
 - SUIVANT puis appuyez sur la touche Menu / OK pour valider.
 - PRECEDENT puis appuyez sur la touche Menu / OK pour valider.
 - SUPPRIMER puis appuyez sur la touche Menu / OK pour valider.
- Appuyez sur la touche raccrocher pour arrêter la lecture du message.

SUPPRIMER TOUTS LES MESSAGES

- Appuyez sur la touche Menu / OK puis utilisez la touche Haut ou Bas pour sélectionner REPONDEUR. Appuyez sur la touche Menu / OK.
- Sélectionnez SUPPR. TOUT puis appuyez sur la touche Menu / OK.
- L'écran affiche CONFIRMER P, appuyez sur la touche Menu / OK.

REGLER LA DURÉE DE FLASH ET LA DURÉE DE DÉTÉCTION DU DÉTACHÉMENT DE LA BASE

REGLER LA DURÉE DE FLASH ET LA DURÉE DE DÉTÉCTION DU DÉTACHÉMENT DE LA BASE

Les piles sont rechargées. Lorsque les piles du combiné sont complètement chargées, l'icône s'affiche en fixe sur l'écran.

IL N'Y PAS DE BIP DE NUMÉROTATION