

essentiel 

Platine vinyle Bluetooth

Madison BT



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que cette platine vinyle bluetooth* vous donnera entière satisfaction.

sommaire

votre produit	7
Contenu de la boîte	7
Caractéristiques techniques	7
Description de votre produit	8
VUE DE FACE	8
VUE DE DOS	10
VUE DE LA PLATINE VINYLE	11
La télécommande	12
UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE	13
REPLACEMENT DE LA PILE	13
consignes d'usage	14
Consignes de sécurité	14
Fréquences radioélectriques	15
Platine vinyle	16
Recyclage de la pile	16
utilisation de base	17
Brancher la platine sur une prise secteur	17
Allumer ou éteindre l'appareil	17
Sélectionner une source audio	17
Régler le volume	17
Régler l'heure	17
Programmer une heure de réveil	18
Définir une durée de mise en veille automatique	18
écouter un disque vinyle	19
Débuter la lecture d'un disque	19
Changer la tête de lecture	19
lire un CD audio	20
Fonctions de base	20
Répétition de lecture	20
Programmer une liste de lecture	20
écouter la radio	21
Effectuer un balayage complet de la bande AM ou FM	21
Rechercher une station de radio automatiquement	21
Affiner la recherche d'une station de radio	21
Mémoriser des stations de radio	21
Écouter une fréquence enregistrée	22

établir une connexion bluetooth*	22
Utilisation de la télécommande en mode bluetooth*	23
Détection des appels entrants	23
Annuler la connexion bluetooth* active	23
brancher un support amovible USB ou une carte SD	24
Fonctions de base	24
connecter la platine vinyle à une source auxiliaire	26
Brancher un casque audio	26
enregistrer et copier des fichiers au format MP3	27
Enregistrer les sources analogiques (TUNER, PHONO ou AUX)	27
Créer des pistes multiples lors de l'enregistrement de sources analogiques	27
Copier un CD audio sur support amovible (USB ou SD)	28
Copier des fichiers MP3 sur CD ou sur support amovible (USB ou SD)	29
supprimer des fichiers	30
Supprimer une piste	30
Supprimer un dossier	30
Supprimer toutes les pistes et les dossiers du support amovible	30
entretien et nettoyage	31
Nettoyage de l'appareil	31
Remarques concernant les disques	31
guide de dépannage	32
déclaration UE de conformité simplifiée	33

votre produit

Contenu de la boîte

- 1 platine vinyle Madison BT
- 1 télécommande (1 pile CR2025 fournie)
- 1 bloc d'alimentation
- 1 notice d'utilisation


Caractéristiques techniques

Marque	Essentiel b
Modèle	Madison BT
Alimentation par adaptateur secteur	Modèle : THX-120100KDV Entrée : 100-240V~50/60Hz 0,65A Sortie : 12V $\overline{=}$ 1000mAh
Formats audio supportés en USB	MP3
Vitesse de lecture	33, 45, 78 tours
Bluetooth*	Version 4.1 Fréquence : 2402 - 2480 MHz Puissance : < 1 mW
Tuner	Plages de fréquences : • FM : 87.5 MHz ~ 108 MHz • AM : 522 KHz - 1620 KHz Tuner numérique (FM : 30 présélections, AM : 20 présélections)
Caractéristiques sonores	Bande passante : 20 Hz ~ 20 KHz
Consommation (max)	15W
Puissance de sortie (max)	2 x 2,5W
Connectiques	Bluetooth* 1 entrée auxiliaire jack 3,5mm 1 port USB pour la lecture 1 lecteur de carte SD Encodeur MP3 intégré
Dimensions (L x P x H)	320 x 333 x 165 mm
Poids	3,65 kg

*Ce produit Essentiel b est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).

Description de votre produit


VUE DE FACE

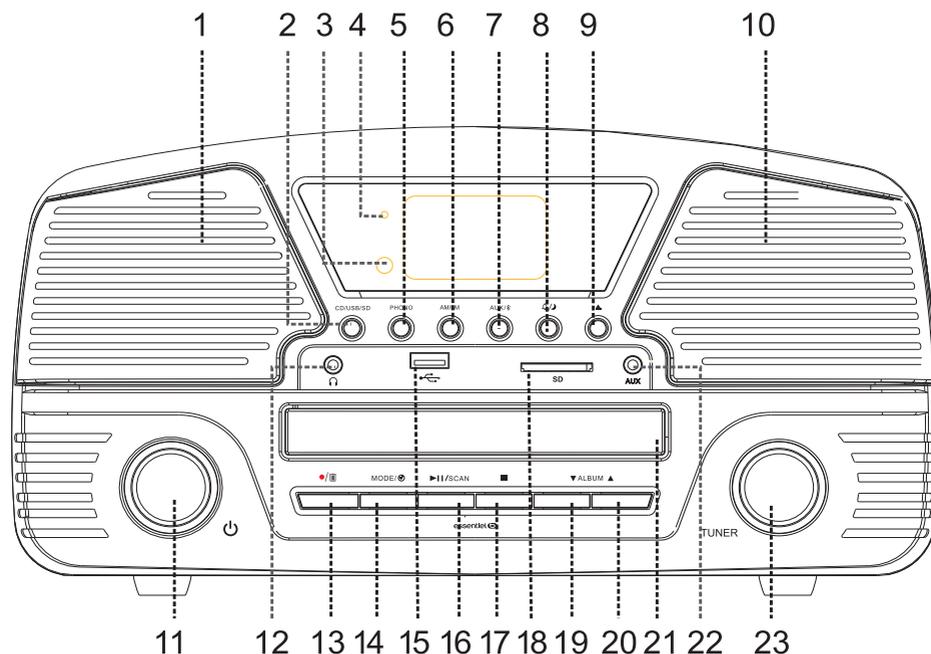


1	Enceinte gauche
2	Sélectionner la source CD, USB ou SD
3	Capteur infrarouge
4	Témoin lumineux <ul style="list-style-type: none"> • Fixe couleur rouge : la radio est en veille. • Clignotement couleur bleue : la radio cherche une source audio Bluetooth*. • Fixe couleur bleue : la radio est appairée à une source audio. • Éteint : la radio n'est pas alimentée, ou l'une des sources PHONO, CD, TUNER, USB, CARD ou AUX est sélectionnée.
5	Sélectionner la source PHONO
6	Sélectionner la source TUNER

7	Sélectionner la source AUX ou BLUETOOTH*
8	Programmer l'alarme / Déterminer un délai de mise en veille automatique
9	Ouvrir le compartiment à disque
10	Enceinte droite
11	Allumer ou mettre en veille l'appareil / Régler le volume
12	Prise casque 3,5 mm
13	Copier ou supprimer des fichiers au format MP3
14	Régler l'heure / Sélectionner un mode de répétition
15	Port USB
16	Débuter ou mettre en pause la lecture / Effectuer un balayage automatique des stations de radio
17	Arrêter la lecture
18	Lecteur de carte SD
19	Accéder à l'album précédent en lecture MP3
20	Accéder à l'album suivant en lecture MP3
21	Compartiment à disque
22	Entrée auxiliaire jack 3.5 mm
23	Rechercher une station de radio / Accéder à la piste précédente ou à la piste suivante / Lire en vitesse accélérée

VUE DE DOS

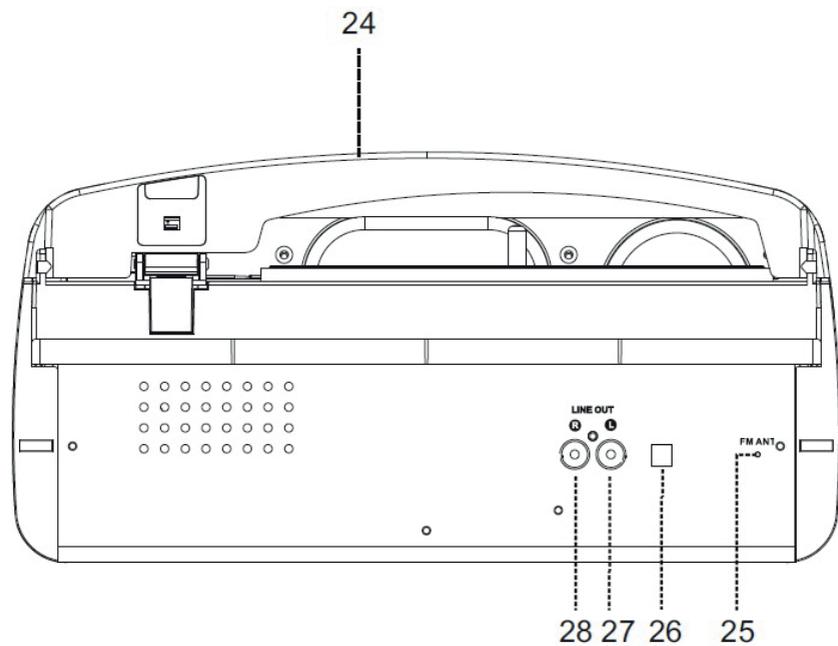


VUE DE LA PLATINE VINYLE

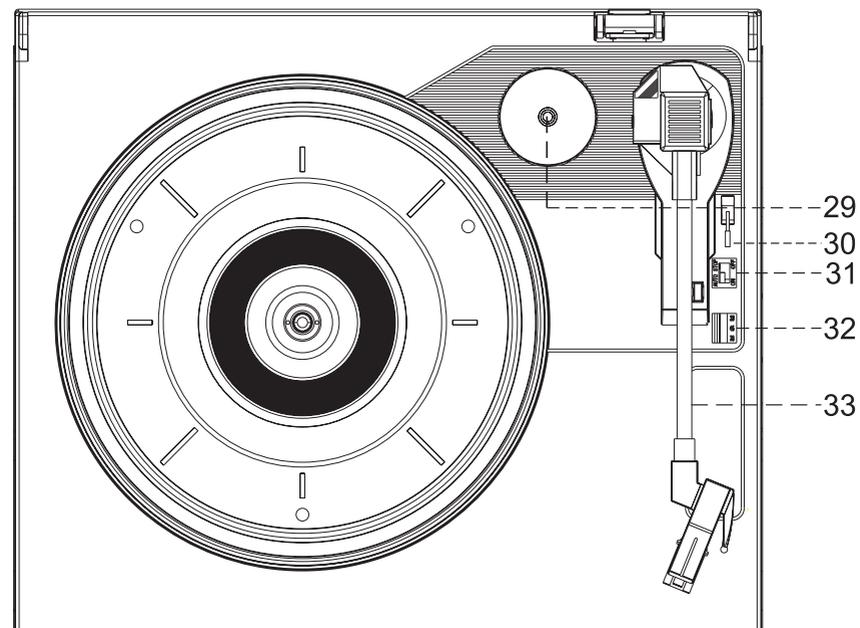

24	Couvercle de protection de la platine vinyle
25	Câble d'antenne
26	Connecteur d'alimentation 12V ---
27	Sortie cinch gauche (pour brancher une enceinte externe)
28	Sortie cinch droite (pour brancher une enceinte externe)

29	Adaptateur pour disques 45 tours
30	Levier de levage du bras
31	Interrupteur Auto-Stop (ON-OFF)
32	Sélecteur de vitesse 33/45/78 tours
33	Support de bras

La télécommande

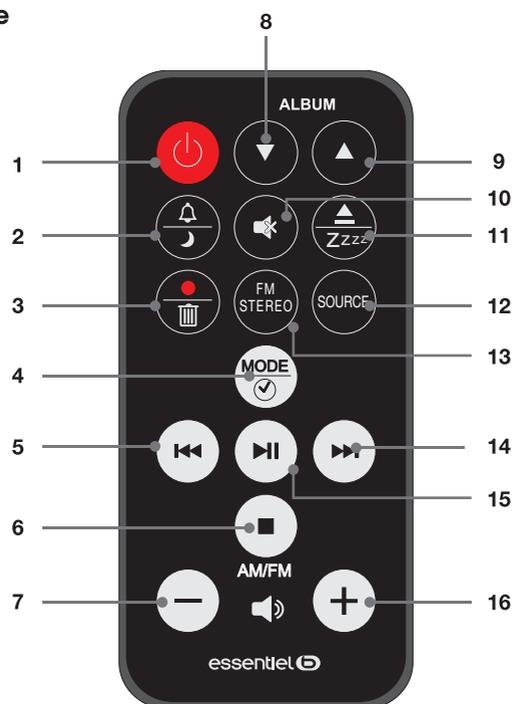

1	Allumer ou mettre en veille l'appareil	9	Accéder à l'album suivant
2	Régler l'alarme / Sélectionner un délai de mise en veille automatique	10	Désactiver le volume
3	Copier ou supprimer des fichiers MP3	11	Ouvrir le compartiment à disque / Activer la fonction rappel d'alarme (snooze)
4	Régler l'heure / Définir un ordre de répétition	12	Sélectionner la source de lecture
5	En mode USB, SD, CD ou BT, accéder à la piste précédente (appui court) / Lire à rebours en vitesse accélérée (appui long). En mode FM, sélectionner une station de radio.	13	Sélectionner la bande AM ou la bande FM
6	Arrêter la lecture	14	En mode USB, SD, CD ou BT, accéder à la piste suivante (appui court) / Lire en vitesse accélérée (appui long). En mode FM, sélectionner une station de radio.
7	Diminuer le volume	15	Débuter ou mettre en pause la lecture / Annuler l'appairage en cours en mode BT
8	Accéder à l'album précédent	16	Augmenter le volume

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE




Certains éclairages de type Néon peuvent perturber le signal de la télécommande.

- Orientez la télécommande vers le capteur infrarouge situé sur la face avant de la platine vinyle pour que ce dernier reçoive les informations transmises.
- La portée de la télécommande est de 6 mètres.
- Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'obstacles entre la télécommande et le capteur infrarouge et que la lumière du soleil ou une autre source lumineuse ne se reflètent pas dessus.

REMPACEMENT DE LA PILE

Pour insérer la pile dans la télécommande ou effectuer son remplacement, veuillez procéder comme suit :

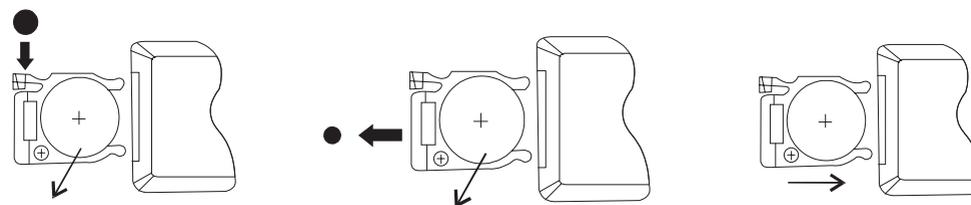

1. Appuyez sur la touche d'éjection du compartiment à pile, et ouvrez complètement le tiroir.
2. Insérez la pile de type CR 2025 en respectant les polarités (+/-).
3. Replacez le compartiment à pile à l'intérieur de la télécommande.

- Utilisez uniquement le type de pile spécifiée dans cette notice.
- La performance de la télécommande est optimale dans un angle de 30° par rapport au capteur de la télécommande. Si la plage de fonctionnement se réduit, il est peut être nécessaire de remplacer la pile.



Si vous prévoyez de ne pas utiliser votre platine vinyle pendant une longue période, retirez la pile de la télécommande.

AVERTISSEMENT : Ne pas ingérer la pile. Danger de brûlure chimique.

La télécommande fournie avec ce produit contient une pile bouton. Si la pile bouton est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en 2 heures seulement et peut entraîner la mort.

Conserver les piles neuves et usées hors de portée des enfants. Si le compartiment pile ne se ferme pas correctement, cesser d'utiliser le produit et tenir hors de portée des enfants.

En cas de doute concernant le fait que les piles pourraient avoir été avalées ou introduites dans une partie quelconque du corps, consulter immédiatement un médecin.

consignes d'usage

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS SE RAPPORTANT À LA SÉCURITÉ ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Consignes de sécurité



ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'OUVREZ PAS L'APPAREIL

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, d'une tension élevée, non isolée, dont l'amplitude pourrait être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes.

Le point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans la notice accompagnant l'appareil.

• Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.

• N'utilisez pas l'appareil :

1. si le cordon d'alimentation ou le bloc secteur ont été endommagés de quelque façon que ce soit,

2. en cas de mauvais fonctionnement,

3. si vous l'avez laissé tomber,

4. s'il est tombé dans l'eau ou s'il a été exposé à la pluie.

• Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau de l'adaptateur secteur, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.

• Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation, tirez-le toujours au niveau de l'adaptateur secteur, ne tirez pas sur le câble lui-même.

• **Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.**

• Ne manipulez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou l'adaptateur secteur avec les mains mouillées. Branchez le câble d'alimentation sur une prise secteur facilement accessible.

• L'appareil est uniquement destiné à une utilisation en intérieur.

• Veillez à installer l'appareil sur une surface plane et stable (évitée, en particulier, de le placer sur des tissus ou des moquettes).

• N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.

• Veillez ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil et à la poussière.

• N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide.

• Ne placez pas de sources de flamme nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.

• Veillez à ne pas éclabousser ou renverser un liquide sur l'appareil et à ne pas placer d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil.

• Une ventilation adéquate d'au moins 5 cm autour de l'appareil est nécessaire pour assurer une bonne ventilation.

• N'installez pas cet appareil dans un espace restreint comme une bibliothèque, derrière des rideaux etc. afin de permettre une ventilation suffisante.

• Ne pas ouvrir l'appareil pour quelque raison que ce soit.

• N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de l'appareil.

• L'appareil doit être branché sur une prise secteur. La prise doit rester aisément accessible après l'installation de l'appareil.

• Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non-utilisation afin d'éviter de l'endommager.

• L'appareil doit être éteint avant de débrancher

l'adaptateur secteur.

• Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

• Si votre appareil fonctionne de manière inhabituelle, et particulièrement s'il émet des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-le immédiatement et faites le examiner par un réparateur qualifié.

• Utilisez cet appareil uniquement dans des climats modérés. Évitez les climats tropicaux et particulièrement humides.

• Débranchez l'appareil avant tout nettoyage. Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols.



Fréquences radioélectriques

Votre appareil transmet et reçoit des fréquences radioélectriques autour de 2,4 Ghz. Ces émissions peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin d'éviter tout accident, n'utilisez pas cette platine vinyle lorsque vous vous situez dans les endroits suivants :

• endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence,

• à proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie.

Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.

Le récepteur fonctionne dans un rayon d'environ 8 mètres. La portée de communication peut varier selon les obstacles (personne, métal, mur, etc.) ou l'environnement électromagnétique.

Platine vinyle

Nettoyez la pointe de la cellule régulièrement avec une brosse douce pour éviter l'accumulation de poussière.

Lorsque le son est distordu ou de mauvaise qualité, vérifiez le diamant et si besoin procédez à son remplacement.

Nettoyez de temps en temps le couvercle anti poussières avec un chiffon doux et humide. N'utilisez jamais de produits à base d'essence ou d'alcool.

Recyclage de la pile

Ne jetez pas la pile avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous de la pile conformément aux réglementations en vigueur.

Déposez-la dans votre conteneur à piles le plus proche ou rapportez-la dans votre magasin.

Ne rechargez jamais une pile non-rechargeable, ne démontez pas la pile, ne la jetez pas dans un feu.

Ne l'exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.

Ne l'incinérerez pas.



utilisation de base

Brancher la platine sur une prise secteur

1. Branchez une extrémité du cordon sur le connecteur d'alimentation au dos de la platine vinyle.
2. Branchez le bloc d'alimentation sur une prise murale. L'appareil s'allume en mode veille, et le témoin lumineux s'éclaire en rouge.

Allumer ou éteindre l'appareil

1. Appuyez sur la touche  de la télécommande ou de l'appareil. La platine vinyle s'allume sur la dernière source active.
2. Pour éteindre la platine vinyle, appuyez à nouveau sur la touche  de la télécommande ou de l'appareil.



Votre appareil est équipé d'une fonction de mise en veille automatique. Si, dans un délai de 15 minutes, aucun signal audio n'est détecté (hors radio FM), celui-ci se met automatiquement en veille.

Sélectionner une source audio

Sélectionnez votre source de lecture en appuyant sur la touche SOURCE de la télécommande jusqu'à obtenir la source désirée (**TUNER, CD, USB, CARD, PHONO, AUX, BLUETOOTH***). Vous pouvez également appuyer directement sur la touche correspondante à la source de votre choix (**CD/USB/SD, PHONO, AM/FM** ou **AUX/⌘**) sur la platine.

Régler le volume

Pour augmenter ou diminuer le volume, tournez la molette de volume  située à l'avant de la platine vinyle ou appuyez sur les touches **VOL +** et **VOL -** de la télécommande.

Régler l'heure

1. En mode veille, appuyez sur la touche  de la platine ou de la télécommande. La mention 24H clignote.
2. L'heure peut être affichée en mode 12 heures ou en mode 24 heures. Sélectionnez le format horaire de votre choix à l'aide des touches  et , puis appuyez à nouveau sur la touche . Les heures clignotent.
3. Utilisez les touches  et  pour régler les heures, puis appuyez sur la touche  pour enregistrer votre réglage. Les minutes clignotent.
4. Utilisez les touches  et  pour régler les minutes, puis appuyez sur la touche  pour mémoriser le réglage de l'heure.

Programmer une heure de réveil

1. Après avoir réglé l'heure et lorsque la radio est en mode veille, maintenez appuyée pendant 3 secondes la touche  de la platine ou de la télécommande jusqu'à apercevoir sur l'écran la mention **ON** (heure de début). Cette mention disparaît au bout de 3 secondes, et les heures clignotent.
2. Utilisez les touches  et  pour régler les heures, puis appuyez sur la touche  pour enregistrer votre réglage. Les minutes clignotent.
3. Utilisez les touches  et  pour régler les minutes, puis appuyez sur la touche . La mention **OFF** (heure de fin) apparaît, puis les heures clignotent.
4. Utilisez les touches  et  pour régler les heures, puis appuyez sur la touche  pour enregistrer votre réglage. Les minutes clignotent.
5. Utilisez les touches  et  pour régler les minutes, puis appuyez sur la touche .
6. A présent, vous devez sélectionner la source de musique qui doit vous réveiller (USB, CARD, TUNER, ou CD). Validez votre choix en appuyant sur la touche .
7. Réglez le volume de la sonnerie à l'aide des touches  et  puis appuyez une dernière fois sur la touche  pour mémoriser le réglage de l'alarme.

ACTIVER OU DÉSACTIVER L'ALARME

Lorsque la fonction réveil est activée, un symbole d'horloge est affiché en haut à droite de l'écran. Ce symbole disparaît lorsque la fonction réveil est désactivée.

- Appuyez plusieurs fois brièvement sur la touche  pour activer ou désactiver la fonction réveil.
- Lorsque l'alarme est activée, appuyez sur la touche  pour visualiser les différents réglages mémorisés.

FONCTION SNOOZE

Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur la touche  de la télécommande pour interrompre la sonnerie pendant environ 10 minutes. L'alarme sonnera de nouveau après ce laps de temps.

Définir une durée de mise en veille automatique

Lorsque la platine est allumée, appuyez sur la touche  pour choisir un délai de mise en veille : 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 minutes ou désactivé. Pour annuler la mise en veille automatique, appuyez sur la touche  plusieurs fois jusqu'à faire disparaître de l'écran la mention **SLEEP**.

écouter un disque vinyle




- Retirez la protection en plastique de la tête de lecture avant la mise en service du tourne-disque.
- Avant de faire fonctionner le tourne-disque, desserrez la pince du bras de lecture et fixez le bras de lecture de nouveau avec la pince après l'utilisation.

Débuter la lecture d'un disque

1. Allumez la platine à l'aide de la touche  sur l'appareil ou de la télécommande. Sélectionnez la source PHONO en appuyant sur la touche **PHONO** de la platine ou sur la touche **SOURCE** de la télécommande.
2. Adaptez la vitesse de lecture au type de disque que vous souhaitez écouter (33, 45 ou 78 tours).
3. Basculez l'interrupteur AUTO STOP sur ON ou sur OFF :
 - OFF: la platine tourne tant que le mode tourne-disque est sélectionné
 - ON: la platine s'arrête automatiquement de tourner à la fin de la lecture. La fonction d'arrêt automatique peut ne pas fonctionner correctement avec certains types de disque (emplacement du sillon de sortie différent par exemple).
4. Positionnez le disque sur la platine du tourne-disque. En cas de besoin, utilisez l'adaptateur pour 45 tours.
5. Levez le bras de lecture et faites-le pivoter au-dessus du disque.
6. Abaissez doucement le bras de lecture sur le disque. La lecture commence.
7. Si l'interrupteur AUTO STOP ON/OFF est en position ON, la lecture s'arrête automatiquement à la fin du disque. Levez le bras de lecture et faites-le pivoter vers le support du bras de lecture.
8. Si l'interrupteur AUTO STOP ON/OFF est en position OFF, ou si vous souhaitez arrêter la lecture avant la fin du disque, soulevez le bras de lecture et faites le pivoter vers le support du bras de lecture.

Changer la tête de lecture

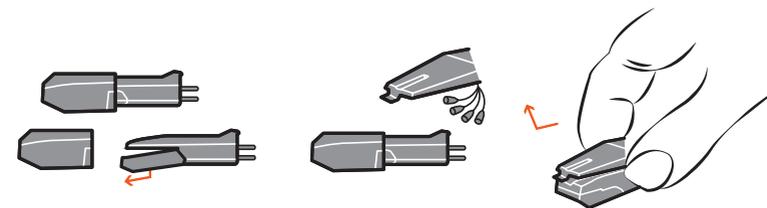

Remplacez le saphir si vous constatez qu'il est abîmé :

1. Levez le bras de lecture de son support.
2. Dégagez le saphir en le poussant légèrement vers le bas. Maintenez la tête du bras de lecture avec votre autre main.
3. Installez le nouveau saphir en répétant dans le sens inverse les gestes que vous venez d'effectuer. Vous entendez un " clic " lorsque le saphir est en place.

lire un CD audio

Votre platine vinyle peut lire les CD audio ainsi que les MP3 enregistrés sur CD-R ou CD-RW.

1. Allumez la platine à l'aide de la touche  sur l'appareil ou de la télécommande. Sélectionnez la source CD en appuyant sur la touche **CD/USB/SD** ou sur la touche **SOURCE** de la télécommande.
2. Appuyez sur  pour ouvrir le compartiment à disque puis placez un disque (face imprimée vers le haut).
3. Refermez le compartiment. L'appareil charge le disque, et affiche le nombre de pistes. La lecture débute ensuite automatiquement.
4. Pour les CD contenant des fichiers audio au format MP3, la platine vinyle débute la lecture par la première piste du premier album dans l'ordre alphabétique. Pour accéder directement à une autre piste, utilisez les touches  et  de la télécommande.

Fonctions de base

	Permet de lancer la lecture, de mettre la lecture en pause ou de reprendre la lecture.
	Permet d'arrêter la lecture.
	Permet d'accéder à la piste précédente (appui court avec la télécommande). Permet de lire à rebours en vitesse accélérée (appui long avec la télécommande).
	Permet d'accéder à la piste suivante (appui court avec la télécommande). Permet de lire en vitesse accélérée (appui long avec la télécommande).
ALBUM 	En lecture MP3, permet d'accéder au dossier suivant ou au dossier précédent.

Répétition de lecture

Lors de la lecture d'un CD audio ou de fichiers audio au format MP3, vous pouvez sélectionner une option de répétition. Appuyez sur la touche  pour répéter la lecture d'une piste, une deuxième fois pour répéter la lecture de l'ensemble du disque et une troisième fois pour désactiver la répétition. Le symbole de répétition s'affiche en haut à droite de l'écran.

Programmer une liste de lecture

En mode STOP, appuyez sur la touche , puis sélectionnez le numéro de la piste de votre choix à l'aide des touches  et . Appuyez ensuite à nouveau sur la touche  puis sélectionnez un autre numéro de piste. Répétez l'opération aussi souvent que nécessaire (20 pistes maximum). Appuyez ensuite sur  pour débiter la lecture. Celle-ci s'effectue dans l'ordre que vous avez défini.

Utilisez les touches  et  pour naviguer dans votre programmation.

écouter la radio

1. Déployez entièrement l'antenne télescopique située au dos de l'appareil.
2. Allumez la platine à l'aide de la touche  sur l'appareil ou de la télécommande. Sélectionnez la source TUNER en appuyant sur la touche **AM/FM** ou sur la touche **SOURCE** de la télécommande.
3. Sélectionnez le mode MONO ou STÉRÉO à l'aide de la touche **FM STEREO** sur la télécommande ou en maintenant appuyée pendant 3 secondes la touche **AM/FM** sur la platine.

Effectuer un balayage complet de la bande AM ou FM

1. Lorsque la radio est allumée, maintenez la touche  appuyée pendant 3 secondes pour effectuer un balayage complet de la bande AM ou FM. Les trente premières stations trouvées sont mémorisées.
2. Pour interrompre la recherche, appuyez à nouveau sur la touche .

Rechercher une station de radio automatiquement

1. Tournez vers la droite ou vers la gauche et maintenez pendant 2 secondes la molette de volume **TUNER** pour effectuer un balayage automatique. Ou maintenez appuyée pendant 2 secondes la touche  ou la touche  de la télécommande.
2. Le balayage de la bande FM s'interrompt lorsque une station de radio a été trouvée. Pour arrêter la recherche manuellement, appuyez à nouveau sur la touche  ou la touche  ou tournez la molette de réglage **TUNER**.
3. Vous pouvez ensuite appuyer brièvement sur les touches  et  de la télécommande pour affiner votre recherche, comme indiqué dans le paragraphe suivant.

Affiner la recherche d'une station de radio

1. Appuyez brièvement sur la touche  ou la touche  de la télécommande, ou tournez la molette de volume **TUNER** légèrement vers la droite ou la gauche jusqu'à obtenir une fréquence de réception optimale.
2. A chaque appui sur les touches  et , la fréquence diminue/augmente de 0,05 MHz.
3. Si la réception est mauvaise, ajustez la disposition de l'antenne FM ou changez de fréquence.

Mémoriser des stations de radio

1. Lorsque la radio est allumée, réglez la station FM ou AM de votre choix.
2. Appuyez sur la touche . Le numéro de mémoire P01 s'affiche à l'écran. Utilisez les touches ALBUM  pour sélectionner le numéro de mémoire de votre choix. Appuyez à nouveau sur la touche  pour valider la programmation de la station de radio.
3. Répétez l'opération aussi souvent que nécessaire.


- Les stations programmées restent mémorisées, même après avoir éteint l'appareil.
- La programmation d'une nouvelle station sous un numéro déjà attribué efface automatiquement la station précédemment enregistrée.
- Vous pouvez programmer jusqu'à 30 stations de radio.

Écouter une fréquence enregistrée

Utilisez les touches ALBUM ▲/▼ pour sélectionner le numéro de mémoire de votre choix

Établir une connexion bluetooth*

Si vous possédez un périphérique audio bluetooth* (smartphone, tablette, ordinateur portable...), vous pouvez appairer celui-ci à la platine vinyle. La connexion bluetooth* permet d'écouter la musique enregistrée sur votre appareil audio sans utiliser de câble.

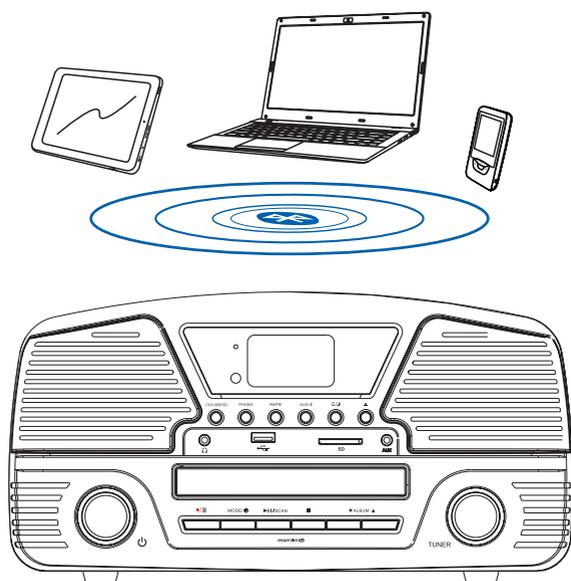

Sélectionnez la source AUX, puis appuyez à nouveau sur la touche **AUX**/ de la platine pour activer le mode bluetooth*. Vous pouvez également maintenir appuyée pendant 3 secondes la touche **SOURCE** de la télécommande lorsque vous êtes en mode AUX pour activer la fonction bluetooth*.

1. La mention **BT** apparaît sur l'écran et le témoin lumineux clignote en bleu, indiquant que le mode appairage est actif.
2. Veuillez vous référer ensuite au mode d'emploi de votre appareil audio bluetooth* pour l'appairage avec la platine vinyle. Celle-ci se nomme **Essb_MadisonBT** dans la liste des périphériques bluetooth* détectés.
3. L'appairage est réussi lorsque le témoin lumineux bleu cesse de clignoter.

4. Débutez la lecture sur votre appareil audio.
5. Pour interrompre la connexion bluetooth*, arrêtez la lecture sur votre appareil audio.

- Cette platine vinyle peut être appairée à l'ensemble des appareils équipés de la technologie sans fil bluetooth*.
- Une fois l'appairage effectué, le dernier appareil audio bluetooth* mémorisé se reconnecte automatiquement dès que la source bluetooth* est sélectionnée.
- L'appareil ne peut être appairé qu'à un seul périphérique bluetooth* à la fois. Pour appairer un autre appareil, annulez l'appairage bluetooth* de votre périphérique puis répétez les étapes 1 à 4 précédentes avec le nouveau périphérique.

Utilisation de la télécommande en mode bluetooth*

	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur cette touche pour démarrer la lecture. • Appuyez une seconde fois pour mettre en pause la lecture. • Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.
	Permet d'accéder à la piste suivante.
	Permet d'accéder à la piste précédente.

Détection des appels entrants


- Lorsqu'un appel est reçu ou composé, le smartphone met en pause la lecture de la musique. La transmission de la musique depuis votre téléphone vers la platine vinyle s'interrompt.
- Lorsque l'appel prend fin, le téléphone reprend la lecture à l'endroit où celle-ci a été interrompue, et diffuse à nouveau la musique sur les haut-parleurs de la platine vinyle.

Annuler la connexion bluetooth* active

Si vous souhaitez annuler l'association entre la platine vinyle et votre smartphone, pour l'associer à un autre smartphone, maintenez enfoncée pendant 3 secondes la touche  de la platine vinyle ou de la télécommande. Le témoin lumineux bleu clignote à nouveau.

brancher un support amovible USB ou une carte SD

1. Allumez la platine vinyle, puis insérez votre support amovible USB (clé USB, smartphone...) ou votre carte SD dans les emplacements prévus à cet effet.
1. Sélectionnez la source USB ou la source SD en appuyant sur la touche **CD/USB/SD** de la platine ou plusieurs fois sur la touche **SOURCE** de la télécommande.
2. La lecture débute automatiquement. Pour accéder directement à une autre piste, utilisez les touches **◀** et **▶**.

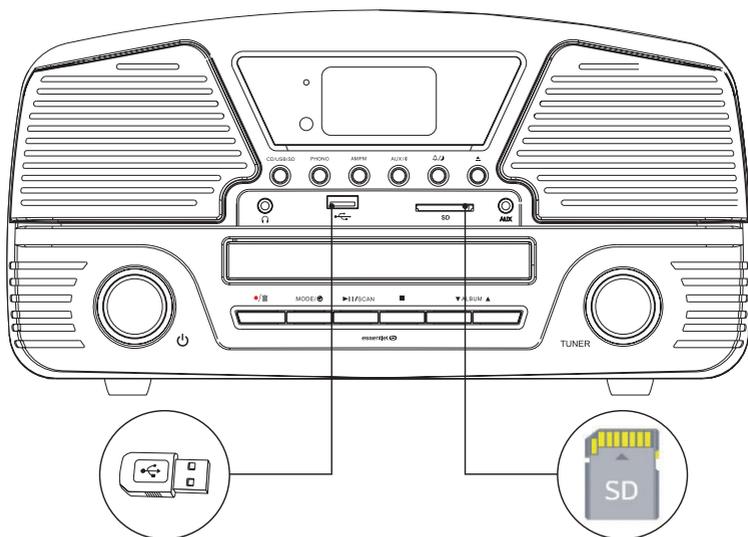

6 Le port USB permet également de recharger vos périphériques USB lorsque la micro-chaîne est allumée, en délivrant une tension de 5V/500mA, quelque soit la source sélectionnée.


Fonctions de base

▶ 	Permet de lancer la lecture, de mettre la lecture en pause ou de reprendre la lecture.
■	Permet d'arrêter la lecture.
◀◀	Permet d'accéder à la piste précédente (appui court avec la télécommande). Permet de lire à rebours en vitesse accélérée (appui long avec la télécommande).
▶▶	Permet d'accéder à la piste suivante (appui court avec la télécommande). Permet de lire en vitesse accélérée (appui long avec la télécommande).
ALBUM ▲/▼	Permet d'accéder au dossier suivant ou au dossier précédent.

RÉPÉTITION	Appuyez sur la touche ☑ pour répéter la lecture d'une piste, une deuxième fois pour répéter la lecture de l'ensemble du contenu du support et une troisième fois pour désactiver la répétition. Le symbole de répétition s'affiche en haut à droite de l'écran.
PROGRAMMER UNE LISTE DE LECTURE	En mode STOP, appuyez sur la touche ☑ , puis sélectionnez le numéro de la piste de votre choix à l'aide des touches ◀◀ et ▶▶ . Appuyez ensuite à nouveau sur la touche ☑ puis sélectionnez un autre numéro de piste. Répétez l'opération aussi souvent que nécessaire (20 pistes maximum). Appuyez ensuite sur ▶▶ pour débiter la lecture. Celle-ci s'effectue dans l'ordre que vous avez défini. Utilisez les touches ◀◀ et ▶▶ pour naviguer dans votre programmation.

connecter la platine vinyle à une source auxiliaire

La prise Jack 3,5mm vous permet de connecter un lecteur audio, et de diffuser la musique de ce lecteur sur les enceintes de la platine vinyle.

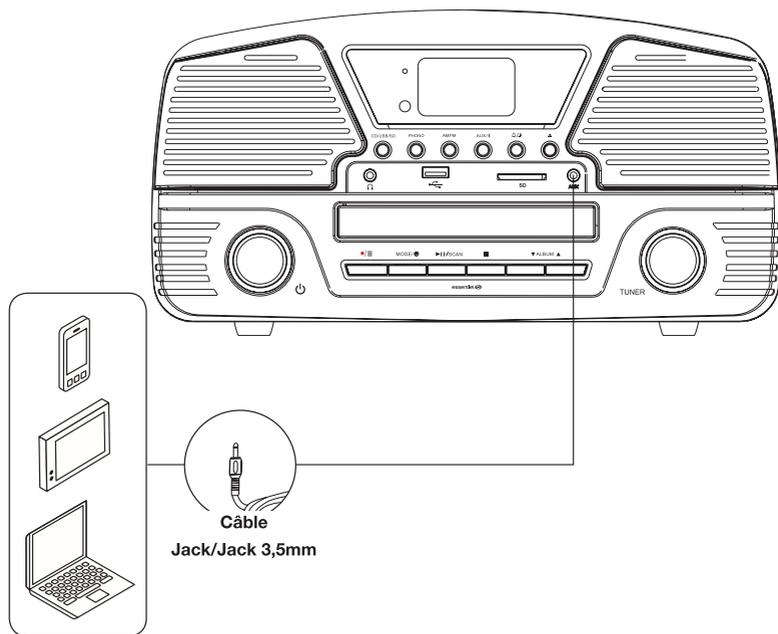

1. Branchez l'extrémité d'un câble Jack 3,5mm / Jack 3,5mm (non fourni) dans la prise AUX située sur la face avant de l'appareil.
2. Branchez l'autre extrémité dans la prise de sortie audio de votre lecteur média. Consultez la notice d'utilisation du fournisseur pour obtenir davantage d'informations.
3. Sélectionnez la source AUX en appuyant sur la touche **AUX** de la platine ou plusieurs fois sur la touche **SOURCE** de la télécommande.
4. Débutez la lecture sur votre source auxiliaire, le son transite par les enceintes de la platine vinyle.

Brancher un casque audio

Pour une écoute discrète, utilisez des écouteurs munis d'un cordon jack stéréo de 3,5 mm en branchant la fiche des écouteurs (non fournis) dans la prise casque située à l'avant de l'appareil.

Quand les écouteurs sont connectés, les enceintes ne produisent aucun son. Avant de brancher ou débrancher les écouteurs, veillez à diminuer le volume.



Afin d'éviter les dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

enregistrer et copier des fichiers au format MP3

Votre platine vinyle vous permet d'enregistrer des sources analogiques sur un support amovible (USB ou SD), de copier des fichiers au format MP3 ou un CD audio, ou encore de supprimer des fichiers présents sur votre support amovible.

Enregistrer les sources analogiques (TUNER, PHONO ou AUX)

1. Sélectionnez la source de lecture de votre choix : TUNER, PHONO ou AUX.
2. Insérez un support amovible USB dans le port USB ou une carte SD dans le lecteur de carte SD).
3. Appuyez sur la touche **●/■**. Le support de stockage est lu et l'enregistrement démarre automatiquement après quelques secondes.
4. Si un support de stockage USB et une carte SD sont tous deux insérés, sélectionnez le support d'enregistrement souhaité avec les touches **◀** et **▶** et appuyez de nouveau sur la touche **●/■**. L'enregistrement démarre après quelques secondes.
5. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche **■** ou sur la touche **●/■**. La mention **END** apparaît sur l'écran.

- L'enregistrement s'effectue en temps réel.
- L'enregistrement établit des fichiers MP3 à un taux de bits de 128 kbit/s.
- Pendant l'enregistrement radio, la fréquence de réception ne peut pas être modifiée.
- De brefs retards peuvent se produire entre les différentes étapes de fonctionnement, étant donné que le support de stockage doit d'abord être lu. Cette durée de lecture dépend de la taille et de la vitesse de réaction de la mémoire de stockage. Pendant ce temps, la mention **WAI** apparaît sur l'écran.

Créer des pistes multiples lors de l'enregistrement de sources analogiques

Lors de l'enregistrement de sources analogiques, votre platine crée par défaut une piste unique, sans division en pistes individuelles. Cette division peut néanmoins être effectuée de manière manuelle ou automatique.

DIVISION MANUELLE

Pendant l'enregistrement, appuyez sur la touche **⏵** à l'endroit où une nouvelle piste doit être créée. La mention **TS** apparaît sur l'écran et une nouvelle piste est créée.

L'enregistrement est interrompu brièvement lors de la création de nouvelles pistes. Dans le cas de chansons se succédant rapidement, il peut arriver que le début de la nouvelle chanson ne soit pas enregistré complètement.

DIVISION AUTOMATIQUE

Cette fonction n'est disponible que lors de l'enregistrement depuis un tourne-disque ou une source audio externe (AUX IN).

1. Après avoir sélectionné la source d'enregistrement, appuyez sur la touche .
2. La mention **T-ON** apparaît sur l'écran, la création automatique de pistes est activée.
3. Appuyez de nouveau sur la touche  pour arrêter la création automatique de pistes. La mention **T-OFF** apparaît alors sur l'écran.
4. Démarrez l'enregistrement en appuyant sur la touche .
5. Si votre platine détecte un endroit vide (aucun son), celle-ci produit automatiquement une nouvelle piste sur votre support de stockage.

- Des endroits presque silencieux ou des pauses introduites expressément par le producteur de musique peuvent conduire à des erreurs lors de la détection automatique des pistes.
- L'enregistrement est interrompu brièvement lors de la création de nouvelles pistes. Dans le cas de chansons se succédant rapidement, il peut arriver que le début de la nouvelle chanson ne soit pas enregistré complètement.
- Lors de l'enregistrement à partir du tourne-disque, la lecture du disque s'interrompt brièvement entre les chansons pour attendre la création de nouvelles pistes et ainsi ne pas couper le début de la chanson suivante.

Copier un CD audio sur support amovible (USB ou SD)

1. Sélectionnez la source CD en appuyant sur la touche **CD/USB/SD** ou sur la touche **SOURCE** de la télécommande.
2. Insérez un support amovible USB dans le port USB ou une carte SD dans le lecteur de carte SD).
3. Appuyez sur la touche . Le support de stockage est lu et devient opérationnel après quelques secondes. Les mentions **REC** puis **ONE** apparaissent alors sur l'écran.
4. Si vous souhaitez n'enregistrer que la piste actuelle, appuyez de nouveau sur la touche . L'enregistrement démarre après quelques secondes.
5. Si vous souhaitez enregistrer toutes les pistes du CD, sélectionnez **ALL** avec les touches  et  et appuyez ensuite de nouveau sur la touche . L'enregistrement démarre après quelques secondes.
6. Si un support de stockage USB et une carte SD sont tous deux insérés, sélectionnez le support d'enregistrement souhaité avec les touches  et  et appuyez de nouveau sur la touche . L'enregistrement démarre après quelques secondes.
7. Pour arrêter l'enregistrement prématurément, appuyez sur la touche  ou sur la touche .
8. A la fin de l'enregistrement, la mention **END** apparaît sur l'écran.

- L'enregistrement s'effectue en temps réel.
- L'enregistrement établit des fichiers MP3 à un taux de bits de 128 kbit/s.
- Pendant l'enregistrement radio, la fréquence de réception ne peut pas être modifiée.
- De brefs retards peuvent se produire entre les différentes étapes de fonctionnement, étant donné que le support de stockage doit d'abord être lu. Cette durée de lecture dépend de la taille et de la vitesse de réaction de la mémoire de stockage. Pendant ce temps, la mention **WAI** apparaît sur l'écran.

Copier des fichiers MP3 sur CD ou sur support amovible (USB ou SD)

Lors de la copie de fichiers MP3, il est possible de choisir s'il faut copier uniquement un fichier, un dossier ou tous les fichiers.

POUR COPIER DES FICHIERS INDIVIDUELS OU TOUS LES FICHIERS :

1. Sélectionnez la source de lecture à partir de laquelle vous souhaitez effectuer la copie.
2. Appuyez sur la touche . Le support de stockage est lu et est opérationnel après quelques secondes. Les mentions **REC** puis **ONE** apparaissent alors sur l'écran.
3. Si vous souhaitez n'enregistrer que la piste actuelle, appuyez de nouveau sur la touche . L'enregistrement démarre après quelques secondes.
4. Si vous souhaitez copier toutes les pistes, sélectionnez **ALL** avec les touches  et  et appuyez ensuite de nouveau sur la touche . L'enregistrement démarre après quelques secondes.
5. Si un support de stockage USB et une carte SD sont tous deux insérés, sélectionnez le support d'enregistrement souhaité avec les touches  et  et appuyez de nouveau sur la touche . La copie démarre après quelques secondes.
6. Pour arrêter la copie prématurément, appuyez sur la touche  ou sur la touche .
7. A la fin de la copie, la mention **END** apparaît sur l'écran.

POUR COPIER UN DOSSIER :

1. Sélectionnez la source de lecture à partir de laquelle vous souhaitez effectuer la copie et arrêtez la lecture si celle-ci démarre automatiquement.
2. Avec les touches **ALBUM** /, sélectionnez le dossier à copier.
3. Appuyez sur la touche . Le support de stockage est lu et est opérationnel après quelques secondes. Les mentions **REC** puis **ONE** apparaissent alors sur l'écran.
4. Sélectionnez **DIR** avec les touches  et  et appuyez ensuite de nouveau sur la touche . La copie démarre après quelques secondes.
5. Si un support de stockage USB et une carte SD sont tous deux insérés, sélectionnez le support d'enregistrement souhaité avec les touches  et  et appuyez de nouveau sur la touche . La copie démarre après quelques secondes.
6. Pour arrêter la copie prématurément, appuyez sur la touche  ou sur la touche .
7. A la fin de la copie, la mention **END** apparaît sur l'écran.

- Si vous appuyez sur la touche  pendant la lecture d'un support de stockage USB ou d'une carte SD, la copie démarre automatiquement. Pour cela il faut bien entendu qu'un support d'enregistrement correspondant soit inséré dans l'autre interface.
- La copie de fichiers MP3 ne se déroule pas en temps réel. Pour cette raison, aucun son ne peut être entendu durant la copie.
- Le taux d'échantillonnage du fichier copié correspond au taux d'échantillonnage du fichier d'origine.
- De brefs retards peuvent se produire entre les différentes étapes de fonctionnement, étant donné que le support de stockage doit d'abord être lu. Cette durée de lecture dépend de la taille et de la vitesse de réaction de la mémoire de stockage. Pendant ce temps, la mention **WAI** apparaît sur l'écran.

supprimer des fichiers

Cette fonction permet d'effacer des pistes, des dossiers ou des supports de stockage.

Supprimer une piste

1. Maintenez la touche  pendant la lecture de la piste à effacer pendant 3 secondes. Les mentions **DEL** puis **ONE** apparaissent alors sur l'écran.
2. Appuyez de nouveau sur la touche  pour confirmer.
3. La mention **DEL** apparaît sur l'écran, et la suppression du fichier débute. Celle-ci est terminée lorsque la mention **DEL** disparaît de l'écran.

Supprimer un dossier

1. Arrêtez la lecture.
2. Avec les touches ALBUM  / , sélectionnez le dossier à supprimer.
3. Maintenez appuyée la touche  pendant 3 secondes. La mention **DEL** apparaît sur l'écran.
4. Sélectionnez **DIR** avec les touches  et  et appuyez ensuite de nouveau sur la touche .
5. La mention **DEL** apparaît sur l'écran, et la suppression du dossier débute. Celle-ci est terminée lorsque la mention **DEL** disparaît de l'écran.

Supprimer toutes les pistes et les dossiers du support amovible

1. Arrêtez la lecture.
2. Maintenez appuyée la touche  pendant 3 secondes. La mention **DEL** apparaît sur l'écran.
3. Sélectionnez **ALL** avec les touches  et  et appuyez ensuite de nouveau sur la touche .
4. Pendant la suppression, le témoin lumineux du support de stockage correspondant clignote.
5. A la fin de la suppression, le témoin lumineux du support de stockage correspondant reste allumé en permanence.

entretien et nettoyage

Nettoyage de l'appareil

1. Débranchez l'appareil de la prise de courant avant tout nettoyage.
2. Nettoyez l'appareil uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec.
3. N'utilisez aucun nettoyant liquide ou aérosol.


Remarques concernant les disques

MANIPULATION DES DISQUES



Tenez le disque par les extrémités et veillez à ce que vos doigts ne touchent pas la surface de lecture. Ne collez pas de papier et ne mettez pas d'autocollant sur les disques.

NETTOYAGE DES DISQUES

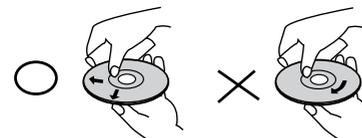

Les empreintes de doigts et la poussière sur un disque peuvent entraîner une qualité médiocre et une distorsion du son. Avant la lecture, nettoyez le disque avec un chiffon propre et sec en partant du centre vers les extrémités.

N'utilisez jamais d'alcool, de benzène, de diluant, de liquide nettoyant ou d'autres produits chimiques.

N'utilisez pas d'air comprimé pour nettoyer les poussières.


RANGEMENT DES DISQUES

Rangez le disque dans son boîtier après utilisation.

N'exposez pas les disques à des environnements très froids, humides ou chauds.

Ne le laissez jamais dans un véhicule en stationnement exposé aux rayons du soleil.

DISQUES ENDOMMAGÉS ET D'UNE AUTRE FORME

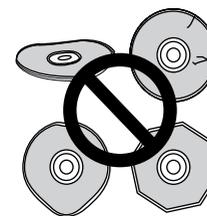

N'utilisez pas de disques fendus, ébréchés, déformés, ou ayant d'autres dommages car ils pourraient endommager le lecteur.

Ce lecteur est conçu pour être utilisé uniquement avec des disques traditionnels, totalement circulaires. N'utilisez pas de disques ayant une autre forme.

Ne soulevez et ne déplacez jamais l'appareil durant la lecture : les disques tournent à grande vitesse et pourraient être endommagés.

guide de dépannage

Avant de contacter votre service après-vente, effectuez les vérifications élémentaires suivantes. Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les instructions ci-dessous, contactez votre magasin.

SYMPTÔMES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
La platine vinyle ne s'allume pas.	La prise de l'appareil n'est pas branchée.	Branchez la fiche de l'appareil sur une prise secteur.
	La prise secteur n'est pas alimentée en électricité.	Branchez un autre appareil sur la même prise secteur pour effectuer un test croisé.
Aucun son.	Le volume est réglé au minimum ou est désactivé.	Ajustez le volume. Appuyez brièvement sur la touche  ou sur les touches VOL+ ou VOL- pour réactiver le volume.
	La source sélectionnée n'est pas correcte.	Sélectionnez la source audio adéquate en appuyant plusieurs fois sur la touche SOURCE .
Dysfonctionnement.	La platine vinyle fonctionne de manière anormale, ou émet un son inhabituel.	Débranchez l'appareil pendant 30 minutes. Après 30 minutes, mettez à nouveau la platine vinyle en fonction.
La télécommande ne fonctionne pas.	La distance entre la télécommande et la platine vinyle est trop grande.	Approchez la télécommande de l'appareil.
	Un obstacle est présent entre la télécommande et l'appareil.	Ôtez tout obstacle entre les deux éléments.
	La pile est déchargée.	Procédez au remplacement de la pile. Reportez-vous à la section "La télécommande - Remplacement de la pile".
Pas de lecture du support USB.	La source sélectionnée n'est pas correcte.	Sélectionnez la source USB en appuyant plusieurs fois sur la touche SOURCE .
	Le format de lecture est incorrect.	Vérifiez les formats de lecture compatibles avec cet appareil.
	Le support amovible n'est pas détecté.	Débranchez le support amovible puis branchez-le à nouveau.
La connexion bluetooth ne peut être établie.	Votre source audio n'est pas en mode appairage.	Consultez le manuel d'utilisation de votre source audio pour plus de détails.
	Assurez-vous que la platine vinyle et votre appareil bluetooth* se trouvent à une distance inférieure à 8 mètres l'un de l'autre et qu'aucun mur ou appareils électroniques ne gênent la transmission.	

déclaration UE de conformité simplifiée

Le soussigné, Sourcing & Création, déclare que l'équipement radioélectrique du type Platine vinyle bluetooth* Essentiel B MADISON BT est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm>.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Platine vinyle Bluetooth Madison BT



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie.

