

essentiel 

Enceinte sans fil
BACKSTAGE



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat



Vous venez d'acquies un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que cette enceinte sans fil vous donnera entière satisfaction.

votre produit

Contenu de la boîte


- 1 enceinte Backstage
- 1 câble d'alimentation
- 1 notice d'utilisation



Caractéristiques techniques

- Technologie sans fil bluetooth* 2.1
- Portée : 10 mètres
- Puissance sonore : 5W x2+15W
- Fonction Volume +/-, Suivant/Précédent
- Batterie lithium rechargeable intégrée
- 16 heures d'autonomie
- Fonctionne sur batterie et sur secteur
- 2 haut-parleurs + 1 boomer
- Amplificateur intégré
- Contrôle des graves et des aigus (Equalizer)
- Mise en veille automatique
- Connectiques :
 - » 1 entrée jack 3.5mm
 - » 1 port USB pour la charge (5V \equiv 500mAh) et la lecture des fichiers MP3

* Ce produit Essentiel b est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).

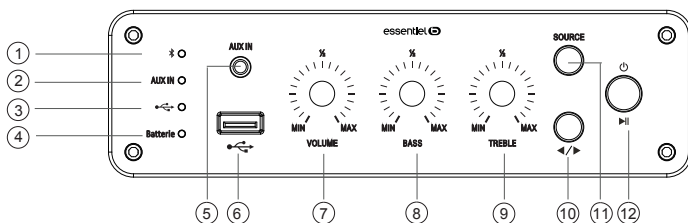Description du panneau de commandes



1	Sélection de la source bluetooth*  (témoin lumineux bleu) <ul style="list-style-type: none">• Clignotement couleur bleue : l'enceinte cherche une source audio bluetooth*.• Témoin lumineux fixe couleur bleue : l'enceinte est appairée à une source audio.
2	Sélection de la source AUX IN (témoin lumineux vert)
3	Sélection de la source USB  (témoin lumineux orange)
4	Témoin lumineux de charge de la batterie (rouge lorsque la charge est en cours, éteint lorsque la batterie est entièrement chargée)
5	Entrée audio auxiliaire jack 3,5mm.
6	Port USB destiné à la lecture des fichiers MP3 et à la charge d'un périphérique muni d'un port USB (MP3/MP4, smartphone, appareil photo numérique...)
7	Potentiomètre de réglage du volume
8	Potentiomètre de réglage des basses (BASS)

9	Potentiomètre de réglage des aigus (TREBLE)
10	En mode USB et bluetooth*, accéder à la piste suivante (appui court) ou à la piste précédente (appui long)
11	Sélectionner la source de lecture
12	Allumer (appui court) ou éteindre l'appareil (appui long, 3 secondes) / Mettre en pause et reprendre la lecture en mode USB et bluetooth*

consignes d'usage

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS SE RAPPORTANT À LA SÉCURITÉ ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.



ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'OUVREZ PAS L'APPAREIL

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, d'une tension élevée, non isolée, dont l'amplitude pourrait être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes.



Le point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans la notice accompagnant l'appareil.

- Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil corresponde bien à celle de votre installation électrique.
- N'utilisez pas l'appareil :
 1. si le câble d'alimentation est endommagé,
 2. en cas de mauvais fonctionnement,
 3. si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- Branchez le câble d'alimentation sur une prise secteur facilement accessible.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé,

en particulier au niveau de la fiche, de la prise de courant et au point de raccordement à l'appareil.

- L'appareil est uniquement destiné à une utilisation en intérieur.
- Veillez à installer l'appareil sur une surface plane et stable (évituez, en particulier, de le placer sur des tissus ou des moquettes).
- N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Veuillez ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil et à la poussière.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide.
- Ne placez pas de sources de flamme nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.
- Veillez à ne pas éclabousser ou renverser un liquide sur l'appareil et à ne pas placer d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil.
- Une ventilation adéquate d'au moins 5 cm autour de l'appareil est nécessaire pour assurer une bonne ventilation.
- N'installez pas cet appareil dans un espace restreint comme une bibliothèque, derrière des rideaux etc. afin de permettre une ventilation suffisante.
- Ne pas ouvrir l'appareil pour quelque raison que ce soit.
- N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de l'appareil.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non-utilisation afin d'éviter de l'endommager.
- L'appareil doit être éteint avant de débrancher le câble d'alimentation.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation mais en saisissant la fiche d'alimentation.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent

pas avec l'appareil.

- Si votre appareil fonctionne de manière inhabituelle, et particulièrement s'il émet des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-le immédiatement et faites le examiner par un réparateur qualifié.
- Utilisez cet appareil uniquement dans des climats modérés. Évitez les climats tropicaux et particulièrement humides.
- Débranchez l'appareil avant tout nettoyage. Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols.

Recyclage de la batterie



Cet appareil contient une batterie lithium interne susceptible d'exploser ou de libérer des produits chimiques dangereux. Pour réduire le risque d'incendie ou de brûlure, ne jamais démonter, écraser, percer la batterie.

Ne jetez pas les piles et batteries avec les ordures ménagères.

Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles et batteries conformément aux réglementations en vigueur.

Équipements électroniques

Votre enceinte bluetooth*utilise la technologie bluetooth*. Elle transmet et reçoit des fréquences radioélectriques (HF) autour de 2,4 GHz.

Ces émissions d'hyperfréquences peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin d'éviter tout accident, arrêtez votre enceinte bluetooth* lorsque vous vous situez dans les endroits suivants :

- endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence, à proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie,
- zones de dynamitage.

Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.

chargement de l'enceinte

Autonomie et temps de recharge

CHARGE

Votre appareil est équipé d'une batterie rechargeable Lithium intégrée.

Veillez à charger la batterie intégrée pendant trois heures minimum avant la première utilisation.



- Connectez l'enceinte à une prise secteur en utilisant le câble d'alimentation fourni.
- Lorsque l'enceinte est en charge, le témoin lumineux s'allume en rouge. Ce témoin s'éteint une fois la charge terminée.
- Il est conseillé d'éteindre l'enceinte avant de débiter la charge de la batterie. Une fois la charge terminée, débranchez le câble d'alimentation.


AUTONOMIE

- Trois heures environ sont nécessaires pour charger la batterie complètement.
- Lorsque la qualité du son se détériore, la batterie doit être rechargée.
- L'enceinte portable entièrement chargée peut fonctionner en moyenne pendant 16 heures.
- Afin de prolonger l'autonomie de la batterie, votre enceinte est équipée d'une fonction de mise en veille automatique. Si, dans un délai de 15 minutes, aucune musique n'est diffusée ou aucune action effectuée, l'appareil se met en veille.



connexion à une source audio


Connexion directe à un lecteur audio


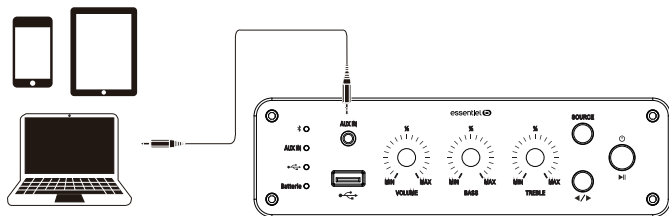
1. Appuyez sur la touche  pour allumer votre enceinte.
2. Pour sélectionner le mode auxiliaire, appuyez sur la touche **SOURCE** jusqu'à allumer le témoin lumineux AUX IN en vert.
3. Branchez la fiche audio 3,5mm d'un câble jack/jack (non fourni) sur votre source audio, comme par exemple un lecteur MP3/MP4, un téléphone portable...
4. Branchez l'autre extrémité du câble dans la prise d'entrée AUX IN de l'enceinte.
5. Débutez la lecture, et ajustez le volume sur votre source audio ou sur l'enceinte.
6. Pour éteindre l'appareil, maintenez appuyé la touche  pendant 3 secondes.



Connexion bluetooth*

1. Appuyez sur la touche  pour allumer votre enceinte.
2. Pour sélectionner le mode bluetooth* appuyez sur la touche **SOURCE** jusqu'à allumer le témoin lumineux  en bleu.
3. Un bip sonore retentit, et le témoin lumineux clignote. L'enceinte est prête à être appairée.
4. Accédez au menu bluetooth* de votre source audio pour lancer la recherche de périphérique. Reportez-vous au manuel de votre source audio pour plus de détails concernant la recherche bluetooth*.

5. Votre enceinte apparaît dans la liste des périphériques sous le nom de « **Essb_BackstageBT** ». Si votre appareil vous demande un code d'identification, tapez « 0000 » ou le code qui s'affiche sur l'écran de votre source audio, puis validez.
6. Un signal sonore retentit et le témoin lumineux  devient fixe.
7. Votre source audio est à présent appairée à l'enceinte.

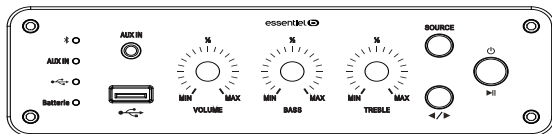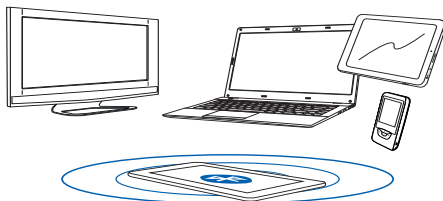




Pour que votre appareil soit détecté automatiquement lors de la prochaine utilisation, veuillez ne pas interrompre la procédure d'appairage.

Lorsque l'enceinte est éteinte, puis rallumée, elle tente automatiquement de rétablir la liaison avec la source connectée.

FONCTIONNEMENT DES TOUCHES DE L'ENCEINTE

Votre enceinte portable permet de commander la source audio reliée en bluetooth* (si celle-ci est compatible AVRCP), en utilisant les touches situées sur le dessus de l'appareil. Ces touches ne sont pas actives lorsque vous utilisez l'entrée auxiliaire.

- Appuyez brièvement sur la touche  pour mettre en pause ou reprendre la lecture.
- Appuyez brièvement sur la touche  pour accéder à la piste suivante.
- Maintenez la touche  appuyée pendant 3 secondes pour accéder à la piste précédente.



DÉTECTION DES APPELS ENTRANTS


- Lorsqu'un appel est reçu ou composé, le smartphone met en pause la lecture de la musique. La transmission de la musique depuis votre téléphone vers l'enceinte s'interrompt.
- Lorsque l'appel prend fin, le téléphone reprend la lecture à l'endroit où celle-ci a été interrompue, et diffuse à nouveau la musique sur les haut-parleurs de l'enceinte.




DÉCONNEXION DE L'ENCEINTE

Si vous souhaitez déconnecter votre enceinte pour l'appairer à une nouvelle source audio, maintenez appuyée la touche **SOURCE** pendant 3 secondes. Puis redémarrez la procédure d'appairage avec la source audio que vous souhaitez associer.

Connexion USB

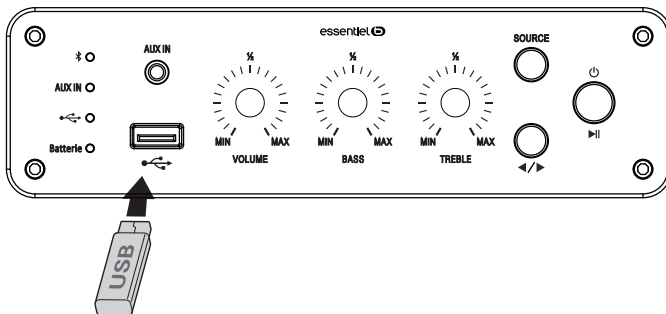1. Appuyez sur la touche  pour allumer votre enceinte.
2. Insérez votre support amovible USB dans le port USB. L'enceinte bascule en mode USB, et le témoin lumineux  s'allume en orange.
3. La lecture débute par la première piste du premier album mémorisé.




4. Appuyez brièvement sur la touche  pour mettre en pause ou reprendre la lecture.
5. Appuyez brièvement sur la touche  pour accéder à la piste suivante.
6. Maintenez la touche  appuyée pendant 3 secondes pour accéder à la piste précédente.

charge par le port USB

Le port USB vous permet de charger votre Smartphone ou tout appareil muni d'un port USB (MP3/MP4, smartphone, appareil photo numérique...) n'importe où et n'importe quand, et quelque soit la source sélectionnée sur l'enceinte.

Le port USB délivre une tension de 5V \approx 500mAh. Vérifiez les caractéristiques de l'appareil que vous voulez charger avant de le brancher sur le port USB.

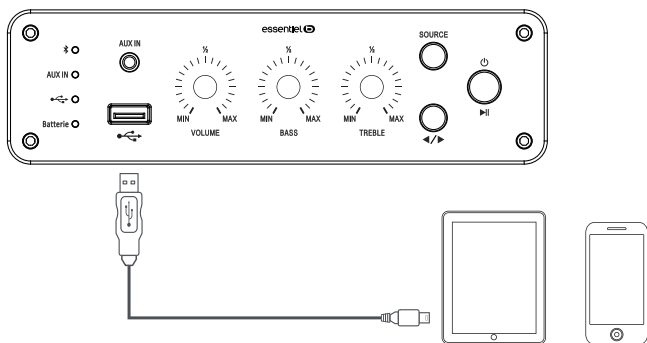

guide de dépannage

L'enceinte portable ne s'allume pas, des bips sonores interviennent pendant la lecture, ou la lecture de la musique est saccadée :

La batterie est déchargée ou faible. Rechargez la batterie en branchant l'enceinte sur une prise secteur en utilisant le câble d'alimentation fourni.

Si l'enceinte ne s'allume pas immédiatement lors de la charge, cela signifie que la batterie est entièrement déchargée. Laissez l'enceinte en charge pendant au moins 1 heure, puis vérifiez que celle-ci s'allume correctement.

Aucun son n'est émis :


La source audio n'émet aucun son, ou son volume est trop bas. Réglez le volume à la fois sur la source audio et sur l'enceinte portable.

La connexion bluetooth* ne peut être établie :

Assurez-vous que votre source audio est en mode appairage. Consultez le manuel d'utilisation de votre source audio pour plus de détails.

Pour une qualité de transmission optimale, assurez-vous que l'enceinte et votre appareil bluetooth* se trouvent à une distance inférieure à 10 mètres l'un de l'autre et qu'aucun mur ou appareils électroniques ne gênent la transmission.

Les fichiers audio mémorisés sur le support USB ne peuvent être lus:

Sélectionnez la source  en appuyant plusieurs fois sur la touche **SOURCE**. Vérifiez les formats de lecture compatibles avec cet appareil. Débranchez le support amovible puis branchez-le à nouveau.

déclaration de conformité


Sourcing & Creation déclare que ce produit est conforme aux exigences des directives européennes. Vous trouverez une copie de la déclaration de conformité sur

<http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm>



Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.



essentiel

Enceinte sans fil BACKSTAGE



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie.

essentiel 

Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

Art. 8002787
Ref. Backstage
FABRIQUÉ en R.P.C.
SOURCING & CREATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq

