

essentiel 

Mini-hachoir

EMH 3



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que ce mini-hachoir vous donnera entière satisfaction.

consignes d'usage

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR LES CONSULTER LORSQUE VOUS EN AUREZ BESOIN.

- Cet appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement et à l'intérieur d'une habitation. Utiliser uniquement des aliments solides.
- Il n'est pas destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
 - Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
 - Des fermes ;
 - Des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
 - Des environnements de type chambres d'hôtes.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Le bloc moteur et l'appareil ne peuvent servir à une autre utilisation que celle de hachoir.
- Pour éviter les risques de choc électrique, n'immergez jamais le cordon d'alimentation, la

prise ou le bloc moteur de l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

- Ne pas laisser l'appareil sur ou à côté d'une plaque chauffante ou d'un four.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
- Utilisez l'appareil sur une surface plane, propre et sèche.
- N'utilisez pas l'appareil avec les mains humides.
- Ne laissez jamais cet appareil branché sans surveillance.
- Eteignez et débranchez toujours votre mini-hachoir avant de le laisser sans surveillance, avant de procéder au montage/démontage des pièces et avant de procéder à son nettoyage.
- Eteignez et débranchez toujours votre mini-hachoir avant de changer les accessoires et de

vous approcher des pièces en mouvement.

- N'utilisez pas l'appareil :
 - si la prise ou la câble d'alimentation est endommagé(e),
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil est tombé ou a subi un choc,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit,
 - si les accessoires ne sont pas correctement assemblés,
 - si le bol mélangeur est vide.

Présentez votre appareil dans un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. N'effectuez aucune réparation vous-même sur l'appareil.

- Si le câble d'alimentation de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par votre revendeur car cela peut présenter un danger pour l'utilisateur et risque d'endommager l'appareil.
- Ne pas laisser le cordon pendre sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail, ni entrer en contact avec des surfaces chaudes, y compris la cuisinière.

- Ne mettez jamais vos doigts ou tout autre objet dans le mini-hachoir pendant le fonctionnement de l'appareil afin d'éviter tout risque de blessure personnelle grave ou tout endommagement de l'appareil. Vous pouvez utiliser une spatule en caoutchouc ou en plastique et cela uniquement lorsque le mini-hachoir ne fonctionne pas et est débranché.
- Évitez tout contact avec les pièces en mouvement.
- Avant usage, assurez-vous que le couvercle est correctement enclenché.
- Afin de réduire le risque de blessures, ne positionnez jamais les lames tranchantes directement sur le socle sans que le bol ne soit positionné.
- LES LAMES SONT AIGUISÉES. IL EST INDISPENSABLE DE PRENDRE DES PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES LORS DE LEUR MANIPULATION, LORSQUE VOUS VIDEZ LE BOL ET LORS DU NETTOYAGE AFIN DE NE PAS VOUS BLESSER.
- Attendez que les lames s'arrêtent complètement avant de retirer le couvercle.
- Pour nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, veuillez vous référer à la section "Nettoyage" à la fin de cette notice.

N'utilisez jamais l'appareil en continu pendant plus de 30 secondes, et laissez s'écouler au moins 2 minutes entre deux utilisations.

votre produit


Contenu de la boîte

- 1 mini-hachoir
- 1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques

- Alimentation : 220 - 240 V~ 50/60 Hz
- Puissance : 160 W
- Capacité du bol en plastique : 200 ml
- 1 vitesse
- Couteau 2 lames en acier inoxydable
- Bouton poussoir marche /arrêt
- Bol mélangeur en plastique
- Bol, couteau 2 lames et couvercle compatibles lave-vaisselle
- Accessoire fourni : 1 saupoudreur

description de l'appareil

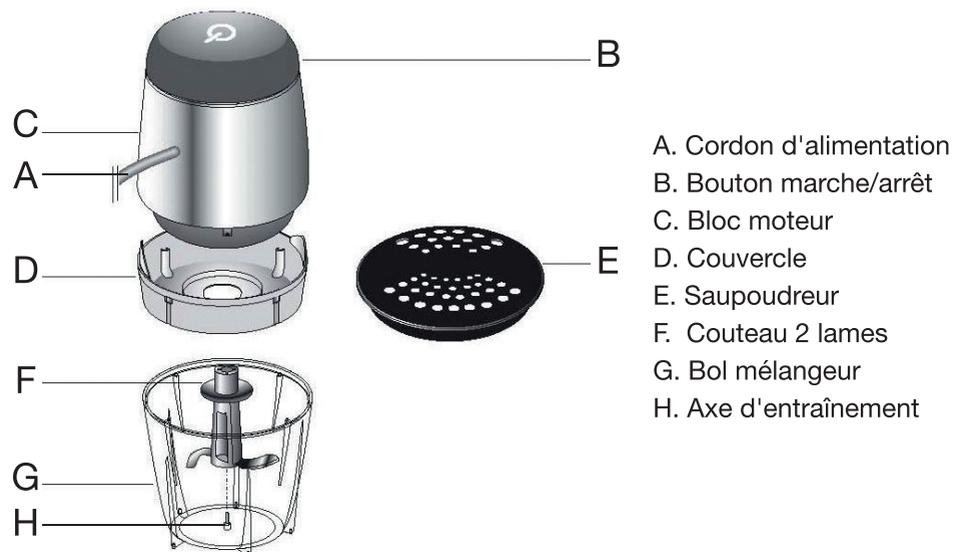

avant la première utilisation

- Avant la première utilisation, retirez tous les matériaux d'emballage puis lavez soigneusement le bol (G), le couvercle (D) et le couteau 2 lames (F) à l'eau chaude additionnée de liquide vaisselle. (Ces éléments peuvent également être lavés dans le panier supérieur de votre lave-vaisselle).
- Essuyez le bloc moteur (C) avec un chiffon légèrement humidifié puis, séchez bien.



• N'immergez jamais le bloc moteur dans l'eau ou tout autre liquide.

- Veillez à ne jamais faire pénétrer d'eau ou tout autre liquide dans le bloc moteur.

utilisation

1. Placez le bol mélangeur (G) sur une surface plane et stable.
2. Placez le couteau 2 lames (F) sur l'axe d'entraînement (H).
3. Versez les ingrédients coupés en petits morceaux dans le bol mélangeur (G) sans dépasser la moitié de la capacité du bol.
4. Placez le couvercle (D) sur le bol mélangeur en le positionnant dans les encoches prévues à cet effet jusqu'au "clic" de verrouillage. Assurez-vous que le couvercle est fixé correctement.
5. Placez le bloc moteur (C) sur le bol mélangeur. (Le bloc moteur est juste posé sur le bol ; il n'y a pas de position de verrouillage).
6. Branchez le cordon d'alimentation (A) sur une prise secteur.
7. Maintenez le bol mélangeur d'une main et appuyez sur le bouton marche/arrêt (B) pour faire fonctionner le mini-hachoir.

8. Relâchez la pression pour arrêter le fonctionnement.



Attendez que les lames s'arrêtent complètement de tourner avant de retirer le couvercle.

9. Débranchez l'appareil et retirez le bloc moteur.

10. Retirez le couvercle puis les lames du bol mélangeur.

11. Placez, si nécessaire, le saupoudreur (E) sur le couvercle pour saupoudrer les plats de votre préparation (par exemple : persil haché, grains de poivre, parmesan, etc.).



Notez que le mini-hachoir ne fonctionne pas s'il manque un élément ou si tous les éléments ne sont pas positionnés correctement.

conseils pratiques d'utilisation

- Ce mini-hachoir offre la double possibilité de hacher des herbes aromatiques, des oignons, de l'ail et des échalotes, mais également mixer de la viande et des légumes pour des petites recettes.
- Pour hacher très finement les ingrédients, maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt jusqu'à obtention de la consistance désirée.
- Pour hacher plus grossièrement les ingrédients, utilisez une action pulsée en appuyant plusieurs fois consécutives sur le bouton marche/arrêt. Vérifiez la texture régulièrement afin de ne pas hacher trop finement votre préparation.
- Utilisez une spatule afin de décoller des morceaux d'aliments collés à la paroi du bol mélangeur.



Assurez-vous que l'appareil est débranché avant d'introduire des ustensiles dans le bol mélangeur.

Guide de préparation

Ingrédients	Quantité maximum à placer dans le bol mélangeur	Temps maximum d'appui sur le bouton marche/arrêt	Temps minimum de pause entre 2 utilisations
Vous souhaitez hacher :			
Viande (désossée, dénervée et coupée en petits morceaux)	100 g	30 secondes	2 minutes

Comment préparer une mayonnaise onctueuse

Ingrédients :

- 1 jaune d'œuf
- 1 cuillère à soupe de moutarde
- 2 cuillères à soupe d'eau
- 1 cuillère à soupe de vinaigre
- 100 ml d'huile
- Sel, poivre.

Il est très important que les ingrédients soient à température ambiante pour préparer la mayonnaise.

1. Versez 2 cuillères à soupe d'huile et tous les autres ingrédients dans le bol.
2. Mélangez le tout à l'aide de votre mini-hachoir en appuyant à plusieurs reprises sur le bouton marche/arrêt.
3. Ajoutez le reste d'huile.
4. Mettez en marche le mini-hachoir pendant 30 secondes supplémentaires.

Les conditions suivantes affectent le résultat final :

- Taille des morceaux : assurez-vous qu'ils sont de taille équivalente.
- La quantité d'aliments dans le bol mélangeur.



Ne remplissez pas le bol mélangeur au-delà de la moitié de sa capacité.

- Action pulsée ou continue.

nettoyage

- **ATTENTION** : débranchez toujours l'appareil avant de procéder à son nettoyage.
- N'immergez jamais le bloc moteur dans l'eau ou tout autre liquide.
- Lavez soigneusement le **bol mélangeur (G)**, le **couvercle (D)**, le **couteau 2 lames (F)** et le **saupoudreur (E)** à l'eau chaude additionnée de liquide vaisselle. Le **bol mélangeur (G)**, le **couvercle (D)** et le **couteau 2 lames (F)** peuvent également être lavés dans le panier supérieur de votre lave-vaisselle.
- Essuyez le **bloc moteur (C)** avec un chiffon légèrement humidifié puis, séchez bien.
- **Les lames sont très coupantes, manipulez-les avec précaution.**
- **Veillez à ne jamais faire pénétrer de l'eau ou d'autres substances liquides dans le bloc moteur.**
- N'utilisez pas de produits détergents abrasifs pour le nettoyage.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Mini-hachoir

EMH 3



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

Testé dans nos laboratoires
Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie.

