

essentiel 

Souris sans fil rechargeable
READY



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquies un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que cette souris optique vous donnera entière satisfaction.

consignes d'usage

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS SE RAPPORTANT À LA SÉCURITÉ ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Précaution

- Ne démontez jamais la souris vous-même.
- Ne placez pas la souris près d'une fenêtre où elle serait directement exposée à lumière du soleil.
- Ne la placez pas dans des lieux sujets à des éclaboussures d'eau.
- Ne placez pas d'objets lourds sur la souris.
- Évitez tout choc ou toute vibration excessive de la souris.
- Nettoyez le revêtement extérieur de la souris en l'essuyant avec une solution douce de produit nettoyant.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de solvants tels que l'essence ou l'alcool, ni aucun produit ou éponge abrasifs.
- Empêchez tout liquide de pénétrer dans la souris.
- Votre appareil transmet et reçoit des fréquences radioélectriques autour de 2,4 GHz. Ces émissions peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin d'éviter tout accident, retirez le récepteur de l'ordinateur lorsque vous vous situez dans les endroits suivants :
 - endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence,
 - à proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie.
- Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.
- Le récepteur fonctionne dans un rayon d'environ 10 mètres. La

portée de communication peut varier selon les obstacles (personne, métal, mur, etc.) ou l'environnement électromagnétique.

- **Ne dirigez jamais le capteur optique situé sous la souris vers les yeux afin d'éviter une blessure éventuelle.**

Recyclage de la batterie



- Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous de la batterie conformément aux réglementations en vigueur.
- Déposez-la dans votre conteneur à piles et batteries le plus proche ou rappez-les dans votre magasin.
- Ne démontez pas la batterie, ne la jetez pas dans un feu.
- Ne l'exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne l'incinerez pas.

Ergonomie

Les mouvements répétitifs, surtout s'ils font appel aux mêmes groupes musculaires et articulaires, peuvent générer des troubles musculo-squelettiques. Les symptômes typiques sont des douleurs dans les doigts, coude ou la nuque. En prévention, nous vous conseillons de :

- Organiser votre poste de travail de manière ergonomique.
- Positionner le clavier et la souris de telle façon que vos bras et vos poignets se trouvent latéralement par rapport au corps et soient étendus.
- Faire plusieurs petites pauses, le cas échéant accompagnées d'exercices d'étirement.
- Modifier souvent votre attitude corporelle.

Consignes relatives à la batterie

- Cet appareil contient une batterie Li-ion susceptible d'exploser ou de libérer des produits chimiques dangereux.
- Pour réduire le risque d'incendie ou de brûlure, ne jamais démonter, écraser, percer la batterie. Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté est susceptible de provoquer une explosion.
- Employez exclusivement les accessoires d'origine et la batterie rechargeable d'origine. N'essayez pas de raccorder d'autres produits.



Votre souris est fournie avec une batterie **non** amovible.

- Ne pas démonter la batterie, ne pas la jeter dans un feu.
- Pour éviter tout risque d'incendie ou de brûlure, ne jamais démonter, écraser, percer la batterie.
- Utilisez uniquement la batterie fournie avec votre souris. Pour tout remplacement de batterie, merci de vous renseigner auprès du service après-vente de votre revendeur.
- Pour recharger la batterie, utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec votre appareil.

votre produit

Contenu de la boîte

- 1 souris optique
- 1 micro-récepteur USB
- 1 câble USB - micro USB
- 1 notice d'utilisation

Configuration minimale requise


- Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, 8 et 10.
- Mac OS X
- 1 port USB libre

Caractéristiques techniques

Connexion sans fil	2,4 GHz
Capteur haute résolution	1 000 dpi
Capacité de la batterie	300 mAh
Température de fonctionnement	0 - 40°C
Temps de charge	2 h
Durée moyenne d'utilisation	60 h
Connexion sans fil	Bande de fréquence : 2405 - 2472 Mhz Puissance émise : < 1mW EIRP

* Ce produit Essentiel b est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).

Description de l'appareil

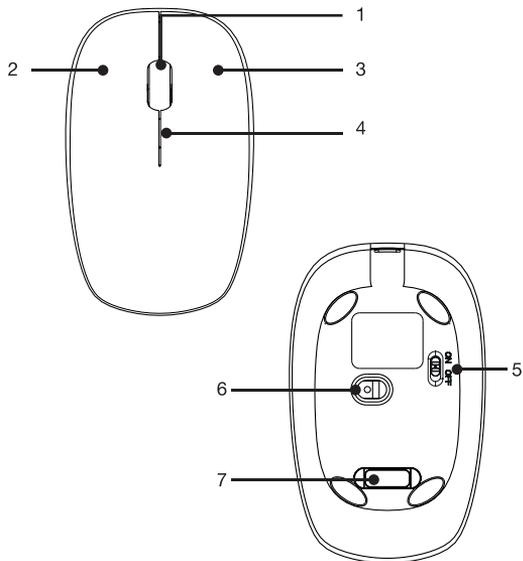


1. Molette de défilement
2. Clic gauche
3. Clic droit
4. Témoin de chargement
5. Interrupteur On/Off
6. Capteur
7. Logement de micro-récepteur USB

installation de la souris

Installation

1. Retirez le micro-récepteur de son logement
2. Branchez-le dans un port USB libre de votre ordinateur. Le système d'exploitation détecte automatiquement la souris.
La bulle d'information "Nouveau Matériel détecté" apparaît en bas à droite de votre écran. Votre souris est prête à l'emploi.
3. Placez l'interrupteur ON/OFF sur ON (marche). Le témoin lumineux s'allume en rouge puis s'éteint aussitôt
4. La souris est prête à fonctionner immédiatement. La souris passe en mode veille au bout de 1 seconde d'immobilité et s'éteint après 10 minutes sans utilisation. La sortie de veille est automatique et instantanée.

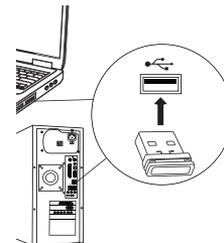

Recharge de la batterie intégrée

1. Branchez la fiche micro-USB dans le port micro-USB de la souris.
2. Branchez ensuite la fiche USB dans un port USB de votre ordinateur.
3. Le témoin lumineux de charge passe en bleu.
4. Le temps de charge de la batterie est d'environ 1 à 2 heures.
5. Une fois la charge terminée, le témoin lumineux s'éteint.



Il est possible d'utiliser la souris pendant que celle-ci est en charge.

déclaration UE de conformité simplifiée

Le soussigné, Sourcing & Création, déclare que l'équipement radioélectrique du type souris Ready Essentielb est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante :

<http://www.essentialb.fr/content/bfr/essentialb/assistance.htm>

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

essentiel

Souris sans fil rechargeable READY



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



essentiel 

Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

Art. 8002966
Ref. READY
FABRIQUE EN R.P.C
SOURCING & CREATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq