

essentiel 

Lecteur DVD portable

Mobili Ten



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que ce lecteur DVD portable vous donnera entière satisfaction.

sommaire

vosre produit	6
Contenu de la boîte	6
Description du lecteur DVD	6
La télécommande	8
INSERTION DE LA PILE	8
DESCRIPTION DES TOUCHES	8
Caractéristiques techniques	10
consignes d'usage	11
Consignes de sécurité	11
Installation	12
Espace de ventilation	13
Condensation	13
Recyclage de la pile et de la batterie	13
branchements	14
Alimentation du lecteur DVD	14
Autonomie et temps de recharge de la batterie	14
Branchement d'un casque audio	15
utilisation de la fonction DVD	16
Allumer / Éteindre l'appareil	16
Lire un DVD original	16
Lire un CD ou un DVD contenant des fichiers MPEG4 / XVID / JPEG / MP3	16
Arrêter la lecture	17
Effectuer un Zoom sur l'image	17
Effectuer une recherche par heure ou par numéro de chapitre/titre	17
Sélectionner la langue audio	18
Définir un ordre de répétition	18
Afficher des informations de lecture	18
Créer une liste de lecture	18
Lire un CD audio	19
menus de configuration	20
Réglages généraux	20
Configuration audio	21
Configuration vidéo	22
Préférences	23
lire un support amovible USB ou une carte SD	25
brancher votre lecteur dvd sur un téléviseur	26


orientation de l'écran	27
installation du lecteur DVD dans la voiture	27
entretien et nettoyage	28
Nettoyage du lecteur	28
Remarques concernant les disques	28
MANIPULATION DES DISQUES	28
NETTOYAGE DES DISQUES	28
RANGEMENT DES DISQUES	28
DISQUES ENDOMMAGÉS ET D'UNE AUTRE FORME	28
guide de dépannage	29

votre produit


Contenu de la boîte

- 1 lecteur DVD
- 1 adaptateur secteur
- 1 télécommande (1 pile CR2025 incluse)
- 1 chargeur allume-cigare
- 1 support de fixation et visserie
- 1 notice d'utilisation

Description du lecteur DVD

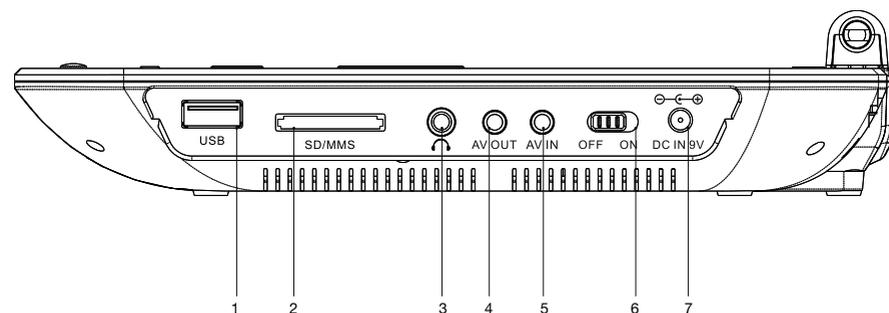

1	Port USB
2	Lecteur de cartes SD
3	Prise casque 3,5mm
4	Prise de sortie AV OUT (pour diffuser le contenu du lecteur sur un écran externe)
5	Prise d'entrée AV IN (pour brancher une source vidéo externe)
6	Interrupteur ON (marche) / OFF (arrêt)
7	Connecteur d'alimentation 9-12V 

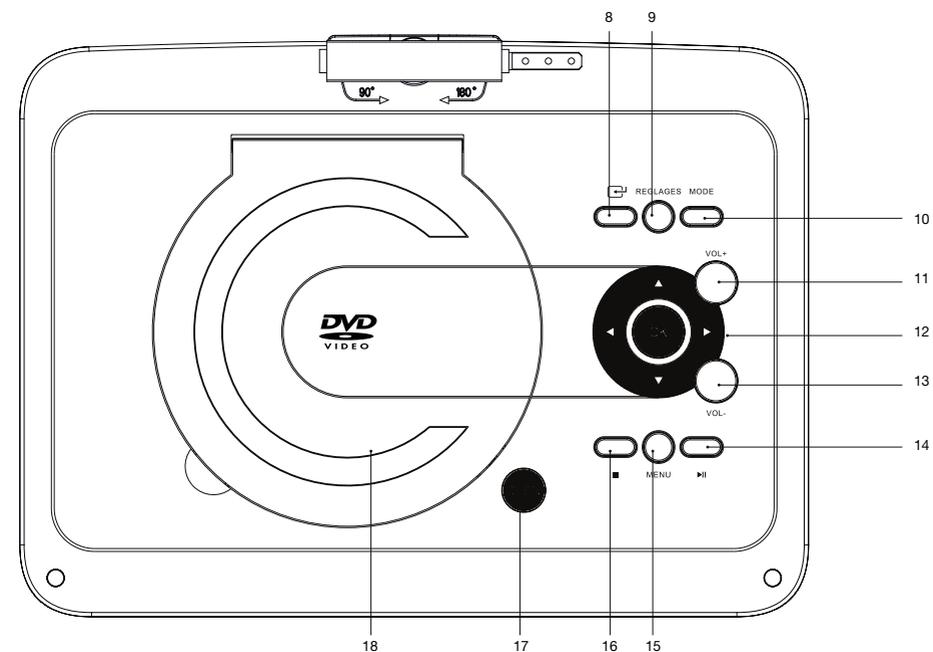


8	Sélectionner la source de lecture
9	Accéder aux menus de configuration
10	Accéder directement aux réglages de l'écran (luminosité, contraste, teinte et saturation)
11	Augmenter le volume
12	Touches de navigation (◀▶▲▶) et de validation (OK)
13	Diminuer le volume
14	Débuter ou mettre en pause la lecture
15	Accéder au menu racine du disque
16	Suspendre (1 appui) ou arrêter (2 appuis) la lecture
17	Touche d'ouverture du compartiment à disque
18	Compartiment à disque

La télécommande

INSERTION DE LA PILE

Pour insérer la pile dans la télécommande ou effectuer son remplacement, veuillez procéder comme suit :

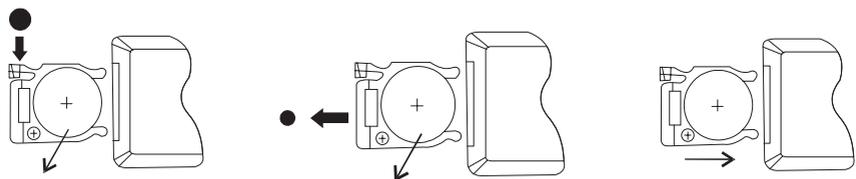


1. Appuyez sur la touche d'éjection du compartiment à pile, et ouvrez complètement le tiroir.
2. Insérez la pile de type CR 2025 en respectant les polarités (+/-). Refermez le capot.

- Utilisez uniquement le type de pile spécifié dans cette notice.
- La performance de la télécommande est optimale dans un angle de 60° par rapport au capteur de la télécommande. Si la plage de fonctionnement se réduit, il est peut être nécessaire de remplacer les piles.

AVERTISSEMENT : Ne pas ingérer la pile. Danger de brûlure chimique.

La télécommande fournie avec ce produit contient une pile bouton. Si la pile bouton est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en 2 heures seulement et peut entraîner la mort. Conservez les piles neuves et usées hors de portée des enfants. Si le compartiment pile ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. En cas de doute concernant le fait que les piles pourraient avoir été avalées ou introduites dans une partie quelconque du corps, consultez immédiatement un médecin..

DESCRIPTION DES TOUCHES

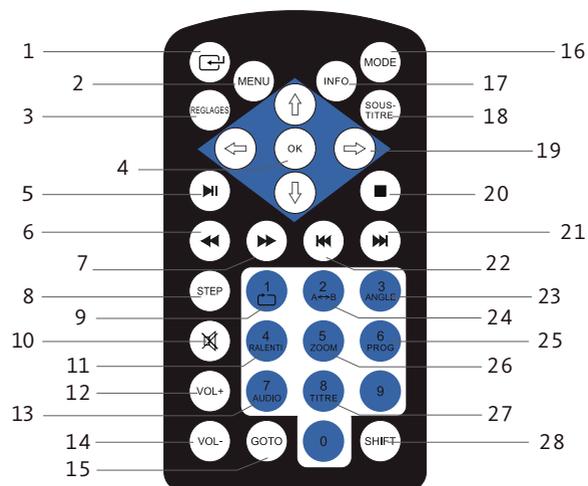

1	Sélectionner la source de lecture.	15	Accéder à un passage précis du support en cours de lecture.
2	Accéder au menu racine du disque.	16	Accéder au menu de configuration de l'image (luminosité, couleur...).
3	Accéder aux menus de configuration.	17	Afficher les informations disponibles sur la piste en cours de lecture.
4	Valider une sélection.	18	Activer/Désactiver et sélectionner la langue du sous-titrage. Cette fonction n'est pas disponible sur l'ensemble des disques.
5	Débuter ou mettre en pause la lecture.	19	Touches directionnelles.
6	Lire à rebours en vitesse accélérée.	20	Suspendre (1 appui) ou arrêter (2 appuis) la lecture.
7	Lire en vitesse accélérée.	21	Accéder à la piste suivante.
8	Lire image par image.	22	Accéder à la piste précédente.
9	Définir un ordre de répétition (après avoir appuyé sur la touche SHIFT).	23	Afficher différents angles de vue en cours de lecture (après avoir appuyé sur la touche SHIFT). Cette fonction n'est pas disponible sur l'ensemble des disques.
10	Désactiver le volume.	24	Créer une boucle de lecture A-B (après avoir appuyé sur la touche SHIFT).
11	Lire au ralenti (après avoir appuyé sur la touche SHIFT).	25	Accéder au menu de programmation (après avoir appuyé sur la touche SHIFT).
12	Augmenter le volume.	26	Effectuer un zoom avant de l'image (après avoir appuyé sur la touche SHIFT).. En mode Zoom, utilisez les flèches ↑ ↓ ⇐ ⇒ pour vous déplacer dans l'image.
13	Sélectionner les options audio disponibles sur le disque (après avoir appuyé sur la touche SHIFT).	27	Accéder aux options du disque (après avoir appuyé sur la touche SHIFT).
14	Diminuer le volume.	28	Accéder aux fonctions secondaires des touches numériques 1 à 8 (Angle, Ralenti, Zoom, Prog...).

Caractéristiques techniques

Marque	Essentiel B
Modèle	Mobili Ten
Type de supports	DVD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, CD, CD-R, CD-RW
Format Vidéo	MPEG4
Formats Audio	CD audio, MP3
Format Photo	JPEG
Port USB	Lit les fichiers MP3, AVI, JPEG
Écran	TFT LCD 10 pouces (25,4 cm) couleur Rotatif à 180° Résolution : 1024 x 600 Format : 16/9
Enceintes stéréo	2 x 1W
Batterie	Lithium Polymer rechargeable intégrée 7,4V  1800 mAh Autonomie : jusqu'à 2 heures 30 minutes
Alimentation	<ul style="list-style-type: none">Par adaptateur secteur : Modèle : HK24-HASF0901500 Entrée : 100-240V~, 50/60Hz, 0,8A Sortie : 9V  1,5APar chargeur allume-cigare : Modèle : W001 Entrée : 12V  1,5A Sortie : 12V  1,5A Fusible : F3AL 250V
Consommation maximum	13,5 W
Spécifications Générales	DVD Zone 2 Système de couleur : PAL / NTSC. Contrôle parental Fonction anti-choc
Conditions d'utilisation	Température : 0°~+45° C
Dimensions (L x H x P)	270 x 40 x 200 mm
Poids	1,2 Kg

consignes d'usage

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

Consignes de sécurité



ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'OUVREZ PAS LE COUVERCLE OU LE PANNEAU ARRIÈRE.

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, d'une tension élevée, non isolée, dont l'amplitude pourrait être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes.



Le point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans la notice accompagnant l'appareil.

ATTENTION : NE DÉMONTÉZ PAS ET N'ESSAYEZ PAS D'OUVRIR VOTRE APPAREIL CAR L'OUVERTURE ET LE RETRAIT DU BOÎTIER POURRAIENT VOUS EXPOSER A DES TENSIONS DANGEREUSES ET A D'AUTRES DANGERS. CONSULTEZ VOTRE CENTRE DE SERVICES APRÈS-VENTE POUR TOUTE DEMANDE DE RÉPARATION OU DE REMPLACEMENT DE PIÈCE.

ATTENTION : AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, VEUILLEZ INSÉRER CORRECTEMENT LA FICHE DANS LA PRISE MURALE.

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
- Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Branchez votre appareil sur une prise secteur facilement accessible.
- Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation, tirez-le toujours au niveau de l'adaptateur, ne tirez pas sur le câble lui-même.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement de l'appareil.
- Veillez à positionner le cordon d'alimentation de telle sorte qu'il soit impossible de marcher ou de trébucher dessus.
- Veillez à débrancher l'appareil de la prise de courant en cas d'orage ou de non utilisation prolongée.



Format de lecture des DVD
Cet appareil ne prend en charge que les disques DVD de zone 2

APPAREIL A LASER
DE CLASSE 1

MISE EN GARDE :
DES RADIATIONS DE LASER INVISIBLES PEUVENT
S'ÉCHAPPER QUAND L'APPAREIL EST DÉMONTÉ
ET QUE LES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ SONT
NEUTRALISÉS.
ÉVITEZ DE VOUS EXPOSER AUX FAISCEAUX.



Ce produit contient un dispositif émettant un laser de faible puissance.

- Si votre appareil fonctionne de manière inhabituelle, et particulièrement s'il émet des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-le immédiatement et faites-le examiner par un réparateur qualifié.
- lorsque du liquide a été renversé ou des objets ont été insérés dans l'appareil,
- si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité,
- si l'appareil ne fonctionne pas normalement,
- si l'appareil est tombé ou qu'il a été endommagé de quelque façon que ce soit.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger. Une maintenance est nécessaire dans les cas suivants :

- lorsque l'adaptateur ou le câble d'alimentation sont endommagés,

Installation

N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil et tenez-le éloigné des sources de chaleur, telles que des radiateurs, des appareils de chauffage, des fours ou autres appareils (incluant les amplificateurs) produisant de la chaleur.

Ne placez pas sur l'appareil des sources de flammes nues, telles que des bougies allumées, et ne placez pas d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'unité ou les haut-parleurs.

L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures.

Ne placez pas d'objets remplis d'eau, tels que des vases, sur l'appareil. N'utilisez jamais cet appareil près de l'eau, par exemple près d'une

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants sans surveillance. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de l'appareil ou des haut-parleurs.

baaignoire, d'un évier, dans un sous-sol humide, près d'une piscine ou de toute autre source d'humidité.

Veillez à ce qu'aucun objet ne tombe et qu'aucun liquide ne coule à l'intérieur de l'appareil par les ouvertures de ventilation.

Ne posez pas l'appareil sur un chariot, un support, un trépied, une console ou une table instable. L'appareil pourrait tomber et risquer de blesser un enfant ou un adulte, et le lecteur pourrait être sérieusement endommagé. Utilisez seulement les chariots, supports, trépieds, consoles et tables spécifiés par votre magasin revendeur.

N'exposez pas cet appareil à des températures élevées (par exemple, ne le laissez pas à l'intérieur d'un véhicule lorsqu'il fait chaud). Cela pourrait provoquer des dysfonctionnements ou abîmer le produit. Veillez à maintenir l'appareil et l'adaptateur secteur éloignés des surfaces chaudes.

Espace de ventilation

Utilisez cet appareil uniquement dans des climats modérés. Évitez les climats tropicaux et particulièrement humides.

Laissez toujours un espace de ventilation suffisant autour de l'appareil. Ne placez aucun objet à moins de 5 cm autour de l'appareil.

Condensation

La condensation peut se former à l'intérieur du lecteur s'il est transporté d'un endroit chaud vers l'extérieur, ou si la température de la pièce augmente rapidement. Bien que la condensation ne peut endommager le lecteur, elle peut entraver

Veillez ne pas exposer l'appareil ou son adaptateur secteur à la lumière directe du soleil et à la poussière ou à des vibrations.

Cet appareil doit être placé dans un endroit et dans une position qui ne nuit pas à sa bonne ventilation. Par exemple, ne placez pas l'appareil sur un lit, un canapé ou tout autre objet qui pourrait obstruer les orifices d'aération. Ne le placez pas dans un meuble fermé (tel qu'une bibliothèque ou un placard) qui empêcherait l'air de circuler par les orifices prévus à cet effet.

ses performances temporairement. Laissez le lecteur s'adapter à la température ambiante pendant environ une heure avant de le mettre en marche.

Recyclage de la pile et de la batterie



Cet appareil contient une batterie lithium interne susceptible d'exploser ou de libérer des produits chimiques dangereux. Pour réduire le risque d'incendie ou de brûlure, ne jamais démonter, écraser, percer la batterie.


Ne jetez pas la pile ou la batterie avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement,

débarrassez-vous de la pile ou de la batterie conformément aux réglementations en vigueur.

- Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rapportez-la dans votre magasin.
- Ne rechargez jamais la pile non-rechargeable, ne démontez pas la pile, ne la jetez pas dans un feu.
- Ne l'exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne l'incinérerez pas.

branchements

Alimentation du lecteur DVD

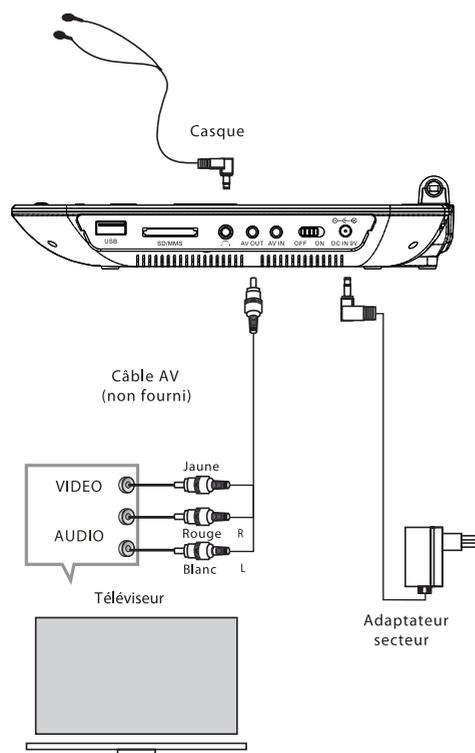

Le lecteur DVD peut être alimenté par secteur, grâce à l'adaptateur secteur fourni.

Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique et que la fiche du câble est adaptée à la prise de courant.

Branchez une extrémité du câble d'alimentation sur le connecteur d'alimentation situé sur le lecteur DVD. Puis branchez l'autre extrémité sur une prise murale, comme indiqué sur l'illustration ci-contre. Réglez l'interrupteur ON / OFF de l'appareil en position ON (marche).

Si vous utilisez un adaptateur pour allume-cigare pour alimenter l'appareil, branchez la fiche de l'adaptateur sur la prise d'entrée DC IN 9-12V de l'appareil puis branchez l'autre extrémité sur la prise d'allume-cigare de la voiture.

- L'adaptateur pour allume-cigare peut charger la batterie du lecteur DVD Portable à condition que celui-ci soit éteint.
- L'adaptateur pour allume-cigare est disponible uniquement si l'alimentation de la voiture est sur 12 V.
- Ne branchez l'adaptateur allume-cigare que lorsque le véhicule est déjà démarré.

Autonomie et temps de recharge de la batterie

CHARGE

Votre appareil est équipé d'une batterie rechargeable Lithium intégrée. Veillez à charger la batterie intégrée pendant deux à trois heures minimum avant la première utilisation.

- Connectez le lecteur DVD à une prise d'alimentation secteur.
- L'indicateur de charge s'allume en rouge, et devient vert lorsque la charge est complète.

AUTONOMIE

- Deux heures environ sont nécessaires pour charger la batterie complètement.
- La batterie entièrement chargée peut fonctionner au maximum de sa puissance pendant 2 heures.
- Vérifiez que la batterie est entièrement chargée et déchargée pendant les trois premières utilisations.

Branchement d'un casque audio

Pour une écoute discrète, utilisez des écouteurs munis d'un cordon jack stéréo de 3,5 mm (non fournis) en branchant la fiche des écouteurs dans la prise casque située sur la droite de l'appareil.

Quand les écouteurs sont connectés, les enceintes ne produisent aucun son. Avant de brancher ou débrancher les écouteurs, veillez à diminuer le volume.

Il est recommandé d'utiliser des écouteurs avec votre lecteur portable présentant les caractéristiques suivantes :

- Impédance d'entrée : 8 Ohms, 2x2W
- Bande passante : 20 Hz – 20 KHz



Afin d'éviter les dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.



Pour votre sécurité, n'utilisez pas les écouteurs lorsque que vous conduisez. De même, la législation interdit de regarder une vidéo pendant la conduite d'un véhicule.

utilisation de la fonction DVD

Allumer / Éteindre l'appareil

1. Allumez le lecteur à l'aide de l'interrupteur ON (MARCHE) / OFF (ARRÊT) situé à la droite de l'appareil.
2. Pour éteindre le lecteur, placez l'interrupteur ON (MARCHE) / OFF (ARRÊT) en position OFF.


Lire un DVD original

1. Appuyez sur le bouton OPEN pour ouvrir le couvercle du compartiment à disque.
2. Introduisez un disque dans le lecteur, face imprimée vers le haut.
3. Refermez le couvercle.
4. La lecture du disque débute, un menu de sélection apparaît sur l'écran. Il est possible, avec certains disques, que la lecture démarre directement.
5. Sélectionnez dans le menu proposé l'option de votre choix (langue, chapitre...), puis confirmez en appuyant sur la touche OK de la télécommande ou de l'appareil pour démarrer la lecture.
6. Appuyez sur les touches ◀◀ et ▶▶ pour atteindre la piste précédente ou la piste suivante.
7. Appuyez sur les touches ◀ et ▶ pour augmenter la vitesse de lecture (x2, x4, x8, x16, x32).
8. En cours de lecture, appuyez sur la touche MENU pour accéder au menu racine du disque, ou sur la touche RÉGLAGES pour accéder aux menus de configuration du lecteur.

Lire un CD ou un DVD contenant des fichiers MPEG4 / XVID / JPEG / MP3

Votre lecteur DVD portable peut lire les fichiers audio au format MP3 ou AC3, les fichiers vidéo au format Xvid ou MPEG4 et les fichiers images au format JPEG.

1. Appuyez sur le bouton OPEN pour ouvrir le couvercle du compartiment à disque.
2. Introduisez un disque dans le lecteur, face imprimée vers le haut.
3. Refermez le couvercle.
4. L'appareil lit automatiquement les informations enregistrées sur le support et vous affiche le répertoire du contenu sur l'écran.

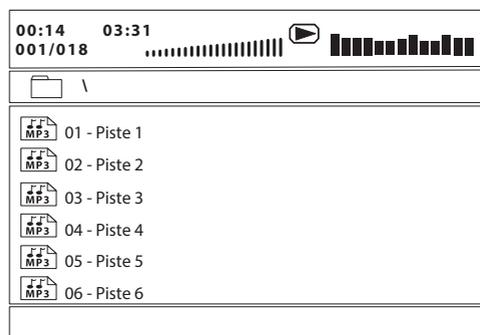

5. Appuyez sur les touches de navigation ↑ ↓ pour sélectionner le dossier que vous souhaitez écouter ou visionner.
6. Appuyez sur le bouton ▶▶ (Lecture/Pause) ou sur la touche OK pour confirmer votre sélection.
7. A présent, sélectionnez la piste ou le dossier de votre choix à l'aide des touches de navigation ↑ ↓ puis appuyez sur le bouton ▶▶ (Lecture/Pause) ou sur la touche OK pour débiter la lecture.
8. Au terme de la lecture, la piste ou la photo suivante s'affiche automatiquement.
9. A tout moment, vous pouvez appuyer sur les touches ◀◀ et ▶▶ pour atteindre la piste précédente ou la piste suivante. Appuyez sur les touches ◀ et ▶ pour augmenter la vitesse de lecture (x2, x4, x8, x16, x32).
10. Lorsque vous visionnez une photo au format JPEG, appuyez sur la touche ■ (Arrêt) pour afficher toutes les vignettes photos. Sélectionnez une vignette à l'aide des touches fléchées ↑ ↓ ◀ ▶, puis appuyez sur le bouton ▶▶ (Lecture/Pause) ou sur la touche OK pour afficher la photo en plein écran.
11. Vous pouvez également sélectionner SLIDE SHOW pour débiter un diaporama, ou MENU pour consulter les fonctions disponibles dans ce mode.
12. Appuyez sur la touche MENU pour revenir à la racine du disque.

Arrêter la lecture

La touche ■ (Arrêt) permet d'arrêter la lecture de deux manières :

1. Appuyez une fois sur la touche ■ (Arrêt). Le lecteur conserve en mémoire la position de l'arrêt et l'affichage sur écran indique que la lecture est suspendue. Appuyez sur le bouton ▶▶ (Lecture/Pause) pour reprendre la lecture.
2. Appuyez deux fois sur la touche ■ (Arrêt) pour un arrêt complet de la lecture du disque. L'affichage sur écran indique que l'appareil est à l'arrêt.

Effectuer un Zoom sur l'image

En mode VIDEO, vous pouvez, en appuyant sur la touche SHIFT puis sur la touche ZOOM, agrandir (x2, x3, x4) et vous déplacer dans celle-ci à l'aide des touches fléchées ↑ ↓ ◀ ▶ ou diminuer (x1/2, x1/3, x1/4) la taille de l'image, .

En mode JPEG, lorsque l'image est en taille réelle, vous pouvez changer l'orientation de l'image en utilisant les touches fléchées ↑ ↓ ◀ ▶.

Effectuer une recherche par heure ou par numéro de chapitre/titre

1. Appuyez sur la touche GOTO de votre télécommande.
2. Utilisez les touches de navigation ↑ ↓ pour obtenir l'information de votre choix (Angle, sous-titrage, répétition...).
3. Pour changer de numéro de chapitre, utilisez les touches ◀◀ et ▶▶. La lecture commence automatiquement à partir du point que vous avez sélectionné.

Sélectionner la langue audio

Vous pouvez sélectionner la langue audio lors de la lecture d'un DVD.

Appuyez sur la touche SHIFT puis sur la touche AUDIO de la télécommande pour afficher les options de langue. Si le canal audio est indisponible, le canal par défaut est utilisé.



Certains DVD ne permettent pas de modifier la langue audio. Appuyez sur la touche MENU de votre télécommande pour accéder aux menus du disque.

Définir un ordre de répétition

Appuyez sur la touche SHIFT puis sur la touche  de la télécommande pour définir un ordre de répétition.

Afficher des informations de lecture

Des informations supplémentaires au sujet de la piste en cours de visualisation peuvent être consultées (numéro de la piste, durée écoulée, ordre de répétition). Appuyez sur la touche INFO pour y accéder.

Créer une liste de lecture

Cette fonction permet de programmer l'ordre de lecture des titres et chapitres des DVD.

1. Lorsque le disque est à l'arrêt, appuyez sur la touche SHIFT puis sur la touche PROG. La fenêtre suivante s'affiche à l'écran :

1	Tl:	CH:	6	Tl:	CH:
2	Tl:	CH:	7	Tl:	CH:
3	Tl:	CH:	8	Tl:	CH:
4	Tl:	CH:	9	Tl:	CH:
5	Tl:	CH:	10	Tl:	CH:
SORTIR			▶▶		

2. Appuyez une fois sur OK, puis saisissez le numéro (à deux chiffres) du titre de votre choix puis le numéro du chapitre.
3. Répétez cette opération autant de fois que nécessaire.
4. Pour annuler la programmation, positionnez le curseur sur SORTIR, puis appuyez sur la touche OK de la télécommande ou du lecteur.

5. Pour débiter la lecture, positionnez le curseur sur DÉBUT, puis appuyez sur la touche OK de la télécommande ou du lecteur.
6. Pour naviguer dans votre liste de lecture, utilisez les touches **◀◀** et **▶▶** pour atteindre la piste précédente ou la piste suivante.
7. Appuyez deux fois sur la touche **■** (Arrêt) pour un arrêt complet de la lecture de la programmation.

Lire un CD audio

• Lire un CD audio

1. Appuyez sur le bouton OPEN pour ouvrir le couvercle du compartiment à disque.
2. Introduisez un disque dans le lecteur, face imprimée vers le haut, puis refermez le couvercle.
3. La lecture du disque débute automatiquement par la piste 1.
4. Appuyez sur les touches **◀◀** et **▶▶** pour atteindre la piste précédente ou la piste suivante.
5. Appuyez sur les touches **◀◀** et **▶▶** pour augmenter la vitesse de lecture (x2, x4, x8, x16, x32).
6. Appuyez deux fois sur la touche **■** (Arrêt) pour un arrêt complet de la lecture du disque.

• Lire des fichiers MP3

1. Appuyez sur le bouton OPEN pour ouvrir le couvercle du compartiment à disque.
2. Introduisez un disque dans le lecteur, face imprimée vers le haut, puis refermez le couvercle.
3. La lecture du disque débute automatiquement par la piste 1 du premier dossier.
4. Appuyez sur les touches **◀◀** et **▶▶** pour atteindre la piste précédente ou la piste suivante.
5. Appuyez sur les touches **◀◀** et **▶▶** pour augmenter la vitesse de lecture (x2, x4, x8, x16, x32).
6. Appuyez deux fois sur la touche **■** (Arrêt) pour un arrêt complet de la lecture du disque.



Si aucun disque n'est chargé dans le compartiment ou si le disque est placé à l'envers, l'écran affichera la mention PAS DE DISQUE.

menus de configuration

1. Appuyez sur la touche RÉGLAGES de la télécommande pour entrer dans le menu de configuration.
2. Utilisez les touches de navigation ←→ pour sélectionner un sous-menu, puis appuyez sur la touche OK pour confirmer.
3. Utilisez les touches de navigation ↑↓ pour sélectionner les paramètres que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur la touche OK pour confirmer. Effectuez les réglages de votre choix, et appuyez sur la touche OK après chaque réglage pour le mémoriser.
4. Appuyez sur ← pour revenir au menu précédent.
5. Appuyez sur la touche RÉGLAGES de la télécommande pour quitter le menu de configuration.

RÉGLAGES GÉNÉRAUX

Général	Audio	Vidéo	Préférences
Affichage TV		16:9	
Angle		ACTIVÉ	
Langue OSD		FRA	
Sous-titres		DÉSACTIVÉ	
Économ. Écran		ACTIVÉ	
Reprise		ACTIVÉ	
Parole MP3		ACTIVÉ	
Veille auto		ACTIVÉ	
ALLER AUX RÉGLAGES GÉNÉRAUX			

AFFICHAGE TV

Cette option vous permet de sélectionner le format d'image désiré : 4:3 PANSCAN, 4:3 LETTERBOX, 16:9 ou Compress large.

ANGLE

Lorsque cette option est activée (et que le DVD le permet), une icône s'affiche dans le coin supérieur droit pour vous signaler que la scène a été filmée sous plusieurs angles de vue.

LANGUE OSD

Cette option vous permet de sélectionner la langue d'affichage du menu : français ou anglais.

SOUS-TITRES

Cette option vous permet d'activer ou de désactiver les sous-titres.

ECONOM. ECRAN

Cette option vous permet d'activer ou de désactiver la mise en veille de votre écran lorsque le lecteur n'est pas utilisé pendant un certain laps de temps.

Lorsque cette fonction est activée, un logo DVD se déplace à l'écran lorsque la lecture est à l'arrêt ou lors de l'affichage d'une image statique pendant quelques instants. L'économiseur d'écran permet d'éviter l'affichage prolongé d'une image statique sur l'écran LCD, ce qui risquerait de l'abîmer.

REPRISE

Cette option vous permet de reprendre la lecture d'un disque à l'endroit exact où celle-ci a été interrompue.

PAROLE MP3

Cette option vous permet d'afficher le titre de la chanson et les paroles, si le DVD le permet.

VEILLE AUTO

Cette option vous permet de définir un délai d'extinction automatique de votre appareil (3 heures ou 4 heures), lorsque celui-ci n'est pas sollicité. Vous avez également la possibilité de désactiver cette mise en veille automatique.

CONFIGURATION AUDIO

Général	Audio	Vidéo	Préférences
Downmix		STR	
Dynamique			
RÉGLAGES AUDIO			

DOWNMIX

G / D : Diffuse un son mono sur les canaux gauche et droit.

Séréo : Diffuse le son en stéréo

DYNAMIQUE

Cette option vous permet de compresser la dynamique d'un signal audio et de minimiser ainsi les variations de volume trop importantes.

CONFIGURATION VIDÉO

Général	Audio	Vidéo	Préférences
Netteté		MOY	
Luminosité		00	
Contraste		00	
Teinte		00	
Saturation		00	

RÉGLAGES VIDÉO

NETTETÉ

Cette option vous permet de sélectionner le niveau de netteté des images. Sélectionnez HAUT pour obtenir des images plus claires ou BAS pour diminuer le niveau de netteté et obtenir des images plus douces.

LUMINOSITÉ

Cette option vous permet d'augmenter ou de diminuer la luminosité de l'image. Si vous augmentez la luminosité, les parties foncées de l'image sont éclaircies. Si vous diminuez la luminosité, vous ajoutez plus d'obscurité aux zones pâles de l'image.

CONTRASTE

Cette option vous permet de d'augmenter ou de diminuer le contraste de l'image. Augmentez le contraste pour ajuster les secteurs blancs de l'image ou pour diminuer le contraste pour ajuster les secteurs noirs de l'image.

TEINTE

Cette option vous permet de régler l'équilibre entre les niveaux de rouge et de vert.

SATURATION

Cette option vous permet d'ajuster l'intensité des couleurs. Plus vous augmentez la saturation plus les couleurs de l'image sont intenses. Au contraire, si vous diminuez la saturation, les couleurs seront moins intenses.

PRÉFÉRENCES

Général	Audio	Vidéo	Préférences
Type TV		PAL	
PBC		ACTIVÉ	
Audio		FRA	
Sous-Titres		FRA	
Menu DVD		FRA	
Ctrl Parental			
Mot de Passe			
Mode usine			

PRÉFÉRENCES

TYPE TV

Cette option vous permet de sélectionner le système couleur correspondant à votre téléviseur lorsque le lecteur DVD est relié à celui-ci : TV PAL ou TV NTSC. Sélectionnez Auto pour que le lecteur détecte automatiquement le système couleur.

PBC

Cette option permet d'afficher ou d'ignorer le menu d'un support VCD ou SVCD.

AUDIO

Cette option vous permet de choisir la langue audio par défaut pour les disques DVD. Les langues audio disponibles dépendent de chaque disque. Vous pouvez également changer la langue audio pendant la lecture à l'aide de la touche AUDIO.

SOUS-TITRES

Cette option vous permet de choisir la langue de sous-titrage par défaut souhaitée. Les langues de sous-titrage disponibles dépendent de chaque disque DVD. Vous pouvez également changer la langue de sous-titrage lors de la lecture en appuyant sur la touche SOUS-TITRE.

MENU DVD

Cette option vous permet de régler la langue du menu des disques DVD.

CONTRÔLE PARENTAL

Certains DVD sont codés en fonction de leur contenu. Cette option vous permet de régler l'âge minimum requis pour visionner ce type de DVD. Ainsi en fonction du niveau de verrouillage parental sélectionné, la lecture du disque ou de certaines scènes violentes peut être interdite aux enfants et accessible uniquement avec le mot de passe. Saisissez donc le mot de passe à l'aide du pavé numérique et appuyez sur la touche OK. Le mot de passe par défaut est 8806.

MOT DE PASSE

• MOT DE PASSE

Cette option vous permet d'activer ou de désactiver la saisie du mot de passe pour la lecture de certains disques.

• MOT DE PASSE

Toutes les options du contrôle parental sont protégées par un mot de passe. Cette option vous permet de changer le mot de passe.

- ANCIEN MOT P. : Entrez l'ancien mot de passe à l'aide du pavé numérique. Le mot de passe par défaut est le 8806. Après saisie de l'ancien mot de passe, le curseur passe automatiquement à la case suivante.
- NOUV. MOT P. : Entrez un nouveau mot de passe à 4 chiffres à l'aide du pavé numérique. Le curseur passe automatiquement à la case suivante.
- CONFIR. MOT P. : Entrez une seconde fois le nouveau mot de passe à 4 chiffres à l'aide du pavé numérique. Le curseur passe automatiquement à la case suivante OK. Appuyez sur la touche OK de la télécommande.

Si le mot de passe est modifié, le code parental sera également modifié. Le mot de passe par défaut 8806 sera toujours actif même après changement du mot de passe.


MODE USINE

Cette option vous permet de rétablir tous les réglages d'usine par défaut.

lire un support amovible USB ou une carte SD

Les supports amovibles USB ou SD contenant des fichiers vidéo, audio ou image peuvent être lus sur ce lecteur de DVD. Les paramètres de lecture des fichiers sauvegardés sur la clé USB ou sur la carte SD sont les mêmes que pour les autres disques.

1. Allumez le lecteur à l'aide de l'interrupteur ON (MARCHÉ) / OFF (ARRÊT) situé à la droite de l'appareil.
2. Insérez un support amovible USB ou une carte SD dans l'emplacement prévu à cet effet.
3. Appuyez sur la touche  de la télécommande ou du lecteur pour sélectionner la source USB ou SD.
4. L'appareil lit automatiquement les informations enregistrées sur le support et vous affiche le répertoire du contenu sur l'écran.

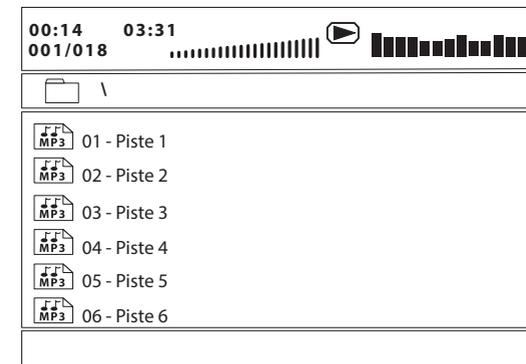

5. Appuyez sur les touches de navigation   pour sélectionner le dossier que vous souhaitez écouter ou visionner.
6. Appuyez sur la touche OK pour confirmer votre sélection.
7. A présent, sélectionnez la piste ou le dossier de votre choix à l'aide des touches de navigation   puis appuyez sur le bouton  (Lecture/Pause) ou sur la touche OK pour débuter la lecture.
8. Au terme de la lecture, la piste suivante s'affiche automatiquement.
9. A tout moment, vous pouvez appuyer sur les touches  et  pour atteindre la piste précédente ou la piste suivante. Appuyez sur les touches  et  pour augmenter la vitesse de lecture (x2, x4, x8, x16, x32).





- L'appareil est compatible uniquement avec les périphériques USB formatés avec le système de fichiers FAT16 et FAT32. Le système de fichiers NTFS n'est pas pris en charge.
- Nous ne pouvons pas garantir la compatibilité (fonctionnement et/ou alimentation de l'interface) avec tous les périphériques de stockage USB. Si votre périphérique USB n'est pas reconnu, nous vous recommandons de connecter un périphérique de stockage USB d'une autre marque.
- Nous ne pouvons être tenus responsables de toute perte de données pouvant survenir lorsqu'un périphérique est connecté à cet appareil.
- Lorsque les fichiers sont volumineux, leur lecture par le système peut prendre un certain temps.
- Certains périphériques USB peuvent ne pas être correctement reconnus.
- Suivant le contenu, la lecture ou l'affichage de certains fichiers peut être impossible, même s'ils sont dans un format compatible.

RETRAIT DU PÉRIPHÉRIQUE USB

Avant de procéder au retrait du périphérique USB, sélectionnez une autre source ou éteignez le lecteur DVD portable à l'aide de l'interrupteur ON (MARCHE) / OFF (ARRÊT).

brancher votre lecteur dvd sur un téléviseur

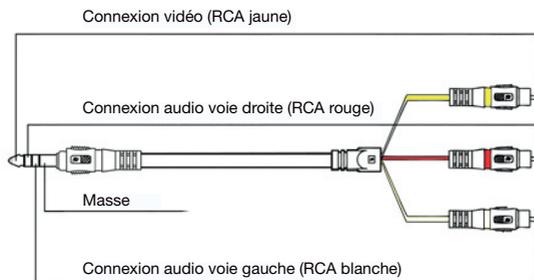


- 1 : Connexion vidéo (prise RCA jaune)
- 2 : Connexion audio voie droite (prise RCA rouge)
- 3 : Connexion audio voie gauche (prise RCA blanche)
- 4 : Masse

Pour regarder un film directement sur votre téléviseur, vous devez raccorder votre lecteur DVD à votre écran à l'aide d'un câble audio/vidéo (non fourni) identique à celui décrit ci-contre.

En effet, il existe plusieurs formats de câble audio-vidéo.

Prenez garde de bien respecter les couleurs des prises lorsque vous effectuez les branchements !

orientation de l'écran

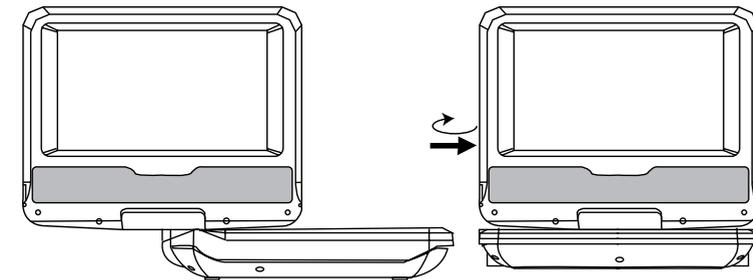

L'écran peut pivoter jusque 180° vers la gauche et 90° vers la droite. Une fois pivoté à 180° vers la gauche, vous pouvez rabattre le dos de l'écran sur le lecteur afin de le fixer sur le support appui-tête fourni.


Orientez l'écran avec une main, en maintenant la base du lecteur avec l'autre main.

Ne tentez pas d'aller au-delà du point maximum de rotation. Ceci risque d'endommager l'appareil.

installation du lecteur DVD dans la voiture

Pour installer le lecteur DVD dans un véhicule :

1. Retirez l'appui-tête. Desserrez les quatre vis à l'aide d'un tournevis cruciforme, puis placez la base du support entre le haut du siège et l'appui-tête, comme indiqué sur le schéma ci-dessous. Resserrez raisonnablement les quatre vis, puis remettez l'appui-tête dans sa position initiale.
2. Clipsez le support amovible dans la base du support. Utilisez la vis fournie pour fixer le lecteur sur le support.
3. Utilisez la molette latérale pour régler l'inclinaison de l'écran. Serrez cette molette, lorsque l'inclinaison vous semble correcte. L'installation est terminée.

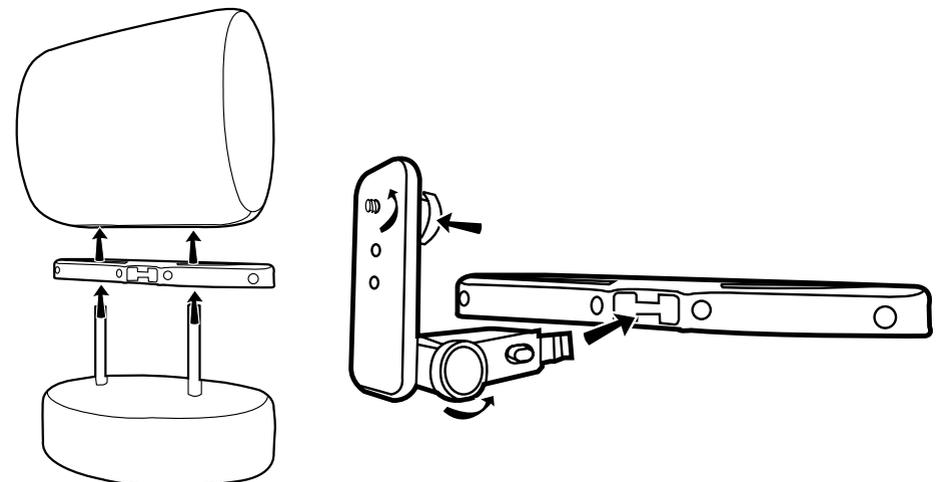


entretien et nettoyage

Nettoyage du lecteur

1. Débranchez l'appareil de la prise de courant avant tout nettoyage.
2. Nettoyez l'appareil uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec.
3. N'utilisez aucun nettoyant liquide ou aérosol.


Remarques concernant les disques

MANIPULATION DES DISQUES



Tenez le disque par les extrémités et veillez à ce que vos doigts ne touchent pas la surface de lecture. Ne collez pas de papier et ne mettez pas d'autocollant sur les disques.

NETTOYAGE DES DISQUES

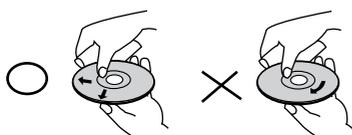


Les empreintes de doigts et la poussière sur un disque peuvent entraîner une qualité médiocre de l'image et une distorsion du son. Avant la lecture, nettoyez le disque avec un chiffon propre et sec en partant du centre vers les extrémités.

N'utilisez jamais d'alcool, de benzène, de diluant, de liquide nettoyant ou d'autres produits chimiques.
N'utilisez pas d'air comprimé pour nettoyer les poussières.

RANGEMENT DES DISQUES

Rangez le disque dans son boîtier après utilisation.
N'exposez pas les disques à des environnements très froids, humides ou chauds.
Ne le laissez jamais dans un véhicule en stationnement exposé aux rayons du soleil.

DISQUES ENDOMMAGÉS ET D'UNE AUTRE FORME

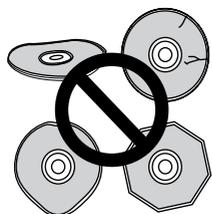

N'utilisez pas de disques fendus, ébréchés, déformés, ou ayant d'autres dommages car ils pourraient endommager le lecteur.

Ce lecteur est conçu pour être utilisé uniquement avec des disques traditionnels, totalement circulaires. N'utilisez pas de disques ayant une autre forme.

Ne soulevez et ne déplacez jamais l'appareil durant la lecture : les disques tournent à grande vitesse et pourraient être endommagés.

guide de dépannage

Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les instructions ci-dessous, contactez le service après-vente de votre magasin.

Absence d'alimentation	<ul style="list-style-type: none">• Branchez le cordon d'alimentation.• Vérifiez la position du bouton marche/arrêt.• Rechargez la batterie.
Absence de son	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez le niveau du volume à l'aide des touches VOL+ et VOL-• Reprenez la lecture du film en vitesse normale.• Débranchez le casque pour retrouver le son des haut-parleurs.
Pas de lecture du support amovible USB	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez les formats de lecture compatibles avec cet appareil.• Débranchez le support amovible puis branchez-le à nouveau.• Branchez un autre support USB.
La télécommande ne fonctionne pas ou la sensibilité est mauvaise	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez la pile de la télécommande : assurez-vous qu'elle est bien adaptée à la télécommande (cf. paragraphe « Insertion de la pile dans la télécommande ») et qu'elle n'est pas usée.• Dirigez la télécommande vers le capteur infrarouge du lecteur.• Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles entre la télécommande et le capteur infrarouge.
L'écran affiche : Pas de Disque	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous d'avoir bien mis le disque dans le compartiment.• Vérifiez que le disque n'est pas positionné à l'envers.• Vérifiez que le disque n'est pas déformé.• Vérifiez que le disque n'est pas rayé.
L'écran affiche : Erreur Disque	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que le disque n'est pas de mauvaise qualité.• Assurez-vous que le disque n'est pas rayé ou endommagé.• Assurez-vous que le format du disque est compatible avec le lecteur.• Assurez-vous que le disque n'est pas déformé.
Fonctionnement anormal	<ul style="list-style-type: none">• Éteignez puis rallumez votre lecteur.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Lecteur DVD portable

Mobili Ten



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

