




Notice d'utilisation

Grille-pain

TT L1b

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

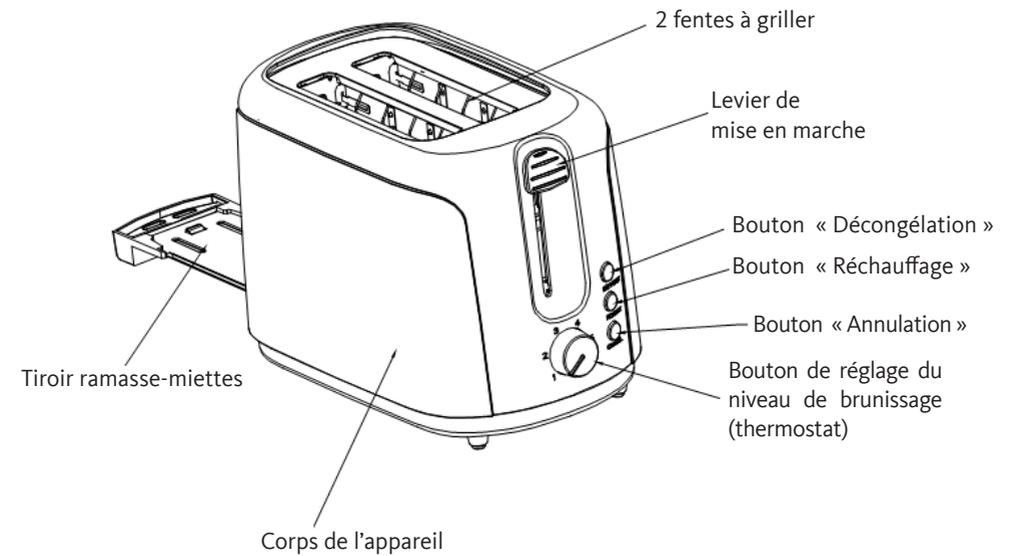

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Tension d'alimentation : 220-240 V~ 50/60 Hz
- Puissance : 750 W
- 2 fentes
- Thermostat réglable 6 positions
- Éjection des tranches en cours (fonction « Annulation »)
- Fonctions décongélation et réchauffage
- Tiroir ramasse-miettes

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

1. Retirez tous les emballages.
2. Utilisez le grille-pain avec le thermostat au maximum sans utiliser de pain afin de brûler tous les résidus qui se trouvent dans l'appareil. Une légère fumée peut alors se dégager. Lors de cette procédure, assurez-vous que la pièce est bien ventilée.

UTILISATION

ATTENTION :

- Risque de brûlure. Le grille-pain devient très chaud durant le fonctionnement. Ne pas toucher les parties métalliques ou chaudes de l'appareil en cours d'utilisation.
- N'utilisez jamais le grille-pain sans le ramasse-miettes.
- Appuyez sur le bouton « Annulation » et débranchez immédiatement l'appareil en cas de dégagement de fumée à l'intérieur de l'appareil.

GRILLER DU PAIN

1. Installez le grille-pain sur une surface sèche, plane et stable.
2. Branchez le grille-pain sur une prise murale équipée d'une terre.
3. Placez le pain dans une ou les deux fente(s). N'insérez pas de tranches de pain trop épaisses dans l'appareil. Risque de court circuit !
4. Choisissez le degré de brunissage que vous souhaitez entre 1 et 6 avec le bouton du thermostat :
 - 1-2 Légèrement grillé
 - 3-4 Moyennement grillé
 - 5-6 Très grillé
5. Baissez complètement la commande de mise en marche jusqu'à ce qu'elle se bloque d'elle-même. Le bouton « Annulation » s'allume et le grille-pain démarre automatiquement.

Remarque : Si le câble électrique n'est pas branché, la commande de mise en marche ne pourra pas se bloquer.

6. Pour annuler le processus de réchauffage, appuyez sur le bouton « Annulation ».
7. En fin de cycle ou en cas d'annulation, le grille-pain s'éteint automatiquement et le pain grillé est éjecté. Le bouton « Annulation » s'éteint.
8. En fin d'utilisation, débranchez l'appareil de la prise de courant et attendez qu'il soit complètement refroidi avant de le ranger dans un endroit sec.

Note : Si le pain reste coincé dans le grille-pain, débranchez l'appareil de la prise de courant, laissez-le refroidir puis retirez le pain. Assurez-vous de ne pas endommager les éléments internes du mécanisme ou des éléments de chauffe en retirant du pain bloqué.

DÉCONGELER DU PAIN

La fonction « Décongélation » vous permet de décongeler et griller du pain :

1. Effectuez les étapes 1 à 5 de la section précédente « Griller du pain ».
2. Appuyez sur le bouton « Décongélation ». Celui-ci s'allume.
3. Pour annuler la programmation ou interrompre le processus de décongélation, appuyez sur le bouton « Annulation ». Tous les boutons s'éteignent.
4. En fin de cycle ou en cas d'annulation, le grille-pain s'éteint automatiquement, les boutons s'éteignent, et le pain est éjecté.

RÉCHAUFFER DU PAIN

La fonction « Réchauffage » vous permet de réchauffer du pain préalablement grillé qui a refroidi :

1. Effectuez les étapes 1 à 3 de la section précédente « Griller du pain ». Il est inutile de régler le thermostat.
2. Baissez complètement la commande de mise en marche jusqu'à ce qu'elle se bloque d'elle-même, puis appuyez sur le bouton « Réchauffage ». Le bouton s'allume et le grille-pain démarre automatiquement.
3. Pour annuler la programmation ou interrompre le processus de réchauffage, appuyez sur le bouton « Annulation ».
4. En fin de cycle ou en cas d'annulation, le grille-pain s'éteint automatiquement, les boutons s'éteignent, et le pain est éjecté.

ANNULER UNE FONCTION

Les processus de brunissage, décongélation et réchauffage peuvent être annulés à tout moment à l'aide du bouton « Annulation ».

CONSEILS D'UTILISATION

- À la première utilisation, nous conseillons de choisir le degré 3. Vous adapterez ensuite le degré de brunissage selon les différents types de pain et vos goûts personnels.
- Sélectionnez un thermostat plus bas pour obtenir des tranches de pain grillé légèrement dorés.
- Le pain sec grille plus rapidement que le pain frais, et les tranches de pain fines grillent plus rapidement que les tranches de pain épaisses. Sélectionnez un thermostat plus bas.
- Le degré de brunissage est plus élevé lorsqu'une seule fente est utilisée.
- En cas de fonctionnement continu au même degré de brunissage, le pain sera plus grillé en fin d'utilisation qu'en début d'utilisation.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

ATTENTION :

- N'immergez jamais le grille-pain dans l'eau !
- Laissez le grille-pain refroidir avant de procéder à son nettoyage.
- N'intervenez jamais à l'intérieur de l'appareil avec un objet métallique sous peine de détérioration grave.

1. Débranchez le grille-pain et laissez-le refroidir avant de procéder à son nettoyage.
2. Nettoyez les surfaces extérieures de l'appareil avec un chiffon légèrement humide et séchez-le avec un chiffon doux.
3. Pour éviter tout risque d'incendie, videz régulièrement les miettes du tiroir ramasse-miettes :
 - Glissez le ramasse-miettes hors de son logement situé sur le côté de l'appareil.
 - Videz-le et glissez-le à nouveau dans son logement avant d'utiliser le grille-pain à nouveau.
 - Le tiroir à miettes doit être nettoyé régulièrement. Ne laissez pas les miettes de pain s'accumuler dans le fond du grille-pain.
4. Pour nettoyer les surfaces intérieures, retournez l'appareil et secouez-le légèrement au-dessus d'une poubelle jusqu'à ce que toutes les miettes éventuellement coincées soient tombées.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Attention :



Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

Conditions de garantie :

Ce produit est garanti contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit. La durée de garantie est spécifiée sur la facture d'achat.



Faites un geste éco-citoyen. Recyclez ce produit en fin de vie.



Sourcing & Création
21 avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq Cedex

Fabriqué en R.P.C.
Art. 8003248
Réf. TT L1b